



iPod touch

Brugerhåndbog

Til iOS 7.1-software (juli 2014)

Indholdsfortegnelse

8 Kapitel 1: Kast et blik på iPod touch

8 Overblik over iPod touch

8 Tilbehør

9 Multi-Touch-skærm

9 Knapper

11 Statussymboler

13 Kapitel 2: Introduktion

13 Indstil iPod touch

13 Slut iPod touch til computeren

14 Opret forbindelse til Wi-Fi

14 Opret forbindelse til internettet

14 Indstil e-mailkonti og andre konti

15 Apple-id

15 Administrer indhold på iOS-enheder

16 iCloud

17 Synkroniser med iTunes

18 Dato og tid

18 Internationale indstillinger

18 Navnet på iPod touch

18 Se brugerhåndbogen på iPod touch

19 Kapitel 3: Alt det grundlæggende

19 Brug apps

21 Tilpas iPod touch

23 Skriv tekst

25 Diktering

26 Stemmekontrol

27 Søg

27 Kontrolcenter

28 Advarsler og Meddelelsescenter

28 Lyde og stilhed

29 Forstyr ikke

29 AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder

30 Overfør arkiver

30 AirPlay

30 AirPrint

31 Bluetooth-enheder

31 Begrænsninger

32 Anonymitet

32 Sikkerhed

34 Oplad og overvåg batteriet

35 Rejs med iPod touch

36	Kapitel 4: Siri
36	Anmodninger
37	Fortæl Siri om dig selv
37	Foretag rettelser
37	Indstillinger til Siri
38	Kapitel 5: Beskeder
38	iMessage-tjenesten
38	Send og modtag beskeder
39	Administrer samtaler
40	Del fotografier, videoer m.m.
40	Beskedindstillinger
41	Kapitel 6: Mail
41	Skriv beskeder
42	Få et smugkig
42	Afslut en besked senere
42	Se vigtige beskeder
43	Bilag
44	Arbejd med flere beskeder
44	Se og arkiver adresser
45	Udskriv beskeder
45	Indstillinger til e-mail
46	Kapitel 7: Safari
46	Safari i grundtræk
46	Søg på internettet
47	Surf på internettet
48	Behold bogmærker
48	Del det, du finder
48	Udfyld formularer
49	Undgå rod med Læser
49	Arkiver en læseliste til senere brug
50	Anonymitet og sikkerhed
50	Indstillinger til Safari
51	Kapitel 8: Musik
51	iTunes-radio
52	Hent musik
53	Gennemse og afspil
54	Album
55	Lydbøger
55	Spillelister
56	Genius – specielt til dig
56	Siri og Stemmekontrol
57	iTunes Match
57	Deling i hjemmet
58	Musikindstillinger

59	Kapitel 9: FaceTime
59	FaceTime i grundtræk
59	Foretag og besvar opkald
60	Administrer opkald
61	Kapitel 10: Kalender
61	Kalender i grundtræk
62	Invitationer
62	Brug flere kalendere
63	Del iCloud-kalendere
63	Kalenderindstillinger
64	Kapitel 11: Fotografier
64	Se fotografier og videoer
65	Organiser dine fotografier og videoer
65	iCloud-fotodeling
66	Min fotostream
67	Del fotografier og videoer
68	Rediger fotografier og tilpas videoer
68	Udskriv fotografier
68	Fotoindstillinger
69	Kapitel 12: Kamera
69	Kamera i grundtræk
70	Tag fotografier og videoer
71	HDR
72	Vis, del og udskriv
72	Kameraindstillinger
73	Kapitel 13: Vejr
75	Kapitel 14: Ur
75	Ur i grundtræk
76	Alarmer og tidtagning
77	Kapitel 15: Kort
77	Find steder
78	Få flere oplysninger
78	Få vejledning
79	3D og Flyover
79	Kortindstillinger
80	Kapitel 16: Videoer
80	Videoer i grundtræk
81	Føj videoer til dit bibliotek
81	Kontroller afspilning
82	Videoindstillinger
83	Kapitel 17: Noter
83	Noter i grundtræk
84	Brug noter i alle konti

85	Kapitel 18: Påmindelser
86	Planlagte påmindelser
86	Indstillinger til Påmindelser
87	Kapitel 19: Værdipapirer
89	Kapitel 20: Game Center
89	Game Center i grundtræk
90	Spil med venner
90	Indstillinger til Game Center
91	Kapitel 21: Bladkiosk
91	Bladkiosk i grundtræk
92	Kapitel 22: iTunes Store
92	iTunes Store i grundtræk
92	Gennemse eller søg
93	Køb, lej eller indlæs
93	Indstillinger til iTunes Store
94	Kapitel 23: App Store
94	App Store i grundtræk
94	Find apps
95	Køb, indlæs og hent
95	Indstillinger til App Store
96	Kapitel 24: Passbook
96	Passbook i grundtræk
96	Passbook på farten
97	Indstillinger til Passbook
98	Kapitel 25: Kontakter
98	Kontakter i grundtræk
99	Tilføj kontakter
100	Kontaktindstillinger
101	Kapitel 26: Memoer
101	Memoer i grundtræk
101	Optag
102	Lyt
102	Flyt optagelser til computeren
103	Kapitel 27: Lommeregner
104	Kapitel 28: iBooks
104	Hent iBooks
104	Læs en bog
105	Organiser bøger
106	Læs PDF-dokumenter
106	iBooks-indstillinger

107	Kapitel 29: Nike + iPod
107	Nike + iPod i grundtræk
107	Forbind og kalibrer sensoren
108	Work out-træning
108	Indstillinger til Nike + iPod
109	Kapitel 30: Podcasts
109	Podcasts i grundtræk
110	Hent podcasts
110	Kontroller afspilning
111	Organiser dine podcasts
111	Podcastindstillinger
112	Appendiks A: Tilgængelighed
112	Tilgængelighedsfunktioner
112	Genveje
113	VoiceOver
123	Siri
124	Zoom
124	Inverter farver
124	Læs det valgte op
124	Oplæs auto-tekst
125	Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast
125	Formindsk bevægelse på skærm
125	Mærker på knappen Til/fra
125	Høreapparater
126	Undertekster og closed captions
126	Monolyd og balance
126	Toner, der kan tildeles bestemte personer
126	Forenklet adgang
127	Knapbetjening
130	AssistiveTouch
131	Tastaturer i bredt format
131	Stemmekontrol
131	Tilgængelighed i OS X
132	Appendiks B: Internationale tastaturer
132	Brug internationale tastaturer
133	Specielle indtastningsmetoder
134	Appendiks C: Sikkerhed, håndtering og support
134	Vigtige sikkerhedsoplysninger
136	Vigtige oplysninger om håndtering
137	Websted med support til iPod touch
137	Genstart eller nulstil iPod touch
137	Nulstil indstillinger til iPod touch
138	Få oplysninger om iPod touch
138	Oplysninger om brug
139	iPod touch, der er slået fra
139	VPN-indstillinger
139	Indstillinger for beskrivelser

- 139 Sikkerhedskopier iPod touch
- 140 Opdater og gendan iPod touch-software
- 141 Sælg eller giv iPod touch væk?
- 141 Læs mere, service og support
- 142 Erklæring om opfyldelse af FCC's krav
- 142 Canadisk erklæring om regler
- 143 Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
- 144 Apple og miljøet


Kast et blik på iPod touch

1

Overblik over iPod touch

Denne håndbog beskriver funktionerne i iOS 7.1 og iPod touch 5. generation.

iPod touch (5. generation)

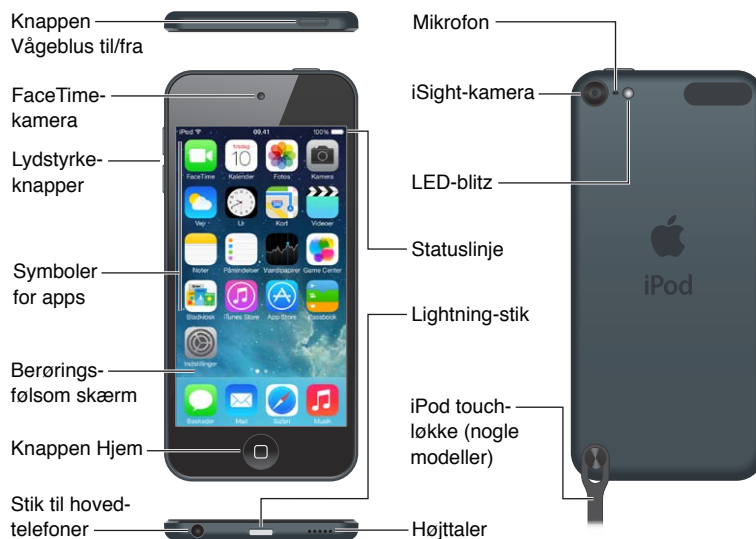

iPod touch-apps og funktioner kan variere afhængigt af lokalitet, sprog og iPod touch-model. Se www.apple.com/dk/ios/feature-availability for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige i dit område.

Tilbehør

Følgende tilbehør følger med iPod touch:



Apple EarPods: Brug Apple EarPods til at lytte til musik, videoer, lydbøger, podcasts og spil.



Kabel: Vha. Lightning til USB-kablet kan du slutte iPod touch til din computer for at synkronisere og oplade, eller til USB-strømforsyningen (sælges separat) for at oplade.




iPod touch-løkke (følger med modeller på 32 eller flere GB). Gør det nemt og sikkert at bære iPod touch. Tryk på knappen på bagsiden af iPod touch for at få den frem, træk løkkens strop over knappen, og træk løkken, så den smutter på plads.



ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om brug af iPod touch-løkken, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

Multi-Touch-skærm

Multi-Touch-skærmen viser en verden af oplysninger, underholdning og kreativitet – lige ved dine fingerspidser. Du skal bare kende et par enkle bevægelser – tryk, træk, skub og knib ind og ud – for at kunne udforske og bruge apps til iPod touch.

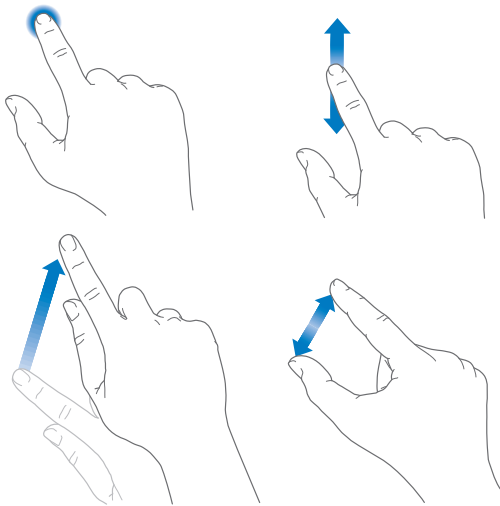

Knapper

De fleste knapper, som du bruger med iPod touch, er virtuelle knapper på den berøringfølsomme skærm. Et par fysiske knapper giver adgang til grundlæggende funktioner som at tænde for iPod touch og justere lydstyrken.


Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPod touch, skal du trykke på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPod touch. Når du låser iPod touch, sættes skærmen på vågeblus, så der spares på batteriet, og der ikke sker noget, hvis du kommer til at røre ved skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPod touch og modtage FaceTime-opkald, tekstbeskeder, alarmer, meddelelser og andre opdateringer.



iPod touch låses automatisk, hvis du ikke rører skærmen i et minut eller to. Du kan justere tiden i Indstillinger > Generelt > Automatisk lås.

Tænd iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

- *Åbn Kamera, når iPod touch er låst:* Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller knappen Hjem, og træk derefter  op.
- *Få adgang til betjeningspanelet til lyd, når iPod touch er låst:* Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter.

Lås iPod touch op: Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller Hjem, og træk derefter mærket.

Sluk iPod touch: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil mærket vises, og træk derefter mærket.

Hvis du vil have mere sikkerhed, kan du kræve en kode, før iPod touch kan låses op. Gå til Indstillinger > Adgangskode. Se [Brug en kode med databeskyttelse](#) på side 32.

Knappen Hjem

Knappen Hjem fører dig til hjemmeskærmen og indgår i andre praktiske genveje. Tryk på en app på hjemmeskærmen for at åbne den. Se [Start hjemme](#) på side 19.

Se apps, som du har åbnet: Tryk to gange på knappen Hjem.


Brug Siri eller Stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 36 og [Stemmecontrol](#) på side 26.

Desuden kan du bruge knappen Hjem til at slå tilgængelighedsfunktioner til og fra. Se [Genveje](#) på side 112.

Lydstyrkeknapper

Når du lytter til sange, film eller andre medier, kan du bruge knapperne på siden af iPod touch til at justere lydstyrken. Ellers bruges lydstyrkeknapperne til påmindelser og andre lydeffekter.


ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

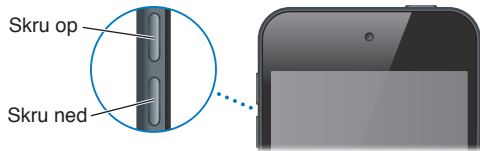

Lås lydstyrken på ringetone og advarsler: Gå til Indstillinger > Lyde, og slå "Skift med knapper" fra. Du begrænser lydstyrken på musik og videoer ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke.

Bemærk: I nogle EU-lande viser iPod touch måske en advarsel, hvis du indstiller lydstyrken højere end anbefalet i de europæiske retningslinjer for beskyttelse af hørelsen. Hvis du vil øge lydstyrken til et højere niveau, skal du evt. slippe lydstyrkeknappen. Du begrænser lydstyrken i hovedsættet til dette niveau ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke. Du forhindrer, at den maksimale lydstyrke ændres, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.








Se betjeningspanelet til afspilning af lyd: Når iPod touch er låst, eller når du bruger en anden app, kan du skubbe op fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter.






Brug Forstyr ikke: Du gør FaceTime-opkald, advarsler og meddelelser lydløse ved at skubbe op fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter og derefter trykke på . Se [Forstyr ikke](#) på side 29.

Du kan også bruge knappen Skru op eller ned til at tage et billede eller optage en video. Se [Tag fotografier og videoer](#) på side 70.

Statussymboler

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Statussymboler		Hvad det betyder
	Wi-Fi	iPod touch har forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk. Se Opret forbindelse til Wi-Fi på side 14.
	Netværksaktivitet	Viser, at der er netværksaktivitet. Nogle apps fra tredjeparter bruger evt. også symbolet til at vise en aktiv proces.
	Synkroniserer	iPod touch synkroniserer med iTunes.
	Flyfunktion	Flyfunktion er slået til – du ikke kan få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se Rejs med iPod touch på side 35.
	Forstyr ikke	"Forstyr ikke" er slået til. Se Forstyr ikke på side 29.
	VPN	Enheden har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se VPN-indstillinger på side 139.
	Låst i stående format	iPod touch-skærmen er låst i stående format. Se Skift retning på skærmen på side 21.

Statussymboler	Hvad det betyder	
	Alarm	Der er indstillet en alarm. Se Alarmer og tidtagning på side 76.
	Lokalitetstjenester	Et emne bruger lokalitetstjenester. Se på side 31.
	Bluetooth®	<p><i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed som f.eks. et hovedsæt.</p> <p><i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til. Hvis der er parret med en enhed, er enheden måske uden for rækkevidde eller slukket.</p> <p><i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra.</p> <p>Se Bluetooth-enheder på side 31.</p>
	Bluetooth-batteri	Viser batteriniveauet på en understøttet, parret Bluetooth-enhed.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning på iPod touch. Se Oplad og overvåg batteriet på side 34.



ADVARSEL: For at undgå personskader skal du læse [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134, før du begynder at bruge iPod touch.

Indstil iPod touch

Med blot en Wi-Fi-forbindelse kan du nemt indstille og aktivere iPod touch. Du kan også indstille iPod touch ved at oprette forbindelse til en computer og bruge iTunes (se næste afsnit, [Slut iPod touch til computeren](#)). Et Apple-id anbefales til mange funktioner, inklusive iCloud, FaceTime, App Store og iTunes Store.

Indstil og aktiver iPod touch: Tænd for iPod touch, og følg Indstillingsassistent.

Indstillingsassistent fører dig gennem indstillingsprocessen, herunder:

- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
 - Logge ind med eller oprette et gratis Apple-id (kræves til mange funktioner, inkl. iCloud, FaceTime, App Store og iTunes Store)
 - Indtaste en adgangskode
 - Indstille iCloud og iCloud-nøglering
 - Slå anbefalede funktioner som Lokaltetstjenester og Find min iPod touch til
- Du kan også gendanne fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhedskopi under indstillingen.

Bemærk: Hvis du slår Find min iPod touch til under indstillingen, slås Aktiveringslås til for at afværge tyveri. Se [Find min iPod touch](#) på side 34.

Slut iPod touch til computeren

Du kan slutte din iPod touch til din computer for at indstille den. Du skal evt. også slutte den til for at færdiggøre trådløs indstilling.

Hvis du slutter iPod touch til computeren, kan du synkronisere musik, videoer og andre oplysninger med iTunes. Du kan også synkronisere indhold trådløst med computeren. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.


Før du kan bruge iPod touch med din computer, skal du have følgende:

- En internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)
- En Mac eller pc med en USB 2.0- eller 3.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - OS X v10.6.8 eller en nyere version
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version



Slut iPod touch til computeren: Brug Lightning til USB-kablet, som følger med iPod touch.




Opret forbindelse til Wi-Fi

Hvis  vises på statuslinjen øverst på skærmen, er enheden forbundet til et Wi-Fi-netværk. iPod touch opretter forbindelse igen, hver gang du vender tilbage til den samme lokalitet.

Konfigurer Wi-Fi: Gå til Indstillinger > Wi-Fi. Du kan:

- *Vælg et netværk:* Tryk på et af de viste netværk, og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
- *Spørg før tilslutning:* Slå "Spørg før tilslutning" til for at blive spurgt, når der er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Ellers skal du manuelt oprette forbindelse til et netværk, når et tidligere brugt netværk ikke er tilgængeligt.
- *Glem et netværk:* Tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".
- *Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk:* Tryk på Andet, og indtast navnet på det lukkede netværk. Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.
- *Justere indstillingerne til et Wi-Fi-netværk:* Tryk på  ved siden af et netværk. Du kan indstille en HTTP-proxy, definere statiske netværksindstillinger, slå BootP til eller forny de indstillinger, der leveres af en DHCP-server.

Indstil dit eget Wi-Fi-netværk: Hvis du har en tændt og ukonfigureret AirPort-base inden for rækkevidde, kan du indstille den med iPod touch. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og søg efter "Indstil en AirPort-base". Tryk på basen, hvorefter indstillingsassistenten gør resten.

Administrer et AirPort-netværk: Hvis iPod touch har forbindelse til en AirPort-base, skal du gå til Indstillinger > Wi-Fi, trykke på  ved siden af netværksnavnet og derefter trykke på Administrer dette netværk. Hvis du ikke allerede har hentet AirPort-værktøj, skal du trykke på OK for at åbne App Store og hente det.

Opret forbindelse til internettet

iPod touch opretter forbindelse til internettet via Wi-Fi-netværk. Når iPod touch har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til internettet, når du bruger Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Store.

Indstil e-mailkonti og andre conti

iPod touch fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-mail-, kontakt- og kalendertjenester.

Du kan indstille en gratis iCloud-konto, første gang du indstiller iPod touch, eller gøre det senere i Indstillinger. Se [iCloud](#) på side 16.

Indstil en konto: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Tilføj konto. Du kan også indstille en iCloud-konto i Indstillinger > iCloud.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP- eller CardDAV-konto, hvis dit firma understøtter det. Se [Tilføj kontakter](#) på side 99.

Du kan tilføje kalendere, der bruger en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCalendar-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Se [Brug flere kalendere](#) på side 62.

Apple-id

Et Apple-id er et log ind-navn, du bruger til næsten alt, hvad du foretager dig med Apple, inkl. brug af iCloud til lagring af indhold, overførsler af apps fra App Store og køb af sange, film og tv-udsendelser fra iTunes Store.

Du skal kun bruge et Apple-id til alt, hvad du foretager dig med Apple. Hvis du har et Apple-id, kan du bruge det, når du indstiller iPod touch første gang, og når du skal logge ind for at bruge en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har et Apple-id, kan du oprette et, når du bliver bedt om at logge ind.

Opret et Apple-id: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store og tryk på Log ind. (Hvis du allerede har logget ind og vil oprette et andet Apple-id, skal du først trykke på dit Apple-id og derefter trykke på Log ud.)

Du kan få flere oplysninger på appleid.apple.com/dk.

Administrer indhold på iOS-enheder

Du kan overføre oplysninger og arkiver mellem iOS-enheder og computere vha. iCloud eller iTunes.

- *iCloud* opbevarer dine fotografier, apps, kontakter, kalendere m.m. og overfører dem trådløst med push-funktion til dine enheder, så alt forbliver ajour. Se [iCloud](#) nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musik, video, fotografier m.m. mellem en computer og iPod touch. De ændringer, du foretager på en enhed, kopieres til den anden, når du synkroniserer. Du kan også bruge iTunes til at synkronisere arkiver og dokumenter. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Du kan bruge iCloud eller iTunes, eller begge, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. bruge iCloud til automatisk at sende de fotografier, du tager med iPod touch, til dine andre enheder, og du kan bruge iTunes til at synkronisere fotoalbum fra din computer til iPod touch.

Vigtigt: Hvis du vil undgå dubletter, skal du synkronisere kontakter, kalendere og noter vha. iCloud eller iTunes, men ikke begge.

Du kan også administrere indhold fra iTunes manuelt i enhedens resumevindue. Her kan du tilføje sange og videoer ved at vælge en sang, video eller spilleliste i dit iTunes-bibliotek og derefter trække emnet til iPod touch i iTunes. Det er praktisk, hvis iTunes-biblioteket indeholder mere, end der kan være på din enhed.

Bemærk: Hvis du bruger iTunes Match, kan du kun administrere videoer manuelt.

iCloud

Hvis du bruger den gratis iCloud-konto, arkiverer iCloud dit indhold, inklusive musik, fotografier, kontakter, kalendere og understøttede dokumenter. Indhold lagret i iCloud overføres trådløst til dine andre iOS-enheder og computere, der er indstillet med den samme iCloud-konto.

iCloud kan bruges med en iOS-enhed med iOS 5 eller en nyere version, på en Mac med OS X Lion v10.7.2 eller en nyere version og på en pc med kontrolpanelet iCloud til Windows (Windows 7 eller Windows 8 kræves).

Bemærk: iCloud findes ikke i alle områder, og funktioner i iCloud kan variere efter områder. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/icloud.

iClouds funktioner omfatter:

- *iTunes i netskyen* – hent tidligere købt iTunes-musik og tv-udsendelser til iPod touch gratis, når du vil. Med et abonnement på iTunes Match vises al din musik, inkl. musik importeret fra cd'er eller købt andre steder end i iTunes, på alle dine enheder og kan hentes og afspilles, når du har lyst. Se [iTunes Match](#) på side 57.
- *Apps og bøger* – hent tidligere køb i App Store og iBooks Store til iPod touch gratis, når du vil.
- *Fotografier* – brug Min fotostream til automatisk at sende fotografier, du tager med iPod touch, til dine andre enheder trådløst. Brug Fotodeling i iCloud til at dele fotografier og videoer med de personer, du vælger, og lad dem tilføje fotografier, videoer og kommentarer. Se [iCloud-fotodeling](#) på side 65 og [Min fotostream](#) på side 66.
- *Dokumenter i netskyen* – til apps, der kan arbejde med iCloud – hold dokumenter og app-data ajour på alle dine enheder.
- *Mail, kontakter, kalendere* – hold dine kontakter, kalendere, noter og påmindelser ajour på alle dine enheder. Hvis du bruger iCloud, skal du ikke også bruge iTunes til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker til iPod touch.
- *Sikkerhedskopiering* – sikkerhedskopier automatisk iPod touch til iCloud, når den er sluttet til en strømforsyning og har Wi-Fi-forbindelse. Alle iCloud-data og -sikkerhedskopier, som sendes via internettet, er krypterede. Se [Sikkerhedskopier iPod touch](#) på side 139.
- *Find min iPod* – find din iPod touch på et kort, vis en besked, afspil en lyd, lås skærmen eller slet dataene eksternt. Find min iPod inkluderer aktiveringslås, som kræver dit Apple-id og din adgangskode for at kunne slå Find min iPod fra eller slette din enhed. Dit Apple-id og din adgangskode kræves også, før iPod touch kan aktiveres igen. Se [Find min iPod touch](#) på side 34.
- *iCloud-faner* – se de websider, der er åbne på dine andre iOS-enheder eller computere med OS X. Se Kapitel 7, [Safari](#), på side 46.
- *iCloud-nøglering* – hold dine adgangskoder og kreditkortoplysninger ajour på alle dine valgte enheder. Se [iCloud-nøglering](#) på side 33.
- *Find mine venner* – del din position med dem, der er vigtige for dig. Hent den gratis app fra App Store.

Med iCloud får du en gratis e-mailkonto og 5 GB lagringsplads til din e-mail, dine dokumenter og sikkerhedskopier. Købt musik, købte apps, tv-udsendelser og bøger tæller ikke med i den tilgængelige lagringsplads.

Log ind, eller opret en iCloud-konto, og vælg iCloud-indstillinger: Gå til Indstillinger > iCloud.

Køb ekstra lagringsplads i iCloud: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads. Du kan finde oplysninger om køb af lagringsplads på iCloud i help.apple.com/icloud.

Se og hent tidligere køb:

- *iTunes Store-køb*: Du kan få adgang til købte sange og videoer i appen Musik og Videoer. Eller gå til iTunes, tryk på Mere og derefter på Købt.
- *App Store-køb*: I App Store skal du trykke på Opdateringer og derefter på Købt.
- *iBooks Store-køb*: I iBooks, tryk på Butik og derefter på Købt.

Slå automatisk overførsel til for musik, apps eller bøger: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Der findes flere oplysninger om iCloud på www.apple.com/dk/icloud. Du kan få supportoplysninger på www.apple.com/dk/support/icloud.

Synkroniser med iTunes


Når du synkroniserer med iTunes, kopieres oplysninger fra din computer til iPod touch og vice versa. Du kan synkronisere ved at slutte iPod touch til computeren, eller du kan indstille iTunes til at synkronisere trådløst vha. Wi-Fi. Du kan indstille iTunes til at synkronisere fotografier, video, podcasts, programmer m.m. Du kan få oplysninger om, hvordan iPod touch synkroniseres med en computer, hvis du åbner iTunes og vælger iTunes-hjælp på Hjælpemenuen.

Synkroniser trådløst: Tilslut iPod touch. Vælg derefter iPod touch i iTunes på computeren, klik på Resume, og vælg "Synkroniser med denne iPod via Wi-Fi".

Når Wi-Fi-synkronisering er slået til, synkroniseres iPod touch, når den er sluttet til en strømkilde, iPod touch og computeren er tilsluttet det samme trådløse netværk og iTunes er åbent på computeren.

Gode råd til synkronisering med iTunes på computeren

Slut iPod touch til computeren, vælg den i iTunes, og vælg muligheder i de forskellige vinduer.

- I vinduet Resume kan du indstille iTunes til automatisk at synkronisere iPod touch, når den sluttes til computeren. Du kan midlertidigt tilsidesætte denne indstilling ved at holde Kommando og Alternativ (Mac) eller Skift og Ctrl (pc) nede, indtil iPod touch vises i iTunes-vinduet.
- Vælg "Krypter iPod-sikkerhedskopi" i vinduet Resume, hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne sikkerhedskopien. Hvis du ikke vælger denne mulighed, inkluderes andre adgangskoder (til f.eks. e-mailkonti) ikke i sikkerhedskopien, og du vil skulle indtaste dem igen, hvis du bruger sikkerhedskopien til gendannelse af iPod touch.
- I infovindue vises kun de indstillinger, der overføres fra computeren til iPod touch, når du synkroniserer e-mailkonti. De ændringer, du foretager i en e-mailkonto på iPod touch, får ingen betydning for kontoen på computeren.
- I infovindue skal du klikke på Avanceret for at vælge indstillinger, så du kan *erstatte* oplysningerne på iPod touch med oplysningerne på din computer under næste synkronisering.
- I vinduet Fotografier kan du synkronisere fotografier og videoer fra en mappe på computeren.

Hvis du bruger iCloud til at opbevare kontakter, kalendere og bogmærker, skal du ikke også synkronisere dem til iPod touch vha. iTunes.

Dato og tid

Datoen og tiden er normalt indstillet på basis af din placering – kig på låseskærmen, for at se, om de er korrekte.

Vælg, om iPod touch skal opdatere dato og tid automatisk: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra. Hvis du indstiller iPod touch til at opdatere tiden automatisk, finder den det rigtige klokkeslæt vha. Wi-Fi-forbindelsen. I nogle tilfælde kan iPod touch måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstil dato og tid manuelt: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato og Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone for at indstille din tidszone. Tryk på knappen Dato og tid, og tryk derefter på Indstil dato og tid.

Vælg, om iPod touch skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle områder.)

Internationale indstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > International for at indstille følgende:

- Sproget til iPod touch
- Sproget til stemmekontrol
- De tastaturer, du bruger
- Landeformatet (dato, tid og telefonnummer)
- Kalenderformatet


Navnet på iPod touch


Navnet på iPod touch bruges af både iTunes og iCloud.

Rediger på navnet på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Navn.

Se brugerhåndbogen på iPod touch

Du kan se *Brugerhåndbog til iPod touch* på iPod touch i Safari og i den gratis app iBooks.

Se brugerhåndbogen i Safari: Tryk på , og tryk derefter på bogmærket til brugerhåndbogen til iPod touch. (Hvis du ikke kan se et bogmærke, gå til help.apple.com/ipodtouch.)

- *Føj et symbol for brugerhåndbogen til hjemmeskærmen:* Tryk på  og derefter på "Føj til hjemmeskærm".
- *Se brugerhåndbogen på et andet sprog:* Tryk på "Skift sprog" nederst på hjemmesiden.

Se brugerhåndbogen i iBooks: Hvis du ikke har installeret iBooks, skal du åbne App Store og søge efter og installere iBooks. Åbn iBooks, og tryk på Butik. Søg efter "Brugerhåndbog til iPod touch", og vælg og hent derefter håndbogen.

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 28, [iBooks](#), på side 104

Alt det grundlæggende


3

Brug apps

Alle de apps, der følger med iPod touch – og de apps, du henter fra App Store – findes på hjemmeskærmen.

Start hjemme

Tryk på en app for at åbne den.

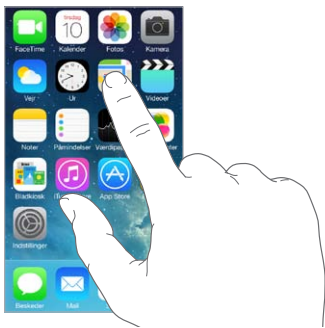

Tryk på knappen Hjem når som helst for at vende tilbage til hjemmeskærmen. Skub til venstre eller højre for at se andre skærme.



Multitasking

iPod touch kan afvikle mange apps på samme tid.

Se dine aktive apps: Tryk to gange på knappen Hjem for at se multitaskingskærmen. Skub til venstre eller højre for at se mere. Du skifter til en anden app ved at trykke på den.




Luk et program: Hvis en app ikke virker korrekt, kan du afbryde den. Træk appen op fra multitaskingskærmen. Prøv derefter at åbne den igen.

Hvis du har mange apps, kan du evt. bruge Spotlight til at finde og åbne dem. Træk nedad midt på hjemmeskærmen for at komme til søgefeltet. Se [Søg](#) på side 27.

Se dig omkring

Træk en liste op eller ned for at se mere. Skub for at rulle hurtigt; rør ved skærmen for at stoppe rulningen. Nogle lister har et indeks – tryk på et bogstav for at flytte fremad.

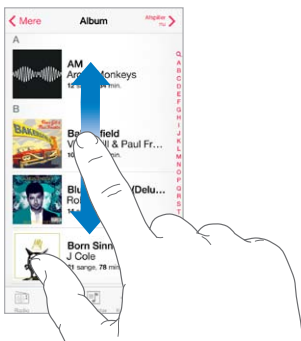

Træk et fotografi, et kort eller en webside i en tilfældig retning for at se mere.

Du ruller hurtigt til toppen af en side ved at trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Kom nærmere


Knib udad på et fotografi, en webside eller et kort for at få et nærbillede, og knib derefter ind for at zoome ud igen. I Fotos kan du se den samling eller det album, billederne ligger i, hvis du bliver ved med at knibe.




Du kan også trykke to gange på et fotografi eller en webside for at zoome ind og trykke to gange igen for at zoome ud. I Kort kan du trykke to gange for at zoome ind og en gang med to fingre for at zoome ud.

Skift retning på skærmen

Mange apps giver dig en anden oversigt, når du vender iPod touch om på siden.

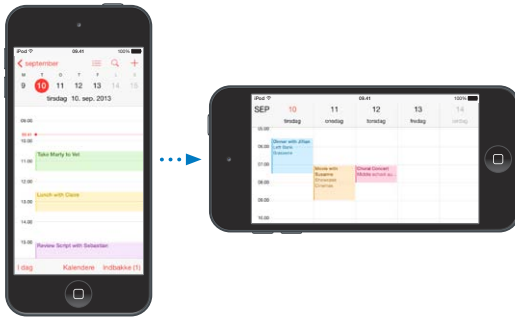


Du låser skærmen i stående retning ved at skubbe opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter og derefter trykke på .

Tilpas iPod touch

Organiser dine apps

Organiser apps: Hold fingeren på en app på hjemmeskærmen, indtil den begynder at vrikke, og træk den derefter rundt. Træk en app til kanten af skærmen for at flytte den til en anden hjemmeskærm eller til Dock i bunden af skærmen. Tryk på knappen Hjem for at arkivere.

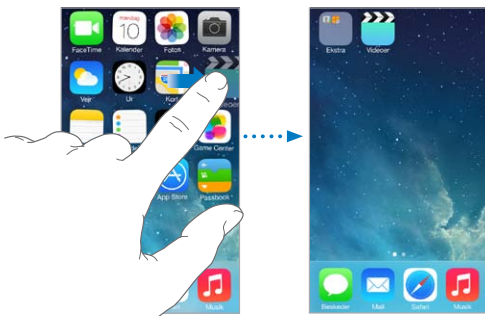


Opret en ny hjemmeskærm: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække en app til den højre kant af den sidste hjemmeskærm. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange hjemmeskærme du har, og hvilken skærm der vises.

Du kan også tilpasse hjemmeskærmen vha. iTunes, når iPod touch er sluttet til computeren. Vælg iPod touch i iTunes, og klik på Apps.

Start igen: Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout for at vende tilbage til dens originale layout. Mapper fjernes, og den originale baggrund gendannes.

Organiser med mapper

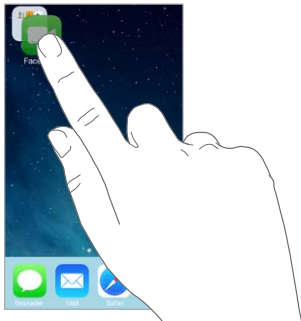

Opret en mappe: Når du organiserer apps, kan du trække en app til en anden. Tryk på navnet på mappen for at omdøbe den. Træk apps for at tilføje og fjerne dem. Tryk på knappen Hjem, når du er færdig.

Du kan have flere sider med apps i en mappe.

Slet en mappe: Træk alle apps ud – så slettes mappen automatisk.

Skift baggrund

Med indstillingerne til Baggrund kan du indstille et billede eller fotografi som baggrund på låseskærmen eller hjemmeskærmen. Du kan vælge mellem dynamiske billeder og stillbilleder.



Skift baggrund: Gå til Indstillinger > Lysstyrke & baggrund > Vælg ny baggrund.

Slå perspektiv til og fra: Når du vælger et billede som en ny baggrund, skal du trykke på knappen Perspektiv. Du viser knappen Perspektiv for en baggrund, som du allerede har indstillet, ved at gå til indstillingen Lysstyrke & baggrund og trykke på billedet af låseskærmen eller hjemmeskærmen. Indstillingen Perspektiv bestemmer, om den valgte baggrund zoomes automatisk.

Bemærk: Knappen Perspektiv vises ikke, hvis Formindsk bevægelse (i indstillingerne til Tilgængelighed) er slået til. Se [Formindsk bevægelse på skærm](#) på side 125.

Juster lysstyrke

Dæmp belysningen på skærmen for at forlænge batteriets driftstid.




Juster skærmens lysstyrke: Gå til Indstillinger > Lysstyrke & baggrund, og træk mærket. Du kan også justere lysstyrken i Kontrolcenter.

Skriv tekst

Du kan bruge tastaturet på skærmen, når du skal skrive tekst.

Indtast tekst

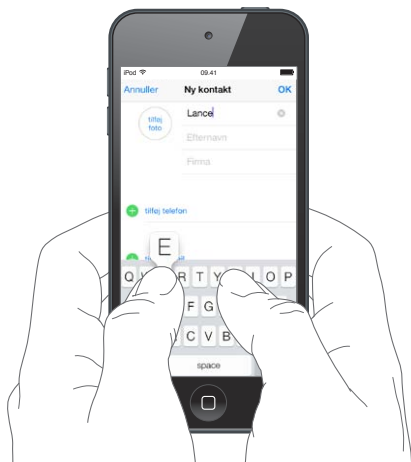

Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet på skærmen, og tryk derefter på bogstaver for at skrive. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.

Du kan også bruge et Apple Wireless Keyboard til at skrive. Se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 24. Se [Diktering](#) på side 25, hvis du vil bruge diktering i stedet for at skrive.

Tryk på Skift for at skrive med store bogstaver, eller hold Skiftetasten nede, og skub til et bogstav. Tryk to gange på Skift for at aktivere skiftelås. Du indtaster tal, skilletegn eller symboler ved at trykke på taltasten 123 eller Symboltasten #+=. Du afslutter hurtigt en sætning med et punktum og et mellemrum ved at trykke to gange på mellemrumstasten.



Du skriver et andet tegn ved at holde fingeren på en tast og skubbe for at vælge en af mulighederne.

Afhængigt af den app og det sprog du bruger, kan iPod touch rette stavefejl og forudsæ, hvad du vil skrive. Accepter et forslag ved at indtaste et mellemrum eller et skilletegn eller ved at trykke på retur. Du afviser et forslag ved at trykke på "x". Hvis du afviser det samme forslag et par gange, holder iPod touch op med at foreslå det. Hvis du ser et ord understreget med rødt, kan du trykke på det for at se forslag til rettelser. Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du skrive rettelser.




Foreslået ord


Du definerer indstillinger til indtastning ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Rediger tekst

Revider tekst: Hold fingeren på teksten for at vise forstørrelsesglasset, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

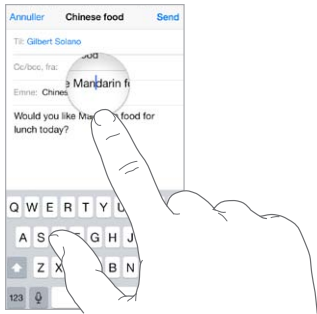

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise valgmulighederne. Du kan også trykke to gange på et ord for at vælge det. Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider, kan du holde en finger på et ord for at vælge det.

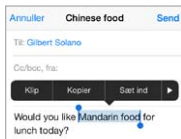


Du kan klippe, kopiere eller sætte ind i valgt tekst. Med nogle apps kan du også få fed, kursiv eller understreget tekst (tryk på B/I/U), få definitionen på et ord eller få iPod touch til at foreslå et alternativ. Tryk på ► for at se alle mulighederne.

Fortryd den sidste redigering: Ryst iPod touch, og tryk derefter på Fortryd.

Arkiver tastetryk

Med en genvej kan du indtaste et ord eller et udtryk ved blot at skrive et par tegn. Genvejen "pv" bliver f.eks. til "Er på vej!" Den er allerede indstillet for dig – og du kan tilføje flere i Indstillinger > Generelt > Tastatur.



Opret en genvej: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på Tilføj ny genvej.

Bruger du et ord eller et udtryk, som du ikke vil have rettet? Opret en genvej, men lad feltet Genvej være tomt.


Brug iCloud til at holde din personlige ordbog ajour på dine andre enheder: Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Dokumenter og data til.


Brug et Apple Wireless Keyboard

Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (købes separat) til at skrive på iPod touch. Tastaturet tilsluttes via Bluetooth, så du skal først parre det med iPod touch.

Par et Apple Wireless Keyboard med iPod touch: Tænd for tastaturet, gå til Indstillinger > Bluetooth, slå Bluetooth til, og tryk derefter på tastaturet, når det vises på listen Enheder.

Når tastaturet er parret, opretter det altid forbindelse til iPod touch, når det er inden for rækkevidde – op til 10 m. Når det er tilsluttet, vises tastaturet på skærmen ikke.

Spar på batterierne: Slå Bluetooth og det trådløst tastatur fra, når de ikke er i brug. Du kan slå Bluetooth fra  i Kontrolcenter. Du slukker for tastaturet ved at holde Til/fra-knappen nede, indtil det grønne lys slukkes.

Ophæv pardannelse med et trådløst tastatur: Gå til Indstillinger > Bluetooth, tryk på  ved siden af navnet på tastaturet, og tryk derefter på "Glem denne enhed".

Se [Bluetooth-enheder](#) på side 31.

Tilføj eller skift tastaturer

Du kan slå indtastningsfunktioner, f.eks. stavekontrol, til og fra, tilføje tastaturer til brug med forskellige sprog og ændre layoutet på tastaturet på skærmen eller på Apple Wireless Keyboard.

Indstil funktioner til indtastning: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Tilføj et tastatur til et andet sprog: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur.

Skift tastatur: Hvis du har indstillet tastaturet til andre sprog i Indstillinger > Generelt > International > Tastaturer, kan du skifte mellem dem ved at trykke på Kommando-mellemrumstast.


Du kan få flere oplysninger om brug af internationale tastaturer i [Brug internationale tastaturer](#) på side 132.


Skift tastaturlayout: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer, vælg et tastatur, og vælg derefter et layout.


Diktering

Du kan diktere i stedet for at skrive. Sørg for, at Siri er slået til (i Indstillinger > Generelt > Siri), og at iPod touch har forbindelse til internettet.

Bemærk: Diktering er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder, og funktioner kan variere efter område.

Dikter tekst: Tryk på  på tastaturet på skærmen, og begynd at tale. Tryk på OK, når du er færdig.

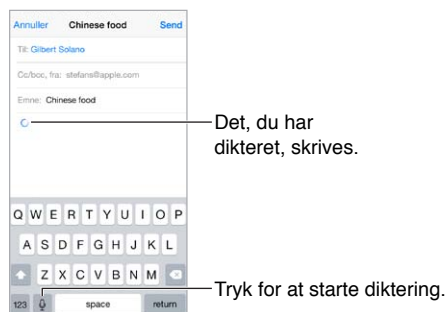

Tilføj tekst: Tryk på  igen, og fortsæt med at diktere. Du indsætter tekst ved at trykke for først at anbringe indsætningsmærket. Du kan også erstatte valgt tekst ved at diktere.

Tilføj skille tegn eller formater tekst: Sig skilletegnet eller formatet. For eksempel: "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" bliver til "Dear Mary, the check is in the mail!" Skille tegn og formateringskommandoer inkluderer:

- citat ... citat slut
- nyt afsnit
- ny linje
- stort bogstav – skriv næste ord med stort for bogstav

- skiftelås til ... skiftelås fra – skriv det første bogstav i de følgende ord med stort
- alle store bogstaver – skriv det næste ord med store bogstaver
- alle store bogstaver til ... alle store bogstaver fra – skriv alle ordene i parentesen med store bogstaver
- ingen store bogstaver til ... ingen store bogstaver fra – skriv alle ordene i parentesen med små bogstaver
- intet mellemrum til ... intet mellemrum fra – skriver en række ord sammen
- smiley – indsætter :-)
- sur smiley – indsætter :-(
- smiley, der blinker – indsætter ;-)

Stemmecontrol

Foretag FaceTime-opkald og styr afspilning af musik med stemmecontrol. (Du kan også bruge Siri til at betjene iPod touch med stemmen. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 36.)

Bemærk: Stemmecontrol og indstillinger til Stemmecontrol er ikke tilgængelige, når Siri er slået til.



Brug stemmecontrol: Slå Siri fra i Indstillinger > Generelt > Siri. Tryk derefter på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmecontrol vises, og du hører en biplyd.

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Taler klart og naturligt.
- Kun siger kommandoer til stemmecontrol, navne og tal. Holder en kort pause mellem kommandoer.
- Bruger fulde navne.

Skift sprog til Stemmecontrol: Som standard forventer Stemmecontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPod touch (i Indstillinger > Generelt > International > Sprog). Hvis du vil bruge Stemmecontrol på et andet sprog eller en anden dialekt, skal du gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmecontrol.

Stemmecontrol til appen Musik er altid slået til, men du kan forhindre Stemmecontrol i at foretage FaceTime-opkald, når iPod touch er låst. Gå til Indstillinger > Adgangskode, og slå Stemmeopkald fra.


Der er oplysninger om kommandoer i [Siri og Stemmecontrol](#) på side 56. Du kan få flere oplysninger om brug af Stemmecontrol, inklusive oplysninger om brug af Stemmecontrol på forskellige sprog, hvis du går til http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=da_DK.

Søg

Mange apps indeholder et søgefelt, hvor du kan skrive for at finde noget, som appen kender til. Med Spotlight-søgning kan du søge i alle apps på en gang.

Søg på iPod touch: Træk nedad midt på en hjemmeskærmen for at vise søgefeltet. Der vises resultater, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater på skærmen. Tryk på et emne på listen for at åbne det.

Du kan også bruge Spotlight-søgning til at finde og åbne apps.

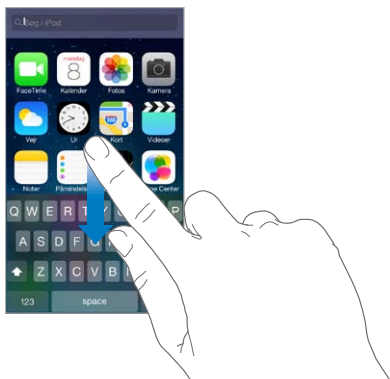

Vælg, hvilke apps og hvilket indhold der skal søges i: Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning. Du kan også justere søgerækkefølgen.

Kontrolcenter



Kontrolcenter giver dig med det samme adgang til kameraet, lommelygten (på modeller med et iSight-kamera), AirDrop, AirPlay, tidtagning, knapper til lydafspilning og mange andre praktiske funktioner. Du kan justere lysstyrken, låse skærmen i stående retning, slå trådløse tjenester til og fra og slå AirDrop til, så du kan udveksle fotografier og andre emner med andre iOS 7-enheder i nærheden, som understøtter AirDrop. Se [AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder](#) på side 29.

Åbn Kontrolcenter: Skub opad fra den nederste kant af skærmen (også fra låseskærmen).

Åbn den app, der afspiller lyd: Tryk på titlen på sangen.

Luk Kontrolcenter: Skub nedad, tryk på toppen af skærmen, eller tryk på knappen Hjem.

Slå adgang til Kontrolcenter i apps fra eller til på låseskærmen: Gå til Indstillinger > Kontrolcenter.

Advarsler og Meddelelsescenter

Advarsler

Advarsler fortæller om vigtige begivenheder. De kan vises kort øverst på skærmen eller blive på midten af skærmen, indtil du reagerer på dem.

Nogle apps kan indeholde en etiket på symbolet for deres hjemmeskærm, så du får at vide, hvor mange nye emner der venter – f.eks. antallet af nye e-mailbeskeder. Hvis der er problem – f.eks. en besked, der ikke kunne sendes – vises der et udråbstegn (!) på etiketten. På en mappe betyder en etiket med et tal det samlede antal meddelelser til alle apps i mappen.



Advarsler kan også vises på låseskærmen.

Svar på en advarsel, når iPod touch er låst: Skub advarslen fra venstre mod højre.

Gør advarsler lydløse: Gå til Indstillinger > Forstyr ikke.

Indstil lyde: Gå til Indstillinger > Lyde.

Meddelelsescenter

Meddelelsescenter samler alle dine meddelelser på et sted, så du kan gennemgå dem, når du har tid. Gennemgå alle dine advarsler eller kun dem, du er gået glip af. Eller tryk på fanen I dag for at få et resume over dagens begivenheder – f.eks. vejrudsigten, aftaler, fødselsdage, aktiekurser og endda et kort resume over, hvad der sker i morgen.

Åbn Meddelelsescenter: Skub nedad fra den øverste kant af skærmen.



Angiv meddelelsesindstillinger: Gå til Indstillinger > Meddelelsescenter. Tryk på en app for at justere dens meddelelsesindstillinger. Du kan også trykke på Rediger for at ændre rækkefølgen af meddelelser til apps. Hold en finger på ≡, og træk den til en ny placering.

Luk Meddelelsescenter: Skub opad, eller tryk på knappen Hjem.

Lyde og stilhed



Du kan ændre eller slå de lyde fra, som iPod touch afspiller, når du får et FaceTime-opkald, en sms, e-mail, tweet, Facebook-opslag, påmindelse eller en anden begivenhed.

Vælg indstillinger til lyd: Gå til Indstillinger > Lyde for at se muligheder som advarselstoner og ringetoner samt ringe- og advarselsstyrke.

Hvis du midlertidigt vil gøre indgående FaceTime-opkald, advarsler og lydeffekter lydløse, henvises du til følgende afsnit..

Forstyr ikke

Med Forstyr ikke er det nemt at gøre iPod touch lydløs, hvad enten du skal ud til middag eller vil sove. Funktionen forhindrer FaceTime-opkald og advarsler i at afspille lyde eller oplyse skærmen.


Slå Forstyr ikke til: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Når Forstyr ikke er slået til, vises  på statuslinjen.

Bemærk: Alarmer afgiver stadig lyd, selvom Forstyr ikke er slået til. Hvis du vil være helt sikker på, at iPod touch er stille, skal du slukke den.

Konfigurer Forstyr ikke: Gå til Indstillinger > Forstyr ikke.

Du kan planlægge stille timer, kun tillade opkald fra dine favoritter eller kontaktgrupper og tillade, at gentagne opkald stilles igennem i tilfælde af nødsituationer. Du kan også indstille, at Forstyr ikke kun skal gøre iPod touch lydløs, når den er låst, men også når den ikke er låst.


AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder

I mange apps kan du trykke på Del eller  for at se muligheder for deling og andre muligheder. Mulighederne afhænger af den app, du bruger.



Tryk for at dele med en ven i nærheden vha. AirDrop.

Med AirDrop kan du dele dine fotografier, videoer, interessante websteder, lokaliteter og andre emner trådløst med andre iOS 7-enheder i nærheden, der understøtter AirDrop. AirDrop kræver en iCloud-konto og overfører oplysninger vha. Wi-Fi og Bluetooth. Enhederne skal være på det samme Wi-Fi-netværk eller inden for 10 meters afstand af hinanden. Overførsler krypteres af hensyn til sikkerheden.

Del et emne vha. AirDrop: Tryk på Del eller , og tryk på AirDrop og navnet på en person i nærheden, der bruger AirDrop. AirDrop findes også i Kontrolcenter – skub bare opad fra den nederste kant af skærmen.

Modtag AirDrop-emner fra andre: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter. Tryk på AirDrop, og vælg derefter at modtage emner kun fra kontakter eller fra alle. Du kan acceptere eller afvise.

Føj fotografier eller video til en fælles stream: Tryk på iCloud (en delingsmulighed i appen Fotos), vælg en stream (eller opret en ny), og tryk på Publicer.

Brug Twitter, Facebook, Flickr eller Vimeo: Log ind på din konto i Indstillinger. Med deleknapperne fra Twitter, Facebook, Flickr og Vimeo kommer du til den korrekte indstilling, hvis du endnu ikke er logget ind.

Bemærk: Når du skriver en tweet, viser tallet i det nederste højre hjørne, hvor mange tegn du har tilbage. Bilag bruger nogle af de 140 tegn i tweeten.

Overfør arkiver

Du kan overføre arkiver mellem iPod touch og computeren eller en anden iOS-enhed på flere måder. Hvis du har en app, der virker med iCloud med flere enheder, kan du bruge iCloud til automatisk at holde appens dokumenter ajour på alle dine enheder. Se [iCloud](#) på side 16.


Overfør arkiver vha. iTunes: Slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende kabel. Vælg iPod touch i iTunes på computeren, og klik på Apps. Brug området Arkivdeling til at overføre dokumenter mellem iPod touch og computeren. Apps, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Du sletter et arkiv ved at vælge det på listen Dokumenter og derefter trykke på Slettetasten.


Du kan også se arkiver/filer, der er modtaget som e-mailbilag, på iPod touch.

Nogle apps kan muligvis dele indhold vha. AirDrop. Se [AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder](#) på side 29.


AirPlay

Brug AirPlay til at streamer musik, fotografier og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-kompatible enheder på det samme Wi-Fi-netværk som iPod touch.

Vis betjeningspanel til AirPlay: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på .

Stream indhold: Tryk på , og vælg derefter den enhed, du vil streamer til.

Skift tilbage til iPod touch: Tryk på , og vælg derefter iPod touch.

Dubler iPod touch-skærmen på et fjernsyn: Tryk på , vælg en Apple TV-enhed, og tryk på Dublering. Der vises en blå linje over toppen af skærmen på iPod touch, når AirPlay-skærmdublering er slået til.

Du kan også slutte iPod touch til et fjernsyn, en projektor eller en anden ekstern skærm med det korrekte Apple-kabel eller et Apple-mellemstik. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=da_DK.

AirPrint

Brug AirPrint til at udskrive trådløst til en AirPrint-kompatibel printer fra apps som Mail, Fotos og Safari. Mange apps fra App Store understøtter også AirPrint.

iPod touch og printeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Der findes flere oplysninger om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.

Udskriv et dokument: Tryk på  eller  (afhængigt af den app du bruger).

Se status for et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen Hjem, og tryk på Printercentral. Etiketten på symbolet viser, hvor mange dokumenter der er i køen.

Annuller et udskriftsjob: Vælg det i Printercentral, og tryk på Annuller udskrivning.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge Bluetooth-enheder med iPod touch, inkl. stereohovedtelefoner og et Apple Wireless Keyboard. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.


ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen og undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

Bemærk: Brug af visse tilbehør med iPod touch kan påvirke den trådløse forbindelse. Det er ikke alt tilbehør til iPhone og iPad, der er helt kompatibelt med iPod touch. Hvis du slår flyfunktion til, kan det evt. fjerne forstyrrende lyd mellem iPod touch og et tilbehør. Hvis du ændrer retning på iPod touch eller flytter den, kan det evt. forbedre den trådløse ydeevne.

Slå Bluetooth til: Gå til Indstillinger > Bluetooth.

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed: Tryk på enheden på listen Enheder, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til den. Der findes flere oplysninger om Bluetooth-parring i den dokumentation, der fulgte med enheden. Du kan få oplysninger om brug af Apple Wireless Keyboard i [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 24.

iPod touch skal være inden for en afstand af 10 meter fra Bluetooth-enheden.

Send udgående lyd til iPod touch igen: Sluk for enheden, eller ophæv pardannelsen, slå Bluetooth fra i Indstillinger > Bluetooth, eller brug AirPlay  til at skifte udgående lyd til iPod touch. Se [AirPlay](#) på side 30. Udgående lyd sendes til iPod touch, når Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde.

Annuller pardannelsen med en enhed: Gå til Indstillinger > Bluetooth, tryk på ⓘ ved siden af enheden, og tryk derefter på "Glem denne enhed". Hvis du ikke kan se listen Enheder, skal du sørge for, at Bluetooth er slået til.

Begrænsninger


Du kan indstille begrænsninger for nogle apps og købt indhold. F.eks. kan forældre begrænse anstødelig musik på spillelister eller forhindre ændringer i visse indstillinger. Brug begrænsninger til at forhindre brug af visse apps, installering af nye apps, kontoændringer eller ændring af den maksimale lydstyrke.

Slå begrænsninger til: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til. Du bliver bedt om at definere en adgangskode til begrænsninger, som er nødvendig for at du kan ændre de indstillinger, du foretager. Det kan være en anden kode end den kode, der bruges til at låse iPod touch.


Vigtigt: Hvis du glemmer adgangskoden til begrænsninger, skal du gendanne software på iPod touch. Se [Gendan iPod touch](#) på side 140.

Anonymitet

Med Anonymitetsindstillinger kan du se og kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til Lokaltitetstjenester og til kontakter, kalendere, påmindelser og fotografier.

Lokaltitetstjenester lader lokalitetsbaserede apps som Kort, Kamera og Passbook indsamle og bruge data om din lokalitet. Din omtrentlige position bestemmes af tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til). De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Når en app bruger lokalitetstjenester, vises  på menulinjen.

Slå lokalitetstjenester til og fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokaltitetstjenester. Du kan slå det fra for nogle eller alle apps og tjenester. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang en app eller en tjeneste prøver at bruge det.

Slå lokalitetstjenester fra for systemtjenester: Flere systemtjenester, f.eks. lokalitetsbaserede iAds, bruger lokalitetstjenester. Du kan se deres status ved at slå dem til eller fra, eller du kan vise  på menulinjen, når de bruger din lokalitet, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokaltitetstjenester > Systemtjenester.

Slå adgang til private oplysninger fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet. Du kan se, hvilke apps og funktioner der har bedt om og fået adgang til følgende oplysninger:

- Kontakter
- Kalender
- Påmindelser
- Fotografier
- Bluetooth-deling
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Du kan slå hver apps adgang til hver kategori af oplysninger fra. Gennemgå betingelserne og reglerne for beskyttelse af kunders anonymitet for hver tredjeparts-app for at få oplysninger om, hvordan det bruger de data, det beder om adgang til.

Sikkerhed

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på din iPod touch.

Brug en kode med databeskyttelse

Du kan opnå bedre sikkerhed ved at indstille en kode, som skal skrives, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPod touch.

Indstil en adgangskode: Gå til Indstillinger > Adgangskode, og skriv en kode på 4 cifre.

Når du indstiller en kode, aktiveres databeskyttelse, der bruger koden som nøgle til kryptering af Mail-beskeder og bilag på iPod touch vha. 256 bit AES-kryptering. (Andre apps kan også bruge databeskyttelse.)

Forøg sikkerheden: Slå Enkel adgangskode fra, og brug en længere adgangskode. Hvis du vil indtaste en adgangskode, der består af en kombination af tal og bogstaver, skal du bruge tastaturet. Hvis du foretrækker at låse iPod touch op vha. den numeriske blok, skal du indstille en længere kode, der kun består af tal.

Tillad adgang til funktioner, når iPod touch er låst: Gå til Indstillinger > Adgangskode. Ekstra funktioner omfatter:

- Siri (hvis slået til, se [Indstillinger til Siri](#) på side 37)
- Passbook (se Kapitel 24, [Passbook](#), på side 96)
- Svar med besked (se [Foretag og besvar opkald](#) på side 59)

Tillad adgang til Kontrolcenter, når iPod touch er låst: Gå til Indstillinger > Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 27.

Slet data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Gå til Indstillinger > Adgangskode, og tryk på Slet data. Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene fjernes.

Hvis du glemmer adgangskoden, skal du gendanne software på iPod touch. Se [Gendan iPod touch](#) på side 140.

iCloud-nøglering

iCloud-nøglering holder de brugernavne og adgangskoder til websteder og kreditkortoplysninger, som du indstiller med Safari, ajour på iPod touch og dine andre valgte iOS-enheder og Mac-computere, der bruger OS X Mavericks.

iCloud-nøglering fungerer med Safaris Password Generator og Auto-udfyld. Når du indstiller en ny konto, foreslår Safaris Password Generator entydige adgangskoder, der er svære at gætte. Du kan bruge Auto-udfyld til at få iPod touch til at indtaste dit brugernavn og din adgangskode, så det bliver nemt at logge ind. Se [Udfyld formularer](#) på side 48.

Bemærk: Nogle websteder understøtter ikke Auto-udfyld.

iCloud-nøglering virker på alle dine godkendte iOS 7-enheder og Mac-computere, der bruger OS X Mavericks. iCloud-nøglering er beskyttet med 256 bit AES-kryptering under lagring og overførsel og kan ikke læses af Apple.

Indstil iCloud-nøglering: Gå til Indstillinger > iCloud > Nøglering. Slå iCloud-nøglering til, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis du har indstillet iCloud-nøglering på andre enheder, skal du godkende brugen af iCloud-nøglering fra en af disse enheder eller bruge din iCloud-sikkerhedskode.

Vigtigt: Hvis du glemmer din sikkerhedskode, bliver du nødt til at starte forfra og indstille iCloud-nøglering igen.

Indstil Auto-udfyld: Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og auto-udfyld. Sørg for, at Navne og adgangskoder og Kreditkort er slået til (de er slået til som standard). Du tilføjer kreditkortoplysninger ved at trykke på Arkiverede kreditkort.

Sikkerhedskoden til dit kreditkort arkiveres ikke – den skal du indtaste manuelt.

Hvis du automatisk vil have skrevet navne, adgangskoder eller kreditkortoplysninger på websteder, der understøtter det, skal du trykke i et tekstfelt og derefter trykke på Auto-udfyld.

Du beskytter dine personlige oplysninger ved at indstille en adgangskode, hvis du slår iCloud-nøglering og Auto-udfyld til.

Begræns reklamesporing

Begræns eller nulstil Reklamesporing: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Reklame. Slå Begræns reklamesporing til for at forhindre apps i at få adgang til reklameidentifikatoren på iPod touch. Du får yderligere oplysninger ved at trykke på Læs mere.

Find min iPod touch

Find min iPod touch kan hjælpe dig med at finde og beskytte din iPod touch vha. den gratis app Find min iPhone (fås i App Store) på en anden iPod touch, iPhone eller iPad eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser, hvis du har logget ind på www.icloud.com/find. Find min iPod touch indeholder aktiveringslås, som gør det vanskeligere for andre at bruge eller sælge din iPod touch, hvis du mister den. Dit Apple-id og din adgangskode kræves til at slå Find min iPod touch fra og til at slette og aktivere iPod touch igen.

Slå Find min iPod touch til: Gå til Indstillinger > iCloud.

Vigtigt: Hvis du vil bruge disse funktioner, skal Find min iPod touch være slået til, *før* du mister din iPod touch. iPod touch skal kunne oprette forbindelse til internettet, før du kan finde og sikre enheden.

Brug Find min iPhone: Åbn appen Find min iPhone på en iOS-enhed, eller gå til www.icloud.com/find på computeren. Log ind, og vælg din enhed.

- *Afspil lyd:* Afspil en lyd i to minutter.
- *Funktionen Tabt:* Du kan med det samme låse din bortkomne iPod touch med en adgangskode og sende en besked, der viser et kontaktnummer på den. iPod touch registrerer og rapporterer også sin position, så du kan se, hvor den har været, i appen Find min iPhone.
- *Slet iPod touch:* Beskytter dit privatliv ved at slette alle oplysninger og medier på iPod touch og gendanne de originale fabriksindstillinger på iPod touch.

Bemærk: Før du sælger din iPod touch eller forærer den væk, skal du slette den helt for at fjerne alle dine personlige data og slå aktiveringslåsen i Find min iPod touch fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil > Slet alt indhold og alle indstillinger. Se [Sælg eller giv iPod touch væk?](#) på side 141.

Oplad og overvåg batteriet

iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt litiumionbatteri. Du kan få flere oplysninger om batteriet – inklusive gode råd om, hvordan du maksimerer batteriets levetid, på www.apple.com/dk/batteries.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med batteriet og opladning af iPod touch i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.


Oplad batteriet: Slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende kabel. Du kan synkronisere iPod touch med iTunes på samme tid. Det kan tage længere tid at oplade, hvis du synkroniserer eller bruger iPod touch, mens den oplader.

Medmindre der er en USB 2.0- eller USB 3.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPod touch til en USB 2.0- eller 3.0-port på computeren.



Vigtigt: Batteriet i iPod touch kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPod touch er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Oplad batteriet vha. en strømforsyning: Slut iPod touch til en stikkontakt vha. det medfølgende kabel og en USB-strømforsyning (sælges separat).

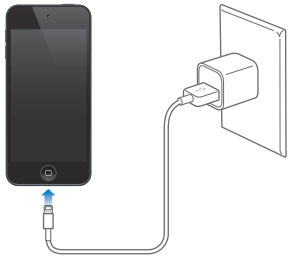

Bemærk: Hvis du slutter iPod touch til en stikkontakt, kan det starte iCloud-sikkerhedskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Se [Sikkerhedskopier iPod touch](#) på side 139 og [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.





Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et billede af et næsten tomt batteri, hvilket betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPod touch, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider. Se www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Rejs med iPod touch

Nogle luftfartselskaber tillader, at iPod touch er tændt, hvis du skifter til flyfunktion. Wi-Fi og Bluetooth er slået fra, så du kan ikke foretage eller modtage FaceTime-opkald eller bruge funktioner, som kræver trådløs kommunikation, men du kan lytte til musik, spille spil, se videoer eller bruge andre apps, som ikke kræver internetadgang. Hvis luftfartselskabet tillader det, kan du slå Wi-Fi eller Bluetooth til igen, også selvom flyfunktion er slået til.

Slå flyfunktion til: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Du kan også slå flyfunktion til og fra i Indstillinger. Når flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen.

Du kan også slå Wi-Fi og Bluetooth til og fra i Kontrolcenter.

Siri

4


Anmodninger

Du skal bare spørge Siri.

Brug Siri: Hold knappen Hjem nede, indtil Siri bipper.

Bemærk: iPod touch skal have forbindelse til internettet, hvis du skal bruge Siri. Se [Opret forbindelse til internettet](#) på side 14.

Spørg Siri om alt fra "set the timer for 3 minutes" til "what movies are showing tonight?" Åbn apps, og slå funktioner til eller fra, f.eks. Flyfunktion, Bluetooth, Forstyr ikke og Tilgængelighed. Siri forstår naturlig tale, så du behøver ikke at lære specielle kommandoer eller nøgleord.

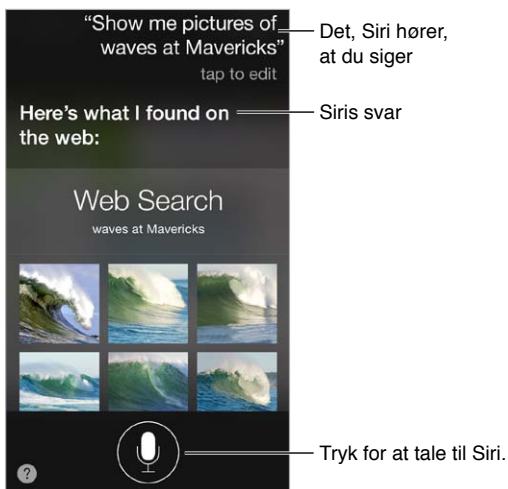

Du kan få flere stikord, hvis du spørger Siri "what can you do"? eller trykker på .

Siri viser ofte praktiske oplysninger på skærmen. Tryk på oplysningerne for at åbne en relevant app eller for at få mere at vide.

Kontroller manuelt, hvornår Siri lytter: Som et alternativ til at lade Siri automatisk bemærke, når du holder op med at tale, kan du holde knappen Hjem nede, mens du taler, og slippe den, når du er færdig.

Skift køn på Siris stemme: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri (er måske ikke tilgængelig i alle lande).

Tal til Siri vha. et hovedsæt: Tilslut hovedsættet, og hold en finger på knappen i midten eller opkaldsknappen.

Fortæl Siri om dig selv

Hvis du fortæller Siri hvem du er, kan du få personlig service som "tell me how to get home".

Fortæl Siri, hvem du er: Udfyld dit infokort i Kontakter, og gå derefter til Indstillinger > Generelt > Siri > Min info, og tryk på dit navn.


Husk at inkludere din private adresse og arbejdsadressen samt dine tilhørsforhold.


Bemærk: Lokaliseringstjenester spores eller lagres ikke uden for iPod touch. Hvis du ikke vil bruge lokalitetstjenester, skal du gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester for at slå det fra. Du kan stadig bruge Siri, men Siri vil ikke kunne gøre noget, der kræver lokalitetsoplysninger.

Foretag rettelser

Vil du annullere den sidste kommando? Sig "cancel", tryk på symbolet for Siri eller på knappen Hjem .

Hvis Siri ikke forstår tingene korrekt, kan du trykke for at redigere din anmodning.



Eller tryk på  igen, og forklar din anmodning. F.eks. "I meant Boston". Du skal ikke sige det, du *ikke* mener.

Indstillinger til Siri

Du definerer indstillinger til Siri ved at gå til Indstillinger > Generelt > Siri. Muligheder inkluderer:

- Slå Siri til og fra
- Sprog
- Køn på stemme (findes måske ikke i alle områder)
- Stemmefeedback
- Kortet Mit info

Undgå adgang til Siri, når iPod touch er låst: Gå til Indstillinger > Adgangskode. Du kan også slå Siri fra ved at slå begrænsninger til. Se [Begrænsninger](#) på side 31.

Beskeder

5



iMessage-tjenesten

Med appen Beskeder og den indbyggede iMessage-tjeneste kan du sende ubegrænsede tekstbeskeder via Wi-Fi til andre brugere af iOS 5 eller en nyere version og OS X Mountain Lion eller en nyere version. Beskeder kan indeholde fotografier, videoer og andre oplysninger. Du kan se, hvornår andre personer skriver, og give dem besked, når du har læst deres beskeder. iMessage-beskeder vises på alle dine iOS-enheder, der er logget ind på den samme konto, så du kan starte en samtale på en af enhederne og fortsætte den på en anden. Af sikkerhedsmæssige grunde krypteres iMessage-beskeder, før de sendes.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

Bemærk: iPhone- og iPad-brugere, som du udveksler beskeder med via deres mobildatanetværk, skal evt. betale mobildataafgifter og andre afgifter.



Send og modtag beskeder




Blå betyder, at samtalen foregår via iMessage.


Tryk for at indtaste tekst.

Tryk på knappen vedlæg medier for at inkludere et fotografi eller en video.


Start en tekstsamtale: Tryk på , og indtast derefter et telefonnummer eller en e-mailadresse, eller tryk på , og vælg en kontaktperson.


Der vises en advarsel , hvis en besked ikke kan sendes. Tryk på advarslen i en samtale for at prøve at sende beskeden igen.

Genoptag en samtale: Tryk på samtalen på listen Beskeder.

Brug billedsymboler: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og tryk derefter på Emoji-symboler for at gøre tastaturet tilgængeligt. Mens du skriver en besked, skal du trykke på  for at skifte til emoji-tastaturet. Se [Specielle indtastningsmetoder](#) på side 133.


Se, hvornår en besked blev sendt eller modtaget: Træk en tilfældig boble til venstre.

Foretag et FaceTime-opkald til den person, du sender en sms til: Tryk på Kontakter øverst på skærmen, og tryk derefter på .

Se en persons kontaktoplysninger: Tryk på Kontakt øverst på skærmen, og tryk derefter på . Tryk på infoemner for at udføre handlinger som f.eks. at foretage et FaceTime-opkald.


Vis tidligere beskeder i samtalen: Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen. Tryk om nødvendigt på Indlæs tidligere beskeder.

Send beskeder til en gruppe: Tryk på , og tilføj derefter flere modtagere.


Bloker uønskede opkald: Tryk på Bloker denne person på et kontaktkort. Du kan se en persons kontaktkort, når du ser en besked, ved at trykke på Kontakt og derefter trykke på . Du kan også blokere personer i Indstillinger > FaceTime > Blokeret. Du modtager ikke FaceTime-opkald eller sms'er fra blokerede personer. Der findes flere oplysninger om blokering af opkald på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=da_DK.


Administrer samtaler

Samtaler arkiveres på listen Beskeder. En blå prik  betyder, at der er ulæste beskeder. Tryk på en samtale for at se eller fortsætte den.

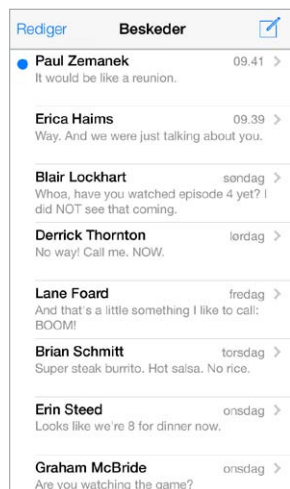

Se beskedlisten: Skub til højre.

Videresend en besked: Hold fingeren på en besked eller et bilag, tryk på Mere, vælg evt. flere emner, og tryk derefter på .


Slet en besked: Hold fingeren på en besked eller et bilag, tryk på Mere, vælg evt. flere, og tryk derefter på . Du sletter al tekst og alle bilag uden at slette samtalen ved at trykke på Slet alt.


Slet en samtale: På listen Beskeder skal du skubbe samtalen fra højre til venstre og derefter trykke på Slet.


Søg i samtaler: På listen Beskeder skal du trykke øverst på skærmen for at vise søgefeltet og derefter skrive den tekst, du søger efter. Du kan også søge i samtaler fra hjemmeskærmen. Se [Søg](#) på side 27.

Del fotografier, videoer m.m.

Du kan sende fotografier, videoer, lokaliteter, kontaktoplysninger og memoer. Størrelsesbegrænsningen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder – iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Send et fotografi eller en video: Tryk på . Du kan vælge et eksisterende fotografi eller en eksisterende video på iPod touch eller selv optage et fotografi eller en video.


Se fotografiet eller videoen i fuld størrelse: Tryk på fotografiet eller videoen. Du kan se andre fotografier og videoer i samtalen ved at trykke på . Tryk på < for at vende tilbage til samtalen.

Send emner fra en anden app: I den anden app skal du trykke på Del eller  og derefter trykke på Besked.

Del, arkiver eller udskriv et bilag: Tryk på bilaget, og tryk på .

Kopier et fotografi eller en video: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

Føj en person til dine kontakter: Tryk på Kontakt fra en samtale, og tryk derefter på Opret ny kontakt.

Arkiver kontaktoplysninger: Tryk på Kontakt øverst på skærmen, tryk på , og tryk derefter på Opret ny kontakt eller Føj til eksisterende kontakt.

Beskedindstillinger

Gå til Indstillinger > Beskeder for at vælge indstillinger til Beskeder, inklusive:

- Slå iMessage til og fra
- Underrette andre, når du læser deres beskeder
- Anføre telefonnumre, Apple-id'er eller e-mailadresser til brug med Beskeder
- Vise emnefeltet
- Blokere uønskede opkald

Administrer meddelelser til beskeder: Se [Forstyr ikke](#) på side 29.

Indstil advarselslyde til indgående beskeder: Se [Lyde og stilhed](#) på side 28.


Mail

6



Skriv beskeder

Med Mail kan du bruge alle dine e-mailkonti på farten.

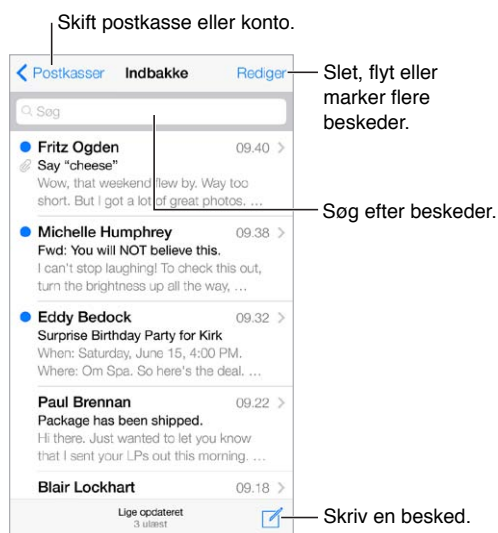

Indsæt et fotografi eller en video: Tryk på indsætningsmærket. Tryk på pilene for at se flere muligheder. Se også [Rediger tekst](#) på side 24.



Citer noget tekst, når du svarer: Tryk på indsætningsmærket, og vælg den tekst, du vil inkludere. Tryk på ↩, og tryk derefter på Svar. Du kan slå indrykningen af citeret tekst fra i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Ryk citatniveau ind.

Send en besked fra en anden konto: Tryk på feltet Fra for at vælge en konto.

Flyt en modtager fra Cc til Bcc: Når du skriver modtagere, kan du trække dem fra et felt til et andet eller ændre deres rækkefølge.

Få et smugkig



Vælg, hvordan navne skal vises
i Indstillinger > E-mail, kontakter,
kalendere > Kort navn.

Se et længere eksempel: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Eksempel. Du kan vise op til fem linjer.

Er beskeden til mig? Slå Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Vis Til/Cc til. Hvis der står Cc i stedet for Til, fik du kun en kopi. Du kan bruge postkassen Til/Cc, som samler al post adresseret til dig. Du viser den ved at trykke på Rediger, mens du viser postkasselisten.

Afslut en besked senere

FORRIGE UDKAST	
John Appleseed	12.25
Lunch this week Are you free for lunch on Thursday?	
Ingen modtager	10/07/13
Vacation photos Attachments: photo 1.PNG, photo	

Arkiver den, men send den ikke: Hvis du er ved at skrive en besked og vil færdiggøre den senere, skal du trykke på Annuller og derefter trykke på Arkiver udkast.

Afslut et arkiveret udkast: Hold fingeren på Ny besked. Vælg udkastet på listen, afslut og send det, eller arkiv dem igen som et udkast.

Vis udkast fra alle dine konti. Mens du ser på listen over postkasser, kan du trykke på Rediger, på Tilføj postkasse og derefter slå postkassen Alle udkast til.


Slet et udkast: På listen med udkast skal du skubbe til venstre over et udkast og trykke på Slet.

Se vigtige beskeder

Postkasser	Rediger
Indbakke	217 >
VIP	3 >
POSTKASSER	
Udkast	3 >

Saml vigtige beskeder: Føj vigtige personer til din VIP-liste, hvorefter deres beskeder alle vises i postkassen VIP. Tryk på afsenderens navn i en besked, og tryk derefter på Føj til VIP. Du viser postkassen VIP ved at trykke på Rediger, mens du ser på listen Postkasser.


Bliv underrettet om vigtige beskeder: Meddelelsescenter underretter dig, når der kommer vigtige beskeder i favoritpostkasser, eller du får beskeder fra dine VIP'er. Gå til Indstillinger > Meddelelsescenter > Mail.

Forsyn en besked med flag, så du kan finde den senere: Tryk på , mens du læser en besked. Du kan ændre udseende på indikatoren for beskeder med flag i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Marker format. Du ser postkassen Med flag ved at trykke på Rediger, mens du viser listen Postkasser, og derefter trykke på Med flag.

Søg efter en besked: Rul til eller tryk på toppen af beskedlisten for at vise søgefeltet. Søgning gennemgår alle adressefelterne, emnet og brødteksten i beskeden. Du søger i flere konti på en gang ved at søge fra en smart postkasse som f.eks. Alle sendte.

Søg i tidsperiode: Rul til eller tryk på toppen af beskedlisten for at se søgefeltet, og skriv derefter noget som "møde i februar" for at finde alle beskeder fra februar med ordet "møde".

Søg efter status for besked: Du finder alle beskeder, der er forsynet med flag og er ulæste, fra personer på din VIP-liste, ved at skrive "flag ulæst vip". Du kan også søge efter andre beskedegenskaber som "bilag".

Reklamepost, gå væk! Tryk på , mens du læser en besked, og tryk derefter på Flyt til reklamepost for at arkivere den i mappen Reklamepost. Hvis du ved en fejltagelse flytter en besked, kan du fortryde ved med det samme at ryste iPod touch.

Opret en favoritpostkasse: Favoritpostkasser vises øverst på postkasselisten. Du tilføjer en favorit ved at se på postkasselisten og trykke på Rediger. Tryk på Tilføj postkasse, og vælg den postkasse, der skal tilføjes. Du får også push-meddelelser til dine favoritpostkasser.

Bilag




Arkiver et fotografi eller en video til kamerarullen: Hold fingeren på fotografiet eller videoen, indtil der vises en menu, og tryk derefter på Arkiver billede.

Brug et bilag med en anden app: Hold en finger nede på bilaget, indtil der vises en menu, og tryk derefter på den app, du vil åbne bilaget med.


Se beskeder med bilag: Postkassen Bilag viser beskeder med bilag fra alle konti. Du tilføjer et ved at trykke på Rediger, mens du viser postkasselisten.


Arbejd med flere beskeder

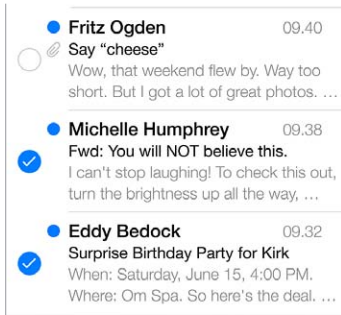

Slet, flyt eller marker flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser på en liste med beskeder. Vælg nogle beskeder, og vælg derefter en handling. Ryst med det samme iPod touch for at fortryde, hvis du laver en fejl.

Organiser din post med postkasser: Tryk på Rediger på postkasselisten for at oprette en ny postkasse eller for at omdøbe eller slette en. (Nogle indbyggede postkasser kan ikke ændres.) Der er flere smarte postkasser, f.eks. Ulæste, der viser beskeder fra alle dine konti. Tryk på dem, du vil bruge.


Gendan en slettet besked: Gå til postkassen Papirkurv i kontoen, åbn beskeden, og tryk derefter på , og flyt beskeden. Ryst i stedet iPod touch for at fortryde, hvis du lige har slettet den. Du viser slettede beskeder i alle dine konti ved at tilføje postkassen Papirkurv. Du tilføjer den ved at trykke på Rediger på postkasselisten og derefter vælge den på listen.

Arkiver i stedet for at slette: I stedet for at slette beskeder kan du arkivere dem, så de stadig er der, hvis du får brug for dem. Slå Arkivpostkasse til i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret. Hvis du vil slette beskeden i stedet for at arkivere den, skal du holde fingeren på  og derefter trykke på Slet.

Håndter en besked uden at åbne den: Skub til venstre på en besked, og vælg derefter Papirkurv eller Arkiv. Eller tryk på Mere for at flytte, videresende eller besvare en besked, forsyne den med flag, markere den som læst eller flytte den til mappen Reklamepost.

Skjul dit affald: Du kan indstille, hvor længe slettede beskeder skal ligge i postkassen Papirkurv. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret.

Se og arkiver adresser

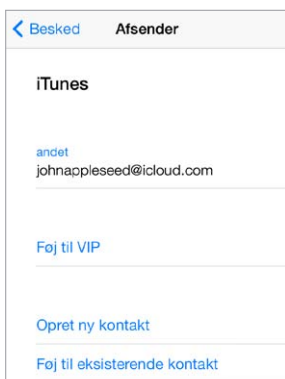

Se, hvem der har modtaget en besked: Når du ser beskeden, kan du trykke på Mere i feltet Til.

Føj en person til Kontakter, eller gør vedkommende til VIP: Tryk på personens navn eller e-mailadresse.

Udskriv beskeder

Udskriv en besked: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Udskriv et bilag eller billede: Tryk for at vise det, tryk derefter på , og vælg Udskriv.

Se [AirPrint](#) på side 30.

Indstillinger til e-mail

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- Oprette forskellige signaturer til hver konto
- Tilføje mailkonti
- Sende Bcc til dig selv i alle beskeder
- Slå Organiser efter tråd til for at gruppere beslægtede beskeder
- Slå bekræftelse ved sletning af en besked fra
- Slå push-levering af nye beskeder fra for at spare på batteriet
- Slå en konto fra midlertidigt

Safari

7



Safari i grundtræk

Brug Safari på iPod touch til at surfe på internettet. Brug læselisten til at samle websider, så du kan læse dem senere. Føj sidesymboler til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Brug iCloud til at se sider, der er åbne på andre enheder, og til at holde bogmærker og læselisten ajour på dine andre enheder.

Tryk for at skrive en webadresse eller søge efter et emne.

Tryk to gange på et emne, eller knib for at zoome.

Se dine bogmærker, læseliste, browserhistorie og henvisninger fra tweets.

Skub gennem åbne sider, eller åbn en ny side.

Vælg mellem mange måder at dele eller arkivere på.

Besøg seneste sider igen.

Søg på internettet

Skriv, hvad du søger efter, og tryk derefter på **Gå**.

Eller tryk på et forslag.

Tryk her for at søge på den aktuelle side.

Søg på internettet: Skriv det, du søger efter, i det smarte søgefelt øverst på siden, og tryk derefter på et søgeforslag, eller tryk på Gå på tastaturet for at søge efter lige nøjagtig det, du har skrevet. Hvis du ikke vil se foreslåede søgetermer, skal du gå til Indstillinger > Safari > Smart søgefelt og slå Søgningforslag fra.

Få dine favoritter vist øverst på listen: Vælg dem i Indstillinger > Safari > Favoritter.

Søg på siden: Rul til bunden af resultatlisten, og tryk på optegnelsen under På denne side. Tryk på > for at se den næste forekomst på siden.

Vælg søgeværktøjet: Gå til Indstillinger > Safari > Søgeprogram.


Surf på internettet




Hold fingeren på en henvisning for at se disse indstillinger.


Se dig for: Hold en finger på henvisningen, hvis du vil se, hvor den fører hen, før du bruger den.

Åbn en henvisning på en ny side: Hold en finger på henvisningen, og tryk derefter på Åbn på ny side. Hvis du hellere vil åbne nye sider i baggrunden, skal du gå til Indstillinger > Safari > Åbn henvisninger.

Gennemse åbne sider: Tryk på . Du lukker en side ved at trykke på  eller skubbe siden til venstre.

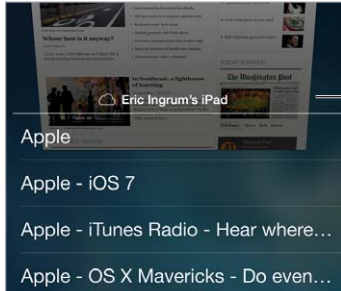


Rul til bunden for at se åbne sider på andre enheder.

Fortsæt, hvor du slap: Hvis du slår Safari til i Indstillinger > iCloud, kan du se en side, der er åben på en af dine andre enheder. Tryk på , og rul derefter til listen nederst på siden.



Gå tilbage til toppen: Tryk på den øverste kant af skærmen for hurtigt at vende tilbage til toppen af en lang side.


Se flere oplysninger: Vend iPod touch om på siden.

Se de nyeste oplysninger: Tryk på  ud for adressen i søgefeltet for at opdatere siden.

Behold bogmærker




Opret et bogmærke til den aktuelle side: Tryk på , og tryk derefter på Bogmærke. Åbn siden igen ved at trykke på  og derefter trykke på bogmærket.

Bliv organiseret: Du opretter en mappe til bogmærker ved at trykke på  og derefter trykke på Rediger.


Vælg, hvilke favoritter der skal vises, når du trykker på søgefeltet: Gå til Indstillinger > Safari > Favoritter.


Bogmærkelinje på din Mac? Slå Safari til i Indstillinger > iCloud, hvis du vil vise emner fra bogmærkelinjen i Safari på din Mac i Favoritter på iPod touch.

Arkiver et symbol for den aktuelle side på din hjemmeskærm: Tryk på  og derefter på Føj til hjemmeskærm. Symbolet vises kun på den enhed, hvor du opretter det.

Del det, du finder



Spred nyhederne: Tryk på .

Se, hvem der tweeter hvad: Log ind på Twitter på iPod touch, tryk på , og se under @ for at se henvisninger tweetet af dine venner.

Udfyld formularer

Hvad enten du logger ind på et websted, tilmelder dig en tjeneste eller køber ind, kan du udfylde en webformular vha. tastaturet på skærmen eller få Safari til at udfylde den for dig. vha. Auto-udfyld.

Træt af at skulle logge ind hele tiden? Tryk på Ja, når du bliver spurgt, om du vil arkivere adgangskoden til webstedet. Næste gang du besøger det, vil dit brugernavn og din adgangskode allerede være skrevet på formularen.

Udfyld en formular: Tryk på et felt for at få tastaturet på skærmen frem. Tryk på < eller > over tastaturet for at flytte fra felt til felt.


Udfyld automatisk: Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og auto-udfyld, og slå Brug kontaktoplysninger til. Tryk derefter på Auto-udfyld over tastaturet på skærmen, når du udfylder formularen. Det er ikke alle websteder, der understøtter auto-udfyld.

Indtast dine kreditkortoplysninger: Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og Auto-udfyld, og arkiver dine kreditkortoplysninger (eller accepter Safaris tilbud om at arkivere dem for dig, når du foretager et køb), og søg derefter efter knappen Auto-udfyld kreditkort over tastaturet på skærmen, når kreditkortfeltet er aktivt. Kortets sikkerhedskode lagres ikke, så du skal stadig selv indtaste den. Hvis du ikke bruger en adgangskode til iPod touch, vil du måske til at gøre det, se [Brug en kode med databeskyttelse](#) på side 32.

Send en formular: Tryk på Gå, Søg eller på henvisningen på websiden.

Undgå rod med Læser

Brug Safaris Læser til at fokusere på en sides primære indhold.



Tryk for at se siden i Læser.


Koncentrer dig om indhold: Tryk på ☰ i venstre side af adressefeltet. Hvis du ikke ser symbolet, er læser ikke tilgængelig på den side, som du ser på.

Del kun de gode ting: Du deler kun selve teksten i artiklen og henvisningen til den, hvis du trykker på 📄, når du ser på siden i Læser.

Vend tilbage til hele siden: Tryk på symbolet for Læser i adressefeltet igen.

Arkiver en læseliste til senere brug

Arkiver interessante emner på læselisten, så du kan læse dem senere. Du kan læse sider på læselisten, selvom der ikke er forbindelse til internettet.

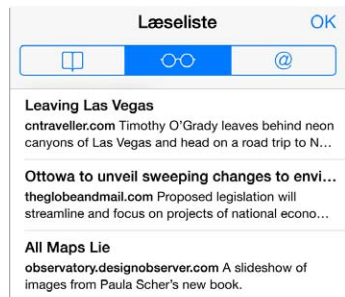

Føj den aktuelle side til læselisten: Tryk på 📄, og tryk derefter på Føj til læseliste.

Tilføj en side, der henviser til, uden at åbne den: Hold en finger på henvisningen, og tryk derefter på Føj til læseliste.

Se læselisten: Tryk på 📄, og tryk på ☰.

Slet noget på læselisten: Skub til venstre på emnet på læselisten.

Anonymitet og sikkerhed

Du kan justere Safaris indstillinger, så dine browseraktiviteter bliver private, og beskytte dig mod ondsindede websteder.

Vil du holde lav profil? Slå Indstillinger > Safari > Registrer ikke til. Safari vil bede de websteder, som du besøger, om ikke at registrere dine aktiviteter, men du skal være opmærksom på, at et websted kan vælge ikke at gøre som ønsket.

Kontroller cookies: Gå til Indstillinger > Safari > Bloker cookies. Du fjerner cookies, der allerede findes på iPod touch, ved at gå til Indstillinger > Safari > Ryd cookies og data.

Lad Safari oprette sikre adgangskoder og opbevare dem for dig: Tryk på adgangskodefeltet, når du opretter en ny konto, hvorefter Safari vil tilbyde at oprette en adgangskode for dig.



Slet din browserhistorie og dine data fra iPod touch: Gå til Indstillinger > Safari > Ryd historie og Indstillinger > Safari > Ryd cookies og data.

Besøg websteder uden at oprette en historie: Tryk på Privat, mens du ser på dine åbne sider og bogmærker. De websteder, du besøger, føjes ikke længere til historien på iPod touch.

Hold øje med mistænkelige websteder: Slå Indstillinger > Safari > Advarsel om bedrag til.

Indstillinger til Safari

Gå til Indstillinger > Videoer, hvor du kan:

- Vælge søgeprogram
- Indtaste oplysninger til Auto-udfyld
- Vælge, hvilke favoritter der skal vises, når du søger
- Få henvisninger til at åbne på en ny side eller i baggrunden
- Blokere ekstra vinduer
- Vælge indstillinger til anonymitet og sikkerhed
- Rydde historie, cookies og data




iTunes-radio

Udvalgte stationer giver dig en fantastisk mulighed for at nyde og udforske ny musik i forskellige genrer. Du kan også oprette dine egne stationer på basis af kunster, sang eller genre. Se [iTunes Match](#) på side 57.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

Bemærk: iTunes-radio findes måske ikke i alle områder. Der findes flere oplysninger om iTunes-radio på support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=da_DK.

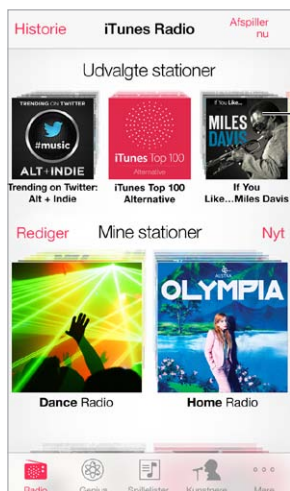

Tryk for at lytte til en station.

Når du vælger en station og afspiller en sang, vises albumbillederne og betjeningspanelet på skærmen Afspiller nu. Tryk på ⓘ for at få mere at vide, oprette en ny station, stille ind på stationen eller dele. Se [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre delingsmetoder](#) på side 29.

Opret en station på basis af en kunstner, genre, eller sang: Tryk på Ny station på skærmen iTunes-radio. Vælg en genre, eller søg efter din yndlingskunstner, -sang eller -genre. Du kan også oprette en station fra skærmen Afspiller nu ved at trykke på knappen Opret.

Rediger dine stationer: Tryk på Rediger. Du kan inkludere eller udelade andre kunstnere, sange eller genrer eller slette en station.

Få indflydelse på kommende sangvalg: Tryk på ★, og tryk derefter på Afspil flere som denne eller Afspil aldrig denne sang. Du kan også føje sangen til din ønskeliste i iTunes.

Hop til den næste sang: Tryk på ►►. Du kan springe over et begrænset antal sange i timen.

Se de sange, som du har afspillet, eller vis din ønskeliste: Tryk på Historie, og tryk der efter på Afspillet eller Ønskeliste. Du kan købe sange til dit bibliotek. Tryk på en sang for at høre et eksempel.

Køb sange til dit personlige bibliotek: Tryk på prisknappen.

Del en station, du har oprettet: Mens stationen spiller, skal du trykke på ⓘ og derefter trykke på Del station.

Lyt til iTunes-radio uden reklamer: Abonner på og slå iTunes Match til. Se [iTunes Match](#) på side 57.

Hent musik


Hent musik og andet lydindhold til iPod touch på følgende måder:

- *Køb og hent indhold fra iTunes Store:* I Musik skal du trykke på Butik. Se Kapitel 22, [iTunes Store](#), på side 92.
- *iTunes i netskyen:* Når du er logget ind i iTunes Store, vises alle dine tidligere køb automatisk i Musik. Se [iCloud](#) på side 16.
- *Synkroniser indhold med iTunes på computeren:* Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.
- *Brug iTunes Match til at opbevare dit musikbibliotek i iCloud:* Se [iTunes Match](#) på side 57.

Gennemse og afspil


Gennemse din musik efter spilleliste, kunstner, sang eller en anden kategori: Tryk på Mere for at se flere muligheder. Tryk på en sang for at afspille den.

Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler, fra hovedtelefoner sluttet til stikket til hovedsæt eller fra trådløse Bluetooth-stereohovedtelefoner, der er parret med iPod touch. Når hovedtelefoner er tilsluttet eller parret, kommer der ingen lyd fra højttaleren.

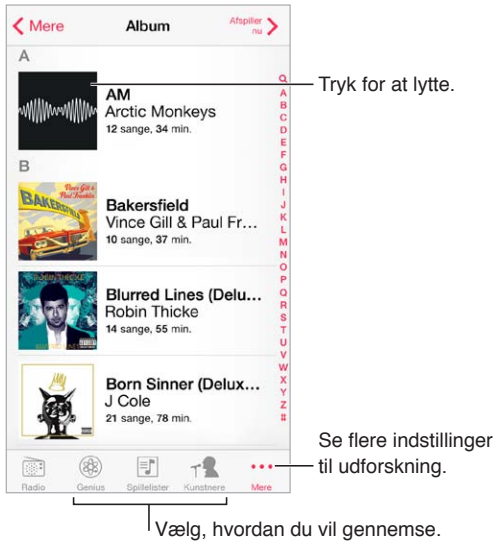

Træt af at trykke på Mere? Du flytter rundt på knapperne ved at trykke på Mere, trykke på Rediger og derefter trække en knap til den, du vil erstatte.

Skærmen Afspiller nu indeholder et betjeningspanel og viser det, du spiller.

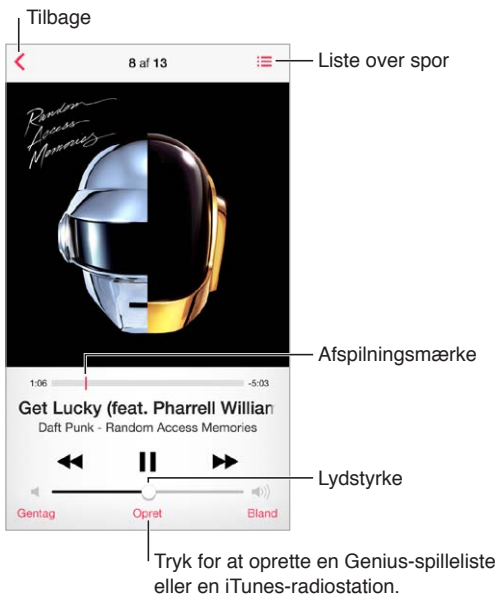


Vis sangtekster: Hvis du har føjet tekster til sangen, skal du trykke på albumomslaget for at se dem. Du tilføjer sangtekster ved at bruge sangens infovindue i iTunes på computeren og derefter synkronisere sangen til iPod touch. (Tekster understøttes ikke af iTunes Match.)

Hop til et sted i en sang: Træk afspilningsmærket. Nedsæt hastigheden på spillelinjen ved at skubbe din finger ned over skærmen.

Bland: Tryk på Bland på skærmen Afspiller nu for at spille melodierne i tilfældig rækkefølge.

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: Tryk på ☰. Du afspiller en sang ved at trykke på den.

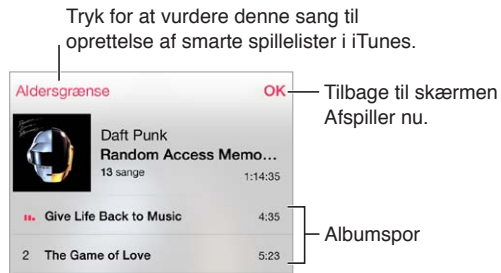

Søg i musik: Mens du gennemser, kan du trykke på statuslinjen for at vise søgefeltet øverst på skærmen, og derefter skrive dit søgeudtryk. Du kan også søge i lydindhold fra hjemmeskærmen. Se [Søg](#) på side 27.

Vurder en sang til smarte spillelister i iTunes: Tryk på skærmen for at vise vurderingsprikkerne, og tryk derefter på en prik for at vurdere.

Få betjeningspanel til lyd fra låseskærmen eller ved brug af en anden app: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 27.



Afspil musik på AirPlay-højttalere eller Apple TV: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Se [AirPlay](#) på side 30.

Album

Vend iPod touch om på siden for at se dine albumbilleder.



Skub til venstre eller højre for at se andre album. Tryk på et album for at se dets sange.


Lydbøger

Der vises betjeningsmuligheder og oplysninger på skærmen Afspiller nu, når du starter afspilningen.



Spillelister

Opret spillelister til organisering af din musik: Vis Spillelister, tryk på Ny spilleliste nær toppen af listen, og skriv derefter en titel. Tryk på + for at tilføje sange og videoer.

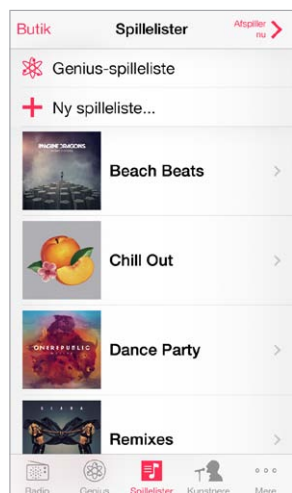

Rediger en spilleliste: Vælg spillelisten, og tryk på Rediger.

- *Tilføj flere sange:* Tryk på +.
- *Slet en sang:* Tryk på - , og tryk derefter på Fjern. Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.
- *Skift rækkefølge på sange:* Træk ≡.

Nye og ændrede spillelister kopieres til iTunes-biblioteket, næste gang du synkroniserer iPod touch med computeren, eller gennem iCloud, hvis du abonnerer på iTunes Match.

Ryd eller slet en spilleliste, du har oprettet på iPod touch: Vælg spillelisten, og tryk derefter på Ryd eller Slet.

Fjern en sang fra iPod touch: Tryk på Sange, skub sangen, og tryk på Slet. Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc eller fra iCloud.

Genius – specielt til dig

En Genius-spilleliste er en samling sange i dit bibliotek, der passer godt sammen. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har et Apple-id.

Et Genius-miks er et udvalg af sange af samme type, der gendannes fra dit bibliotek, hver gang du lytter til mikset.

Brug Genius: Slå Genius til i iTunes på computeren, og synkroniser derefter iPod touch med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, med mindre du administrerer din musik manuelt. Du kan også synkronisere Genius-spillelister.

Gennemse og afspil Genius-miks: Tryk på Genius (tryk først på Mere, hvis Genius ikke vises). Skub til venstre eller højre for at se andre miks. Tryk på ► for at afspille et miks.

Opret en Genius-spilleliste: Vis Spillelister, tryk på Genius-spilleliste, og vælg en sang. Eller fra skærmen Afspiller nu skal du trykke på Opret og derefter på Genius-spilleliste.

- *Erstat spillelisten med en anden sang:* Tryk på Ny, og vælg en sang.
- *Opdater spillelisten:* Tryk på Opdater.
- *Arkiver spillelisten:* Tryk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med titlen på den sang, du valgte, og markeres med ⌘.

Genius-spillelister oprettet på iPod touch kopieres til computeren, når du synkroniserer med iTunes.

Bemærk: Når en Genius-spilleliste er synkroniseret til iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPod touch. Brug iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.

Slet en arkiveret Genius-spilleliste: Tryk på Genius-spillelisten og derefter på Slet.

Siri og Stemmekontrol

Du kan bruge Siri eller Stemmekontrol til at styre musikafspilning. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 36 og [Stemmecontrol](#) på side 26.

Brug Siri eller Stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede.

- *Afspil eller sæt musik på pause:* Sig "afspil" eller "afspil musik". Du sætter musik på pause ved at sige "pause," "sæt musik på pause" eller "stop." Du kan også sige "næste sang" eller "tidligere sang".
- *Afspil et album, en kunstner eller spilleliste:* Sig "afspil", og sig derefter "album," "kunstner" eller "spilleliste" og navnet.
- *Bland den aktuelle spilleliste:* Sig "bland".
- *Få flere oplysninger om den sang, der afspilles:* Sig "hvad spiller," "hvem synger denne sang" eller "hvem har skrevet denne sang".
- *Brug Genius til at afspille lignende sange:* Sig "Genius" eller "afspil flere sange som denne".

iTunes Match


iTunes Match opbevarer dit musikbibliotek i iCloud – inklusive sange importeret fra cd'er – og giver dig mulighed for at afspille din samling på iPod touch og andre iOS-enheder og computere. Med iTunes Match kan du også lytte til iTunes-radio uden reklamer (se [iTunes-radio](#) på side 51). iTunes Match tilbydes som et betalt abonnement.


Bemærk: iTunes Match findes måske ikke i alle områder. Se support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=da_DK.

Abonner på iTunes Match i iTunes på computeren: Vælg Butik > Slå iTunes Match til, og klik på knappen Abonner.

Når du abonnerer, føjer iTunes din musik, dine spillelister og Genius-miks til iCloud. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/itunes/itunes-match.

Slå iTunes Match til: Gå til Indstillinger > Musik. Når du slår iTunes Match til, fjernes synkroniseret musik fra iPod touch.

Sange hentes til iPod touch, når du afspiller dem. Du kan også hente sange og album manuelt – tryk på , mens du gennemser.

Bemærk: Når iTunes Match er slået til, fjernes hentet musik automatisk fra iPod touch, når der er brug for plads – først de ældste og mindst spillede sange. Et symbol for iCloud () vises ud for fjernede sange og album, hvilket betyder, at sangene og albummerne stadig er tilgængelige via iCloud, men ikke er lagret lokalt på iPod touch.

Fjern en hentet sang: Skub til venstre, og tryk på Slet.

Vis kun musik, der er hentet fra iCloud: Gå til Indstillinger > Musik, og slå derefter Vis al musik fra.

Fjern iPod touch fra listen over "iTunes i netskyen"-enheder: I iTunes på computeren skal du vælge Butik > Vis konto. Log ind, og klik derefter på Administrer enheder i området "iTunes i netskyen".

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc. iPod touch og computeren skal være på det samme Wi-Fi-netværk.

Bemærk: Deling i hjemmet kræver iTunes 10.2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/itunes/download. Bonusindhold som f.eks. digitale hæfter og iTunes Extras kan ikke deles.

Afspil musik fra iTunes-biblioteket på iPod touch.

- 1 I iTunes på computeren skal du vælge Arkiv > Deling i hjemmet > Slå deling i hjemmet til. Log ind, og klik på Opret Deling i hjemmet.
- 2 På iPod touch skal du gå til Indstillinger > Musik og derefter logge ind på Deling i hjemmet med det samme Apple-id og den samme adgangskode.
- 3 Tryk på Mere i Musik, tryk på Fælles, og vælg computerens bibliotek.

Vend tilbage til indholdet på iPod touch: Tryk på Fælles, og vælg Min iPod touch.

Musikindstillinger

Gå til Indstillinger > Musik for at vælge indstillinger til Musik, inklusive:

- Lydkontrol (til normalisering af lydstyrken på dit lydindhold)
- EQ (Equalization)

Bemærk: EQ-indstillinger påvirker al udgående lyd, inklusive lyd via stikket til hovedsæt og AirPlay. (Disse indstillinger anvendes generelt kun på musik, der afspilles fra appen Musik.)

Indstillingen Sen aften komprimerer den udgående lyds dynamiske område, og formindsker lydstyrken i passager med høj lyd og øger lydstyrken i passager med svag lyd. Du kan bruge denne indstilling, når du lytter til musik ombord på et fly eller i et andet støjfuldt område. (Indstillingen Sen aften anvendes på al udgående lyd – video såvel som musik.)

- Info om sangtekster
- Gruppering efter albumkunstner

Indstil den maksimale lydstyrke: Gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke.

Bemærk: I nogle EU-lande kan iPod touch fortælle, hvis du indstiller lydstyrken højere end anbefalet i de europæiske retningslinjer for beskyttelse af hørelsen. Hvis du vil øge lydstyrken til et højere niveau, skal du evt. slippe lydstyrkeknappen. Du begrænser lydstyrken i hovedsættet til dette niveau ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke, og slå Maks. lydstyrke iht. til EU til. Du forhindrer, at den maksimale lydstyrke ændres, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.

Undgå ændringer i den maksimale lydstyrke: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Maks. lydstyrke, og tryk på Tillad ikke ændringer.



FaceTime i grundtræk



Brug FaceTime til at foretage video- eller lydopkald til andre iOS-enheder eller computere, der understøtter FaceTime. FaceTime-kameraet sikrer, at I kan tale ansigt til ansigt; skift til iSight-kameraet på bagsiden (ikke tilgængeligt på alle modeller), så du kan dele det, du ser omkring dig.


Bemærk: FaceTime er måske ikke tilgængeligt i alle områder.



Med en Wi-Fi-forbindelse og et Apple-id kan du foretage og modtage FaceTime-opkald (log først ind med dit Apple-id, eller opret en ny konto).

Foretag og besvar opkald

Foretag et FaceTime-opkald: Sørg for, at FaceTime er slået til i Indstillinger > FaceTime. Tryk på FaceTime, tryk på Kontakter, og vælg et navn. Tryk på  for at foretage et videoopkald, eller på  for at foretage et lydopkald.



Brug din stemme til at starte opkaldet: Hold knappen Hjem nede, og sig derefter "FaceTime" efterfulgt af navnet på den person, du vil ringe til.

Vil du ringe op igen? Tryk på Seneste, og tryk på et navn eller et nummer.

Kan du ikke besvare opkaldet lige nu? Når der kommer et FaceTime-opkald, kan du svare, afvise eller vælge en anden mulighed.



Se hele banden: Vend iPod touch om på siden for at bruge FaceTime i liggende format. Du kan undgå uønsket ændring af retningen ved at låse iPod touch i stående format. Se [Skift retning på skærmen](#) på side 21.

Administrer opkald

Multitask under et opkald: Tryk på knappen **Hjem**, og tryk på et app-symbol. Du kan fortsætte med at tale med din ven, men I kan ikke se hinanden. Du vender tilbage til videoen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.

Få glæde af favoritter: Tryk på **Favoritter**. Du tilføjer en favorit ved at trykke på **+** og derefter vælge en kontakt og føje vedkommende til **Favoritter** som FaceTime-lyd eller FaceTime. Du ringer op til en favorit ved at trykke på et navn på listen. Sørg for, at telefonnumre på kontakter i udlandet indeholder lande- og områdekode.

Jongler med opkaldene: FaceTime-opkald viderestilles ikke. Hvis du får et opkald, men du er i gang med et FaceTime-opkald, kan du enten afslutte FaceTime-opkaldet og besvare det indkommende opkald, afvise opkaldet eller svare med en sms.

Bloker uønskede opkald: Gå til **Indstillinger > FaceTime > Blokeret > Tilføj ny**. Du modtager ikke nogen FaceTime-opkald eller sms'er fra blokerede personer. Der findes flere oplysninger om blokering af opkald på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=da_DK.

Andre indstillinger omfatter at slå FaceTime til eller fra, at angive et telefonnummer, et Apple-id eller en e-mailadresse til brug med FaceTime og indstilling af dit nummer.

Kalender

10




Kalender i grundtræk

Se liste med begivenheder.



Skift kalender eller konto.


Se invitationer.

Søg efter begivenheder: Tryk på , og skriv derefter tekst i søgefeltet. Der søges i titler, gæster, lokaliteter og noter til de kalendere, du viser.

Vis en ugentlig kalender: Vend iPod touch om på siden.

Skift oversigt: Tryk på et år, en måned eller dag for at zoome ind og ud i kalenderen.

Se en liste med begivenheder: Tryk på  i månedsoversigt for at se en dags begivenheder. Tryk på  i dagsoversigt for at se en liste med begivenheder.

Skift farve på en kalender: Tryk på Kalendere, og tryk derefter på  ud for kalenderen, og vælg en farve på listen. Ved nogle kalenderkonti, f.eks. Google, indstilles farven af serveren.

Juster en begivenhed: Hold en finger på begivenheden, og træk den til et nyt tidspunkt, eller juster gribepunkterne.

Invitationer

Hvis du har en iCloud-konto, en Microsoft Exchange-konto eller en understøttet CalDAV-konto, kan du sende og modtage mødeinvitationer.

Inviter andre til en begivenhed: Tryk på en begivenhed, tryk på Rediger, og tryk på Gæster. Skriv navne, eller tryk på ⊕ for at vælge personer fra Kontakter.

Svar udbedes (RSVP): Tryk på en begivenhed, som du er inviteret til, eller tryk på Indbakke og derefter på en invitation. Hvis du tilføjer kommentarer (som måske ikke er tilgængelige i alle kalendere), kan dine kommentarer ses af planlæggeren, men ikke af andre deltagere. Du ser begivenheder, som du har afslået, ved at trykke på Kalendere og derefter slå Vis afslåede begivenheder til.

Planlæg et møde uden at blokere din tidsplan: Tryk på begivenheden, og tryk derefter på Tilgængelighed, og tryk på "ledig". Hvis det er en begivenhed, som du har oprettet, skal du trykke på "Vis som" og derefter trykke på "ledig". Begivenheden bliver i din kalender, men vises ikke som optaget for andre, der sender dig invitationer.

Brug flere kalendere



Slå iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere til: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på en konto, og slå derefter Kalender til.

Abonner på en kalender: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender. Indtast serveren til og navnet på det .ics-arkiv, du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til kalenderen.

Tilføj en CalDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj konto og tryk derefter på Andre. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Vis fødselsdagskalenderen: Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Fødselsdage for at inkludere fødselsdage fra Kontakter i dine begivenheder. Hvis du har indstillet en Facebook-konto, kan du også inkludere dine Facebook-venners fødselsdage.

Vis mærkedagskalender: Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Mærkedage for at inkludere nationale mærkedage i dine begivenheder.

Se flere kalendere på en gang: Tryk på Kalendere, og vælg derefter de kalendere, du vil se.

Flyt en begivenhed til en anden kalender: Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, vælg derefter en kalender, den skal flyttes til.

Del iCloud-kalendere

Du kan dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brugere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan lade dem tilføje og ændre begivenheder. Du kan også dele en skrivebeskyttet version, som alle kan se.

Opret en iCloud-kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger og tryk derefter på Tilføj kalender under iCloud.

Del en iCloud-kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Tryk på Tilføj person, og skriv et navn, eller tryk på ⊕ for at gennemse Kontakter. De personer, du inviterer, modtager en invitation med e-mail om at oprette forbindelse til kalenderen, men de skal have en iCloud-konto for at kunne acceptere.

Rediger en persons adgang til en fælles kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, tryk på den fælles kalender, og tryk derefter på personen. Du kan slå vedkommendes mulighed for at redigere kalenderen fra, sende invitationen til at oprette forbindelse til kalenderen igen eller stoppe med at dele kalenderen med vedkommende.



Slå meddelelser om fælles kalendere fra: Når en fælles kalender ændres, bliver du underrettet om ændringen. Du slår meddelelser til delte kalendere fra ved at gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Info om fælles kalendere.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Slå Offentlig kalender til, tryk derefter på Del henvisning for at kopiere eller sende URL'en til din kalender. Alle kan bruge URL'en til at abonnere på kalenderen med en kompatibel app, f.eks. Kalender til OS X.

Kalenderindstillinger

Der er flere indstillinger i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalender, der har indflydelse på Kalender og dine kalenderkonti. Disse omfatter:

- Synkronisering af tidligere begivenheder (fremtidige begivenheder synkroniseres altid)
- Advarselstone afspilles til nye mødeinvitationer
- Standardkalender til nye begivenheder
- Standardtidspunkt til advarsler
- Understøttelse af tidszone – viser datoer og tidspunkter i andre tidszoner
- Hvilken dag ugen starter på



Se fotografier og videoer

Med Fotos kan du se:

- Kamerarulle – fotografier og videoer, du har taget med iPod touch eller arkiveret fra en e-mailbesked, sms, webside eller skærmbillede
- Fælles fotografier og videoer – fotografier og videoer, du har delt med iCloud-tjenesten Fotodeling, eller som andre har delt med dig (se [iCloud-fotodeling](#) på side 65)
- Fotografier og videoer synkroniseret fra din computer (se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17)



Tryk for at se fuld skærm.

Vis alle fotografier og videoer: Tryk på Fotos. Fotos organiserer automatisk dine fotografier og videoer efter år, samling og øjeblikke. Du gennemser hurtigt fotografierne i en samling eller et år ved at holde en finger på samlingen eller året og derefter trække.

Fotos viser som standard et repræsentativt undersæt af dine fotografier, når du ser efter år eller samling. Du ser alle dine fotografier i disse oversigter ved at gå til Indstillinger > Fotos & Kamera og slå Resumer fotos fra.


Vis efter begivenheder eller ansigter: De album, du synkroniserer med iPhoto 8.0 eller nyere versioner eller Aperture v3.0.2 eller nyere versioner, kan vises efter begivenheder eller ansigter. Tryk på Album, og rul derefter for at finde Begivenheder eller Ansigter.

Vis efter lokalitet: Tryk på >, når du ser efter år eller samling. Fotografier og videoer, der indeholder lokalitetsoplysninger, vises på et kort, hvor du kan se, hvor de blev taget.

Mens du ser på et fotografi eller en video, kan du trykke for at vise og skjule betjeningsmulighederne. Skub til venstre eller højre for at gå frem eller tilbage.

Zoom ind og ud: Tryk to gange, eller knib ind og ud på et fotografi. Når du zoomer ind, kan du trække for at se andre dele af fotografiet.

Afspil en video: Tryk på ►. Du skifter mellem oversigt på fuld skærm og oversigt, der er tilpasset skærmen, ved at trykke to gange på skærmen.

Afspil et lysbilledshow: Mens du ser på et fotografi, skal du trykke på  og derefter trykke på Lysbilledshow. Vælg indstillinger, og tryk derefter på Start lysbilledshow. Du stopper lysbilledshowet ved at trykke på skærmen. Du vælger andre indstillinger til lysbilledshow ved at gå til Indstillinger > Fotos & Kamera.

Se [AirPlay](#) på side 30, hvis du vil streame et lysbilledshow eller en video til et fjernsyn.



Organiser dine fotografier og videoer

Opret et nyt album: Tryk på Album, tryk på +, skriv et navn og tryk derefter på Arkiver. Vælg de fotografier og videoer, der skal føjes til albummet, og tryk på OK.

Bemærk: Album oprettet på iPod touch synkroniseres ikke tilbage til computeren.

Føj emner til et eksisterende album: Tryk på Vælg, mens du ser miniaturer, vælg emner, tryk på Føj til, og vælg albummet.

Administrer album: Tryk på Rediger, mens du viser albumlisten.

- *Omdøb et album:* Vælg albummet, og skriv derefter et nyt navn.
- *Flyt rundt på album:* Træk .
- *Slet et album:* Tryk på .


Det er kun album, der er oprettet på iPod touch, som kan omdøbes eller slettes.

iCloud-fotodeling


Del streams af fotografier og videoer med personer, du vælger. Venner, som du har valgt, og som har en iCloud-konto – og bruger iOS 6 eller en nyere version eller OS X Mountain Lion eller en nyere version – kan oprette forbindelse til din stream, se de fotografier, du tilføjer, og efterlade kommentarer. Hvis de har iOS 7 og Mac-computere med OS X Mavericks, kan de føje deres egne fotografier og videoer til streamen. Du kan også publicere din stream til et websted, så alle kan se den.


Bemærk: Hvis du vil bruge iCloud-fotodeling, skal iPod touch være forbundet til et Wi-Fi-netværk.

Slå iCloud-fotodeling til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotos > iCloud-fotos.

Opret en fælles stream: Mens du ser på et fotografi eller en video, eller når du har valgt flere fotografier eller videoer, skal du trykke på , trykke på iCloud, trykke på Streams og derefter trykke på Ny fælles stream. Du kan invitere andre til at se din stream vha. deres e-mailadresse eller det mobilnummer, de bruger til iMessage.

Slå et offentligt websted til: Vælg den fælles stream, tryk på Personer og slå derefter Offentligt websted til. Tryk på Del henvisning, hvis du vil annoncere webstedet.


Føj emner til en fælles fotostream: Se en fælles stream, og tryk på +, vælg emner, og tryk derefter på OK. Du kan tilføje en kommentar og derefter trykke på Publicer. Du kan også føje emner til en fælles fotostream, når du ser på fotografier eller album. Tryk på , tryk på iCloud, tryk på Stream og vælg derefter den fælles stream, eller opret en ny.

Slet fotografier fra en fælles stream: Vælg fotostreamen, tryk på Vælg, vælg de fotografier eller videoer, du vil slette, og tryk derefter på . Du skal eje streamen eller fotografiet.

Slet kommentarer fra en fælles stream: Vælg det fotografi eller den video, der indeholder kommentaren. Hold fingeren på kommentaren, og tryk derefter på Slet. Du skal eje streamen eller kommentaren.

Omdøb en fotostream: Mens du ser på fælles streams, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på navnet og skrive et nyt navn.

Tilføj eller fjern abonnenter, eller slå Meddelelser til eller fra: Vælg fotostreamen, og tryk derefter på Personer.

Abonner på en fælles stream: Når du modtager en invitation, skal du trykke på fanen Fælles () og derefter trykke på Accepter. Du kan også acceptere en invitation i en e-mail.

Føj emner til en fælles stream, som du abonnerer på: Se en fælles stream, tryk på +, vælg emner, og tryk derefter på OK. Du kan tilføje en kommentar og derefter trykke på Publicer.

Min fotostream



Vis automatisk de fotografier, du tager med iPod touch, på dine andre enheder: Slå Min fotostream til i Indstillinger > Fotos & Kamera. Du kan også slå Min fotostream til i Indstillinger > iCloud > Fotos.

Fotografier, du tager, overføres automatisk til Min fotostream, når du forlader appen Kamera, og iPod touch er sluttet til internettet via Wi-Fi. Alle fotografier, der er føjet til kamerarullen – inkl. skærbilleder og fotografier arkiveret fra e-mailbeskeder – vises i Min fotostream.

Fotografier føjet til Min fotostream på dine andre enheder, vises også i Min fotostream på iPod touch. iOS-enheder kan opbevare op til 1000 af dine nyeste fotografier i Min fotostream. Dine computere kan altid opbevare alle dine fotografier i Min fotostream.

Bemærk: Fotografier overført til Min fotostream tæller ikke med i din iCloud-lagringsplads.

Administrer indhold i Min fotostream: I dit album Min fotostream skal du trykke på Vælg.

- *Arkiver dine bedste skud i et album på iPod touch:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på Føj til.
- *Del, udskriv, kopier eller arkiver fotografier til albummet Kamerarulle:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på .
- *Slet fotografier:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på .



Bemærk: Selvom slettede fotografier fjernes fra Min fotostream på dine enheder, forbliver de originale fotografier i kamerarullen på den enhed, som de stammer fra. Fotografier, som du arkiverer i et andet album på en enhed eller computer, slettes heller ikke. Hvis du vil slette fotografier fra Min fotostream, skal du bruge iOS 5.1 eller en nyere version på iPod touch og dine andre iOS-enheder. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=da_DK.

Del fotografier og videoer

Du kan dele fotografier og videoer i e-mail, tekstbeskeder, tweets og på Facebook og Flickr. Videoer kan deles i e-mail- og tekstbeskeder og på YouTube, Facebook og Vimeo. Du kan også dele fotografier og videoer vha. Fotodeling som beskrevet ovenfor.



Tryk for at dele med en ven i nærheden vha. AirDrop.


Del eller kopier et fotografi eller en video: Se et fotografi eller en video, og tryk derefter på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Du kan også kopiere et fotografi eller en video og derefter sætte dem ind i en e-mail- eller tekstbesked.


Del eller kopier flere fotografier eller videoer: Tryk på Del, mens du ser på øjeblikke.

Arkiver eller del et fotografi eller en video, som du modtager:

- *E-mail:* Tryk evt. på det for at hente det, og hold derefter fingeren på emnet for at se delingsmuligheder og andre muligheder.
- *Sms:* Tryk på emnet i samtalen, og tryk derefter på .

Fotografier og videoer, som du modtager i sms'er, eller som du arkiverer fra en webside, arkiveres til albummet Kamerarulle.


Rediger fotografier og tilpas videoer

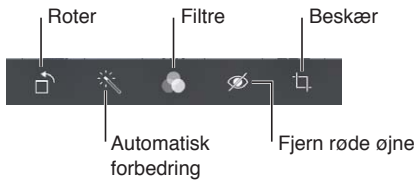

Du kan redigere fotografier direkte på iPod touch. Når fotografiet vises på fuld skærm, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på et af værktøjerne.

- Automatisk forbedring justerer fotografiets eksponering, kontrast, mætning og andre indstillinger.
- Med fotofiltre kan du anvende forskellige farveeffekter, inkl. sort og hvid.
- Med værktøjet til røde øjne skal du trykke på hvert øje, der trænger til justering.
- Beskær ved at trække nettets hjørner.

Kan du ikke lide resultatet? Tryk på værktøjet igen for at vende tilbage til originalen.

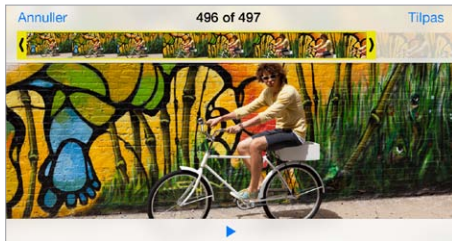



Tilpas en video: Tryk på skærmen for at vise betjeningsmulighederne, træk i en af enderne af billedfremviseren, og tryk derefter på Tilpas.

Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger "Arkiver som nyt klip", arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.

Udskriv fotografier

Udskriv til en AirPrint-printer:

- *Udskriv et enkelt fotografi:* Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.
- *Udskriv flere fotografier:* Mens du ser på et fotoalbum, skal du trykke på Vælg, vælge fotografierne og trykke på  og derefter på Udskriv.

Se [AirPrint](#) på side 30.



Fotoindstillinger

Indstillinger til Fotos findes i Indstillinger > Fotos & Kamera. Disse omfatter:

- Min fotostream og Fotodeling
- Lysbilledshow



Kamera i grundtræk


Hurtigt! Hent kameraet! Skub bare  opad fra låseskærmen. Eller skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på .

Bemærk: Når du åbner Kamera fra låseskærmen, kan du se og redigere fotografier ved at trykke på miniaturen i det nederste venstre hjørne af skærmen. Hvis du vil dele fotografier og videoer, skal du først låse iPod touch.



Med iPod touch kan du både tage fotografier og videoer ved hjælp af FaceTime-kameraet foran eller på nogle modeller med iSight-kameraet bag på.

LED-blitzten (modeller med et iSight-kamera) giver ekstra lys, når der er behov for det – endda som en lommelygte – og kan nås med et skub i Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 27.

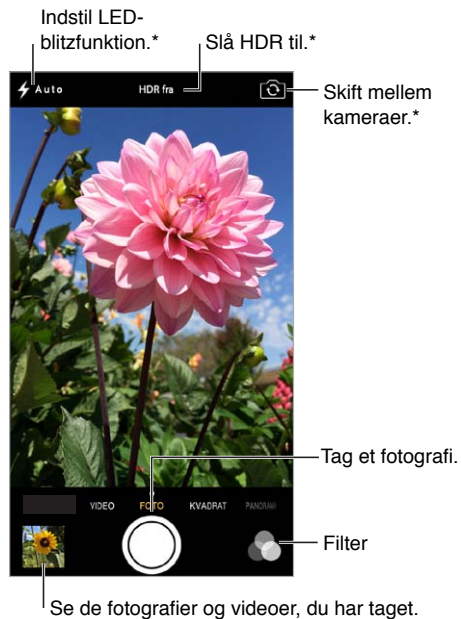



*Modeller med et iSight-kamera.

Tag fotografier og videoer

Kamera har flere funktioner, som du kan bruge til at tage stillbilleder, kvadratiske billeder, videoer og på modeller med et iSight-kamera panoramabilleder.

Vælg en funktion: Træk skærmen til venstre eller højre for at vælge Video, Foto, Kvadrat eller Panorama.

Tag et fotografi: Vælg Foto, tryk derefter på lukkerknappen eller på en af lydstyrkeknapperne, praktisk i forbindelse med fotografering i liggende format og til stabilisering af kameraet.

- *Gør det kvadratisk:* Tryk på Kvadrat.
- *Anvend et filter:* Tryk på  for at anvende andre farveeffekter, f.eks. sort og hvid. Du slår et filter fra ved at trykke på  og derefter trykke på Intet. Du kan også anvende et filter senere, når du redigerer fotografiet. Se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 68.

Der vises kort et rektangel på det sted, hvor eksponeringen er indstillet. Når du tager billeder af personer, balancerer ansigtsgenkendelse eksponeringen på tværs af op til 10 ansigter. Der vises et rektangel for hvert ansigt, som genkendes.

Eksposering sker automatisk, men du kan indstille det manuelt til det næste skud ved at trykke på et objekt eller område på skærmen. Hvis du har et iSight-kamera indstilles både fokus og eksposering, når du trykker på skærmen. Ansigtsgenkendelse er midlertidigt slået fra. Du låser eksposering og fokus, indtil du trykker på skærmen igen, ved at holde en finger nede, indtil rektanglet pulserer.



Tag et panoramafotografi: (iSight-kamera) Tryk på Panorama, tryk på lukkerknappen, og panorer derefter langsomt i pilens retning. Du panorerer i den anden retning, hvis du først trykker på pilen. Du panorerer lodret ved først at vende iPod touch om på siden. Du kan også ændre retningen på den lodrette panorering.

Optag noget video: Vælg Video, og tryk på lukkerknappen for at starte og stoppe optagelse.

Zoom ind og ud: (iSight-kamera) Knib ud eller ind på billedet på skærmen.

Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af andre apps og websteder til deling af fotografier. Se på side 31.

Vil du optage det, der vises på skærmen? Tryk samtidig på knappen Vågeblus til/fra og Hjem. Skærbilledet føljes til din kamerarulle.

Du kan redigere fotografier og tilpasse videoer direkte på iPod touch. Se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 68.

HDR

Med *HDR* ("high dynamic range") kan du få fantastiske skud endda under forhold med stor kontrast. De bedste elementer fra tre hurtige skud taget ved forskellige eksposeringer (lang, normalt og kort) kombineres til et enkelt billede.

Brug HDR: (iSight-kamera) Tryk på HDR. Blitzen er midlertidigt slået fra. Du opnår de bedste resultater, hvis både iPod touch og objektet holdes stille.

Bevar det normale fotografi foruden HDR-versionen: Gå til Indstillinger > Fotos & kamera.

Når du ser fotografier i kamerarullen, er HDR-versioner markeret med "HDR" i hjørnet.

Vis, del og udskriv

Fotografier og videoer taget med Kamera arkiveres i kamerarullen. Med fotostream vises nye fotografier også i din fotostream på iPod touch og dine andre iOS-enheder og computere. Se [Min fotostream](#) på side 66.

Se din kamerarulle: Tryk på miniaturebilledet, og skub derefter til venstre eller højre. Du kan også se kamerarullen i appen Fotos.

Tryk på skærmen for at vise eller skjule betjeningsknapperne.

Se muligheder til deling og udskrivning: Tryk på . Se [AirDrop, iCloud og andre delingsmetoder](#).

Overfør fotografier og videoer til din computer: Slut iPod touch til computeren for at overføre emner til iPhoto eller en anden understøttet app på din Mac eller pc. Hvis du samtidig sletter fotografier eller videoer, fjernes de fra albummet Kamerarulle.

Synkroniser fotografier og videoer til iPod touch fra din Mac: Brug Indstillingsvinduerne til Fotos i iTunes. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Kameraindstillinger


Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera for at se kameramulighederne, som omfatter:

- fotostreams
- lysbilledshow
- net

Juster styrken på lukkerlyden med indstillingerne til ringetone og advarsler i Indstillinger > Lyde. Eller gør den lydløs med kontakten Ring/stille. (I nogle lande er funktionen lydløs slået fra.)



Få den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt for en eller flere byer i verden time for time de næste 12 timer. Vejr bruger lokalitetstjenester til at hente vejrudsigten for det sted, du befinder dig.

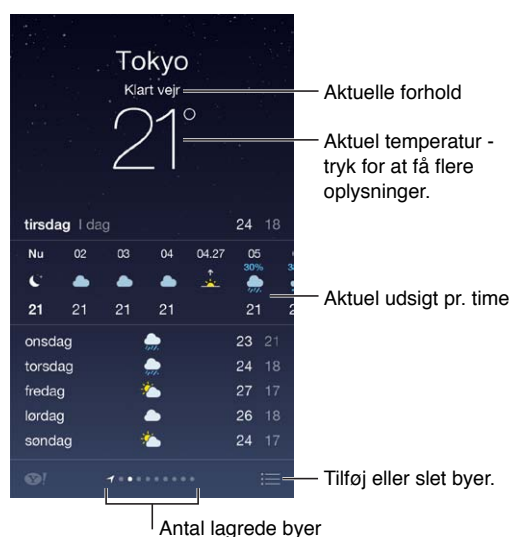

Skub til venstre eller højre for at se vejret i en anden by, eller tryk på ☰ og vælg en by på listen. Skærmen længst til venstre viser det lokale vejr.

Tilføj en by, eller foretag andre ændringer: Tryk på ☰.

- *Tilføj en by:* Tryk på +. Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- *Skift rækkefølge på byer:* Hold en finger på en by, og træk den opad eller nedad.
- *Slet en by:* Skub byen til venstre, og tryk på Slet.
- *Vælg Fahrenheit eller Celsius:* Tryk på °F eller °C.

Se den aktuelle vejrudsigt time for time: Skub skærmen med timeoversigten til venstre eller højre.

Se alle byer på en gang: Knib indad på skærmen, eller tryk på ☰.



Slå lokalt vejr til og fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalt tjenester. Se på side 31.

Brug iCloud til at overføre listen over byer til andre iOS-enheder med push-funktion: Gå til Indstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og sørg for, at Dokumenter og data er slået til (det er det som standard). Se [iCloud](#) på side 16.

Ur

14



Ur i grundtræk

Det første ur viser tidspunktet baseret på din lokalitet, da du indstillede iPod touch. Tilføj andre ure for at vise tiden i andre vigtige byer og tidszoner.

Slet ure, eller skift rækkefølge på dem.




Alarmer og tidtagning

Skal iPod touch vække dig? Tryk på Alarm, og tryk derefter på +. Indstil de tidspunkter, du skal vækkes på, og andre muligheder, og giv derefter alarmen et navn, f.eks. "Træning".



Spil ikke tiden! Du kan også bruge stopuret til at overholde tiden, holde styr på dine tider samt indstille en alarm til, når tiden er udløbet. Hvis du vil have blødkogte æg, skal du bare sige "Set the timer for 3 minutes" til Siri.


Vil du falde i søvn til musik eller en podcast? Tryk på Tidtagning, og tryk derefter på Når tidt. slutter, og vælg Stop afspilning nederst.

Få hurtig adgang til funktionerne i uret: Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Du kan endda få adgang til alarmer i Kontrolcenter, når iPod touch er låst.




Find steder

ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert og undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

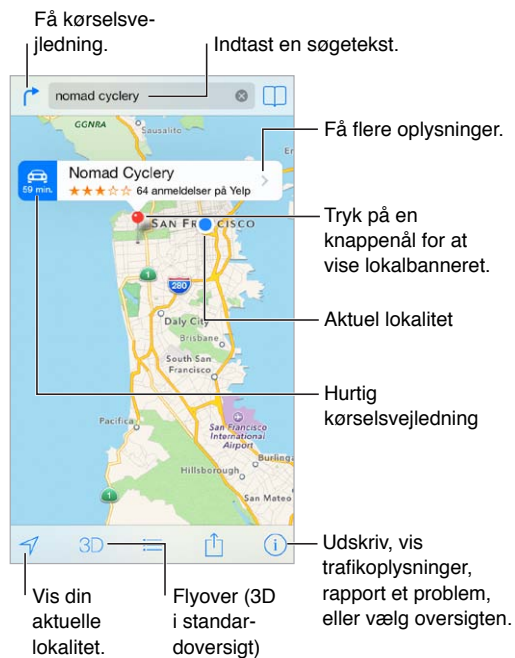

Vigtigt: Kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede apps kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, at kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Nogle funktioner i Kort kræver lokalitetstjenester. Se på side 31.

Flyt rundt på kortet ved at trække skærmen. Roter med to fingre for at skifte til en anden retning. Du vender tilbage til nord ved at trykke på kompasset  øverst til højre.

Zoom ind og ud: Tryk to gange med en finger for at zoome ind, og tryk med to fingre for at zoome ud – eller knib indad og udad. Skaleringen vises øverst til venstre, når du zoomer. Du skifter måleenhed til afstand (mile eller kilometer) ved at gå til Indstillinger > Kort.

Du kan søge efter en lokalitet på forskellige måder:

- Vejkryds ("Østerbrogade og Jagtvej")
- Område ("Nyboder")
- Seværdighed ("Trapholt")
- Postnummer
- Virksomhed ("film"; "restauranter København"; "apple inc new york")


Hvis Kort gætter, hvor du er på vej hen, mens du skriver en søgestreng, skal du trykke på lokaliteten på listen under søgefeltet.

Find en lokalitet til en kontakt eller en nylig søgning eller en søgning med bogmærke: Tryk på .

Vælg oversigt: Tryk på , og tryk derefter på Standard, Hybrid eller Satellit.

Marker en lokalitet manuelt: Hold en finger på kortet, indstil knappenålen vises.



Få flere oplysninger


Få oplysninger om en lokalitet: Tryk på en knappenål for at vise dens banner, og tryk derefter på . Oplysninger kan inkludere anmeldelser og fotografier fra Yelp, en henvisning til en webside, vejvisning m.m.

Tryk på Del for at dele lokaliteten. Se [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre delingsmetoder](#) på side 29.



Få vejledning



Bemærk: Hvis du vil have vejledning, skal iPod touch have forbindelse til internettet. Hvis du vil have vejledning vedrørende din nuværende lokalitet, skal lokalitetstjenester også være slået til.


Få kørselsvejledning: Tryk på , tryk på , skriv start- og slutplacering, og tryk på Rute. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Hvis der vises flere ruter, skal du trykke på den, du vil bruge. Tryk på Start, og skub til venstre for at se den næste instruktion.

- *Se en oversigt over ruten:* Tryk på Oversigt.
- *Se vejvisningen som en liste:* Tryk på .

Få vejvisning fra din aktuelle position: Tryk på  på destinationens banner. Hvis du er til fods, skal du vælge Gående i Indstillinger > Kort.



Få vejvisning til gående: Tryk på , og tryk på . Skriv start- og slutlokalitet, og tryk på Rute. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Tryk på Start, og skub til venstre for at se den næste instruktion.

Få vejvisning med offentlig transport: Tryk på , og tryk på . Skriv start- og slutlokalitet, og tryk på Rute. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Hent og åbn vejvisnings-apps til de transporttjenester, du vil bruge.

Få oplysninger om trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik. Orange prikker viser langsom trafik, og røde prikker viser køkørsel. Du viser en uheldsrapport ved at trykke på et mærke.

Rapporter et problem: Tryk på , og tryk derefter på Rapporter et problem.

3D og Flyover

Med 3D og Flyover kan du se tredimensionale oversigter og endda flyve over mange af verdens store byer. Zoom ind, indtil 3D eller  vises, og tryk derefter på knappen. Eller træk to fingre opad. Du skifter mellem 3D og Flyover ved at trykke på  og skifte oversigt.



Transamerica Pyramid Building er et registreret servicemærke tilhørende Transamerica Corporation.

Juster kameravinklen: Træk to fingre nedad eller opad.

Kortindstillinger

Gå til Indstillinger > Kort. Indstillinger inkluderer:

- Distancer i mil eller kilometer
- Mærker på kort vises altid på det sprog, som er valgt i Indstillinger > Generelt > International > Sprog.
- Foretrukken vejvisning til kørende eller gående



Videoer i grundtræk

Åbn appen Videoer for at se film, tv-udsendelser og musikvideoer. Hvis du vil se videopodcasts, skal du installere den gratis app Podcasts fra App Store – se [Podcasts i grundtræk](#) på side 109. Hvis du vil se videoer, du har optaget med Kamera på iPod touch, skal du åbne programmet Fotos.



ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

Afspil en video: Tryk på videoen på listen over videoer.

Hvad med videoer optaget med iPod touch? Åbn appen Fotos.

Stream eller hent? Hvis ☁ vises på en videominiature, kan du se den uden at hente den til iPod touch, hvis der er en aktiv internetforbindelse. Du henter videoen til iPod touch, så du kan se den uden at bruge en Wi-Fi-forbindelse, ved at trykke på ☁ i oplysningerne om videoen.

Leder du efter podcasts eller iTunes U-videoer? Hent den gratis Podcasts-app eller iTunes U-app fra App Store.

Indstil et interval for vågeblus: Åbn appen Ur, tryk på Tidtagning, og skub derefter for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Stop afspilning, tryk på Indstil og derefter på Start.

Føj videoer til dit bibliotek

Køb eller lej videoer i iTunes Store: Tryk på Butik i appen Videoer, eller åbn appen iTunes Store på iPod touch, og tryk på Videoer. Se Kapitel 22, [iTunes Store](#), på side 92. Videoer, du køber vha. din iTunes-konto, er tilgængelige i Videoer på iPod touch, ligegyldigt hvilken iOS-enhed eller computer du brugte, da du købte dem. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle områder.

Overfør videoer fra din computer: Tilslut iPod touch, og synkroniser derefter videoer fra iTunes på computeren. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Stream videoer fra din computer: Slå Deling i hjemmet til i iTunes på computeren. På iPod touch skal du derefter gå til Indstillinger > Videoer og skrive det Apple-id og den adgangskode, du brugte til at indstille Deling i hjemmet på computeren. Åbn derefter Videoer på iPod touch, og tryk på Fælles øverst på listen over videoer.

Konverter en video, så den kan bruges på iPod touch: Hvis du prøver at synkronisere en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen. Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Arkiv > Opret ny version > "Opret iPod- eller iPhone-Version". Synkroniser derefter den konverterede video til iPod touch.

Slet en video: Tryk på Rediger øverst til højre i din samling. Du sletter en enkelt episode i en serie ved at skubbe til venstre på episoden på listen Episoder. Når du sletter en video (ikke en lejet film) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på computeren, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPod touch senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPod touch, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Kontroller afspilning





Skaler en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen: Tryk på \swarrow eller \searrow . Eller tryk to gange på videoen for at skalere uden at vise betjeningspanelet. Hvis du ikke kan se betjeningspanelet til skalering, passer videoen allerede perfekt til skærmen.

Start forfra fra begyndelsen: Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du trykke på \lll .

Gå til næste eller forrige kapitel: Tryk på \ggg eller \lll . Du kan også trykke på knappen i midten eller den tilsvarende knap på et kompatibelt hovedsæt to gange (hop til næste) eller tre gange (hop til forrige).


Spol tilbage eller frem: Hold \lll eller \ggg nede.

Vælg et andet sprog til lyd: Hvis videoen indeholder andre sprog, skal du trykke på  og derefter vælge et sprog på lydlisten.

Vis undertekster eller closed captions: Tryk på . Det er ikke alle videoer, der indeholder undertekster eller closed captions.

Tilpas udseendet af closed captions: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster.

Vil du se closed captions og undertekster til døve og hørehæmmede? Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster, og slå Closed Captions + SDH til.

Se videoen på et fjernsyn: Tryk på . Du finder flere oplysninger om AirPlay og andre forbindelsesmetoder i [AirPlay](#) på side 30.

Videoindstillinger


Gå til Indstillinger > Videoer, hvor du kan:

- Vælge, hvor afspilning skal genoptages
- Vælge kun at få vist videoer på iPod touch
- Logge ind på Deling i hjemmet



Noter i grundtræk


Skriv noter på iPod touch, hvorefter iCloud automatisk gør dem tilgængelige på dine andre iOS-enheder og Mac-computere. Du kan også læse og oprette noter i andre konti som f.eks. Gmail eller Yahoo.

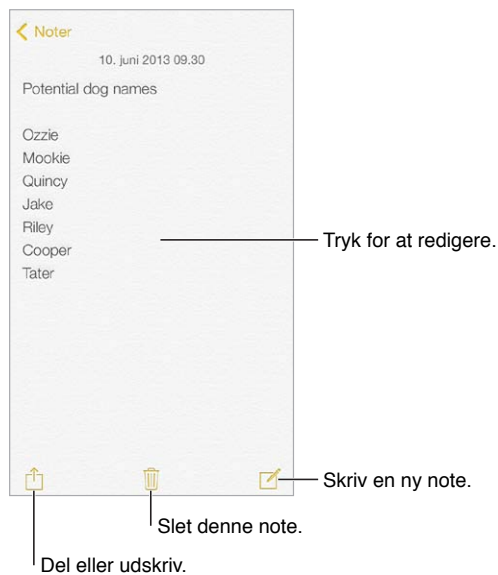

Se dine noter på andre enheder: Hvis du har en e-mailadresse fra icloud.com, me.com eller mac.com til iCloud, skal du gå til Indstillinger > iCloud og slå Noter til. Hvis du bruger Gmail- eller en anden IMAP-konto til iCloud, skal du gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere og slå Noter til for den pågældende konto. Dine noter vises på alle dine andre iOS-enheder og Mac-computere, der bruger det samme Apple-id.

Slet en note: Skub til venstre over noten på notelisten.

Søg efter en note: Rul til toppen af listen med noter (eller tryk på toppen af skærmen) for at vise søgefeltet, tryk derefter i feltet, og skriv det, du leder efter. Du kan også søge efter noter fra hjemmeskærmen – træk bare nedad midt på skærmen.

Del eller udskriv: Tryk på  i bunden af noten. Du kan dele via Beskeder, Mail eller AirDrop.

Brug noter i alle konti

Del noter med andre konti: Du kan dele noter med andre konti som Google, Yahoo! eller AOL. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og slå Noter til for kontoen. Du opretter en note i en bestemt konto ved at trykke på Konti øverst på notelisten i Noter, vælge kontoen og trykke på Ny. De noter, du opretter i kontoen på iPod touch, vises i kontoens notemappe.

Vælg standardkontoen til nye noter: Gå til Indstillinger > Noter.


Se alle noter i en konto: Tryk på Konti øverst på notelisten, og vælg kontoen.

Påmindelser

18



Med Påmindelser kan du holde styr på alle de ting, du skal gøre.

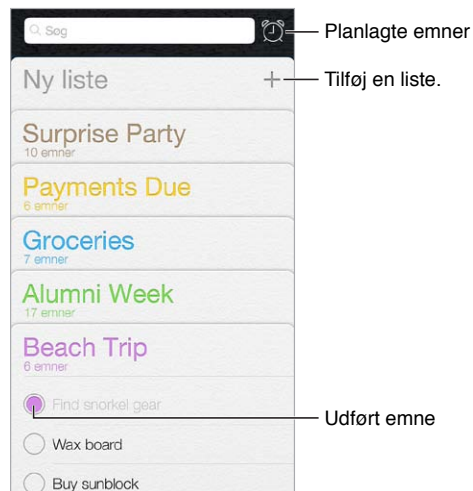

Tilføj en påmindelse: Tryk på en liste, og tryk på en tom linje.

Slet en liste: Tryk på Rediger, og tryk derefter på Slet liste, mens du ser en liste.

Slet en påmindelse: Skub påmindelsen til venstre, og tryk på Slet.


Skift rækkefølge på lister: Hold fingeren på navnet på listen, og træk derefter listen til en ny placering. Du ændrer rækkefølgen på emnerne på en liste ved at trykke på Rediger.

Hvilken liste var den i? Rul til toppen for at se søgefeltet. Der søges i alle lister efter navnet på påmindelsen. Du kan også bruge Siri til at finde påmindelser. Sig f.eks. "Find the reminder about milk."

Lad være med at forstyrre mig nu: Du kan slå meddelelser om påmindelser fra i Indstillinger > Meddelelsescenter. Slå Forstyr ikke til for midlertidigt at slippe for dem.

Planlagte påmindelser

Planlagte påmindelser underretter dig, når tiden er inde.



Se alle planlagte påmindelser: Tryk på  for at vise listen Planlagt.

Lad være med at forstyrre mig nu: Du kan slå meddelelser om påmindelser fra i Indstillinger > Meddelelsescenter. Slå Forstyr ikke til for midlertidigt at slippe for meddelelser.

Indstillinger til Påmindelser

Gå til Indstillinger > Påmindelser, hvor du kan:

- Indstille en standardliste til nye påmindelser
- Synkronisere tidligere påmindelser

Hold dine påmindelser ajour på andre enheder: Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Påmindelser til. Hvis du vil være ajour med Påmindelser på OS X, skal du også slå iCloud til på din Mac. Nogle andre kontotyper, f.eks. Exchange, understøtter også Påmindelser. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og slå Påmindelser til for de konti, du vil bruge.



Hold øje med de store børser og din beholdning af værdipapirer, se ændringerne i værdi over tid og få nyheder om de selskaber, du følger.

Bemærk: iPod touch skal have forbindelse til internettet, før du kan bruge Værdipapirer. Se [Opret forbindelse til internettet](#) på side 14.



Administrer din liste med værdipapirer: Tryk på ☰.

- **Tilføj et emne:** Tryk på +. Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
- **Slet et emne:** Tryk på -.
- **Skift rækkefølge på emner:** Træk ☰ opad eller nedad.

Mens du ser på oplysninger om værdipapirer, kan du trykke på alle værdier langs med højre side af skærmen for at skifte til kursændringer, markedskapitalisering eller procentvise ændringer. Skub oplysningerne under listen med værdipapirer for at se resume, diagram eller nyheder om det valgte papir. Tryk på en nyhedsoverskrift for at se artiklen i Safari.

Du kan også se dine værdipapirer på fanen I dag i Meddelelsescenter. Se [Meddelelsescenter](#) på side 28.

Bemærk: Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.

Føj en nyhedsartikel til din læseliste: Hold en finger på nyhedsoverskriften, og tryk derefter på Føj til læseliste.

Få mere at vide: Tryk på 📰!

Vis et diagram på fuld skærm: Vend iPod touch om på siden. Skub til venstre eller højre for at se andre diagrammer over værdipapirer.

- *Se værdien på en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt:* Rør skærmen med en finger.



- *Se forskellen i værdi i et tidsinterval:* Rør skærmen med to fingre.




Brug iCloud til at holde din liste over værdipapirer ajour på dine iOS-enheder: Gå til Indstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå Dokumenter og data til (til som standard). Se [iCloud](#) på side 16.



Game Center i grundtræk

Med Game Center kan du spille dine yndlingsspil med venner, der har en iOS-enhed eller en Mac (OS X Mountain Lion eller en nyere version). Du skal have forbindelse til internettet, før du kan bruge Game Center.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår belastningsskader, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 134.

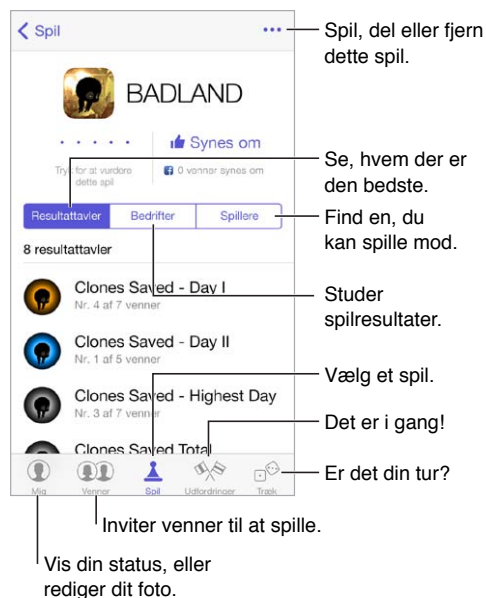

Introduktion: Åbn Game Center. Hvis du kan se dit kaldenavn øverst på skærmen, er du allerede logget ind. Ellers vil du blive bedt om dit Apple-id og din adgangskode.

Få fat i nogle spil: Tryk på Spil. Tryk derefter på et anbefalet spil. Eller se efter spil i App Store (se efter Understøtter Game Center i spiloplysningerne). Eller få et spil, som en af dine venner har (se [Spil med venner](#) på side 90).

Spil! Tryk på Spil, vælg et spil, tryk på *** øverst til højre, og tryk på Spil nu.

Log ud? Det er ikke nødvendigt at logge ud, når du slutter Game Center, men hvis du vil, skal du gå til Indstillinger > Game Center og trykke på dit Apple-id.

Spil med venner

Inviter venner til et spil med flere deltagere: Tryk på Venner, vælg en ven, vælg et spil, og tryk derefter på ••• øverst til højre. Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge spillerne og derefter trykke på Næste. Send din invitation, og vent, til andre accepterer den. Start spillet, når alle er klar. Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at invitere en anden.

Send en venneanmodning: Tryk på Venner, tryk på +, og skriv en vens e-mailadresse eller kaldenavn i Game Center. Du gennemser dine kontakter ved at trykke på ⊕. (Du tilføjer flere venner i en anmodning ved at trykke på Retur efter hver adresse.) Eller tryk på en tilfældig spiller, du kan se i Game Center.

Send en udfordring til en anden om at slå dig: Tryk på et af dine pointtal eller en bedrift, og tryk derefter på Venneudfordring.

Hvad spiller dine venner, og hvordan klarer de sig? Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk derefter på boblen Spil eller Point.

Vil du købe et spil, som din ven har? Tryk på Venner, og tryk på din vens navn. Tryk på deres Spil-boble, tryk på spillet på listen, og tryk derefter på ••• øverst til højre.

Mød nye venner: Du viser en liste over en vens venner ved at trykke på Venner, trykke på vennens navn og derefter trykke på boblen Venner.

Fjern en ven: Tryk på Venner, tryk på en vens navn, og tryk derefter på ••• øverst til højre.

Skjul din e-mailadresse: Slå Offentlig profil fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se [Indstillinger til Game Center](#) på side 90.

Slå aktiviteter med flere spillere eller venneanmodninger fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger. Hvis kontakterne er utydelige, skal du først trykke på Slå begrænsninger til øverst.

Vær venlig: Du rapporterer fornærmende eller upassende opførsel ved at trykke på Venner, trykke på personens navn, trykke på ••• øverst til højre og derefter trykke på Rapport et problem.

Indstillinger til Game Center

Gå til Indstillinger > Game Center, hvor du kan:

- Logge ud (tryk på dit Apple-id)
- Tillade invitationer
- Give spillere i nærheden lov til at finde dig
- Redigere din Game Center-profil (tryk på dit kaldenavn)
- Få anbefalinger til venner fra Kontakter eller Facebook

Vælg, hvilke meddelelser du vil modtage om Game Center: Gå til Indstillinger > Meddelelsescenter > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Meddelelser til.

Skift begrænsninger i Game Center: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.


Bladkiosk

21



Bladkiosk i grundtræk

Bladkiosk organiserer dine apps til tidsskrifter og aviser og opdaterer dem automatisk, når iPod touch er forbundet til Wi-Fi.

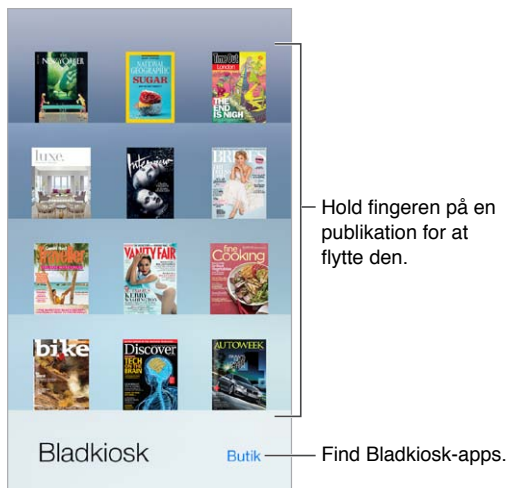

Find Bladkiosk-apps: Tryk på Bladkiosk for at vise reolen, og tryk derefter på Butik. Når du køber en bladkiosk-app, føjes den til reolen. Når appen er hentet, kan du åbne den for at se indstillingerne til nye numre og abonnemeter. Abonnemeter købt fra apps debiteres din konto i butikken.

Slå automatiske overførsler fra: Apps opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra i Indstillinger > Tunes & App Store > Automatiske overførsler.


iTunes Store

22



iTunes Store i grundtræk


Brug iTunes Store til at føje musik, film og tv-udsendelser til iPod touch.

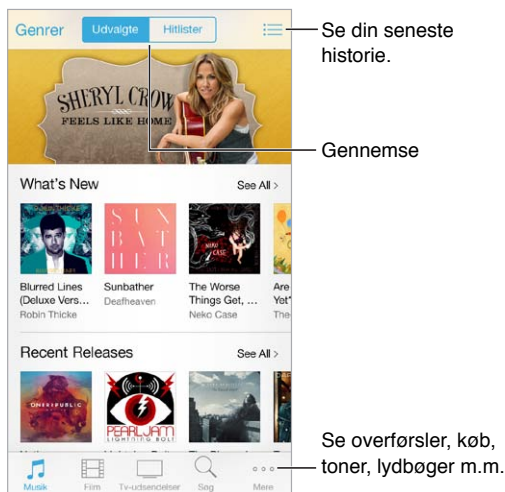

Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge iTunes Store. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle områder.

Gennemse eller søg

Gennemse efter genre: Tryk på en af kategorierne (Musik, Film eller Tv-udsendelser). Tryk på Generer for at finjustere listen.

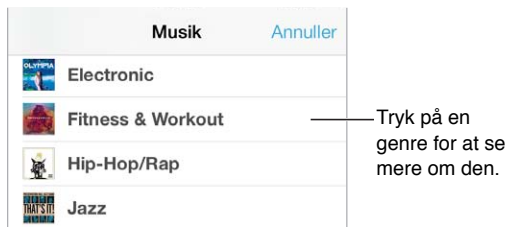


Tryk på Søg, hvis du ved, hvad du leder efter: Skriv info i søgefeltet, og tryk på Søg igen.


Opdag fantastisk ny musik i iTunes-radio: Når du lytter til iTunes-radio og hører en sang, du kan lide, kan du oprette forbindelse til iTunes Store for at købe den, føje den til din ønskeliste eller finde lignende musik. Se [iTunes-radio](#) på side 51.


Hør eller se et eksempel på en sang eller video: Tryk på det.

Træt af at trykke på Mere? Du flytter rundt på knapperne ved at trykke på Mere og derefter på Rediger. Du udskifter en knap ved at trække et andet symbol over på den, du vil udskifte. Tryk derefter på OK.

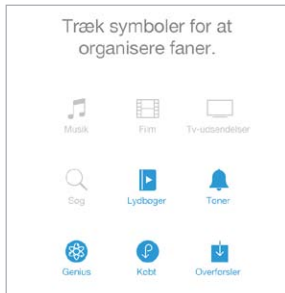

Køb, lej eller indlæs

Tryk på et emnes pris (eller tryk på Gratis), og tryk igen for at købe det. Hvis der står  i stedet for en pris, har du allerede købt emnet og kan hente det igen uden at betale.

Brug et gavekort eller en kode: Tryk på en kategori (f.eks. Musik), rul til bunden, og tryk derefter på Indlæs. Du sender en gave ved at se på det emne, du vil give, og derefter trykke på  og Giv som gave.

Se status for en overførsel: Tryk på Mere, og tryk derefter på Overførsler.

Købt noget på en anden enhed? Gå til Indstillinger > iTunes & App Store for at indstille automatiske overførsler til din iPod touch. Hvis du vil se købt musik, købte film og købte tv-udsendelser i iTunes Store, skal du trykke på Mere og derefter på Købt.

Hold øje med tiden, når du lejer noget: I nogle lande kan du leje film. Du har 30 dage til at begynde at se en lejet film. Når du er begyndt at se filmen, kan du afspille den lige så mange gange, du vil, inden for den tildelte tid (24 timer i den amerikanske iTunes Store; 48 timer i andre lande). Når tiden er gået, slettes filmen. Du kan ikke overføre lejede emner til andre enheder, men du kan bruge AirPlay og Apple TV til at se et lejet emne på dit fjernsyn.

Indstillinger til iTunes Store

Du definerer indstillinger til iTunes Store ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store. Du kan:

Se eller redigere din konto: Tryk på dit Apple-id og på Se Apple-id. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id.

Logge ind med et andet Apple-id: Tryk på dit kontonavn, og tryk på Log ud. Indtast derefter et andet Apple-id.

Slå iTunes Match til: Hvis du er abonnent, skal du trykke på iTunes Match, så du kan få adgang til din musik på iPod touch overalt.

Slå automatiske overførsler fra: Tryk på Musik, Bøger eller Opdateringer. Indhold opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra i Automatiske overførsler.


App Store

23



App Store i grundtræk


Brug App Store til at gennemse, købe og hente apps til iPod touch.

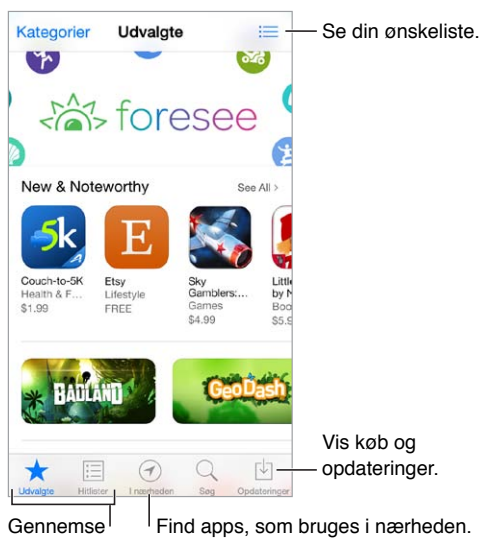


Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge App Store. App Store er ikke tilgængelig i alle områder.


Find apps

Tryk på **Søg**, hvis du ved, hvad du leder efter: Du kan også trykke på **Kategorier** for at søge efter app-type.


Vil du fortælle en ven om en app? Find appen, tryk på , og vælg metoden. Se [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre delingsmetoder](#) på side 29.


Brug ønskeliste: Du kan holde styr på en app, som du muligvis vil købe senere, ved at trykke på  på appens side og derefter trykke på **Føj til ønskeliste**.

Hvilke apps bruges i nærheden? Tryk på I nærheden for at finde ud af, hvilke apps der er mest populære blandt andre personer nær dig. (Lokalitetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.) Prøv denne funktion på et museum, til et sportsarrangement, eller når du rejser for at få mere ud af din oplevelse.

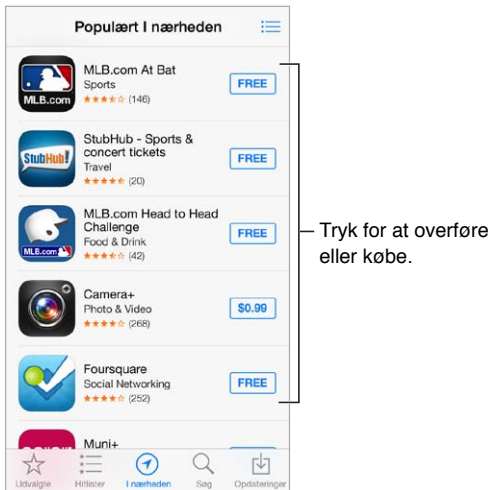


Køb, indlæs og hent


Tryk på appens pris (eller tryk på Gratis), og tryk på Køb for at købe den. Hvis den er gratis, skal du trykke på .

Hvis der står  i stedet for en pris, har du allerede købt appen og kan hente den igen uden at betale. Når en app hentes eller opdateres, vises dens symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.

Brug et gavekort eller en kode: Tryk på Udvalgte, rul til bunden, og tryk på Indlæs.

Send en gave: Se på det emne, du vil give, og tryk derefter på  og Giv som gave.

Begræns køb fra apps: Mange apps tilføjer ekstra indhold eller forbedringer mod betaling. Hvis du vil begrænse køb, der kan foretages fra en app, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger (sørg for, at Begrænsninger er slået til) og slå Køb i apps fra. Se [Begrænsninger](#) på side 31.

Slet en app: Hold fingeren på et appsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem. Du kan ikke slette indbyggede apps. Når du sletter en app, slettes alle dens data også. Du kan gratis hente alle apps, som du har købt fra App Store, igen.

Der findes oplysninger om sletning af alle apps, data og indstillinger i [Genstart eller nulstil iPod touch](#) på side 137.

Indstillinger til App Store

Du definerer indstillinger til App Store ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store. Du kan:

Se eller redigere din konto: Tryk på dit Apple-id og på Se Apple-id. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id.

Logge ind med et andet Apple-id: Tryk på dit kononavn, og tryk på Log ud. Indtast derefter det andet Apple-id.

Slå automatiske overførsler fra: Tryk på Apps i Automatiske overførsler. Apps opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra.


Passbook

24



Passbook i grundtræk

Brug Passbook til at opbevare boardingkort, biografbilletter, kuponer, loyalitetskort m.m. på et sted. Scan et kort på iPod touch for at tjekke ind til en flyrejse, gå i biografen eller indløse en kupon. Kort kan indeholde nyttige oplysninger, for eksempel saldoen på et kaffekort, udløbsdatoen på en værdikupon eller dit sædenummer til en koncert.

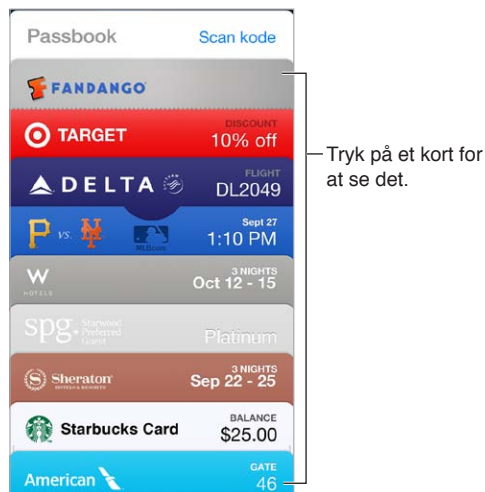

Passbook på farten

Find apps, der understøtter Passbook: Tryk på "Apps til Passbook" på velkomstkortet. Eller se www.itunes.com/dk/passbookapps på din computer. Tilføj et kort fra en app, en e-mailbesked, en besked fra Beskeder eller fra et websted, når du foretager et køb eller modtager en kupon eller en gave. Normalt skal du trykke eller klikke på kortet eller henvisningen til kortet for at føje det til Passbook. Du kan også scanne koder fra reklamer eller kvitteringer, som er hentet til Passbook.

Brug et kort: Hvis der vises en advarsel på låseskærmen, skal du skubbe advarslen for at se kortet. Eller åbn Passbook, vælg kortet, og hold stregkoden på kortet foran scanneren.

Del et kort: Du kan dele et kort vha. Mail, Beskeder eller AirDrop. Se [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre delingsmetoder](#) på side 29.

Vis et kort baseret på sted: Et kort kan vises på låseskærmen, når du afbryder vågeblus på iPod touch på det rigtige tidspunkt eller sted, for eksempel når du ankommer til lufthavnen i forbindelse med en flyrejse. Lokaltetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Anonymitet > Lokaltetstjenester.

Flyt rundt på et kort: Træk et kort på listen for at flytte det til en ny placering. Den nye rækkefølge på kort opdateres på alle dine iOS 7-enheder.

Opdater et kort: Kort opdateres normalt automatisk. Hvis du vil opdatere et kort manuelt, skal du trykke på kortet, trykke på ⓘ og derefter trække kortet nedad.

Færdig med et kort? Tryk på kortet, tryk på ⓘ og derefter på Slet.

Indstillinger til Passbook

Undgå, at kort vises på låseskærmen: Gå til Indstillinger > Adgangskode, og tryk på Slå kode til. Derefter skal du slå Passbook fra under Tillad adgang, når låst. Ved kort med meddelelser kan du forhindre, at et bestemt kort vises på låseskærmen, ved at trykke på ⓘ og derefter slå Vis på låseskærm fra.

Angiv meddelelsesindstillinger: Gå til Indstillinger > Meddelelsescenter > Passbook.


Inkluder kort på dine andre iOS-enheder: Gå til Indstillinger > iCloud og slå Passbook til.

Kontakter

25



Kontakter i grundtræk

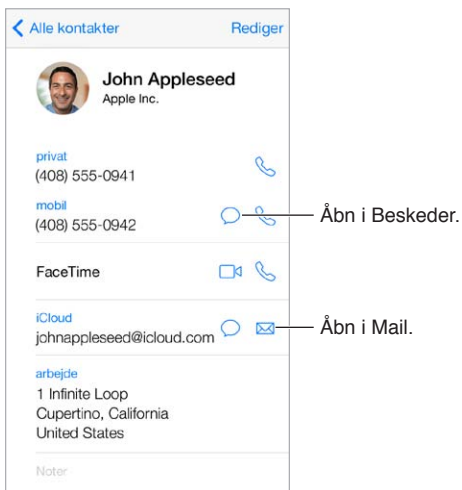

Indstil kortet Min info til Safari, Siri og andre apps: Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk derefter på Min info, og vælg kontaktkortet med dit navn og dine oplysninger.

Fortæl Siri, hvem der er hvem: På dit kontaktkort skal du bruge felterne til beslægtede personer til at definere forhold, som Siri skal kende, så du f.eks. kan sige: "send a message to my sister".

Find en kontakt: Tryk på søgefeltet øverst på en liste med kontakter, og indtast din søgning. Du kan også søge i dine kontakter vha. Spotlight-søgning (se [Søg](#) på side 27).

Del en kontakt: Tryk på en kontakt, og tryk derefter på Del kontakt. Se [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre delingsmetoder](#) på side 29.



Rediger et mærke: Hvis der er et forkert mærke på et felt, f.eks. Hjem i stedet for Arbejde, skal du trykke på Rediger. Tryk derefter på mærket, og vælg et på listen, eller tryk på Specielt mærke for at oprette dit eget.

Slet en kontakt: Gå til en kontakts kort, og tryk på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.

Tilføj kontakter

Udover at indtaste kontakter kan du:

- *Brug dine iCloud-kontakter:* Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kontakter til.
- *Importer dine Facebook-venner:* Gå til Indstillinger > Facebook, og slå derefter Kontakter til på listen "Disse apps må bruge din konto". Det opretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Brug dine Google-kontakter:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og tryk derefter på din Google-konto og slå Kontakter til.
- *Brug en Microsoft Exchange Global Address List:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og tryk derefter på din Exchange-konto og slå Kontakter til.
- *Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto for at åbne erhvervs- eller skoleadresselister:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Tilføj konto > Anden. Tryk derefter på "Tilføj LDAP-konto" eller "Tilføj CardDAV-konto", og skriv kontooplysningerne.
- *Synkronisere kontakter fra din computer, Yahoo! eller Google:* I iTunes på computeren skal du slå synkronisering af kontakter til i enhedens infovindue. Du kan få oplysninger i iTunes-hjælp.
- *Importere kontakter fra et vCard:* Tryk på et .vcf-bilag i en e-mail eller en besked.

Søge i et bibliotek: Tryk på Grupper, tryk på det GAL-, CardDav- eller LDAP-bibliotek, du vil søge i, og skriv derefter din søgning. Du arkiverer oplysningerne til dine kontakter ved at trykke på Føj til kontakt.

Vise eller skjule en gruppe: Tryk på Grupper, og vælg de grupper, du vil se. Denne knap virker kun, hvis du har mere end en kilde til kontakter.

Opdater dine kontakter med Twitter: Gå til Indstillinger > Twitter, og tryk på Opdater kontakter. Twitter matcher e-mailadresser og telefonnumre for at føje Twitter-brugernavne og fotografier til dine kontaktkort.

Når du har kontakter fra flere kilder, kan du have flere optegnelser til en person. For at forhindre, at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter, bliver kontakter fra forskellige kilder med samme navn forbundet og vist som en enkelt *samlet kontakt*. Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info øverst på skærmen.

Samlede kontakter: Hvis to optegnelser for den samme person ikke automatisk er forbundet, kan du samle dem manuelt. Rediger en af kontakterne, tryk på Rediger, og tryk derefter på Forbind med kontakt, og vælg den kontakt, der skal oprettes forbindelse til.

Forbundne kontakter kombineres ikke. Hvis du ændrer eller tilføjer oplysninger om en samlet kontakt, kopieres ændringerne til alle de kildekonti, hvor oplysningerne allerede findes.

Hvis du forbinder kontakter med forskellige for- og efternavne, ændres navnene på de individuelle kort ikke, men der vises kun et navn på det samlede kort. Du vælger de navne, der skal vises på det samlede kort, ved at trykke på Rediger, trykke på det forbundne kort med det navn, du foretrækker, og derefter trykke på Brug dette navn til et samlet kort.

Kontaktindstillinger

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- Ændre, hvordan kontakter sorteres
- Vise kontakter efter for- eller efternavn
- Ændre, hvordan lange navne forkortes på lister
- Indstille en standardkonto til nye kontakter
- Indstille kortet Min info



Memoer i grundtræk

Med Memoer kan du bruge iPod touch som en bærbar optager. Brug den med den indbyggede mikrofon, eller et understøttet hovedsæt eller ekstern mikrofon.



Optag

Foretag en optagelse: Tryk på ●, eller tryk på knappen i midten på hovedsættet. Tryk på ● igen for at sætte optagelsen på pause eller genoptage den. Tryk på OK for at arkivere optagelsen.

Optagelser, der bruger den indbyggede mikrofon, er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon, der virker med porten til iPod touch-hovedtelefonerne eller med Lightning-stikket. Se efter tilbehør med Apple-logoet "Made for iPod" eller "Works with iPod".


Juster optageniveauet: Flyt mikrofonen tættere på det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis den højeste lydstyrke er mellem -3 dB og 0 dB.

Gør start- og stoptonerne lydløse: Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPod touch til at skru helt ned for lyden.

Multitasking: Hvis du vil bruge en anden app, mens du optager, skal du trykke på knappen Hjem og åbne appen. Du vender tilbage til Memoer ved at trykke på den røde linje øverst på skærmen.

Lyt til en optagelse: Tryk på optagelsen på listen, og tryk derefter på ►. Tryk på || for at holde pause.

Lyt

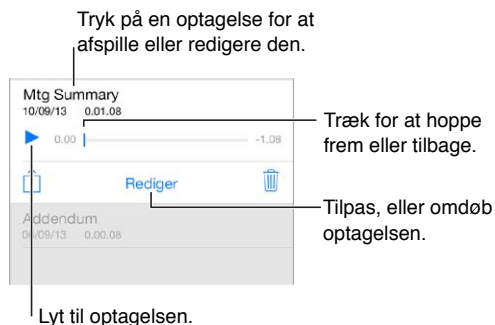

Tilpas en optagelse: Tryk på optagelsen, tryk på Rediger, og træk de røde start- og slutmærker. Tryk på ► for at høre et eksempel. Tryk på Tilpas for at arkivere, når du er færdig med justeringerne. De dele, du tilpasser, kan ikke gendannes.

Flyt optagelser til computeren

Du kan synkronisere indtalte memoer med iTunes-biblioteket på din computer og lytte til dem på din computer eller synkronisere dem med en anden iPod touch eller iPhone.

Når du sletter et synkroniseret indtalt memo fra iTunes, bliver det på den enhed, hvor det blev optaget, men det slettes fra den anden iPod touch eller iPhone, som du synkroniserede. Hvis du sletter et synkroniseret indtalt memo på iPod touch, kopieres det tilbage til iPod touch, næste gang du synkroniserer med iTunes, men du kan ikke synkronisere den kopi tilbage til iTunes igen.

Synkroniser memoer med iTunes: Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch i iTunes. Vælg Musik øverst på skærmen, vælg Synkroniser musik, vælg "Inkluder indtalte memoer", og klik derefter på Anvend.

Indtalte memoer, som er synkroniseret fra iPod touch til din computer, vises på listen Musik og på spillelisten Indtalte memoer i iTunes. Indtalte memoer, som er synkroniseret fra din computer, vises i appen Memoer på iPod touch (men ikke i appen Musik).

Lommeregner

27




Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde som på en almindelig lommeregner.

Hurtigt: En lommeregner! Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter.



Du bruger den videnskabelige lommeregner ved at vende iPod touch om på siden.

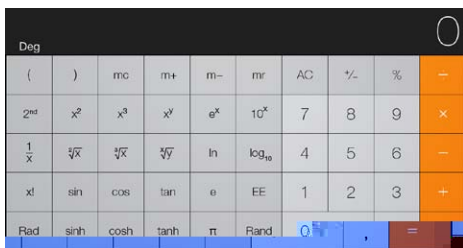



Hent iBooks

Hent appen iBooks: Hent iBooks gratis fra App Store.

Hent bøger fra iBooks Store: I iBooks skal du trykke på Butik. Du kan finde bøger ved at gennemse eller søge, check de nyeste bestsellere, hent et eksempel på en bog og læs anmeldelser.

Læs en bog

Indhold, bogmærker og noter

Bibliotek

had supposed it would be, and reflecting that it would never have done to have had an old shoe thrown after the coach, in sight of all the High-street. I whistled and made nothing of going. But the village was very peaceful and quiet, and the light mists were solemnly rising, as if to show me the world, and I had been so innocent and little there, and all beyond was so unknown and great, that in a moment with a strong heave and sob I broke into tears. It was by the finger-post at the end of the village, and I laid my hand upon it, and said, "Good-by O my dear, dear friend!"

Heaven knows we need never be ashamed of our tears, for they are rain upon the blinding dust of earth, overlaying our hard hearts. I was better after I had cried, than before

Tilbage til s. 1217 535 af 1571 2 sider tilbage

Opret bogmærke til denne side.

Søg i denne bog.

Gå til en side.



Åbn en bog: Tryk på den bog, som du vil læse. Hvis du ikke kan se den i biblioteket, skal du skubbe til venstre eller højre for at se andre samlinger.


Vis betjeningspanelet: Tryk i nærheden af midten på en side. Det er ikke alle bøger, som har samme betjeningspanel, men nogle af de handlinger, du kan udføre, er at søge, se indholdsfortegnelser og dele, det du læser.


Forstør et billede: Tryk to gange på billedet. I nogle bøger kan du holde en finger nede for at vise et forstørrelsesglas, som du kan bruge til at se et billede med.

Gå til en bestemt side: Brug knapperne til sidenavigation nederst på skærmen. Eller tryk på , og indtast et sidetal, og tryk derefter på sidetallet i søgeresultaterne.



Få en definition: Tryk to gange på et ord, og tryk derefter på Definer i den menu, som vises. Definitioner er ikke tilgængelige på alle sprog.


Husk et sted: Tryk på  for at tilføje et bogmærke, eller tryk igen for at fjerne det. Du behøver ikke tilføje et bogmærke, når du lukker bogen, da iBooks husker, hvor du slap. Du kan have flere bogmærker; du kan se dem alle ved at trykke på  og derefter trykke på Bogmærker.


Husk de gode steder: I nogle bøger kan du tilføje noter og markeringer. Tryk to gange på et ord for at vælge det, flyt gribepunkterne for at justere det valgte, og tryk derefter på Note eller Marker i den menu, der vises. Hvis du vil se alle de noter og markeringer, som du har oprettet, skal du trykke på  og derefter trykke på Noter.

Del de gode steder: Tryk på noget markeret tekst, og tryk derefter på . Hvis bogen er fra iBooks Store, medtages der automatisk en henvisning til bogen.




Del en henvisning til en bog: Tryk i nærheden af midten på en side for at vise kontrolpanelet, og tryk derefter på . Tryk på , og tryk derefter på Del bog.

Skift udseende på en bog: I nogle bøger kan du ændre skrift, skriftstørrelse og farve på siden. Tryk på . Du kan ændre justering og orddeling i Indstillinger > iBooks. Disse indstillinger gælder for alle bøger, som understøtter dette.

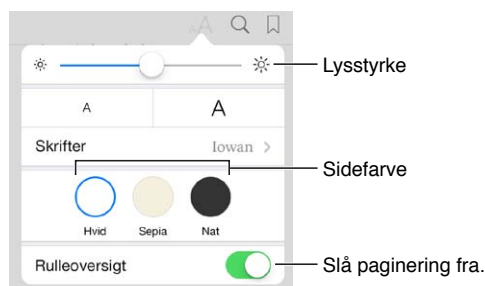



Skift lysstyrken: Tryk på . Hvis du ikke kan se , skal du trykke på  først.

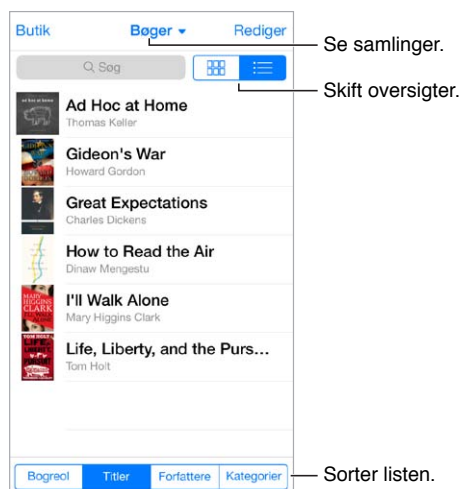Organiser bøger



Organiser dine bøger i samlinger: Tryk på Rediger, og vælg nogle bøger for at flytte dem til en samling. Hvis du vil redigere eller oprette samlinger, skal du trykke på navnet på den aktuelle samling (øverst på skærmen). Nogle indbyggede samlinger, f.eks. PDF-dokumenter, kan ikke omdøbes eller slettes.

Se bøger efter titel eller omslag: Træk ned i listen med bøger for at se betjeningspanelet, tryk derefter på  eller .

Flyt rundt på bøger: Mens du ser bøger efter omslag, skal du holde en finger på et omslag og derefter trække det til en ny placering. Mens du ser bøger efter titel, skal du sortere listen vha. knapperne nederst på skærmen.


Søg efter en bog: Træk ned for at se søgefeltet øverst på skærmen. Søgningen leder efter titlen og forfatternavnet.

Skjul tidligere købte bøger: Hvis du vil se eller skjule bøger, som du har købt men ikke hentet, skal du gå til Indstillinger > iBooks > Vis alle indkøb.

Læs PDF-dokumenter

Synkroniser et PDF-dokument: I iTunes på din computer skal du vælge Arkiv > Føj til bibliotek og vælge PDF-dokumentet. Synkroniser derefter. Se hjælpen til iTunes for at få flere oplysninger om synkronisering.

Føj et PDF-bilag fra e-mail til iBooks: Åbn e-mailbeskeden, og hold en finger på PDF-bilaget. Vælg "Åbn i iBooks" i den menu, der vises.

Udskriv et PDF-dokument: Med PDF-dokumentet åben, tryk på , og vælg derefter Udskriv. Du skal bruge en AirPrint-kompatibel printer. Du kan få flere oplysninger om AirPrint i [AirPrint](#) på side 30.

Send et PDF-dokument i e-mail: Med PDF-dokumentet åben, tryk på , og vælg derefter E-mail.

iBooks-indstillinger

Gå til Indstillinger > iBooks, hvor du kan:

- Synkronisere samlinger og bogmærker (herunder noter og oplysninger om aktuel side) med dine andre enheder.
- Se online indhold i en bog. Nogle bøger indeholder måske henvisninger til video eller lyd, som er lagret på internettet.
- Skifte den retning, siden vendes i, når du trykker på venstre margin.




Nike + iPod i grundtræk

Med en Nike + iPod-sensor (sælges separat) giver Nike + iPod-appen talt feedback på hastighed, distance, brugt tid og antal kalorier, der er forbrændt på en løbe- eller gåtur.

Appen Nike + iPod vises først på hjemmeskærmen, når du slår det til.

Slå Nike + iPod til: Gå til Indstillinger > Nike + iPod.

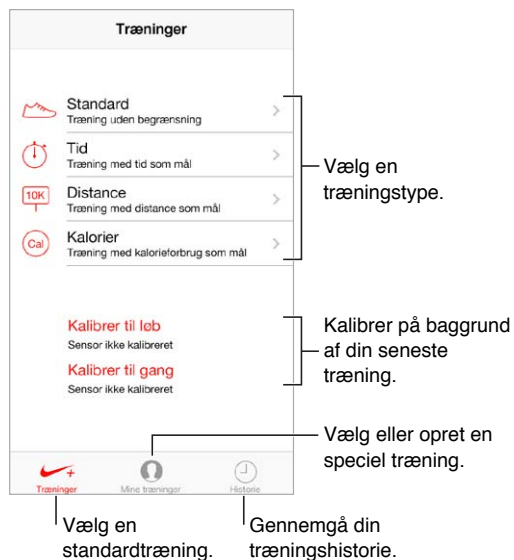

Forbind og kalibrer sensoren



Nike + iPod samler træningsdataene fra en trådløs sensor (sælges separat), som du fastgør til din sko. Før du bruger den første gang, skal du forbinde sensoren med iPod touch.

Sko og iPod touch: Du forbinder sensoren til iPod touch ved at fastgøre den til skoen og derefter gå til Indstillinger > Nike + iPod > Sensor.

Vær nøjagtig: Du kalibrerer Nike + iPod ved at optage en træning over en kendt distance på mindst 400 m. Når du har trykket på Slut træning, skal du trykke på Kalibrer på resumeskærmen til træningen og indtaste turens faktiske distance.

Prøv igen: Du nulstiller til standardkalibreringen ved at gå til Indstillinger > Nike + iPod.

Work out-træning

	Standard Træning uden begrænsning >
	Tid Træning med tid som mål >
	Distance Træning med distance som mål >
	Kalorier Træning med kalorieforbrug som mål >

Start! Du starter en træning ved at trykke på Træninger og vælge en træning.

Hold en pause: Hvis du har brug for at stoppe et øjeblik, skal du tage iPod touch og trykke på **||** på låseskærmen. Tryk på **▶**, når du er klar til at fortsætte.

Færdig: Du slutter træningen ved at afbryde vågeblus på iPod touch, trykke på **||** og derefter trykke på Slut træning.

Publicer: Send dine træningsdata til nikeplus.com. Åbn Nike + iPod, tryk på Historie og tryk på "Send til Nike+." (iPhone skal være forbundet med internettet.)

Fremskridt! Se op dine fremskridt på nikeplus.com. Åbn Safari, log ind på din konto på nikeplus.com, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Indstillinger til Nike + iPod

Gå til Indstillinger > Nike + iPod, hvor du kan vælge indstillinger til:

- Din power song
- Den stemme, der skal bruges til talt feedback
- Enheder til afstande
- Din vægt
- Låseskærmens retning

Podcasts

30



Podcasts i grundtræk

Hent den gratis app Podcasts fra App Store, og gennemse, abonner på og afspil lyd- eller videopodcasts, som du kan lide, på iPod touch.

Slet eller flyt rundt på podcasts.

The screenshot shows the 'Mine podcasts' screen in the Podcasts app. At the top, there are three tabs: 'Rediger', 'Mine podcasts', and 'Afspiller nu'. Below the tabs is a grid of six podcast covers: 'BUSINESS', 'FREAKONOMICS RADIO', 'TED RADIO HOUR', 'Thanks, Disaster!', 'The Splendid Table', and 'stuff to BLOW YOUR MIND'. A red '1' badge is visible on the 'TED RADIO HOUR' and 'stuff to BLOW YOUR MIND' covers. At the bottom, there is a navigation bar with five icons: a person (Mine podcasts), a radio tower (Mine stationer), a star (Udvalgte), a list (Populære), and a magnifying glass (Søg).

Tryk på en podcast for at se og afspille episoder.

Skub ned for at opdatere eller søge.


Nye episoder

Søg efter podcasts.

Organiser dine episoder.

Se dine abonnemeter og overførte podcasts.

Hent podcasts

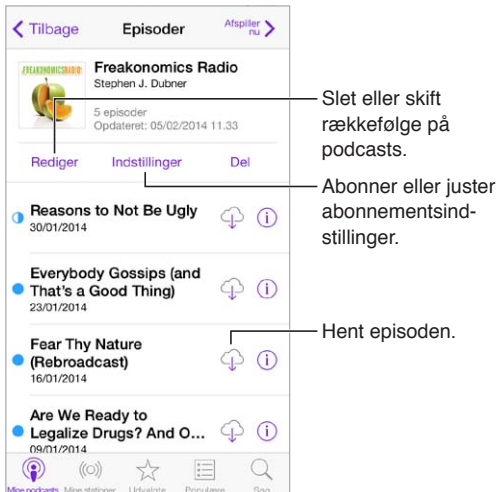

Søg efter podcasts: Tryk på Udvalgte eller Hitlister nederst på skærmen.

Se et eksempel på eller stream en episode: Tryk på podcasten, og tryk derefter på en episode.

Søg i butikken: Tryk på Søg nederst på skærmen.

Søg i dit bibliotek: Tryk på Mine podcasts, og skub derefter ned midt på skærmen for at vise søgefeltet.

Hent en episode til iPod touch: Tryk på  ud for episoden.


Hent nye episoder, når de udgives: Abonner på podcasten. Hvis du gennemser podcasts under Udvalgte eller Hitlister, skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Abonner. Hvis du allerede har hentet episoder, skal du trykke på Mine podcasts, trykke på podcasten, trykke på Indstillinger øverst på listen med episoder og derefter slå Abonnement til.

Kontroller afspilning



Se oplysninger om podcasten, mens du lytter: Tryk på podcastbilledet på skærmen Afspiller nu.

Organiser dine podcasts

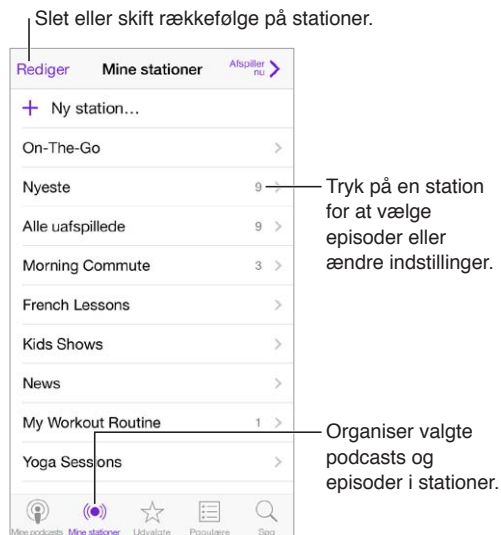

Sammensæt episoder fra forskellige podcasts: Du føjer episoder til din On-The-Go-station ved at trykke på Mine stationer, trykke på On-The-Go og derefter trykke på Tilføj. Eller tryk på ⓘ ud for en episode i dit bibliotek. Du kan også holde en finger på en episode og derefter vælge Føj til On-The-Go.

Opret en station: Tryk på Mine stationer, og tryk på +.

Skift rækkefølge på stationslisten eller podcasts i en station: Tryk på Mine stationer, tryk på Rediger over stations- eller episodelisten, og træk derefter ≡ op eller ned.

Skift afspilningsrækkefølge på episoder i en station: Tryk på stationen, og tryk på Indstillinger.

Skift rækkefølge på emnerne i podcastbiblioteket: Tryk på Mine podcasts, tryk på listeoversigt øverst til højre, tryk på Rediger, og træk derefter ≡ op eller ned.

Vis ældste episoder først: Tryk på Mine podcasts, tryk på en podcast, og tryk derefter på Indstillinger.

Podcastindstillinger

Gå til Indstillinger > Podcasts, hvor du kan:

- Vælg at holde dine podcastabonnementer ajour på alle dine enheder.
- Vælg, hvor ofte Podcasts skal søge i dine abonnementer efter nye episoder.
- Få episoder hentet automatisk.
- Vælg, om du vil beholde episoder, når du er færdige med dem.

Tilgængelighed

Tilgængelighedsfunktioner

iPod touch indeholder følgende tilgængelighedsfunktioner:

- VoiceOver
- Understøttelse af brailleskærme
- Siri
- Zoom
- Inverter farver
- Læs det valgte op
- Oplæs auto-tekst
- Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast
- Formidsk bevægelse på skærm
- Mærker på knappen Til/fra
- Høreapparater
- Undertekster og closed captions
- Monolyd og balance
- Toner, der kan tildeles bestemte personer
- Forenklet adgang
- Knapbetjening
- AssistiveTouch
- Tastaturer i bredt format

Slå tilgængelighedsfunktioner til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) nedenfor.

Brug iTunes til at konfigurere tilgængelighed: Du kan vælge nogle tilgængelighedsindstillinger i iTunes på din computer. Slut iPod touch til computeren, og vælg iPod touch på listen over enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Tilgængelighed nederst på skærmen.

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch på www.apple.com/dk/accessibility.

Genveje

Brug genvejen til tilgængelighed: Tryk hurtigt tre gange på knappen Hjem for at slå disse funktioner til eller fra:

- VoiceOver
- Zoom
- Inverter farver

- Forenklet adgang (genvejen starter Forenklet adgang, hvis den er slået til. Se [Forenklet adgang](#) på side 126.)
- Knapbetjening
- AssistiveTouch

Vælg de funktioner, du vil kontrollere: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilgængelighedsgenvej, og vælg de ønskede tilgængelighedsfunktioner.

Ikke så hurtigt: Du gør hastigheden på tre klik langsommere ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hastighed på klik på Hjem.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod touch uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert emne på skærmen, når du vælger det. VoiceOver-markøren (et rektangel) omgiver emnet, og VoiceOver siger dets navn eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingeren over den for at høre emner på skærmen. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig navnet på emnet eller give dig instruktioner – f.eks. “tryk to gange for at åbne”. Du interagerer med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i [Lær at bruge VoiceOver-bevægelser](#) på side 116.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser derefter det første emne (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen bliver låst eller låst op.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af Områdeformat i Indstillinger > Generelt > International. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver i grundtræk

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPod touch. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPod touch – selv til at slå VoiceOver fra.

Slå VoiceOver til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) på side 112.

Udforsk: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver læser hvert emne, du rører, op. Løft fingeren for at lade et emne være valgt.

- *Vælg et emne:* Tryk på emnet, eller løft fingeren, mens du trækker over det.
- *Vælg det næste eller forrige emne:* Skub til højre eller venstre med en finger. Rækkefølgen af emner er fra venstre til højre og fra top til bund.
- *Vælg emnet oven- eller nedenfor:* Indstil rotoren til Lodret navigation, og skub derefter op eller ned med en finger. Hvis du ikke kan finde Lodret navigation i rotoren, skal du evt. tilføje den, se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Vælg det første eller sidste emne på skærmen:* Tryk med fire fingre øverst eller nederst på skærmen.

- *Vælg et emne efter navn:* Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller skub til højre eller venstre for at flytte igennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelregisteret til højre for listen, og skub op eller ned for at flytte hurtigt igennem listen over emner. Eller brug håndskrift til at vælge et emne ved at skrive dets navn; se [Skriv med din finger](#) på side 119.
- *Rediger et emnes navn for at gøre det nemmere at finde det:* Vælg emnet, og hold derefter to fingre nede et tilfældigt sted på skærmen.
- *Læs teksten på det valgte emne op:* Indstil rotoren til tegn eller ord, og skub derefter nedad eller opad med en finger.
- *Slå Læs info op til og fra:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Læs info op.
- *Brug lydskrift:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar.
- *Læs hele skærmen op fra toppen:* Skub opad med to fingre.
- *Læs op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen:* Skub nedad med to fingre.
- *Sæt oplæsning på pause:* Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage eller vælge et andet emne.
- *Slå lyd i VoiceOver fra:* Tryk to gange med tre fingre. Gentag for at slå lyden til igen. Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på ctrl-tasten.
- *Gør lydeffekter lydløse:* Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug lydeffekter fra.

Brug en større VoiceOver-markør: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Stor markør, og slå muligheden til.

Juster stemme til tale: Du kan justere VoiceOver-stemmens karakteristika, så det bliver nemmere for dig at forstå den:

- *Juster lydstyrken på tale:* Brug lydstyrkeknapperne på iPod touch, eller fjør lydstyrke til rotoren, og skub op og ned for at justere; se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Juster talehastigheden:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk mærket Talehastighed. Du kan også føje talehastighed til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere.
- *Skift stemmeleje:* VoiceOver bruger et højere stemmeleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere stemmeleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skift stemmeleje.
- *Læs skilletegn op:* Indstil rotoren til Skilletegn, og skub derefter op eller ned for at vælge, hvor meget du vil høre.
- *Skift sprog til iPod touch:* Gå til Indstillinger > Generelt > International > Sprog. Udtalen af nogle sprog er påvirket af indstillingerne i Indstillinger > Generelt > International > Områdeformat.
- *Indstil standarddialekten til det valgte sprog:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprog & dialekter.
- *Skift udtale:* Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprog er kun tilgængeligt i rotoren, hvis du vælger mere end et rotorsprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprog & dialekter.

- *Vælg, hvilke udtaler der skal være i rotoren:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprog & dialekter. Du justerer stemmens kvalitet eller talehastighed for hvert sprog ved at trykke på ⓘ ud for sproget. Du ændrer rækkefølgen på sprog ved at trykke på Rediger og trække ≡ op eller ned. Du sletter et sprog ved at trykke på Rediger og derefter trykke på sletteknappen til venstre for sprogets navn.
- *Indstil standarddialekten til det aktuelle iPod touch-sprog:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprog & dialekter.
- *Skift den normale stemme, der læser op:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug kompakt stemme.

Brug iPod touch med VoiceOver

Lås iPod touch op: Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra, skub for at låse op og tryk derefter to gange på skærmen.

Indtast adgangskoden lydløst: For at undgå at adgangskoden læses op, når du indtaster den, skal du bruge håndskrift; se [Skriv med din finger](#) på side 119.

Åbn en app, slå en kontakt til eller fra, eller tryk på et emne: Vælg emnet, og tryk derefter to gange på skærmen.

Tryk to gange på det valgte emne: Tryk tre gange på skærmen.

Juster et mærke: Vælg mærket, og skub derefter opad eller nedad med en finger.

Brug en standardbevægelse: Tryk to gange og hold fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner, og udfør derefter bevægelsen. Når du løfter din finger, bruges VoiceOver-bevægelserne igen.

Rul i en liste eller et område på skærmen: Skub opad eller nedad med tre fingre.

- *Rul løbende gennem en liste:* Tryk to gange, og hold fingeren nede, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.
- *Brug listeregisteret:* Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at skubbe, du skal røre registeret for at vælge det. Med registeret valgt, kan du skubbe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.
- *Skift rækkefølge på en liste:* Du kan ændre rækkefølgen på emner i nogle lister, f.eks. emnerne i rotoren i indstillingerne til Tilgængelighed. Vælg ≡ i højre side af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.

Åbn Meddelelsescenter: Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter nedad med tre fingre. Du lukker Meddelelsescenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).

Åbn Kontrolcenter: Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter opad med tre fingre. Du fjerner Kontrolcenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre.

Skift apps: Tryk på knappen Hjem to gange for at se, hvilke apps der er aktive, skub derefter til venstre eller højre med en finger for at vælge, og tryk for at åbne. Du kan også indstille rotoren til handlinger, mens du ser åbne apps, og skubbe op eller ned.

Flyt rundt på emnerne på hjemmeskærmen: Vælg et symbol på hjemmeskærmen, tryk to gange og hold fingeren på det, og træk derefter. Løft fingeren, når symbolet er på den nye placering. Træk symbolet til kanten af skærmen for at flytte det til en anden hjemmeskærm. Du kan fortsætte med at vælge og flytte emner, indtil du trykker på knappen Hjem.

Læs statusoplysninger om iPod touch: Tryk på statuslinjen øverst på skærmen, og skub derefter til venstre eller højre for at høre oplysninger om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m.

Læs meddelelser op: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og slå Læs meddelelser op til. Meddelelser, inklusive teksten i indkommende tekstbeskeder, læses op, når de modtages, også selvom iPod touch er låst. Meddelelser, du ikke har hørt, gentages, når du låser iPod touch op.

Slå skærmtæppe til eller fra: Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Lær at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, har standardbevægelser på den berøringsfølsomme skærm en anden effekt, og med ekstra bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere individuelle emner. VoiceOver-bevægelser inkluderer tryk og skub med to, tre og fire fingre. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med flere fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge forskellige teknikker til VoiceOver-bevægelser. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan endda bruge dine tommelfingre. Der er mange, der bruger splittryk: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig. Hvis en bevægelse ikke virker, kan du prøve en hurtigere bevægelse, især når du trykker to gange og skubber. Du skubber ved at føre en eller flere fingre hurtigt hen over skærmen.

I VoiceOvers indstillinger kan du gå ind i et specielt område, hvor du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser, uden at det har nogen indflydelse på iPod touch eller dens indstillinger.

Brug af VoiceOver-bevægelser: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Vælg og læs emnet op.
- *Skub til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Skub opad eller nedad:* Afhænger af indstillingen af rotoren. Se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Skub opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Skub nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *“Zig-zag” med to fingre:* Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et “z”) for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.
- *Skub opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Skub til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. på hjemmeskærmen eller i Værdipapirer).
- *Tryk med tre fingre:* Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.
- *Tryk øverst på skærmen med fire fingre:* Vælg det første emne på siden.
- *Tryk nederst på skærmen med fire fingre:* Vælg det sidste emne på siden.

Aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Tryk tre gange:* Tryk to gange på et emne.
- *Splittryk:* I stedet for at vælge et emne og trykke to gange for at aktivere det, kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse. Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPod touch, at den skal fortolke den næste bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.
- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer, Memoer eller Fotos. Tag et billede i Kamera. Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med to fingre og hold nede:* Giv det valgte emne et nyt mærke.
- *Tryk tre gange med to fingre:* Åbn Emnevælger.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden i VoiceOver til eller fra.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmtæppet til og fra.

Brug VoiceOver-rotoren

Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du skubber opad og nedad, mens VoiceOver er slået til.

Betjen rotoren: Roter to fingre på iPod touch omkring et punkt mellem fingrene.



Vælg rotorindstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal være tilgængelige i rotoren.

De tilgængelige rotorpositioner og deres effekt afhænger af, hvad du foretager dig. Hvis du f.eks. læser en e-mail, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du skubber opad eller nedad. Hvis du gennemser en webside, kan du indstille rotoren til at læse hele teksten op (ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe til det næste emne af en bestemt type, f.eks. en overskrift eller henvisning.

Når du bruger et Apple Wireless Keyboard til at styre VoiceOver, kan du bruge rotoren til at justere indstillingerne af blandt andet lydstyrke, talehastighed, stemmeleje eller fonetik, indtastnings-ekko og læsning af skilletegn. Se [Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard](#) på side 121.

Brug tastaturet på skærmen

Når du aktiverer et tekstfelt, der kan redigeres, vises tastaturet på skærmen (medmindre du har tilsluttet et Apple Wireless Keyboard).

Aktiver et tekstfelt: Vælg tekstfeltet, og tryk to gange. Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen vises.

Skriv tekst: Skriv tegn med tastaturet på skærmen:

- *Normal indtastning:* Vælg en tast på tastaturet ved at skubbe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.

- *Indtastning med lyd:* Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til ønskede tast. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.
- *Vælg at skrive som normalt eller ved at røre:* Når VoiceOver er slået til, og der er valgt en tast på tastaturet, kan du bruge rotoren til at vælge Indtastningsfunktion og derefter skubbe opad eller nedad.

Flyt indsætningsmærket: Skub opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.


VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsætningsmærket flyttes hen over. Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsætningsmærket efter hvert ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det foregående ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet.

Flyt indsætningsmærket forbi skilletegnet i slutningen af et ord eller en sætning: Brug rotoren til at skifte tilbage til tegnfunktion.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Skift indtastningsfeedback: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfeedback.

Brug fonetik i indtastningsfeedback: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar. Teksten læses tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. "f", og derefter "foxtrot".

Slet et tegn: Brug  ved enten at skrive normalt eller ved at røre. VoiceOver læser hvert tegn op, når det slettes. Hvis Skift stemmeleje er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælg tekst: Indstil rotoren til redigering, skub op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Du udvider eller formindsker det valgte ved at skubbe med to fingre for at fjerne lokalmenuen og derefter knibe indad.

Klip, kopier eller indsæt: Indstil rotoren til redigering, vælg teksten, svirp op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind, og tryk derefter to gange.

Fortryd: Ryst iPod touch, skub til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtast et tegn med accent: Når du skriver som normalt, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Skift tastatursprog: Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Vælg "standardsprog" for at vælge det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger. Sprogotoren vises kun, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprog & dialekter.

Skriv med din finger

Start håndskriftsfunktionen: Brug rotoren til at vælge Håndskrift. Hvis håndskrift ikke findes i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje funktionen.

Vælg en tegntype: Skub op eller ned med tre fingre for at vælge små bogstaver, tal, store bogstaver eller skilletegn.

Hør den valgte tegntype: Tryk med tre fingre.

Indtast et tegn: Spor tegnet på skærmen med en finger.

Indtast et mellemrum: Skub til højre med to fingre.

Gå til en ny linje: Skub til højre med tre fingre.

Slet tegnet før indsætningsmærket: Skub til venstre med to fingre.

Vælg et emne på hjemmeskærmen: Begynd at skrive navnet på emnet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med to fingre for at vælge et muligt svar.

Indtast adgangskoden lydløst: Indstil rotoren til Håndskrift på kodeskærmen, og skriv derefter tegnene i adgangskoden.

Hop til et bogstav i tabelregistreret: Vælg registreret til højre for tabellen, og skriv derefter bogstavet.

Indstil rotoren til en elementtype i en webbrowser: Mens du viser en webside, skal du skrive det første bogstav i en sides elementtype. Skriv f.eks. "l" for at gå videre til henvisninger ved at skubbe op eller ned, eller skriv "h" for at gå videre til overskrifter.

Afslut håndskriftsfunktionen: Drej rotoren til et andet emne.

Læs matematiske ligninger

VoiceOver kan læse matematiske ligninger op, som er kodet vha.:

- MathML på internettet
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

Hør en ligning: Få VoiceOver til at læse tekst op som normalt. VoiceOver siger "math", før den begynder at læse en ligning.

Udforsk ligningen: Tryk to gange på den valgte ligning for at vise den på fuld skærm og flytte gennem den element for element. Skub til venstre eller højre for at læse elementer i ligningen. Brug rotoren til at vælge Symboler, Små udtryk, Medium udtryk eller Store udtryk, og skub derefter op eller ned for at høre det næste element i den valgte størrelse. Du kan fortsætte med at trykke to gange på det valgte element for at "bore dig ned" i ligningen, hvis du vil fokusere på det valgte element, og derefter skubbe til venstre eller højre, op eller ned, for at læse en del ad gangen.

Ligninger, som VoiceOver læser op, kan også vises på en brailleenhed vha. Nemeth-kode samt de koder, der bruges af Unified English Braille, britisk engelsk, fransk og græsk. Se [Understøttelse af brailleskærme](#) på side 123.

Brug VoiceOver med Safari

Søg på internettet: Vælg søgefeltet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen over forslag til søgeudtryk. Tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det valgte søgeudtryk.

Hop til det næste sideelement af en bestemt type: Indstil rotoren til elementtypen, og skub derefter op eller ned.

Indstil rotormuligheder til udforskning af internettet: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk ≡ opad eller nedad for at flytte et emne.

Spring billeder over under navigation: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.

Formindsk rod på siden, og gør læsning og navigation nemmere: Vælg emnet Læser i Safaris adressefelt (ikke tilgængeligt på alle sider).

Hvis du parrer et Apple Wireless Keyboard med iPod touch, kan du bruge hurtige navigationskommandoer med en tast til at navigere på websider. Se [Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard](#) på side 121.

Brug VoiceOver med Kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om en lokalitet.

Udforsk kortet: Træk en finger rundt på skærmen, eller skub til venstre og højre for at flytte til et andet emne.

Zoom ind og ud: Vælg kortet, indstil rotoren til Zoom, og skub derefter op eller ned med en finger.

Panorer på kortet: Skub med tre fingre.

Udforsk synlige interessepunkter: Indstil rotoren til Interessepunkter, og skub derefter op eller ned med en finger.

Følg en vej: Hold fingeren på vejen, vent til du hører "Hold pause for at følge", og flyt derefter fingeren langs vejen, mens du lytter til hjælpetonen. Tonelejet stiger, når du flytter væk fra vejen.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller skub til venstre eller højre for at vælge knappenålen.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Skub til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Rediger videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpas en video: Mens du ser en video i Fotos, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til video. Vælg værktøjet til start eller slut tilpasning, og skub derefter op eller ned for at justere. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du færdiggør tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Tilpas et memo: Vælg memoet i Memoer, tryk på Rediger, og tryk på Start tilpasning. Vælg begyndelsen eller slutningen af det valgte, tryk to gange og hold fingeren nede, og træk derefter for at justere. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Tryk på Afspil for at se et eksempel på den tilpassede optagelse. Tryk på Tilpas, når du er tilfreds med optagelsen.

Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPod touch. Se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 24.

Brug VoiceOver-tastaturkommandoerne til at navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste tastaturkommandoer bruger ctrl-Alternativ-kombinationen, der er forkortet som "VO" i nedenstående tabel.

Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne. VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du skriver dem, uden at udføre den tilhørende handling.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

- Slå VoiceOver-hjælp til: VO-K
- Slå VoiceOver-hjælp fra: Esc
- Vælg det næste eller forrige emne: VO-højrepil eller VO-venstrepil
- Tryk to gange for at aktivere det valgte emne: VO-mellemrumstast
- Tryk på knappen Hjem: VO-H
- Hold fingeren på det valgte emne: VO-Skift-M
- Flyt til statuslinjen: VO-M
- Læs fra den aktuelle placering: VO-A
- Læs fra toppen: VO-B
- Hold pause, eller genoptag oplæsning: Ctrl
- Kopier senest talt tekst til udklipsholder: VO-Skift-C
- Søg efter tekst: VO-F
- Slå lyden i VoiceOver til eller fra: VO-S
- Åbn Meddelelsescenter: Fn-VO-pil op
- Åbn Kontrolcenter: Fn-VO-pil ned
- Åbn Emnevælger: VO-I
- Skift mærke på det valgte emne: VO-/
- Tryk to gange med to fingre: VO-"-"
- Juster rotoren: Brug Hurtig navigation (se nedenfor)
- Skub opad eller nedad: VO-pil op eller VO-pil ned
- Juster talerotoren: VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
- Juster den indstilling, som er angivet af talerotoren: VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
- Slå skærmtæppe til eller fra: VO-Skift-S
- Vend tilbage til den forrige skærm: Esc

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne.

- Slå Hurtig navigation til og fra: Venstrepil-højrepil
- Vælg det næste eller forrige emne: Højrepil eller venstrepil
- Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotoren: Pil op eller pil ned

- *Vælg det første eller sidste emne:* Ctrl-pil op eller ctrl-pil ned
- *Tryk to gange for at aktivere det valgte emne:* Pil op-pil ned
- *Rul op, ned, til venstre eller til højre:* Alternativ-pil op, Alternativ-pil ned, Alternativ-venstrepil eller Alternativ-højrepil
- *Juster rotoren:* Pil op-venstrepil eller pil op-højrepil

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Wireless Keyboard til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med en tast til internettet

Når du viser en webside, og hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til at navigere rundt på siden. Du flytter til det næste emne af den angivne type ved at trykke på den tilhørende tast. Du flytter til det forrige emne ved at holde Skiftetasten nede, mens du skriver bogstavet.

- *Overskrift:* H
- *Henvisning:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knap:* B
- *Kontrollement på formular:* C
- *Billede:* I
- *Tabel:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landmærke:* W
- *Liste:* X
- *Emner af samme type:* M
- *Overskrift på niveau 1:* 1
- *Overskrift på niveau 2:* 2
- *Overskrift på niveau 3:* 3
- *Overskrift på niveau 4:* 4
- *Overskrift på niveau 5:* 5
- *Overskrift på niveau 6:* 6

Tekstredigering

Brug disse kommandoer (med hurtig navigation slået fra) til at arbejde med tekst. VoiceOver læser teksten op, når du flytter indsætningsmærket.

- *Gå et tegn frem eller tilbage:* Højrepil eller venstrepil
- *Gå et ord frem eller tilbage:* Alternativ-højrepil eller Alternativ-venstrepil
- *Gå en linje op eller ned:* Pil op eller pil ned
- *Gå til begyndelsen eller slutningen af linjen:* Kommando-venstrepil eller Kommando-højrepil
- *Gå til begyndelsen eller slutningen af afsnittet:* Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned
- *Gå til det forrige eller næste afsnit:* Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned
- *Gå til toppen eller bunden af tekstfeltet:* Kommando-pil op eller Kommando-pil ned
- *Vælg tekst, når du flytter:* Skift + en af ovenstående kommandoer til flytning af indsætningsmærket
- *Vælg al tekst:* Kommando-A
- *Kopier, klip eller indsæt den valgte tekst:* Kommando-C, Kommando-X eller Kommando-V
- *Fortryd eller gentag sidste ændring:* Kommando-Z eller Skift-Kommando-Z

Understøttelse af brailleskærme

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, og du kan bruge en brailleskærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPod touch, når VoiceOver er slået til. Der findes en liste over understøttede brailleskærme på www.apple.com/dk/accessibility/ios/braille-display.html.

Tilslut en brailleskærm: Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg skærmen.

Juster brailleindstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, hvor du kan:

- Slå forkortet braille til
- Slå automatisk brailleoversættelse fra
- Slå braille med otte punkter fra
- Slå statuscellen til og vælg dens placering
- Slå Nemeth-kode til for ligninger
- Vise tastaturet på skærmen
- Skifte brailleoversættelsen fra Unified English

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Brailleskærmen bruger det sprog, der er indstillet til Stemmekontrol. Det er normalt det sprog, der er indstillet til iPod touch i Indstillinger > International > Sprog. Du kan bruge sprogindstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.

Indstil sproget til VoiceOver: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol.

Hvis du skifter sprog på iPod touch, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre eller højre op brailleskærmen til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger. F.eks.:

- Meddelelshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPod touch er lav (under 20 % opladt)
- iPod touch er i liggende format
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstil cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle, og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Siri

Med Siri kan du udføre ting som at åbne apps ved bare at bede om det, og VoiceOver kan læse Siris svar til dig op. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 36.

Zoom

Med mange apps kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari. Men der er også en zoomfunktion til tilgængelighed, som du kan bruge til at forstørre hele skærmen i den app, du bruger. Du kan bruge Zoom sammen med VoiceOver.

Slå Zoom til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom. Eller brug tilgængelighedsgenvejen. Se [Genveje](#) på side 112.

Zoom ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre.

Variér forstørrelsen: Tryk, og træk opad og nedad med tre fingre. Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger. iPod touch vender tilbage til den justerede forstørrelse, når du zoomer ud og ind igen ved at trykke to gange med tre fingre.

Panorer rundt på skærmen: Mens der er zoomet ind, skal du trække skærmen med tre fingre. Når du er begyndt at trække, kan du fortsætte med bare at bruge en finger. Eller hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen til øverste midterste del af skærmen.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard (se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 24), følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen.

Inverter farver

Du kan invertere farverne på skærmen på iPod touch, hvilket kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Inverter farver er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

Byt om på skærmens farver: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Inverter farver.

Læs det valgte op

Selvom VoiceOver er slået fra, kan du få iPod touch til at læse al den tekst op, som du kan vælge.

Slå Læs det valgte op til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Læs det valgte op.

Her kan du også:

- Vælge sprog, dialekt og stemmekvalitet
- Justere talehastigheden
- Vælge at fremhæve individuelle ord, når de læses op

Få tekst læst op: Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPod touch foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Læs auto-tekst op.

Oplæs auto-tekst virker også med VoiceOver og Zoom.

Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast

Vis større tekst i apps som Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Større tekst, hvor du kan slå Større dynamisk skrift til og justere skriftstørrelsen.

Vis fed tekst på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå Fed tekst til.

Forøg tekstens kontrast, når det er muligt: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå Forøg kontrast til.

Formidsk bevægelse på skærm

Du kan stoppe bevægelsen af nogle skærmelementer, f.eks. parallaksen til baggrunden bag visse symboler på hjemmeskærmen.

Formidsk bevægelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå Formidsk bevægelse til.

Mærker på knappen Til/fra

For at gøre det lettere at se om en indstilling er slået til eller fra, kan du få iPod touch til at vise et ekstra mærke på til/fra-knapper.

Tilføj mærker på knapper til indstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå Til/fra-mærker til.

Høreapparater


Hvis du har et høreapparat med logoet Made for iPhone, kan du justere dets indstillinger på iPod touch, så de passer til dine behov.

Juster indstillinger til høreapparat og se status: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, eller indstil tilgængelighedsgenvejen til at åbne betjening af høreapparat. Se [Genveje](#) på side 112.


Hvis du vil have adgang til genvejen fra låseskærmen, skal du slå Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater > Betjening på låst skærm til. Brug indstillingerne til at:

- Kontrollere status for batteri i høreapparat.
- Justere mikrofonens lydstyrke og equalizerindstillinger i forhold til omgivelserne.
- Vælge det høreapparat (venstre, højre eller begge), der skal modtage lyd via streaming.
- Kontrollere Lyt direkte.

Brug iPod touch som en ekstern mikrofon: Du kan bruge Lyt direkte til at streame lyd fra mikrofonen i iPod touch til dine høreapparater. Det kan måske hjælpe på hørelsen i nogle situationer, hvis du anbringer iPod touch tættere på lydilden. Tryk tre gange på knappen Hjem, vælg Høreapparater, og tryk på Start Lyt direkte.

Stream lyd til dine høreapparater: Stream lyd fra Siri, Musik, Videoer m.m. ved at vælge dine høreapparater på AirPlay-menuen .

Undertekster og closed captions

Appen Videoer indholder en knap kaldet Andet spor , som du kan trykke på for at vælge undertekster og captions i den video, du ser. Der vises normalt standardundertekster og -captions, men hvis du foretrækker specielle captions som undertekster for døve og hørehæmmede (SDH), kan du indstille iPod touch til at vise dem i stedet, når de er tilgængelige.

Foretræk tilgængelige undertekster og closed captions til de hørehæmmede på listen over tilgængelige undertekster og captions: Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster > Closed Captions + SDH til. Det slår også undertekster og captions til i appen Videoer.

Vælg mellem tilgængelige undertekster og captions: Tryk på , mens du ser en video i Videoer.

Tilpas dine undertekster og captions: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster > Format, hvor du kan vælge et eksisterende caption-format eller oprette dit eget format baseret på:

- Skrift, størrelse og farve
- Baggrundsfarve og opacitet
- Tekstopacitet, kantformat og markering

Det er ikke alle videoer, der indeholder closed captions.

Monolyd og balance

Monolyd kombinerer den venstre og højre stereokanal til et monosignal, der afspilles i begge kanaler. Du kan justere balancen på monosignalet for at få en bedre lydstyrke i højre og venstre kanal.

Slå Monolyd til og fra og justere balancen: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Monolyd.

Toner, der kan tildeles bestemte personer

Du kan tildele bestemte ringetoner til personer på din kontakliste, så du kan høre, hvem der foretager et FaceTime-opkald. Du kan også tildele ringetoner til bestemte begivenheder, inklusive ny e-mail, sendt e-mail, tweet, Facebook-opslag og påmindelser. Se [Lyde og stilhed](#) på side 28.

Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPod touch. Se Kapitel 22, [iTunes Store](#), på side 92.

Forenklet adgang

Forenklet adgang hjælper en bruger af iPod touch med at fokusere på en bestemt opgave. Forenklet adgang begrænser iPod touch til en enkelt app, og du kan justere appens funktioner. Brug Forenklet adgang til:

- Midlertidigt at begrænse iPod touch til en bestemt app
- At slå skærmområder, der ikke skal bruges til en opgave, fra, eller slå skærmområder, hvor en tilfældig bevægelse kan virke forstyrrende, fra
- At slå hardwareknapperne på iPod touch fra

Slå Forenklet adgang til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forenklet adgang, hvor du kan:

- Slå Forenklet adgang til og fra
- Indstil en adgangskode, der styrer brugen af Forenklet adgang og forhindrer en bruger i at forlade en session
- Vælg, om der kan bruges andre genveje til tilgængelighed under en session

Start en session i Forenklet adgang: Åbn den app, du vil bruge, og tryk tre gang på knappen Hjem. Juster indstillinger til sessionen, og klik derefter på Start.

- *Slå kontrolelementer og skærmområder i appen fra:* Tegn en cirkel om den del af skærmen, du vil slå fra. Brug håndtagene til at justere området.
- *Slå Vågeblus til/fra eller lydstyrkeknapper til:* Tryk på Valg, og slå knapperne til.
- *Ignorer alle skærmberøringer:* Slå Rør fra.
- *Undgå, at iPod touch skifter fra stående til liggende format eller reagerer på nogen andre bevægelser:* Slå Bevægelse fra.

Slut en session i Forenklet adgang: Tryk tre gange på knappen Hjem, skriv adgangskoden til Forenklet adgang, og tryk på Slut.

Knapbetjening

Med Knapbetjening kan du styre iPod touch med en eller flere knapper. Brug en af flere metoder til at udføre handlinger, f.eks. til at vælge, trykke, trække skrive og endda tegne med frihånd. Den grundlæggende teknik er at bruge en knap til at vælge et emne eller en position på skærmen og derefter bruge den samme (eller en anden) knap til at vælge en handling, der skal udføres på emnet eller positionen. De tre grundlæggende metoder er:

- *Scanning af emne (standard),* som fremhæver forskellige emner på skærmen, indtil du vælger et.
- *Scanning af punkt,* hvor du bruger et scanningskryds til at være et sted på skærmen.
- *Manuelt valg,* hvor du kan flytte fra emne til emne efter behov (kræver flere knapper).

Lige gyldigt hvilken metode du bruger, vises der en menu, når du vælger et individuelt emne (i stedet for en gruppe), så du kan vælge, hvad du vil gøre med det valgte emne (f.eks. tryk, træk eller knib).

Hvis du bruger flere knapper, kan du indstille hver knap til at udføre en bestemt handling og tilpasse metoden til valg af emner. Du kan f.eks. i stedet for automatisk at scanne emner på skærmen indstille knapper, så du kan flytte til det næste eller forrige emne efter behov.

Du kan justere funktionen af Knapbetjening på forskellige måder, så den passer til dine specielle behov og arbejdsmetoder.

Tilføj en knap, og slå Knapbetjening til

Du kan bruge alle disse som en knap:

- *En ekstern adaptiv knap.* Vælg mellem et udvalg af populære USB- eller Bluetooth-knapper.
- *iPod touch-skærmen.* Tryk på skærmen for at udløse knappen.
- *FaceTime-kamera på iPod touch.* Flyt dit hoved for at udløse knappen. Du kan bruge kameraet som to knapper; en, når du flytter hovedet til venstre, og den anden, når du flytter hovedet til højre.

Tilføj en knap, og vælg dens handling: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Knapper.

Slå Knapbetjening til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening.

Slå Knapbetjening fra: Brug en scanningsmetode til at vælge Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening.

Slip fri! Tryk når som helst tre gange på knappen Hjem for at afslutte Knapbetjening.

Grundlæggende teknikker

Disse teknikker virker, hvad enten du scanner efter emne eller punkt.

Vælg et emne: Når emnet er fremhævet, skal du udløse den knap, du har indstillet som knap til Vælg emne. Hvis du bruger en enkelt knap, er den som standard din knap til Vælg emne.

Vis tilgængelige handlinger: Vælg et emne vha. knappen Vælg emne. Tilgængelige handlinger vises på den viste betjeningsmenu.

Tryk på et emne: Brug din scanningsmetode til at vælge Tryk på den betjeningsmenu, der vises, når du vælger emnet. Eller slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Auto-tryk, og vælg derefter et emne og gør ingenting ved intervallet for Auto-tryk (0,75 sekunder, hvis du ikke har justeret det). Eller indstil en knap til at udføre trykbevægelsen i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Knapper.

Udfør andre bevægelser eller handlinger: Vælg bevægelsen eller handlingen på den betjeningsmenu, som vises, når du vælger emnet. Hvis Auto-tryk er slået til, skal du udløse knappen inden for intervallet for Auto-tryk og derefter vælge bevægelsen. Hvis der er flere tilgængelige sider med handlinger, skal du trykke på prikkerne nederst på menuen for at gå til en anden side.

Luk betjeningsmenuen: Tryk, når alle symbolerne på menuen er utydelige.

Rul til skærmen for at se flere emner: Vælg et emne på skærmen, og vælg derefter Rul på menuen.

Udfør en hardwarehandling: Vælg et emne, og vælg derefter Enhed på den viste betjeningsmenu. Du kan bruge håndtagene til at imitere disse handlinger:

- Tryk på knappen Hjem
- Tryk to gange på knappen Hjem for at aktivere multitasking
- Åbn Meddelelses- eller Kontrolcenter
- Tryk på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPod touch
- Vend iPod touch
- Brug knappen Lydløs
- Tryk på lydstyrkeknapperne
- Hold knappen Hjem nede for at åbne Siri
- Tryk tre gange på knappen Hjem
- Ryst iPod touch
- Tryk samtidig på knappen Hjem og Vågeblus til/fra for at tage et skærmbillede

Scanning af emne

Scanning af emne fremhæver skiftevis hvert emne eller hver gruppe af emner på skærmen, indtil du udløser knappen Vælg emne, så du kan vælge det fremhævede emne. Når du vælger en gruppe, fortsætter fremhævningen med emnerne i gruppen. Scanningen stopper, og der vises en menu med handlinger, når du vælger et entydigt emne. Scanning af emne er valgt som standard, første gang du slår Knapbetjening til. Som standard flytter Knapbetjening fra emne til emne med jævne mellemrum, men du kan indstille knapper til at flytte til næste eller forrige emne efter behov.

Vælg et emne, eller indtast en gruppe: Se på (eller lyt til) emnerne, efterhånden som de fremhæves. Når det emne, du vil betjene (eller den gruppe, der indeholder emnet), fremhæves, skal du udløse knappen Vælg emne. Arbejd dig ned gennem hierarkiet af emner, indtil du vælger det enkelte emne, du vil betjene.

Gå ud af en gruppe: Brug din knap, når den stiplede markering omkring gruppen eller emnet vises.

Tryk på det valgte emne: Vælg Tryk på den betjeningsmenu, som vises, når du vælger emnet. Eller hvis du har slået Auto-tryk til, skal du ikke gøre noget i trekvart sekund.

Udfør en anden handling: Vælg et emne, og vælg derefter handlingen på den viste menu. Hvis du har slået Auto-tryk til, skal du bruge din knap inden for trekvart sekund efter, at du har valgt et emne for at vise en menu med tilgængelige bevægelser.

Scanning af punkt

Med scanning af punkt kan du vælge et emne på skærmen ved at lokalisere det med et scanningskryds.

Slå scanning af punkt til: Brug scanning af emne til at vælge Indstillinger på menuen, og vælg derefter Emne for at ændre det til Punkt. Det lodrette kryds vises, når du lukker menuen.

Vend tilbage til scanning af emne: Vælg Indstillinger på betjeningsmenuen, vælg derefter Punkt for at ændre det til Emne.

Indstillinger og justeringer

Juster grundlæggende indstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening, hvor du kan:

- Tilføje knapper
- Slå automatisk scanning fra (hvis du har tilføjet knappen "Flyt til næste emne")
- Justere scanningsintervallet
- Indstille scanning til at holde pause på det første emne i en gruppe
- Vælg, hvor mange gange der skal roteres gennem skærmen, før Knapbetjening skjules
- Slå Auto-tryk til og fra og indstille intervallet for endnu en knaphandling for at vise betjeningsmenuen
- Indstille, om en bevægelsehandling skal gentages, når du holder en knap nede, og hvor længe du skal vente, før den gentages
- Indstille, om og hvor længe du skal holde en knap nede, før den accepteres som en knaphandling
- Få Knapbetjening til at ignorere tilfældige gentagelser af knaphandlinger
- Justere hastigheden på punktscanning
- Slå lydeffekter eller tale til

- Vælg de emner, der skal vises på menuen
- Gøre vælgemarkøren større eller give den en anden farve
- Indstille, om emner skal grupperes under emnescanning
- Arkivere specielle bevægelser, som du kan vælge under Handling på betjeningsmenuen.

Finjuster Knapbetjening: Vælg Indstillinger på betjeningsmenuen for at:

- Justere hastigheden på scanning
- Ændre placeringen af betjeningsmenuen
- Skifte mellem scanning af emne og scanning af punkt
- Vælg, om punktscanning skal vise kryds eller et net
- Scanne i modsat retning
- Slå lyd eller taleakkompagnement til og fra
- Slå grupper fra for at scanne emner et ad gangen

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjælper dig med at bruge iPod touch, hvis du har svært ved at røre skærmen eller trykke på knapper. Du kan bruge et kompatibelt tilpasset tilbehør (f.eks. en joystick) sammen med AssistiveTouch til betjening af iPod touch. Du kan også bruge AssistiveTouch uden et tilbehør til at udføre bevægelser, der falder dig vanskelige.

Slå AssistiveTouch til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) på side 112.

Juster markørens bevægelser (med et tilbehør tilsluttet): Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Berøringshastighed.

Vis eller skjul menuen AssistiveTouch (med et tilbehør tilsluttet): Klik på den sekundære knap på tilbehøret.

Flyt menuknappen: Træk den til en tilfældig placering på skærmen.

Skjul menuknappen (med et tilbehør tilsluttet): Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Vis altid menu.

Skub eller træk med 2, 3, 4 eller 5 fingre: Tryk på menuknappen, tryk på Enhed > Mere > Bevægelser, og tryk derefter på det antal cifre, der kræves til bevægelsen. Når de tilsvarende cirkler vises på skærmen, skal du skubbe eller trække i den retning, som bevægelsen kræver. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Knibebevægelse: Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på Knib. Når knibecirklerne vises, skal du trykke et tilfældigt sted på skærmen for at flytte dem og derefter trække cirklerne ind eller ud for at udføre en knibebevægelse. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Opret din egen bevægelse: Du kan føje dine egne yndlingsbevægelser til betjeningsmenuen (f.eks. tryk og hold nede eller rotation med to fingre). Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på et tomt bevægelseseksempel. Eller gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Opret ny bevægelse.

Eksempel 1: Du opretter rotationsbevægelsen ved at gå til Indstillinger > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Opret ny bevægelse. På den skærm, som du bliver bedt om at røre for at oprette en bevægelse, skal du rotere to fingere på skærmen på iPod touch omkring et punkt mellem dem. Hvis det ikke bliver helt, som det skal være, skal du trykke på Annuller og prøve igen. Når det ser rigtigt ud, skal du trykke på Arkiver og give bevægelsen et navn – måske "Roter 90". Når du derefter f.eks. vil rotere oversigten i Kort, skal du åbne Kort, trykke på menuknappen AssistiveTouch og vælge Roter 90 fra Favoritter. Når de blå cirkler, der repræsenterer fingrenes startposition, vises, skal du trække dem for at vise, hvordan du vil rotere kortet og derefter slippe dem. Du kan oprette flere bevægelser med forskellige rotationsgrader.

Eksempel 2: Lad os oprette bevægelsen "hold en finger på", som du bruger, når du vil flytte rundt på symboler på hjemmeskærmen. Denne gang skal du på skærmen til optagelse af bevægelser holde fingeren på et sted, indtil statuslinjen for optagelse er halvt fyldt ud, og derefter løfte fingeren. Vær omhyggelig med ikke at flytte fingeren under optagelsen, da det ellers vil blive registreret som en trækbevægelse. Tryk på Arkiver, og giv bevægelsen et navn. Du bruger bevægelsen ved at trykke på menuknappen AssistiveTouch og vælge bevægelsen fra Favoritter. Når den blå cirkel, der repræsenterer din berøring, vises, skal du trække den hen over et symbol på hjemmeskærmen og slippe den.

Lås eller roter skærmen, juster lydstyrken på iPod touch eller simuler, at du ryster iPod touch: Tryk på menuknappen og derefter på Enhed.

Lad, som om du trykker på knappen Hjem: Tryk på menuknappen og derefter på Hjem.

Afslut en menu uden at udføre en bevægelse: Tryk et tilfældigt sted uden for menuen.

Tastaturer i bredt format

Med mange apps, inkl. Mail, Safari, Beskeder, Noter og Kontakter, kan du vende iPod touch om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol kan du kontrollere afspilning af musik i iPod touch vha. stemmekommandoer. Se [Stemmekontrol](#) på side 26.

Tilgængelighed i OS X

Benyt tilgængelighedsfunktionerne i OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere med iPod touch. Vælg Hjælp > Hjælpecenter i Finder, og søg efter "tilgængelighed".



Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch og i OS X på www.apple.com/dk/accessibility.

Internationale tastaturer



Brug internationale tastaturer



Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre. Du kan finde en liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/ipod-touch/specs.html.

Administrer tastaturer: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tastaturer.

- *Tilføj et tastatur:* Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg et tastatur på listen. Gentag dette for at tilføje flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af det tastatur, du vil fjerne, og tryk derefter på Slet.
- *Rediger tastaturlisten:* Tryk på Rediger, og træk derefter  ved siden af et tastatur til et nyt sted på listen.

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skift tastatur, mens du skriver: Hold fingeren på globustasten  for at vise alle aktive tastaturer. Du vælger et tastatur ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe. Globustasten  vises kun, når du har slået mere end et tastatur til.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på tasten , vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt. Fortsæt med at trykke for at bruge andre aktive tastaturer.

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skriv accenttegn og andre alternative tegn: Hold fingeren på det relevante bogstav, tal eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant. F.eks.:

- *På et thailandsk tastatur:* Vælg originale tal ved at holde en finger på det tilsvarende arabertal.
- *På et kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Forslag til tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Tryk på en kandidat for at indtaste den, eller skub til venstre for at se flere kandidater.

Brug det udvidede forslag til kandidatliste: Tryk på pil op til højre for at se alle mulighederne.

- *Rul på listen:* Skub opad eller nedad.
- *Vend tilbage til den korte liste:* Tryk på pil ned.

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en genvej til ord og indtastningspar. Genvejen føjes til din personlige ordbog. Når du skriver en genvej med et understøttet tastatur, erstattes genvejen med det parrede ord eller indtastningsemne.

Slå genveje til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Genveje. Der er genveje til:

- *Forenklet kinesisk:* Pinyin
- *Traditionelt kinesisk:* Pinyin og zhuyin
- *Japansk:* Romaji og 50-key

Specielle indtastningsmetoder


Du kan bruge tastaturer til at indtaste nogle sprog på andre måder. Nogle få eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og ansigtssymboler. Du kan også bruge en finger eller en pen til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Byg kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne: Når du skriver, bliver der foreslået tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere muligheder.

Byg kinesiske wubihua-tegn (streger). Brug den numeriske blok til at opbygge kinesiske tegn vha. op til fem streger i den korrekte skriverækkefølge: Vandret, lodret, faldende mod venstre, faldende mod højre og krog. Det kinesiske tegn 圈 (cirkel) skal f.eks. starte med den lodrette streg | .

- Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.
- Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.
- Tryk på match-tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet.

Skriv kinesiske tegn: Skriv kinesiske tegn direkte på skærmen med fingeren, når forenklede eller traditionelle håndskriftsformater er slået til. Når du skriver streger til tegn, genkender iPod touch dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn først. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.

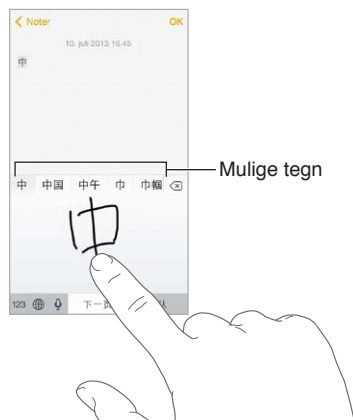

Du kan skrive nogle indviklede tegn som 鱸 (en del af navnet på Hong Kong International Airport) ved at skrive to eller flere komponenttegn i rækkefølge. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn. Latinske tegn genkendes også.

Skriv japansk kana: Brug kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan få flere muligheder til stavelser ved at trække listen til venstre eller trykke på piletasten.

Skriv japansk romaji: Brug romaji-tastaturet til at indtaste stavelser. Alternative muligheder vises langs toppen af tastaturet; tryk på en for at indtaste den. Du kan se flere stavelsesmuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skriv ansigtssymboler eller humørsymboler: Brug det japanske kana-tastatur, og tryk på tasten ^^. Eller:

- *Brug det japanske romaji-tastatur (japansk QWERTY-layout):* Tryk på 123, og tryk derefter på tasten ^^.
- *Brug det kinesiske pinyin-tastatur (forenklet eller traditionelt) eller zhuyin-tastatur (traditionelt):* Tryk på #+=, og tryk derefter på tasten ^^.

Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød og personskader eller skader på iPod touch og andre genstande. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager iPod touch i brug.

Håndtering Håndter iPod touch forsigtigt. Den er fremstillet af metal, glas og plast og indeholder følsomme elektroniske komponenter. iPod touch kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en beskadiget iPod touch, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt. Hvis du er bekymret over ridser på overfladen af iPod touch, kan du overveje at bruge et etui eller et omslag.

Reparation Åbn ikke iPod touch, og forsøg ikke at reparere den selv. Hvis du skiller iPod touch ad, kan du ødelægge den eller selv komme til skade. Hvis iPod touch er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med væske, skal du kontakte Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får service, på www.apple.com/dk/support/ipod/service/faq.

Batteri Forsøg ikke at udskifte batteriet i iPod touch – du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i iPod touch bør kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram og udskiftning af batterier på www.apple.com/dk/batteries.

Distraction Brug af iPod touch i visse situationer kan virke distraherende, så der opstår en farlig situation. Overhold de regler, der forbyder eller begrænser brugen af mobile enheder eller hovedtelefoner (undgå f.eks. at skrive beskeder, mens du kører i bil, eller bruge hovedtelefoner, mens du cykler).

Navigation Kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede apps kræver datatjenester.

Opladning Oplad iPod touch vha. det medfølgende kabel sluttet til en computer eller til en Apple USB-strømforsyning (fås separat) eller vha. tredjepartskabler med logoet "Made for iPod" og tredjepartsstrømforsyninger, der er kompatible med USB 2.0 eller en nyere version. Hvis du bruger ødelagte kabler eller opladere eller oplader i fugtige omgivelser, risikerer du at få elektrisk stød. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen til at oplade iPod touch, skal du sørge for, at netstikket eller netledningen er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter den til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -stik Undgå længerevarende hudkontakt med stikket, når Lightning-kablet er sluttet til en strømkilde, da det kan forårsage ubehag eller skader. Du bør ikke sove eller sidde på Lightning-stikket.

Længerevarende udsættelse for varme iPod touch og dens strømforsyning (fås separat) overholder gældende standarder og grænser for overfladetemperaturer. Men selv inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i længere tid forårsage ubehag eller skader. Brug almindelig sund fornuft til at undgå situationer, hvor din hud er i kontakt med en enhed eller dens strømforsyning, når den er i drift eller sluttet til en strømkilde i længere tid. Du skal f.eks. ikke falde i søvn, hvis der er anbragt en enhed eller strømforsyning under et tæppe, en pude eller din krop, når den er tændt eller sluttet til en strømkilde. Det er vigtigt at opbevare iPod touch og dens strømforsyning i et godt ventileret lokalet, når de bruges eller oplades. Vær især omhyggelig, hvis du har en sygdom, der betyder, at du ikke kan registrere varme på din krop.

Høretab Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. Hvis der er baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som den i virkeligheden er. Brug kun compatible modtagere, ørepropper, hovedtelefoner, højtaleretelefoner eller ørestykker med enheden. Tænd for lyden, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod touch, i [Musikindstillinger](#) på side 58.



ADVARSEL: For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

Apple-hovedsæt De hovedsæt, der sælges med iPhone 4s og nyere modeller i Kina (kan identificeres med de sorte isoleringsringe på stikket), er designet til at overholde de kinesiske standarder og er compatible med iPhone 4s og nyere modeller, iPad 2 og nyere modeller og iPod touch (5. generation). Brug kun compatible hovedsæt med enheden.

Radiosignaler iPod touch bruger radiosignaler til at oprette forbindelse til trådløse netværk. Der findes oplysninger om den mængde strøm, der bruges til at sende disse signaler, og om forholdsregler, du kan tage for at minimere strålingen, i [Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > RF-eksponering](#).

Radiofrekvensforstyrrelse Vær opmærksom på skilte og beskeder, der forbyder eller begrænser brug af elektroniske enheder (f.eks. i sundhedsklinikker eller sprængningsområder). Selvom iPod touch er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RF-stråling, kan denne stråling fra iPod touch forstyrre driften af andet elektronisk udstyr og få det til at fungere forkert. Sluk iPod touch, eller brug Flyfunktion til at slå de trådløse sendere i iPod touch fra, når brug er forbudt, f.eks. på flyrejser, eller når du bliver bedt om at gøre det af myndighederne.

Medicinsk udstyr iPod touch indeholder radiosendere, der udsender elektromagnetiske felter og indeholder magneter i bunden. Der er også magneter i ørepropperne i de medfølgende hovedtelefoner. Disse elektromagnetiske felter og magneter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. Der bør altid være mindst 15 cm afstand mellem din pacemaker eller defibrillator og iPod touch eller ørepropperne. Hvis du tror, at iPod touch forstyrrer din pacemaker eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge iPod touch og kontakte din læge for at få oplysninger om din medicinske enhed.

Medicinske problemer Hvis du har andre medicinske problemer, som evt. kan forværres af iPod touch (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger iPod touch.

Eksplisionsfare Oplad ikke eller brug ikke iPod touch i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. ved benzintanke, eller i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv). Adlyd alle skilte og instruktioner.

Gentagne bevægelser Når du udfører aktiviteter, der gentages, f.eks. skriver eller spiller spil på iPod touch, kan du lejlighedsvis opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Hvis du oplever ubehag, skal du holde op med at bruge iPod touch og kontakte en læge.

Højrisikoområder Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt, hvor enhedssvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

iPod touch-løkke (tilgængelig til nogle modeller) Fastgør løkken sikkert ved at trykke på knappen bag på iPod touch for at få den frem, træk løkkens strop over knappen, og træk derefter i løkken, så den smutter på plads. Visse aktiviteter, der udføres sammen med brug af iPod touch-løkken, kan udgøre en risiko for skade, især hvis løkken sidder fast eller kommer i klemme, f.eks. ved arbejde med maskiner. Sving ikke med iPod touch, mens du bruger løkken, da den kan gå løs og forårsage personskade eller ødelæggelser.

Risiko for kvælning Noget iPod touch-tilbehør kan udgøre en kvælningsskade for små børn. Hold sådant tilbehør væk fra små børn.

Vigtige oplysninger om håndtering

Rengøring Rengør iPod touch med det samme, hvis den kommer i kontakt med stoffer, der forårsager pletter, f.eks. snavs, blæk, makeup og creme. Du rengør på følgende måde:

- Afmonter alle kabler, og sluk iPod touch (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen).
- Brug en blød, fnugfri klud.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger.
- Brug ikke rengøringsprodukter og trykluft.

For- og bagsiden på iPod touch er fremstillet af glas med fedtafvisende belægning. Denne belægning bliver slidt med tiden ved normal brug. Hvis du bruger rengøringsmidler og groftvævede klude, vil effekten aftage yderligere, og der kan komme ridser i skærmen.

Stik, porte og knapper Tving aldrig et stik ind i en port, og tryk aldrig overdrevet hårdt på en knap, da det kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Se efter fremmedlegemer, og sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Lightning-kabel Misfarvning af Lightning-stikket efter regelmæssig brug er normalt. Snavs og støv og kontakt med væske kan også forårsage misfarvning. Hvis du vil fjerne misfarvningen, eller hvis kablet bliver varmt under brug eller ikke vil oplade eller synkronisere iPod touch, skal du afmontere Lightning-kablet fra computeren eller strømforsyningen og rengøre det med en blød, fnugfri klud. Brug ikke væske eller rengøringsprodukter, når du rengør Lightning-stikket.

Driftstemperatur iPod touch er designet til brug ved temperaturer mellem 0° og 35° C og til opbevaring ved temperaturer mellem -20° og 45° C. iPod touch kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser. Undgå at udsætte iPod touch for pludselige ændringer i temperatur og fugtighed. Når du bruger iPod touch eller oplader dens batteri, er det normalt, at iPod touch bliver varm.

Hvis den indre temperatur i iPod touch overstiger den normale driftstemperatur (f.eks. hvis den efterlades i en varm bil eller udsættes for direkte sol i længere tid), kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPod touch holder op med at oplade.
- Skærmen bliver utydelig.
- En temperaturadvarsel vises på skærmen.
- Nogle apps lukker evt.

Vigtigt: Du kan måske ikke bruge iPod touch, mens temperaturadvarslen vises. Hvis iPod touch ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Flyt iPod touch til et koldere sted væk fra direkte sollys, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPod touch igen.

Der findes flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=da_DK.

Websted med support til iPod touch

Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/ipodtouch. Se www.apple.com/dk/support/contact, hvis du vil kontakte Apple med henblik på at få personlig support (ikke tilgængelig i alle lande).

Genstart eller nulstil iPod touch

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPod touch igen, tvinge en app til at slutte eller nulstille iPod touch.

Start iPod touch igen: Hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Du tænder iPod touch igen ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Tving en app til at slutte: Fra hjemmeskærmen skal du trykke to gange på knappen Hjem og skubbe opad på app-skærmen.

Hvis du ikke kan slukke for iPod touch, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPod touch. Gør kun dette, hvis du ikke kan genstarte din iPod touch.

Nulstil iPod touch: Hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Du kan nulstille ordbogen, netværksindstillingerne, layoutet af hjemmeskærmen og lokalitetsadvarsler. Du kan også slette alt indhold og alle indstillinger.

Nulstil indstillinger til iPod touch

Nulstil indstillinger til iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, vælg derefter en mulighed:

- *Nulstil alle indstillinger:* Alle indstillinger nulstilles.
- *Slet alt indhold og alle indstillinger:* Dine oplysninger og indstillinger fjernes. iPod touch kan ikke bruges, før den indstilles igen.

- *Nulstil netværksindstillinger:* Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. (Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelsen og trykke på Fjern. Det vil også fjerne andre indstillinger eller konti i beskrivelsen.) Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Indstillingerne Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.
- *Nulstil tastaturordbogen:* Du fjerner ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du skriver. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.
- *Nulstil hjemmeskærmens layout:* De indbyggede apps bringes tilbage til deres originale layout på hjemmeskærmen.
- *Nulstil lokalitet & anonymitet:* Nulstiller lokalitetstjenesterne og anonymitetsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Få oplysninger om iPod touch

Se oplysninger om iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Om. De emner, du kan se, inkluderer:

- Antal sange, videoer, fotografier og apps
- Kapacitet og tilgængelig lagringsplads
- iOS-version
- Model
- Serienummer
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- Diagnostik og brug og Juridiske oplysninger (inkl. juridiske noter, licens, garanti, regulativer og RF-eksponering)

Du kopierer serienummeret og andre id-numre ved holde fingeren på id-nummeret, indtil mærket Kopier vises.

For at hjælpe Apple med at forbedre produkter og tjenester sender iPod touch diagnosticerings- og brugsoplysninger. Disse data identificerer dig ikke personligt, men kan inkludere lokalitetsoplysninger.

Se eller slå diagnosticeringsoplysninger fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Diagnostik og brug.

Oplysninger om brug

Vis oplysninger om brug: Gå til Indstillinger > Generelt > Brug for at:

- Se, hvor meget lagringsplads hver app bruger
- Se og administrere lagringsplads på iCloud
- Se, hvor lang tid der er gået, siden iPod touch blev opladt

iPod touch, der er slået fra

Hvis iPod touch slås fra, fordi du glemmer din kode eller har indtastet en forkert adgangskode for mange gange, kan du gendanne iPod touch fra en iTunes- eller iCloud-sikkerhedskopi og nulstille koden. Du kan få flere oplysninger i [Gendan iPod touch](#) på side 140.

Hvis der vises en meddelelse i iTunes om, at din iPod touch er låst, og du skal skrive en adgangskode, skal du læse support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=da_DK.

VPN-indstillinger

Et VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk. Du skal muligvis installere en VPN-app fra App Store for at konfigurere iPod touch til at få adgang til et netværk. Kontakt systemadministratoren for at få oplysninger om appen og de indstillinger, du skal bruge.

Indstillinger for beskrivelser

Konfigurationsbeskrivelser definerer indstillinger for brug af iPod touch sammen med firma- eller skolenetværk eller -konti. Du bliver muligvis bedt om at installere en konfigurationsbeskrivelse, som blev sendt til dig i en e-mail, eller som er hentet fra en webside. iPod touch beder om din tilladelse til at installere beskrivelsen og viser oplysninger om, hvad den indeholder, når du åbner arkivet. Du kan se de beskrivelser, som du har installeret, i Indstillinger > Generelt > Beskrivelser. Hvis du sletter en beskrivelse, slettes alle de indstillinger, apps og data, som er forbundet med beskrivelsen også.

Sikkerhedskopier iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere iPod touch. Hvis du vælger at sikkerhedskopiere vha. iCloud, kan du ikke også bruge iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere computeren, men du kan bruge iTunes til at sikkerhedskopiere computeren manuelt. iCloud sikkerhedskopierer iPod touch dagligt via Wi-Fi, når den er sluttet til en strømkilde og er låst. Datoen og tidspunktet for den sidste sikkerhedskopiering vises nederst på skærmen Lagring & sikkerhedsk.

iCloud sikkerhedskopierer:

- Købt musik, film, tv-udsendelser, apps og bøger
- Fotografier og videoer i albummet Kamerarulle
- Indstillinger til iPod touch
- Programdata
- Hjemmeskærmen, mapper og organiseringen af apps
- Beskeder
- Ringetoner

Bemærk: Købt indhold sikkerhedskopieres ikke i alle områder.

Slå iCloud-sikkerhedskopiering til: Gå til Indstillinger > iCloud, og log om nødvendigt ind med dit Apple-id og din adgangskode. Gå til Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi til. Du slår sikkerhedskopiering til i iTunes ved at gå til Arkiv > Enheder > Sikkerhedskopier.

Sikkerhedskopier med det samme: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Sikkerhedskopier nu.

Krypter sikkerhedskopien: iCloud-sikkerhedskopier krypteres automatisk, så dine data er beskyttet mod uautoriseret adgang, når de sendes til dine enheder, og når de lagres i iCloud. Hvis du bruger iTunes til sikkerhedskopiering, skal du vælge "Krypter iPod-sikkerhedskopi" i vinduet Resume i iTunes.

Administrer dine sikkerhedskopier: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads. Tryk på navnet på iPod touch. Du kan administrere, hvilke apps der sikkerhedskopieres til iCloud, og fjerne eksisterende sikkerhedskopier. I iTunes fjerner du sikkerhedskopier i Indstillinger.

Se de enheder, der sikkerhedskopieres: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk. > Lagringsplads.

Stop iCloud-sikkerhedskopieringer: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi fra.

Musik, der ikke er købt i iTunes, sikkerhedskopieres ikke i iCloud. Brug iTunes til at sikkerhedskopiere og gendanne den type indhold. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Vigtigt: Sikkerhedskopiering af musik, film og tv-udsendelser er ikke tilgængeligt i alle områder. Tidligere indkøb gendannes måske ikke, hvis de ikke længere findes i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Købt indhold samt indhold i fotodeling har ingen indflydelse på de 5 GB gratis lagringsplads i iCloud.

Du kan få flere oplysninger om sikkerhedskopiering af iPod touch i support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=da_DK.

Opdater og gendan iPod touch-software

Om opdatering og gendannelse

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes. Du kan også slette eller gendanne iPod touch og derefter bruge iCloud eller iTunes til at gendanne fra en sikkerhedskopi.

Opdater iPod touch

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes.

Opdater trådløst på iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. iPod touch søger efter tilgængelige softwareopdateringer.

Opdater software i iTunes: iTunes søger efter tilgængelige softwareopdateringer, hver gang du synkroniserer iPod touch vha. iTunes. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK.

Gendan iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til at gendanne iPod touch fra en sikkerhedskopi.

Gendan fra en iCloud-sikkerhedskopi: Nulstil iPod touch for at slette alle indstillinger og oplysninger, og log derefter ind på iCloud, og vælg "Gendan fra en sikkerhedskopi" i Indstillingsassistent. Se [Genstart eller nulstil iPod touch](#) på side 137.

Gendan fra en iTunes-sikkerhedskopi: Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPod touch i iTunes-vinduet, og klik derefter på Gendan i resumevinduet.

Når softwaren på iPod touch er gendannet, kan du enten indstille den som en ny iPod touch eller gendanne musik, videoer, app-data og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Du kan få flere oplysninger om gendannelse af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Sælg eller giv iPod touch væk?

Før du sælger eller giver iPod touch væk, skal du huske at fjerne alt indhold og alle dine personlige oplysninger. Hvis du har slået Find min iPod touch til (se [Find min iPod touch](#) på side 34), er Aktiveringslås slået til. Du skal slå Aktiveringslås fra, før den nye ejer kan aktivere iPod touch i forbindelse med vedkommendes konto.

Slet iPod touch, og fjern Aktiveringslås: Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil > Slet alt indhold og alle indstillinger.

Se support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=da_DK.

Læs mere, service og support

I følgende ressourcer beskrives, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPod touch.

Hvis du vil læse om	Skal du
Brug iPod touch sikkert	Se Vigtige sikkerhedsoplysninger på side 134.
Service og support til iPod touch, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
De nyeste oplysninger om iPod touch	Gå til www.apple.com/dk/ipodtouch .
Administration af din Apple-id-konto	Gå til appleid.apple.com/dk .
Brug af iCloud	Gå til help.apple.com/icloud .
Brug af iTunes	Åbne iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (måske ikke tilgængelig i alle områder) på www.apple.com/dk/support/itunes .
Brug af andre Apple iOS-apps	Gå til www.apple.com/dk/support/ios .
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følge alle råd i denne håndbog. Gå derefter til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
Se juridiske oplysninger om iPod touch	Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > Regulatorer på iPod touch.
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/batteries/replacements.html .

Erklæring om opfyldelse af FCC's krav

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital Class B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, og forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Men der er ingen garantier for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynsmodtagelsen, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge af afhjælpe forstyrrelsen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

- Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer i dette produkt, som ikke er godkendt af Apple, kan gøre den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) og overholdelsen af trådløse standarder ugyldige og fratage dig godkendelse til at bruge produktet. Produktet er blevet testet i forhold til de elektromagnetiske krav under betingelser, som omfattede brug af kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne. Det er vigtigt at bruge kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

Canadisk erklæring om reglementer

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser i enheden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod touch korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da dette produkt indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når din iPod touch er udtjent, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få at vide, hvordan produktet kan genbruges.

Udskiftning af batteriet: Litiumionbatteriet i iPod touch bør kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af batterier på adressen www.apple.com/dk/batteries.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/dk/environment/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

台灣



廢電池請回收

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EU - oplysninger om bortskaffelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen www.apple.com/dk/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, logoet Made for iPod, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight og Time Capsule er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, EarPods, Flyover, Forenklet adgang, Lightning og Multi-Touch er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U og Podcast-logoet er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store, iBooks Store og iTunes-radio er servicemærker tilhørende Apple Inc.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

NIKE og Swoosh Design er varemærker tilhørende NIKE, Inc. og dets datterselskaber og bruges i henhold til en licensaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

DK019-00012/07-2014