



# **iPod nano**

## **Használati útmutató**

# Tartalom

- 5 **1. fejezet: Az első pillantás az iPod nano készülékre**
- 5 Az iPod nano áttekintése
- 5 Tartozékok
- 6 Főképernyő
- 8 Állapotikonok
  
- 9 **2. fejezet: Első lépések**
- 9 Az iPod nano beállítása
  
- 11 **3. fejezet: Alapok**
- 11 A Multi-Touch használata
- 13 Az iPod nano készülékkel kapcsolatos információk leolvasása
- 13 Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása
- 14 Az akkumulátorról
- 16 Beállítások megadása
- 17 Ikonok rendszerezése a főképernyőn
  
- 19 **4. fejezet: Szinkronizálás az iTunes alkalmazással**
- 19 Szinkronizálás első alkalommal
- 19 Automatikus és manuális szinkronizálás
- 21 A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre
  
- 22 **5. fejezet: Zene és egyéb hangok**
- 22 Zene lejátszása
- 24 Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása
- 26 A hangerő szabályozása
- 28 Lejátszási listák létrehozása az iPod nano készüléken
- 31 Apple fülhallgató használata
  
- 32 **6. fejezet: FM rádióvevő**
- 32 FM rádióvevő hallgatása
- 33 Az FM rádióvevő hangolása
- 34 Élő rádióadás szüneteltetése
- 35 Zeneszámok megcímkézése az iTunes alkalmazásba történő szinkronizáláshoz
- 36 A rádió régiójának beállítása
  
- 37 **7. fejezet: Fitnessz**
- 37 Az iPod nano használata lépések számlálására
- 38 Zenés edzés létrehozása
- 40 Az iPod nano készülék kalibrálása
- 41 A fitnesszadatok megtekintése és kezelése

- 43 **8. fejezet: Fényképek**
- 43 Fényképek szinkronizálása
- 45 Fényképek megtekintése az iPod nano készülékkel
  
- 47 **9. fejezet: Egyéb funkciók**
- 47 Az idő figyelése
- 49 Hangjegyzetek felvétele
- 51 Az iPod nano használata külső lemezként
- 51 Apple fülhallgató távvezérlővel és mikrofonnal
  
- 53 **10. fejezet: Kisegítő lehetőségek**
- 53 Univerzális hozzáférési funkciók
- 53 VoiceOver
- 55 Monó hang
- 56 Feketén fehér
  
- 57 **11. fejezet: Típek és hibaelhárítás**
- 57 Általános tanácsok
- 61 Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása
  
- 62 **12. fejezet: Biztonság és tisztítás**
- 62 Fontos biztonsági és kezelési tudnivalók
  
- 65 **13. fejezet: További tudnivalók, szerviz és támogatás**
  
- 66 Regulatory Compliance Information



# Az első pillantás az iPod nano készülékre

# 1

## Az iPod nano áttekintése



### Ehhez

### Tegye ezt

A képernyő be- vagy kikapcsolása zene vagy más hanganyag hallgatása közben

Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Az iPod nano teljes ki- vagy újbóli bekapcsolása


Tartsa lenyomva néhány másodpercig az Altatás/Ébresztés gombot.

Hangerő szabályozása zeneszámok vagy más hanganyag hallgatása közben


Nyomja meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot. Ezek a gombok a riasztások és egyéb hangeffektusok hangerejét is szabályozzák.

## Tartozékok

Az iPod nano készüléket az alábbi tartozékok egészítik ki:

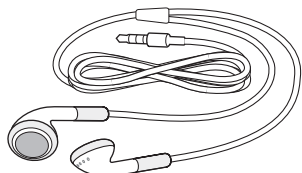

Apple fülhallgató

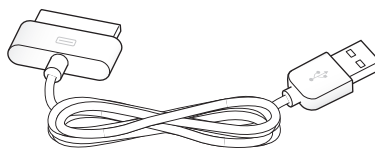


Apple dokksatlakozó–USB-átalakító kábel

Az Apple dokksatlakozó–USB átalakítókábel segítségével csatlakoztathatja az iPod nano készüléket a számítógépéhez, szinkronizálhat tartalmakat és töltheti az akkumulátort. A kábelt a (külön beszerezhető) Apple USB-tápegységhez is használhatja.

Használja az Apple fülhallgatót zene, hangoskönyvek vagy podcastok hallgatásához. Rádiós közvetítés hallgatása esetén antennaként is szolgál.

## Főképernyő

Az iPod nano bekapcsolását követően megjelenik a főképernyő.

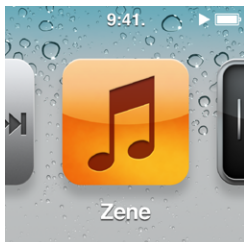

A főképernyő egyes ikonjai választási lehetőségeket jelentenek a zenehallgatáshoz és a podcastok meghallgatásához, vagy olyan funkciók használatához, mint a hangjegyzetek felvétele vagy a fotók megtekintése. A megfelelő ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, majd a kézmozdulatok segítségével navigáljon benne (lásd: "A Multi-Touch használata," 11. oldal).

A következő főképernyős ikonok fognak megjelenni az iPod nano első bekapcsolásakor:

Ikon		Funkció
	Most játszó	Gyors hozzáférést biztosít az éppen lejátszás alatt lévő hangfájllhoz.
	Zene	Gyors hozzáférést biztosít a zenék és egyéb hanganyagok lejátszási lista, előadó, zeneszámok szerinti rendszerezéséhez.
	Rádió	Megnyitja az FM rádióvevőt, ha fülhallgatót csatlakoztat az iPod nano készülékhez.
	Fitness	Megnyitja a Fitness funkciót, amelynek segítségével séta vagy futás közben számolhatja a lépéseket, illetve nyomon követheti az eltelt időt, a távolságot, a tempót és az edzés közben elégetett kalóriák számát.
	Óra	Megnyitja az órát, a stoppert és az időzítőt.
	Fényképek	Listázza a számítógépéből szinkronizált fényképeket.
	Hangoskönyvek	Az iTunes könyvtárból szinkronizált hangoskönyvek listáját tartalmazza (ha nem rendelkezik hangoskönyvekkel, ez az ikon nem jelenik meg).
	Podcastok	Listázza az iTunes könyvtárból szinkronizált podcastokat.
	iTunes U	Az iTunes könyvtárból szinkronizált iTunes U gyűjtemények listáját tartalmazza (ha nem rendelkezik gyűjteményekkel, ez az ikon nem jelenik meg).
	Hangjegyzetek	Megnyitja a hangjegyzetek felvételéhez és kezeléséhez szükséges vezérlőelemeket. Csak akkor látható, ha az iPod nano készülékhez mikrofon van csatlakoztatva, vagy ha található hangjegyzetek az iPod készüléken.
	Beállítások	Megnyitja az iPod nano beállításait és számos funkcióját.






A következő ikonokat adhatja hozzá a főképernyőhöz, ha bekapcsolja azokat a Beállításokban:

Ikon		Funkció
	<b>Genius mixek</b>	Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált Genius mixeket.
	<b>Lejátszási listák</b>	Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált vagy az iPod nano készüléken létrehozott lejátszási listákat.
	<b>Előadók</b>	Listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált dalokat, előadók szerint csoportosítva.
	<b>Albumok</b>	Ábécésorrendben listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált albumokat.
	<b>Dalok</b>	Ábécésorrendben listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált dalokat.
	<b>Műfajok</b>	Műfajok szerint listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált dalokat.
	<b>Szerzők</b>	Szerzők szerint listázza az iTunes könyvtárából szinkronizált dalokat.

A főképernyő ikonjainak elrendezését az ikonok mozgatásával alakíthatja saját igényei szerint (lásd: "Beállítások megadása," 16. oldal). A főképernyőt kis méretű ikonokkal is létrehozhatja (lásd: "Ikonok rendszerezése a főképernyőn," 17. oldal).

## Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsávon megjelenő ikonok információkat nyújtanak az iPod nano készülékről:

Ikon	Mit jelent
	Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv vagy iTunes U epizód lejátszása folyamatban van.
	Egy zeneszám, podcast, hangoskönyv, iTunes U epizód vagy a rádióműsor-sugárzás szüneteltetve van.
	A rádió szól.
	A lépések számlálása folyamatban van.
	Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja.






**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések elkerülése érdekében az iPod nano használata előtt olvassa el ezen útmutató minden működtetésre vonatkozó utasítását és biztonsági információját.

## Az iPod nano beállítása

Az iPod nano használata előtt be kell állítania az iTunes alkalmazásban. A beállítás során létrehozhat egy iTunes Store fiókot, vagy megadhat egy már létező fiókot. (Elképzelhető, hogy az iTunes Store nem minden országban vagy régióban érhető el.) Az iTunes megjeleníti és rögzíti a csatlakoztatott iPod nano sorozatszámát, amennyiben szükség lenne rá.

### Az iPod nano beállítása:

- 1 Töltse le és telepítse az iTunes legújabb verzióját a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) weboldarról.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a Mac vagy PC számítógépe egyik nagy teljesítményű USB 2.0 portjához az iPod nano készülékhez mellékelt kábel használatával.

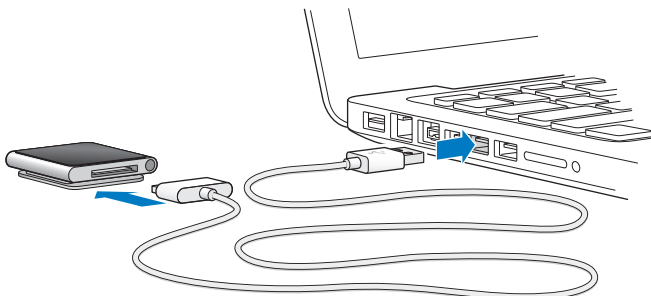

- 3 Az iPod nano regisztrálása és az iTunes könyvtárban lévő zeneszámok iPod nano készülékkel történő szinkronizálása során kövesse az iTunes képernyőjén megjelenő utasításokat.

Az iPod nano Beállítási asszisztensének használatához lásd: „Az iTunes szinkronizálása első alkalommal;” 19. oldal.

Amikor az iPod nano készüléket a számítógépével szinkronizálja, az iPod nano a következőt jeleníti meg: „Szinkronizálás folyamatban”. A szinkronizálás végeztével az iTunes „Az iPod szinkronizálása befejeződött” üzenetet jeleníti meg. A szinkronizálással kapcsolatos információkért lásd: 4. fejezet, „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással;” 19. oldal.

- 4 Hagyja az iPod nano készüléket a számítógéphez csatlakoztatva három óráig, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.

Az iPod nano készüléket az akkumulátor teljes feltöltése előtt is leválaszthatja, és az akkumulátor töltése közben szinkronizálást is végezhet. További tudnivalókért lásd: „Az akkumulátorról;” 14. oldal.

Ha az iPod nano egy Windows PC USB portjához van csatlakoztatva, elképzelhető, hogy az akkumulátor nem tölt, ha a számítógép alvó állapotban van.

5 Húzza ki az iPod nano kábelét, ha készen áll a használatára.

Ne távolítsa el az iPod nano készüléket, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja. Az iPod nano készüléken lévő fájlok sérülésének elkerülése érdekében leválasztás előtt adja ki az iPod nano készüléket.

Az iPod nano biztonságos leválasztásával kapcsolatos további információkat lásd itt: „Az iPod nano leválasztása a számítógépről,” 14. oldal.

## A Multi-Touch használata

A Multi-Touch képernyő és az egyszerű ujjmozdulatok megkönnyítik az iPod nano használatát.


### Koppintás és dupla koppintás

Az ikonra koppintva nyissa meg az alkalmazást, vagy jelölje ki a menü vagy a lista egy elemét. Koppintson kétszer a fényképre a gyors nagyításhoz, majd újból dupla koppintással gyorsan kicsinyítse le.




### Érintés és megérintve tartás

Érintse meg és tartsa megérintve a képernyő bármely pontját (az ikonokon vagy vezérlőelemeken kívül) a főképernyőre történő visszatéréshez. Ha át kívánja rendezni a főképernyő ikonjait, érintsen meg és tartson megérintve egy ikont – amikor az ikonok rezegni kezdenek, húzással állítsa őket új sorrendbe, végül az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával mentse ezt a beállítást.

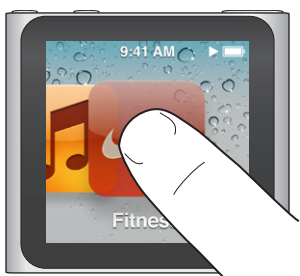

## Legyintés

Oldalirányú legyintéssel lapozzon a következő vagy előző képernyőre.

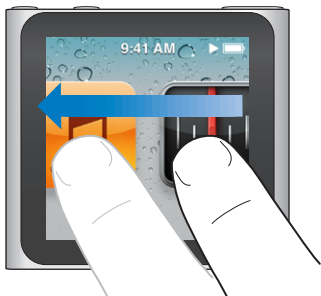

## Húzás

A tekerősávon vagy a csúszkákon történő húzással mozgassa ezek vezérlőelemeit. Az ikonok áthúzásával átrendezheti azok sorrendjét.

## Pöccintés


Gyors görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló pöccintést. Megvárhatja, amíg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő bármely részének megérintésével azonnal megállíthatja. A képernyő megérintése nem választ vagy aktivál semmit.

Egyes listákban, például a lejátszási listákban lefelé pöccintéssel megjelenítheti a fent lévő vezérlőelemeket.



## Elforgatás

A képernyőt el lehet fordítani, így akkor is jól láthatja azt, ha az iPod nano készüléket valamihez hozzácsatolja. Helyezze két ujját a képernyőre, és forgassa abba az irányba, amelybe a képernyő tartalmát forgatni kívánja, amíg a képernyő be nem áll a kívánt irányba.

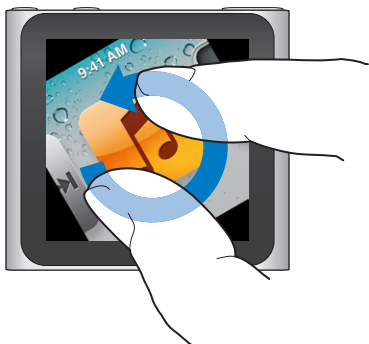

További iPod nano vezérlőelemek és kézmozdulatok:

Ehhez	Tegye ezt
Az iPod nano teljes ki-, vagy újbóli bekapcsolása	Az Altatás/Ébresztés gomb lenyomva tartásával teljesen kikapcsolhatja az iPod nano készüléket. Az esetleges lejátszás kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nano készülék visszakapcsolásához tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés gombot néhány másodpercig. A funkció használatához 1.1-es vagy újabb verziójú iPod szoftver szükséges.
Az iPod felébredése alvó állapotból	Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.
A képernyő kikapcsolása	Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A lejátszás alatt álló zene vagy egyéb hanganyag lejátszása folytatódik.
Háttérvilágítás bekapcsolása	Ha halvány a háttérvilágítás, koppintson a képernyőre.
Az iPod nano alaphelyzetbe állítása (amennyiben nem válaszol)	Nyomja meg és tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a Hangerő le gombot, amíg a képernyő el nem sötétedik. Néhány másodperc múlva megjelenik az Apple embléma, utána a főképernyő.
Elem kiválasztása	Koppintson az elemre.
Ugrás az előző képernyőre	Legyintsen jobbra.
Ugrás a következő képernyőre	Legyintsen balra.
Ugrás a lista tetejére	Koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.
Az összes zeneszám, előadó vagy album nevének megtekintése	Legyintsen balra a néven.
Ugrás közvetlenül a főképernyőre	Legyintsen jobbra, vagy érintse meg és tartsa a képernyő bármely pontját az ikonokon és vezérlőelemeken kívül.
Edzés megkezdése	A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Séta vagy Futás elemre.
Hangjegyzet felvétele	Csatlakoztasson (külön beszerezhető) távirányítóval és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatót. Ezután a főképernyőn koppintson a Hangjegyzetek elemre.
Az iPod nano sorozatszám megállapítása	A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd a Névjegy elemre. Nézzon be az iPod nano csíptetőjének nyitott szélé alá.

## Az iPod nano készülékkel kapcsolatos információk leolvasása

Az iPod nano következő adatait olvashatja le a Beállítások ablakban:

- Kapacitás és szabad tárterület
- Zeneszámok és fényképek száma
- Sorozatszám, modellszám és szoftververzió
- Szerzői jogok és egyéb jogi információk

### Az iPod nano adatainak leolvasása:

- A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd a Névjegy elemre.

## Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása

Az iPod nano készülékét fájlok szinkronizálása és az akkumulátor töltése céljából csatlakoztathatja a számítógépéhez. Lehetséges a zeneszámok szinkronizálása és az akkumulátor egy idejű töltése.

**Fontos:** Az akkumulátor nem töltődik, amíg a számítógép alvó vagy készenléti módban van.

## Az iPod nano csatlakoztatása a számítógéphez

Az iTunes a számítógépéhez való csatlakoztatást követően automatikusan megkezdi a zeneszámok szinkronizálását az iPod nano készülékkel, ha nem választ más szinkronizálási beállításokat az iTunes alkalmazásban.

### Az iPod nano készülék csatlakoztatása a számítógéphez:

- Csatlakoztassa a mellékelt Apple dokkcsatlakozó–USB átalakítókábelt a számítógép egyik nagyteljesítményű USB 2.0 portjához. Csatlakoztassa az iPod nano másik végét.

Ha van iPod dokkja, csatlakoztassa a kábelt számítógépe egyik USB 2.0 portjához és a másik végét a dokkhoz, és az iPod nano készüléket helyezze a dokkba.

**Megjegyzés:** A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano feltöltéséhez.

## Az iPod nano leválasztása a számítógépről

Az iPod nano eltávolítása akkor biztonságos, ha az iPod nano készüléken megjelenik a főképernyő vagy a „Leválaszthatja” üzenet. Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolja be a háttérvilágítást, hogy láthassa, hogy biztonságos-e a leválasztás.

### Az iPod nano készülék leválasztása:

- Húzza ki a kábelt az iPod nano készülékből, vagy ha az iPod nano a dokkban van, vegye ki az iPod nano készüléket a dokkból.

Ne távolítsa el az iPod nano készüléket, ha a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás” üzenetet látja. Ha ezeket az üzeneteket látja, a kapcsolat bontása előtt ki kell adnia az iPod nano készüléket, hogy megelőzze az adatok sérülését.

### Az iPod nano készülék kivétele:

- Az iTunes alkalmazásban kattintson a Kiadás gombra (⏏) az eszközlísten lévő iPod nano mellett, az iTunes ablak bal oldalán.
- *Ha Mac számítógépet használ,* az iPod nano készüléket úgy is kiadhatja, ha az íróasztalon lévő iPod nano ikont áthúzza a kukába.
- *Ha Windows PC számítógépet használ,* az iPod nano készülék kiadásához használja a Sajtógép ablakot, vagy kattintson a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra, és jelölje ki az iPod nano eszközt.

Ha az iPod nano készüléket véletlenül kiadás nélkül választotta le, csatlakoztassa a számítógéphez, és szinkronizáljon újra.

## Az akkumulátorról

Az iPod nano készülékben egy belső, újratölthető akkumulátor található. A legjobb eredmény érdekében az iPod nano készüléket az első használata alkalmával töltsen fel teljesen körülbelül három óra hosszan, vagy amíg az akkumulátor ikonja azt nem jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Az iPod nano akkumulátora körülbelül másfél óra alatt töltődik fel a kapacitása 80 százalékára, és három óra alatt teljesen. Ha az iPod nano töltése során fájlokat másol, zenét játszik le, rádiót hallgat vagy diabemutatót néz, ez hosszabb ideig is eltarthat.

## Az akkumulátor töltése

Az iPod nano akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógéphez, vagy használja az Apple USB-tápegységet (amelyet külön kell beszerezni).

### Az akkumulátor töltése számítógép segítségével:


- Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához. A számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, nem lehet alvó módban.

**Fontos:** Ha a „Töltés. Kérem, várjon” vagy a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nano képernyőjén, az akkumulátort fel kell tölteni ahhoz, hogy az iPod nano kommunikálhasson a számítógépével. Lásd: „Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken,” 59. oldal.

Azokra az esetekre, amikor nincs a számítógépe közelében, és fel kívánja tölteni az iPod nano készüléket, vásároljon Apple USB-tápegységet.




### Az akkumulátor töltése Apple USB-tápegység segítségével:

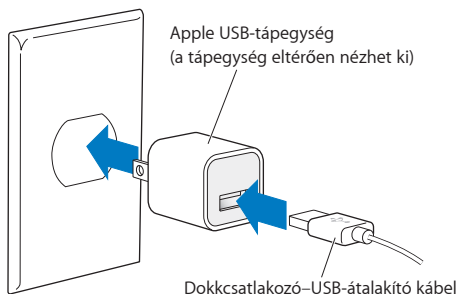- 1 Csatlakoztassa a dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel az Apple USB-tápegységhez.
- 2 Csatlakoztassa a dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel másik végét az iPod nano készülékhez.
- 3 Dugja az Apple USB-tápegységet egy működő hálózati aljzatba.





## Az akkumulátor állapotainak ismertetése

Ha az iPod nano nincs áramforráshoz csatlakoztatva, az iPod nano képernyőjének jobb alsó sarkában található akkumulátor ikon mutatja a becsült töltöttségi szintet.

-  Kevesebb, mint 20%-ban feltöltött akkumulátor
-  Félig feltöltött akkumulátor
-  Teljesen feltöltött akkumulátor

Ha a számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, az akkumulátor-ikon megváltozik, és jelzi, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van vagy befejeződött.

-  Akkumulátor töltése (villám)
-  Teljesen feltöltött akkumulátor (dugó)

Az iPod nano készüléket a teljes feltöltése előtt is leválaszthatja és használhatja.

**Megjegyzés:** Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és szükségessé válhat a cseréjük egy hivatalos Apple márkaszervizben. Az akkumulátor élettartama és a feltöltési ciklusok száma a használatától és a beállításoktól függően eltérhet. További tudnivalókat a [www.apple.com/hu/batteries](http://www.apple.com/hu/batteries) oldalon talál.

## Energiatakarékosság

Az iPod nano intelligensen kezeli az akkumulátor üzemidejét zenehallgatás vagy edzés közben. Az energiatakarékosság érdekében, ha húsz másodpercig nem érinti meg az iPod nano képernyőt, az elhalványodik, majd kikapcsol. Ha be kívánja kapcsolni az ily módon kialudt képernyőt, vagy manuálisan ki kívánja kapcsolni, nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot.

Ha az iPod nano nem végez semmilyen tevékenységet (nem szól, és a lépések számlálása közben nem észlel mozgást), automatikusan kikapcsol. Az így kikapcsolt iPod nano készüléket az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.

Az iPod nano készüléket az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő lenyomásával kapcsolhatja ki teljesen. Az így kikapcsolt iPod nano készüléket az Altatás/Ébresztés gomb néhány másodpercig történő megnyomásával kapcsolhatja vissza.

Az iPod nano kikapcsolása:

- A lejátszás alatt álló zene vagy egyéb hanganyag leállítása
- Kikapcsolja a szüneteltetett rádiót
- Leállítja a folyamatban lévő diabemutatót
- Menti a hangjegyzetet, ha folyamatban van a felvétele
- Leállítja a lépések számlálását
- Megállítja és menti a Nike+ edzés adatait

Amíg az iPod nano ki van kapcsolva, a lejárt időzítő esetén nem fog szólani a riasztás. Amikor újra visszakapcsolja az iPod nano készüléket, megjelenik a le nem járt riasztások terve. Ehhez a funkcióhoz az iPod szoftver legalább 1.1-es vagy újabb verzióját kell használnia.

## Beállítások megadása

A Beállítások segítségével módosíthatja a főképernyő megjelenését, és megadhatja az iPod nano egyéb beállításait. A beállítások megadásához koppintson a Beállítások elemre a főképernyőn.

### Általános beállítások

A következő Általános beállítások adhatók meg:

Használandó beállítás	Ehhez a művelethez
Fényerő	A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátor energiájának takarékosabb fogyasztásához állítson be alacsonyabb fényerősséget.
Háttérkép	A főképernyő háttérképének beállítása. Koppintson egy mintára, hogy megnézze, hogyan mutat a képernyőn, majd koppintson a Mégse vagy a Beállítás gombra.
Főképernyő	Ikonok megjelenítése vagy eltávolítása a főképernyőn. Megváltoztathatja a főképernyőt, hogy kis vagy nagy méretű ikonokat jelenítsen meg.
Dátum és idő	A dátum, az idő és az időzóna megadása. Módosíthatja az óra megjelenését 24-órás formátumra. Futás közben (a Most játszódó lehetőség helyett) megjelenítheti az órát. Választhat egy óraszámnapot (lásd: "Az óra számlapjának módosítása," 47. oldal).
Kisegítő lehetőségek	A VoiceOver és a monó hang funkció bekapcsolása. Módosíthatja a képernyőt feketén fehérre. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további információkért lásd: "Univerzális hozzáférési funkciók," 53. oldal.
Nyelv	Beállíthatja az iPod nano nyelvét.



## Zenebeállítások

A Zenebeállítások segítségével testre szabhatja a zene hallgatását és lejátszását az iPod nano készüléken. Ezen beállítások megjelenítéséhez koppintson a Beállítások elemre a főképernyőn, majd koppintson a Zene elemre.

Az alábbiakban találja az egyes Zenebeállításokat:

Használandó beállítás	Ehhez a művelethez
Keverés megrázással	Kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja azon képességet, hogy az iPod nano megrázásával az átugorjon a következő zeneszámba.
Normalizálás	A zeneszámok hangerejének automatikus szabályozása, hogy azok azonos relatív hangerővel legyenek hallhatók.
Altatás/Ébresztés gomb	Kiválaszthatja, hogy ha duplán kattint az Altatás/Ébresztés gombra, az szüneteltesse vagy elindítsa az aktuális zeneszámot, vagy a következő számot játssza le.
Hangszínszabályozó	Kiválaszthat egy hangszínszabályozó-beállítást.
Hangerőkorlát	Korlátozza az iPod nano maximális hangerejét, és hozzárendelhet egy jelszót annak megakadályozására, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást.
Hangáttűnés	Az egyes számok végén és elején automatikus elhalkulás illetve felhangosodás történik.
Csoportos válogatások	Csoportosíthatja a válogatások zeneszámait. A válogatások alkategóriákként jelennek meg az Előadók és az adott Műfajok alatt, a Zene lehetőségen belül.

## Egyéb beállítások

Megadhatja a fényképnézegetés, a zenehallgatás és az edzések nyomon követésének beállításait. További tudnivalóért lásd:

- 6. fejezet, "FM rádióvevő," 32. oldal.
- 7. fejezet, "Fitnessz," 37. oldal.
- 8. fejezet, "Fényképek," 43. oldal.

Az iPod nano készülék alaphelyzetbe állítható anélkül, hogy elvesznének a szinkronizált tartalmak.

### Minden beállítás alaphelyzetbe állítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Végezzen pöccintést felfelé, majd koppintson a Beállítások alaphelyzetbe állítása elemre.
- 3 Koppintson az Alaphelyzetbe állítás elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
- 4 Koppintson a kívánt nyelvre, majd a Kész elemre.

## Ikonok rendszerezése a főképernyőn

Az ikonokat újrendezheti a főképernyőn, hogy a gyakran használt elemeket egyszerűbben megtalálja. Ha például naponta használja az iPod nano készüléket edzés közben, áthelyezheti a Fitness ikont az első pozícióra a könnyebb elérhetőség érdekében.

### A főképernyő ikonjainak átrendezése:

- 1 Érintse meg és tartsa megérintve a mozgatni kívánt ikont mindaddig, amíg az ikonok el nem kezdenek rezegni.

2 Húzza az ikont az új helyére.

Balra vagy jobbra történő húzással görgethet az ikonok között. Kis méretű ikonok használata esetén balra vagy jobbra húzással átválthat egy másik képernyőre.

3 Amikor az ikon a megfelelő pozícióban van, engedje fel az ujját a képernyőről.

4 Nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot, vagy koppintson az ikonra, és tartsa lenyomva a módosítások mentéséhez.

Módosíthatja továbbá a főképernyőt úgy, hogy az egy nagy ikon helyett négy kis ikon jelenjen meg. A főképernyő alján lévő pontok a képernyők számát jelzik.

**Kis méretű ikonok megjelenítése a főképernyőn:**

1 Koppintson a Beállítások lehetőségre, majd az Általános elemre.

2 Koppintson a Főképernyő elemre.

3 Koppintson a Kis ikonok melletti  OFF elemre.

# Szinkronizálás az iTunes alkalmazással

# 4

## Szinkronizálás első alkalommal

Az iTunes egy ingyenes szoftveralkalmazás, amelynek segítségével zenét, hangoskönyveket, podcastokat, fényképeket és iTunes U gyűjteményeket szinkronizálhat a számítógépe és az iPod nano készülék között, ezen felül edzéssel kapcsolatos információkat küldhet a Nike+ webhelyre.

Ha még nincsenek tartalmai az iTunes alkalmazásban, megtekinthet és letölthet tartalmakat az iTunes Store áruházból (csak bizonyos országokban áll rendelkezésre) a számítógépén található iTunes alkalmazásba. Az iTunes alkalmazással és az iTunes Store áruházzal kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó elemet.

### Az iTunes szinkronizálása első alkalommal:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 Adjon nevet az iPod nano készüléknek.  
A nevet akkor adja meg, amikor az iPod nano készüléket első ízben csatlakoztatja. Ez a név a beírást követően az iTunes ablak bal oldalán lévő eszközlístában fog megjelenni.
- 3 Adja meg a beállításokat a zene és a fényképek szinkronizálásához.  
Ha segítségre van szüksége a lehetőségek kiválasztásában, a menüsoron válassza a Súgó > iTunes súgó elemet.
- 4 Az előugró menüből jelölje ki az iPod nano készüléken használni kívánt nyelvet.  
Ezt csak első alkalommal, vagy az iPod nano gyári alaphelyzetbe való visszaállítását követően kell megtennie.
- 5 Kattintson a Kész gombra.  
Ha megjelölte a zeneszámok vagy fényképek automatikus szinkronizálását, a szinkronizálás azonnal megkezdődik.

## Automatikus és manuális szinkronizálás

Az iPod nano készülékhez kétféle módon adhat hozzá tartalmat:

- *Automatikus szinkronizálás:* Ha az iPod nano készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja, az iPod nano automatikusan frissül úgy, hogy a tartalma megfeleljen az iTunes könyvtárában lévő anyagoknak. Az iPod nano készüléket egyidejűleg csak egy számítógéppel szinkronizálhatja automatikusan.
- *Az iPod nano manuális kezelése:* Ha csatlakoztatja az iPod nano készülékét, egyenként húzhat át anyagokat az iPod nano készülékre, és egyenként törölheti őket az iPod nano készülékről. Több számítógépből is tölthet be zeneszámokat anélkül, hogy az iPod nano készülékben lévő számok törölődjenek. Ha saját maga kezeli a zenét, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell adnia az iPod nano készüléket az iTunes alkalmazásból (lásd: "Az iPod nano csatlakoztatása és leválasztása," 13. oldal).

## Automatikus szinkronizálás

Normál esetben az iPod nano szinkronizálást hajt végre, valahányszor csatlakoztatja az iTunes alkalmazáshoz.

A zene számítógépből iPod nano készülékbe történő szinkronizálása közben az iTunes állapotjelző ablaka mutatja a művelet folyamatát, és az eszközök listáján lévő iPod nano mellett megjelenik a szinkronizálás ikonja. Amikor a frissítés befejeződött, az iTunes alkalmazásban megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy az iPod frissítése befejeződött, és az iTunes ablak alsó részén lévő sávon megtekintheti, hogy a különféle tartalmak mennyi helyet foglalnak le a teljes lemezterületből.

**Fontos:** Ha az iPod nano készüléket első alkalommal csatlakoztatja olyan számítógéphez, amellyel még nem volt szinkronizálva, megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e a dalokat automatikusan szinkronizálni. Ha beleegyezik, az iPod nano készüléken lévő összes zeneszám, hangskönyv és egyéb hanganyag törlődik, és az új számítógépen lévő zene és egyéb anyag kerül a helyére.

Ön megakadályozhatja az iPod nano szinkronizálását, ha készüléket másik számítógépre csatlakoztatja, mint amellyel általában szinkronizál.

### Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása az iPod nano készüléken:

- Az iTunes Összegzés lapján törölje az „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” mező jelölését, majd kattintson az Alkalmazás gombra.

Amikor az automatikus szinkronizáció ki van kapcsolva, a Szinkron gombra kattintva továbbra is végezhet szinkronizálást.

## Az iPod nano manuális kezelése

Ha manuálisan kezeli az iPod nano készüléket, az egyes zeneszámok és egyéb anyagok hozzáadását és eltávolítását Ön végezheti el. Több számítógépről is betölthet anyagot az iPod nano készülékébe az iPod nano tartalmának törlése nélkül.

Az iPod nano a zenék manuális kezeléséhez történő beállítása kikapcsolja az automatikus szinkronizálás beállításait az iTunes alkalmazás Zene, Podcastok, iTunes U és Fényképek paneljén. Nem lehetséges egyidejűleg bizonyos tartalmak manuális kezelése és más tartalom automatikus szinkronizálása.

**Megjegyzés:** A Genius mixek nem működnek, ha a tartalmakat manuálisan kezeli. Továbbra is szinkronizálhatja manuálisan a Genius lejátszási listákat az iPod nano készülékre, és létrehozhat Genius lejátszási listákat az iPod készüléken a Genius tartalmak manuális szinkronizálása után. Lásd: „Genius mixek lejátszása,” 30. oldal.

### Az iTunes alkalmazás beállítása a tartalom manuális kezelésére:

- 1 Az iTunes beállításai között kattintson az Eszközök elemre, majd jelölje be az „iPod, iPhone és iPad készülékek automatikus szinkronizálásának megakadályozása” opciót.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlístából, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 3 A Beállítások részben jelölje ki a „Zenék kezelése kézzel” lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha saját maga kezeli az iPod nano tartalmát, a csatlakozás bontása előtt mindig ki kell adnia az iPod nano készüléket az iTunes alkalmazásból. Lásd: „Az iPod nano készülék kivétele;” 14. oldal.

#### **Dal vagy egyéb elem manuális hozzáadása:**

- 1 Az iTunes alkalmazásban kattintson a Zene vagy egyéb elemre az iTunes ablak bal oldalán lévő Könyvtár részben.
- 2 Húzza a dalt vagy az egyéb elemet az eszközlistán lévő iPod nano készülékre.

#### **Dal vagy egyéb elem eltávolítása az iPod nano készülékről:**

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az eszközök listáján lévő iPod nano elemet.
- 2 Jelöljön meg egy dalt vagy egyéb elemet az iPod nano készüléken, és nyomja meg a billentyűzete Delete vagy Backspace billentyűjét.

Ha töröl egy dalt vagy egyéb elemet az iPod nano készülékből, az nem fog törölni az iTunes könyvtárából.

Az iPod nano készüléket tetszés szerint bármikor alaphelyzetbe állíthatja, hogy automatikusan végezze a szinkronizálást.

#### **Az iTunes alaphelyzetbe állítása automatikus szinkronizálásra:**

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistán, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 2 Törölje a „Zenék kezelése kézzel” mező jelölését.
- 3 Válassza a Zene és a Podcastok lapot, majd jelölje ki a szinkronizálás beállításait.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre. A frissítés automatikusan megkezdődik.

## **A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre**

Az egyik számítógép iTunes alkalmazásával vásárolt tartalom átvihető az iPod nano készülékből egy másik számítógép iTunes könyvtárba. A másik számítógépnek jogosultnak kell lennie az Ön iTunes Store fiókjából történő lejátszásra.

#### **Számítógép meghatalmazása:**

- Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép meghatalmazása elemet.

#### **A megvásárolt tartalom átvitele egy másik számítógépre:**

- 1 Nyissa meg a másik számítógépén lévő iTunes programot, és válassza az Áruház > Számítógép meghatalmazása elemet.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket az újonnan meghatalmazott számítógépéhez.
- 3 Az iTunes alkalmazásban válassza a Fájl > Vásárlások átvitele az iPod nano készülékről menüelemet.

# Zene és egyéb hangok


# 5

## Zene lejátszása

Az iPod nano megkönnyíti a zeneszámok keresését és lejátszását. A Multi-Touch képernyő segítségével a zeneszámokat ismételheti, előretekerheti, megkeverheti, és lejátszási listákat hozhat létre belőlük.

**A zeneszám lejátszásához tegye a következők egyikét:**

- A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, egy kategóriaelemre (Lejátszási listák, Albumok vagy egyéb csoportosítás), majd koppintson egy zeneszámra.

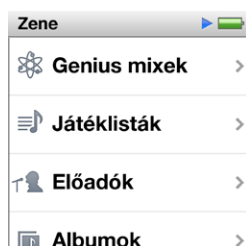


- A főképernyőn koppintson a Most játszó elemre az összekevert számok meghallgatásához vagy egy szüneteltetett szám folytatásához.
- Az iPod nano gyors megrázásával játszhat le összekevert zeneszámokat.

Egy zeneszám lejátszása közben megjelenik az albumborító (ha rendelkezésre áll) a Most játszó képernyőn, és egy Lejátszás (▶) vagy Szüneteltetés (||) ikon az állapotosoron a képernyők tetején. Zene vagy egyéb hanganyag hallgatásakor az iPod nano készüléken zenék és egyéb tartalmak között böngészhet, módosíthatja a beállításokat és elrendezheti az ikonokat.

Íme néhány módszer a zenetárban történő navigáláshoz:


- Pöccintéssel gyorsan végiggörgetheti a zeneszám- és albumlistákat, majd a menüsorra koppintva visszatérhet bármely lista tetejére.
- Adja hozzá a Lejátszási listák, az Albumok vagy egyéb listák ikonját a főképernyőhöz. Koppintson a Beállítások > Általános > Főképernyő > Zene lehetőségre, majd koppintson a  OFF elemre a hozzáadni kívánt ikonok mellett.
- Ha a böngészett lista rendelkezik indexszel, húzza le az ujját az indexen, hogy a lista fölött megjelenjen egy nagy betű. A kívánt betűhöz érve emelje fel az ujját.

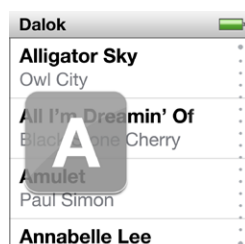







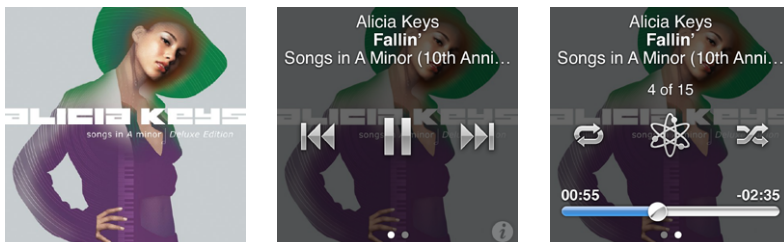







## A lejátszás vezérlése a zenelejátszás vezérlővel

Az aktuálisan játszott zeneszám albumának borítója válik a Most játszó dő képernyővé. Koppintson egyszer a képernyőre a zenevezérlők megjelenítéséhez, majd legyintsen balra további vezérlők és dalszövegek megtekintéséhez (ha hozzáadta azokat az iTunes alkalmazásban).

A képernyő alján lévő pontok az elérhető képernyők számát jelzik.



Az iPod nano zenelejátszás vezérlővel a következőket teheti:


Ehhez	Tegye ezt
Egy zeneszám szüneteltetése	Koppintson a  elemre, vagy húzza ki a fülhallgatót.
Szüneteltetett zeneszám lejátszása	Koppintson a  elemre. Az iPod nano készüléket ki kell adni ahhoz, hogy zenét vagy egyéb hanganyagot játsszon le.
Zeneszám újratekérése	Koppintson a  elemre.
Előző zeneszám lejátszása	Koppintson kétszer a  elemre.
Ugrás a következő zeneszámra	Koppintson a  elemre.
Zeneszám gyors előre- vagy visszatekerése	Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy  elemet.
Zeneszámok ismétlése	Koppintson a  elemre. Koppintson ismét a többi opció megjelenítéséhez:  = Az aktuális albumban vagy listában található összes zeneszám megismétlése.  = Csak az aktuális zeneszám ismétlése újra meg újra.
Genius lejátszási lista létrehozása	Játsszon le egy zeneszámot, majd koppintson a  elemre.
Dalok keverése	Koppintson a  elemre.
Ugrás egy dal bármely pontjára	Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Csúszta felfelé az ujját a csúszkmozgatás finomításához. Minél távolabbra húzza az ujját, annál kisebb lesz a mozgás növekménye.
Dalok értékelése	Koppintson a  elemre a zenelejátszás vezérlőit tartalmazó képernyőn, majd húzza végig az ujját a pontokon a képernyő felső részén.
Egy album zeneszámainak megtekintése	Koppintson a  elemre a zenelejátszás vezérlőit tartalmazó képernyőn, vagy koppintson a megfelelő albumra az Albumok listában.

## A lejátszás vezérlése az Altatás/Ébresztés gombbal

Az Altatás/Ébresztés gombra duplán kattintva a következő sávra ugorhat, vagy megváltoztathatja a beállítást úgy, hogy a dupla kattintás szüneteltesse vagy elindítsa az aktuális sáv lejátszását.

**Az Altatás/Ébresztés gomb beállítása:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene, majd az Altatás/Ébresztés gombra.

- 3 Koppintson a  elemre a bekapcsolásához.
- 4 Koppintson a Következő sáv vagy a Lejátszás/Szüneteltetés gombra.


Ha zene vagy más hanganyag lejátszása közben kikapcsolja az iPod nano készüléket (az Altatás/Ébresztés gomb megnyomásával és nyomva tartásával), visszakapcsoláskor az iPod nano ott folytatja a lejátszást, ahol abbahagyta.

### Zeneszámok keverése

A zeneszámokat, albumokat vagy lejátszási listákat lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, vagy beállíthatja az iPod nano készüléket úgy, hogy egy gyors rázásra összekeverje a zeneszámokat.



Az alábbi táblázat a zeneszámok különböző keverési módjait mutatja be:

Ehhez	Tegye ezt
<b>Az összes zeneszám keverése és lejátszása</b>	A Dalok listáján koppintson a Keverés elemre. Az iPod nano véletlenszerű sorrendben kezdi el lejátszani az iPod nano zenetár zeneszámait, a hangoskönyvek, podcastok és iTunes U gyűjtemények kihagyásával. Amikor nem játszik le zenét, a Most játszódó gombra is koppinthat a főképernyőn.
<b>Zeneszámok keverése a Most játszódó képernyőről</b>	Koppintson a Most játszódó elemre, majd az albumborítóra. Legyintsen balra a képernyő alján, majd koppintson a  elemre.
<b>A „Keverés rázással” használata</b>	Ha a képernyő be van kapcsolva, az iPod nano gyors megrázásával ugorhat át egy véletlenszerűen kiválasztott zeneszámmra. Ha a képernyő ki van kapcsolva, a rázás előtt nyomja meg az Altatás/Ébresztés gombot. A „Keverés rázással” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de kikapcsolhatja Beállítások > Zene menüpontban.


### Podcastok, hangoskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása

A podcastok az iTunes Store áruházban elérhető ingyenes, letölthető műsorok. A podcastok a műsorok, a műsorokon belül epizódok, és az epizódokon belül fejezetek szerint vannak rendszerezve. Ha leállítja egy podcast lejátszását, és a későbbiekben visszatér hozzá, a podcast a leállítás időpontjától folytatja a lejátszást.

Az iTunes U az iTunes Store áruház része, amely ingyenes előadásokat, nyelvleckéket és egyéb anyagokat kínál letöltésre és az iPod nano készüléken történő használatra. Az iTunes U tartalmak gyűjtemények, gyűjteményeken belül található elemek, szerzők és szolgáltatók szerint vannak rendszerezve. A főképernyőn csak akkor jelenik meg az iTunes U ikon, ha szinkronizálta az iTunes U tartalmakat az iTunes könyvtárból.




A podcast műsorok és az iTunes U gyűjtemények időrendi sorrendben jelennek meg, így a megjelenésük sorrendjében játszhatja le őket. Egy kék pont mutatja a még le nem játszott műsorokat és epizódokat. Ha befejezi egy podcast-epizód vagy egy iTunes U műsor lejátszását, automatikusan elindul a következő le nem játszott vagy részben lejátszott epizód.

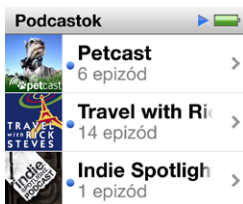

Az iTunes Store áruházban hangskönyveket vásárolhat és tölthet le, és meghallgathatja ezeket az iPod nano készülékén. Ha az iTunes Store áruházban vagy az audible.com oldalain vásárolt hangskönyveket hallgatja, a normálnál gyorsabb vagy lassabb lejátszási sebességet is beállíthat.

### Podcastok, hangskönyvek és iTunes U gyűjtemények lejátszása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Podcastok (vagy Hangskönyvek, illetve iTunes U) elemre, majd koppintson egy műsorra vagy címre.  
Podcastok, hangskönyvek és iTunes U gyűjtemények is szerepelnek a Zene lehetőségen belül.
- 2 A lejátszáshoz koppintson egy epizódra vagy fejezetre.  
A Most játszó képernyő megjeleníti a hangskönyvet, podcastot vagy iTunes U borítót (ha az rendelkezésre áll).
- 3 Koppintson a Most játszó képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
  - A szüneteltetéshez koppintson a elemre, a folytatáshoz pedig a elemre.  
A podcast, hangskönyv vagy iTunes U gyűjtemény ott folytatja a lejátszást, ahol abbahagyta. Hangskönyvek esetében koppintson a fejezetek listájában lévő Folytatás gombra.
  - Koppintson a vagy a elemre a podcast, hangskönyv, iTunes U gyűjtemény következő fejezetére vagy az aktuális fejezet elejére ugráshoz.

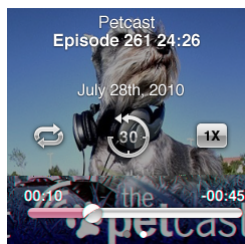

- 4 Balra irányuló legyintéssel jelenítse meg a következő táblázatban ismertetett egyéb lejátszási vezérlőelemeket.

Ehhez	Tegye ezt
Ugrás egy podcast, hangskönyv vagy iTunes U gyűjtemény tetszőleges pontjára	Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Csúsztassa felfelé az ujját a csúszkmozgatás finomításához. Minél távolabbra húzza az ujját, annál kisebb lesz a mozgás növekménye.
Játssza vissza az utolsó 30 másodpercet	Koppintson a  elemre.

<b>Állítsa be a lejátszási sebességet</b>	Koppintson a <b>1X</b> elemre. A sebesség módosításához koppintson újra. <b>2X</b> = Lejátszás dupla sebességgel. <b>1X</b> = Lejátszás normál sebességgel. <b>1/2X</b> = Lejátszás félszeres sebességgel.
<b>Podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangskönyvek epizódjainak vagy fejezeteinek megtekintése</b>	Az első vezérlő képernyőn koppintson a <b>i</b> elemre.
<b>Podcastok, iTunes U gyűjtemények és hangskönyvek adatainak megtekintése</b>	Koppintson a Most játszódó képernyőre, majd legyintsen balra az utolsó vezérlő képernyőhöz.

A podcastok letöltésével és meghallgatásával kapcsolatos további tudnivalókért nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd válassza a Súgó > iTunes súgó elemet. Majd keressen rá a „podcastok” kifejezésre.

## Hangskönyvek értékelése

Az egyes hangskönyvekhez értékelést rendelhet hozzá (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy mennyire nyerte el a tetszését. A hangskönyvekhez az iPod nano készüléken hozzárendelt értékelések a szinkronizálás alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek.

### Hangskönyv értékelése:

- 1 Koppintson a borítóra a Most játszódó képernyőn, majd koppintson a **i** elemre.
- 2 Csillagok hozzáadásához vagy eltávolításához húzza végig az ujját a képernyő tetején lévő pontokon.
- 3 Ha végzett, emelje fel az ujját.

## A hangerő szabályozása

A hangerő-szabályozó gombok az iPod nano tetején találhatók. Hallgatás közben a Hangerő fel vagy Hangerő le gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt. A következő részekben ismertetjük a további lehetőségeket a maximális hangerő korlátozására és a hangminőség növelésére.

### A maximális hangerő korlátozása

Korlátozhatja az iPod nano maximális hangerejét, és jelszó hozzárendelésével megakadályozhatja, hogy valaki a tudomása nélkül módosítsa a beállítást.

**Megjegyzés:** A dokkcsatlakozó segítségével csatlakoztatott kiegészítők nem támogatják a hangerő-korlátozást.

### A maximális hangerőkorlát beállítása az iPod nano készüléken:



- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene, majd a Hangerőkorlát gombra.

A hangerő-szabályozó mutatja a maximális hangerő értékét.



- 3 A maximális hangerőt a csúszka balra húzásával csökkentheti, jobbra húzásával növelheti.

#### **Kötelező jelszómegadás a hangerőkorlát változtatásához:**

- 1 A maximális hangerő beállítása után koppintson a Hangerőkorlát lezárása elemre.
- 2 A megjelenő képernyőn koppintson be egy négyjegyű jelkódot.  
Ha véletlenül rossz számra koppint, koppintson a  elemre, majd koppintson a kívánt számra.  
A  elemre tovább koppintva törölheti az összes számot, és jelszó megadása nélkül visszatérhet a Hangerőkorlát képernyőhöz.
- 3 Amikor felszólítást kap a jelszó megismétlésére, üsse be a számokat újra.

#### **Hangerőkorlát eltávolítása:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene, majd a Hangerőkorlát gombra.
- 3 Húzza a csúszkát a jobb szélső helyzetbe.  
Ha jelkódot állított be, először koppintson a Hangerőkorlát feloldása elemre, adja meg a jelszavát, és ezután húzza el a csúszkát.  
Ha elfelejti a jelkódját, visszaállíthatja az iPod nano készüléket. Lásd: "Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása," 61. oldal.

### **Zeneszámok lejátszása azonos hangerőszinten**

Az egyes dalok és egyéb hanganyagok hangereje a hang felvételétől és kódolási módjától függően eltérő lehet. A hangerőszint különböző fülhallgatók vagy fejhallgatók használata esetén is eltérhet.

Beállíthatja az iTunes programot úgy, hogy automatikusan szabályozza a zeneszámok hangerejét, így azok azonos relatív hangerővel legyenek lejátszva. Ezután beállíthatja az iPod nano készüléket úgy, hogy azonos iTunes hangerő-beállításokat használjon.

#### **Zeneszámok beállítása azonos hangerőszinten történő lejátszáshoz:**

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iTunes > Beállítások elemet, ha Mac gépet használ, illetve a Szerkesztés > Beállítások elemet, ha Windows PC gépet használ.
- 2 Kattintson a Lejátszás elemre, jelölje ki a Normalizálás opciót, majd kattintson az OK gombra.
- 3 Az iPod nano főképernyőjén koppintson a Beállítások elemre.
- 4 Koppintson a Zene elemre.
- 5 Koppintson a Normalizálás melletti  OFF elemre annak bekapcsolásához.

Ha nem kapcsolta be a Normalizálás funkciót az iTunes programban, az iPod nano készülékben történő bekapcsolása hatástalan lesz.

### **Hangszínszabályzó használata**

A hangszínszabályzó előbeállításai segítségével megváltoztathatja az iPod nano hangját, hogy alkalmazkodjon bizonyos zenei műfajhoz vagy stílushoz. Ha például a rockzene hangját kívánja feljavítani, állítsa a hangszínszabályzót a Rock értékre.

#### **A hangszínszabályzó beállítása az iPod nano készüléken:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene, majd a Hangszínszabályzó elemre.
- 3 Koppintson a hangszínszabályzó valamelyik előbeállítására (felfelé irányuló pöccintéssel nézze meg a többi lehetőséget is).

Ha egy zeneszámhoz hangszínszabályozó-előbeállításot rendelt az iTunes alkalmazásban, és az iPod nano hangszínszabályozója ki van kapcsolva, a zene lejátszáskor az iTunes beállítását használja majd. További tudnivalóért nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd válassza a Súly > iTunes súly menüelemet.

## Dalok közötti áttűnés

Beállíthatja az iPod nano készüléket úgy, hogy az egyes számok végét elhalkítsa, és a következő szám elejét felerősítse.

### Áttűnés bekapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene elemre, majd a Hangáttűnés mellett lévő  OFF elemre.

## Lejátszási listák létrehozása az iPod nano készüléken

Zeneszámokból, podcastokból és hangoskönyvekből saját lejátszási listákat hozhat létre, vagy a Genius funkcióval Genius lejátszási listákat készíthet anélkül, hogy az iPod nano készüléket a számítógéphez csatlakoztatná. Az iPod nano készüléken készített lejátszási listák a következő csatlakoztatásakor az iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

## Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése

### Játéklista létrehozása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Zene lehetőségre, majd a Lejátszási listák elemre.
- 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Hozzáadás elemre.



- 3 Koppintson egy kategóriára (Dalok, Albumok, Podcastok stb.), majd koppintson a hozzáadni kívánt elemekre.

Ne koppintson a Kész gombra, amíg nem adott minden kívánt elemet a lejátszási listához.


- 4 A tartalom hozzáadását balra legyintve folytathatja.

A tartalmat bármelyik kategóriából hozzáadhatja. Például podcastokat és zeneszámokat is felvehet egy lejátszási listára.

- 5 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.


Az új lejátszási lista neve Új lejátszási lista 1 (vagy Új lejátszási lista 2, stb.) lesz. A nevet a következő szinkronizálás alkalmával változtathatja meg az iTunes alkalmazásban. Az azt követő szinkronizálás alkalmával a lejátszási lista neve frissül az iPod nano készülékben.

### Elemek eltávolítása egy lejátszási listáról:

- 1 Koppintson a Lejátszási listák elemre, majd koppintson a szerkeszteni kívánt lejátszási listára.
- 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Koppintson a törölni kívánt elem mellett lévő  elemre, majd koppintson a jobb oldalon a Törlés gombra.


- 4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

#### Játéklista törlése:

- 1 Koppintson a Lejátszási listák elemre.
- 2 Végezzen pöccintést lefelé, majd koppintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Koppintson a törölni kívánt lejátszási lista mellett lévő  elemre, majd koppintson a lejátszási lista mellett megjelenő Törlés gombra.

Ha nem a helyes lejátszási listára koppintott, koppintson arra, amelyet törölni szeretne.

- 4 Koppintson a Törlés elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.

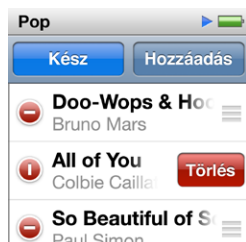



- 5 Ha elkészült, húzza felfelé az ujját, és koppintson a Kész elemre (vagy ha elveti a műveletet, jobbra legyintéssel térjen vissza a főképernyőre).

#### Zeneszámok értékelése intelligens lejátszási listák készítéséhez

Az egyes zeneszámokhoz értékelést csatolhat (nullától öt csillagig), megjelölve, hogy mennyire nyerte el a tetszését. A zeneszámokhoz az iPod nano készüléken hozzárendelt értékelések a szinkronizálás alkalmával az iTunes alkalmazásba kerülnek. A zeneszámok értékelése segítségével lehet az okos lejátszási listák iTunes alkalmazásban történő automatikus létrehozásánál.

#### Minősítsen egy dalt:

- 1 Indítsa el a zeneszám lejátszását.
- 2 A Most játszó képernyőn koppintson az albumborítóra.
- 3 Koppintson a  elemre a jobb alsó sarokban.
- 4 Koppintson vagy húzza végig az ujját a képernyő tetején található értékelő listajeleken (  ) a csillagok számának beállításához.

#### Genius lejátszási listák létrehozása


Egy Genius lejátszási lista olyan zeneszámok gyűjteménye, amelyek illenek a könyvtárból kiválasztott számhoz. Az iPod nano készüléken létrehozhat Genius lejátszási listákat, és szinkronizálhatja az iTunes alkalmazással létrehozott Genius lejátszási listákat.

A Genius ingyenes szolgáltatás, de használatához iTunes Store fiók szükséges. A Genius funkció iTunes alkalmazásban történő beállításával kapcsolatos további tudnivalóért nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza annak Súgó > iTunes súgó elemét.

#### Genius lejátszási lista készítése az iPod nano készüléken:

- 1 Játssza le a zeneszámot, majd koppintson az albumborítóra a Most játszó képernyőn.

2 Legyintsen balra, majd koppintson a  elemre.

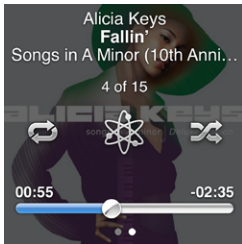

Megjelenik az új lejátszási lista. Egy üzenet jelenik meg, ha:

- Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban.
- A Genius nem ismeri fel a kijelölt zeneszámot.
- A Genius felismeri a zeneszámot, de nincs legalább tíz hasonló szám a könyvtárában.

3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a lejátszási listán lévő számokat.

4 Koppintson a Mentés elemre.

A lejátszási lista a lista létrehozásához használt zeneszám előadója és címe segítségével lesz mentve.


Ha módosítani szeretné a lejátszási listát egy új, ugyanazon a zeneszámon alapuló lejátszási listára, koppintson a Frissítés gombra. Egy mentett lejátszási lista frissítésekor az új lejátszási lista felülírja az előzőt, amelyet nem állíthat vissza.


Az iPod nano készüléken mentett lejátszási listák a számítógéphez történő csatlakoztatáskor az iTunes alkalmazásba szinkronizálódnak vissza.

## Genius mixek lejátszása

Az iTunes automatikusan Genius mixeket hoz létre a könyvtárban lévő, egymáshoz illő zeneszámokból. A Genius mixek minden lejátszás alkalmával más zenei élményt nyújtanak.

**Játsszon le egy Genius mixet:**

- 1 Koppintson a Genius mixek elemre.
- 2 A Genius mixeket balra vagy jobbra történő legyintéssel böngészheti. A képernyő alján lévő pontok az iPod nano készülékben lévő Genius mixek számát jelzik.
- 3 Koppintson a  elemre a lejátszani kívánt Genius Mix elemen.

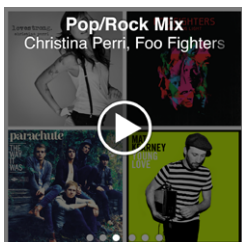


## Apple fülhallgató használata

**FIGYELMEZTETÉS:** A fülhallgató vagy a fejhallgató nagy hangerővel történő használata esetén tartós halláskárosodás léphet fel. Csak iPod nano készülékkel kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt bármit a fülébe helyezne. Idővel hozzászokhat a nagyobb hangerőhöz, amely így normálisnak hangozhat, de ez mégis károsíthatja a hallását. Amennyiben cseng a füle, vagy tompán hallja a beszédet, hagyja abba a készülék hallgatását, és ellenőriztesse hallását. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy az a hallásra hatással legyen. A hallással foglalkozó szakértők a következőket javasolják, hogy óvja hallását:

- Korlátozza a fülhallgatók vagy fejhallgatók magas hangerővel történő használatának időtartamát.
- Kerülje el a környezeti zajok elnyomása érdekében történő hangerőnövelést.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévő emberek beszédét.

Az iPod maximális hangerejének beállításával kapcsolatos tudnivalókért lásd "A maximális hangerő korlátozása," 26. oldal.

Az iPod nano készülékhez mellékelt Apple fülhallgató az iPod nano alján lévő fülhallgatóporthoz csatlakoztatható. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe az ábra alapján.

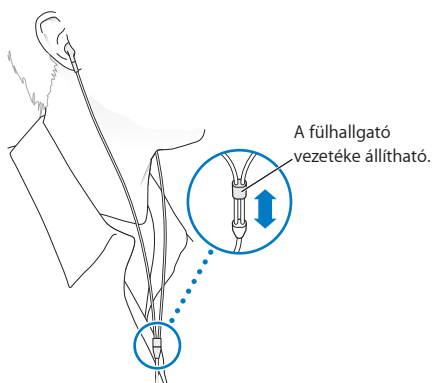

Ha van távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatója, vagy fülbe dugható, távvezérlővel és mikrofonnal ellátott fülhallgatója, a lejátszási listák között is mozoghat. További információkért tekintse meg az adott tartozék dokumentációját vagy a következő részt: "Apple fülhallgató távvezérlővel és mikrofonnal," 51. oldal.

## FM rádióvevő hallgatása


Az iPod nano a fülhallgató vagy a fejhallgató zsinórját használja antennaként, ezért a rádióvétel érdekében mindig fejhallgatót vagy fülhallgatót kell csatlakoztatnia az iPod nano készülékhez.

Ha olyan állomásra hangol, amely támogatja az RDS (Radio Data System) szolgáltatást, a kijelzőn megjelenik a zeneszám címe, előadó neve és az állomás neve.



**Fontos:** A fejezetben ábrázolt rádiófrekvenciák csak a szemléltetés céljait szolgálják, nem érhetők el mindenhol.

### Rádióhallgatás:

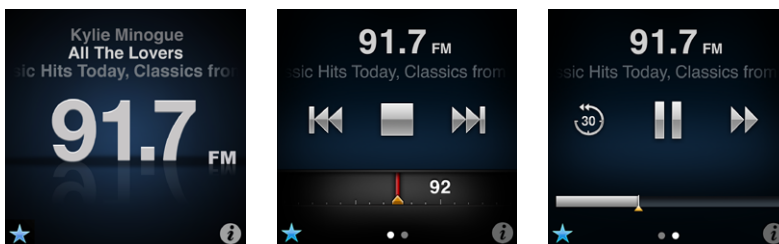- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nano készülékhez, majd koppintson a főképernyő Rádió ikonjára.
- 2 A Most játszó képernyőre koppintva jelenítse meg a rádió vezérlőelemeit, majd jobbra legyintve jelenítse meg az élő adás szüneteltetése vezérlőelemeket.



A rádió vezérlőelemeivel a következőket teheti:

Ehhez	Tegye ezt
FM rádióvevő hallgatása	A főképernyőn koppintson a Rádió elemre. A rádiójelek vételéhez fülhallgatót kell csatlakoztatnia.
A rádió kikapcsolása	Koppintson a  elemre, vagy távolítsa el a fül- vagy fejhallgatót.
A Rádió menü megnyitása	Koppintson a  elemre. A Rádió menüben megtalálhatja a helyi állomásokat, beállíthatja a kedvenc rádióállomásait, zeneszámokat címkézhet, és a legutóbbi zeneszámok listáját is megtekintheti.



<b>Ráhangolás egy FM rádióállomásra</b>	Koppintson a rádióállomás képernyőjére, majd legyintsen a rádióvevőre. Koppintson a  vagy  elemre a kedvencek megnyitásához (ha vannak). Ha nem állított be kedvenceket, az előző vagy következő behangolható állomást hallja.
<b>FM állomás keresése</b>	Ha a rádióvevő látható, a  vagy  elemre koppintva léphet a következő vagy előző behangolható állomásra. Ha vannak mentett kedvenc állomásai, így végigléphet azokon.
<b>FM állomások kerestetése</b>	Ha a rádióvevő látható, érintse meg és tartsa megérintve a  vagy  elemet, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „Keresés”. A keresés leállításához koppintson bármely üres részre a képernyőn, majd koppintson a  elemre a meghallgatáshoz.
<b>FM állomás mentése kedvencként</b>	Ha látható a rádióvevő, koppintson a  elemre. A kedvenc állomások egy sárga háromszöggel vannak megjelölve a rádióvevőn, és egy kedvenc állomás beállításakor a   állapotra változik.
<b>FM rádióállomás eltávolítása a kedvencek közül</b>	Keresse meg az állomást, majd koppintson a  elemre bármelyik rádióképernyőn.
<b>Élő rádióadás szüneteltetése és folytatása</b>	Koppintson a Most játszódó vagy a Rádió elemre, legyintsen balra a képernyő felső részén, majd koppintson a  elemre. A lejátszás folytatásához koppintson a  elemre. A rádióállomás módosítása törli a szüneteltetett rádióadást. Koppintson a  elemre a szüneteltetett rádióadás legutóbbi harminc másodpercének a meghallgatásához.
<b>Váltás a rádióvevő és az Élő adás képernyője között</b>	Legyintsen balra a képernyő felső részén vagy középvonalán.
<b>A rádióban játszott zeneszám megcímkézése</b>	A Most játszódó képernyőn koppintson a  elemre. Csak azon rádióállomások láthatók el címkével, amelyek támogatják az iTunes címkézést. Szinkronizáljon az iTunes alkalmazással az iTunes megcímkézett zeneszámainak ízelítőjének meghallgatásához és a vásárlásához.


Az Altatás/Ébresztés gombra duplán kattintva a következő állomásra ugorhat, vagy megváltoztathatja az Altatás/Ébresztés beállítását úgy, hogy a dupla kattintás szüneteltesse vagy elindítsa az élő adás lejátszását. Lásd: „A lejátszás vezérlése az Altatás/Ébresztés gombbal,” 23. oldal.

## Az FM rádióvevő hangolása


Az FM rádióvevőt az állomások böngészésével, az elérhető állomások keresésével vagy kikerestetésével, vagy a kedvenc állomásai mentésével és közvetlen ráhangolással hangolhatja. Kezdetként keresse meg a helyi állomásokat az iPod nano készülékkel.



**Megjegyzés:** A jobb vétel érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató zsinórja nincs összegabalyodva vagy megcsavarodva.

### Helyi állomások keresése:

- 1 A főképernyőn koppintson a Rádió elemre.
- 2 Koppintson a  elemre.
- 3 Koppintson a Helyi állomások elemre.

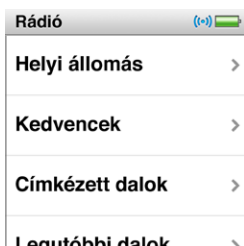Az iPod nano végigkeresi az elérhető frekvenciákat, és kilistázza a helyi állomásokat.




- 4 Koppintson a rádióállomás melletti  elemre, hogy a menü elhagyása nélkül hallgathassa az adott állomást, vagy koppintson az állomásra annak behangolásához és a rádióvezérlőkhöz való visszatéréshez.
- 5 Ha végzett, a  elemre koppintva térhet vissza a rádióvezérlőkhöz.

Ha frissíteni kívánja a listát, koppintson a Frissítés gombra.

**Minden állomás eltávolítása a kedvencek közül:**

- A ►► elemre koppintva léphet előre 30 másodpercet.
- A ►► elemet megérintve és megérintve tartva léphet előre 10 másodperces lépésekben.

A megjelenő folyamatjelző sávval csak a szüneteltetett rádióadáson belül mozoghat, nem hangolhatja a rádiót.

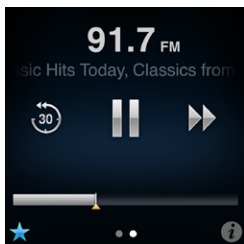


Az élő adás szüneteltetése némileg fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolhatja az élő adás szüneteltetését.

#### Az Élő adás szüneteltetése funkció kikapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Rádió elemre.
- 3 A kikapcsoláshoz koppintson az Élő adás szüneteltetése mellett lévő **ON** elemre.

## Zeneszámok megcímkézése az iTunes alkalmazásba történő szinkronizáláshoz

Ha egy rádióállomás támogatja az iTunes címkézést, megjelölheti az éppen játszott zeneszámot, és az iTunes Store áruházban később behallgathat, és megvásárolhatja. A zeneszámok a Most játszó képernyőn lévő címkézés ikonnal jelölhetők meg.

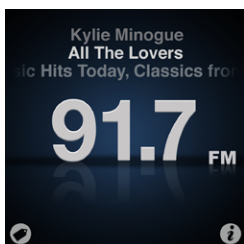

#### Dal megcímkézése:

- Koppintson a Most játszó képernyő bal alsó sarkában található  elemre.

A megcímkézett zeneszámok a Rádió menü Megcímkézett zeneszámok részében találhatók. Az iPod nano iTunes alkalmazással történő legközelebbi szinkronizálásakor a megcímkézett zeneszámok szinkronizálódnak, és törlődnek az iPod nano készülékről. Megjelennek az iTunes alkalmazásban, ahol előzetest hallgathat meg belőlük, és az iTunes Store áruházban megvásárolhatja őket.

**Megjegyzés:** Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden rádióállomásnál.


#### Előzetes és vásárlás az iTunes megcímkézett zeneszámaiból:

- 1 Szinkronizálja az iPod nano készüléket a számítógépével.
- 2 Számítógépén kattintson az Áruház alatt található Megcímkézett elemre az iTunes ablak bal oldalán.

- 3 Kattintson a kívánt zeneszám Nézet gombjára.
- 4 A zeneszám előzeteséhez kattintson rá duplán, vagy kattintson az előzetes gombjára. A zeneszámot a Vásárlás gombra kattintva vásárolhatja meg.

Ha egy rádióadás nem támogatja a címkézést, megjelenítheti az utoljára hallgatott zeneszámok listáját. Ezt az információt később felhasználhatja a dal megkereséséhez és megvásárlásához.

#### Az utoljára hallgatott zeneszámok listázása:

- Koppintson a  elemre bármely rádióképernyőn, majd koppintson a Legutóbbi dalok lehetőségre.

A listában a zeneszám címe, az előadó neve és a rádióállomás neve, amely a dalt sugározta.

## A rádió régiójának beállítása

Az iPod nano számos országban foghatja az FM hullámsávú rádiójeleket. Öt előre meghatározott, régiók által azonosított jelsávot kínál: Észak-, Közép- és Dél-Amerika; Ázsia; Ausztrália; Európa és Japán.

#### Rádió régiójának megjelölése:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Rádió, majd a Rádióregiók elemre.
- 3 Koppintson a régiójára.

A kijelölt régió mellett egy jel jelenik meg.

A régióbeállítások nemzetközi rádiózási szabványokon, nem földrajzilag meghatározott régiókon alapulnak. Ha a Rádióregiók menüben nem szereplő országban él, válassza az országára érvényes rádióközvetítési szabványoknak leginkább megfelelő régiót.

**Fontos:** Az iPod nano csak a nyilvános adások vételére szolgál. A nem nyilvánosság számára szánt adások vétele egyes országokban törvényellenes, és a törvény megszegői ellen eljárás indulhat. Ismerkedjen meg az előírásokkal, amelyek érvényesek ott, ahol az iPod nano készüléket használni kívánja, és tartsa be őket.

A következő táblázat feltünteti az egyes Rádióregiók menü régióiban érvényes frekvenciasávokat az állomások közötti ( $\pm$  szimbólummal jelölt) növekménnyel együtt.

Rádióregiók	A rádiófrekvenciák meghatározása
Észak-, Közép- és Dél-Amerika	87,5 – 107,9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Ázsia	87,5 – 108,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Ausztrália	87,5 – 107,9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Európa	87,5 – 108,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Japán	76,0 – 90,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz

Az iPod nano beépített funkciói segítenek abban, hogy a legtöbbet hozza ki az edzéséből.

- Beállíthatja a kitűzött napi lépésszámot, és séta közben rábízhatja az iPod nano készülékre, hogy számolja a megtett lépéseket, illetve nyomon kövesse a teljesítményét és az elégetett kalóriák számát.
- Futási edzéstervet hozhat létre, amelyhez beállíthatja kedvenc zeneszámain, és nyomon követheti az időt, a tempót és a távolságot a valós idejű motivációs visszajelzésekkel.
- Ha csatlakoztatja az iPod nano készüléket egy Nike + iPod-kompatibilis edzőgéphez, figyelemmel kísérheti teljesítménye javulását egyik edzéstől a következőig.
- Az iTunes segítségével az összes lépés- és edzési adatát feltöltheti a Nike+ webhelyre. Célokat tűzheti ki, nyomon követheti a teljesítményét, és összemérheti teljesítményét más Nike+-felhasználókkal

Az edzés beállításait a Fitnessbeállításokon belül adhatja meg (a főképernyőn koppintson a Beállítások elemre, majd a Fitness lehetőségre):


<b>Séta</b>	Beállíthatja a megtenni kívánt lépések számát a Kitűzött napi lépésszám megadásához. Lásd: "Az iPod nano használata lépések számlálására," 37. oldal.
<b>PowerSong</b>	Kiválaszthat egy zeneszámot, amely motivációként szolgál majd edzés közben. Ha lendületre van szüksége, gyorsan átválthat a PowerSongra.
<b>Beszédhang</b>	Kiválaszthat egy férfi vagy női hangot, amelyen az edzés során visszajelzéseket kap, de igény szerint ki is kapcsolhatja a beszédhangot.
<b>Mértékegység</b>	Használhat angolszász vagy metrikus mértékegységeket a súlyokhoz és mérésekhez.
<b>Távolságok</b>	Mérheti a távolságot mérföldben vagy kilométerben.
<b>Magasság</b>	Megadhatja magasságát a távolságmérés pontossága érdekében.
<b>Súly</b>	Megadhatja súlyát a kalóriamérés pontossága érdekében.
<b>Kalibrálás visszaállítása</b>	Alaphelyzetbe állíthatja a kalibrációt. Lásd: "Az iPod nano készülék kalibrálása," 40. oldal.

## Az iPod nano használata lépések számlálására

Az iPod nano a háttérben nyomon követi a megtett lépések számát, így Ön gyaloglás közben zenét hallgathat vagy bármi mást csinálhat az iPod nano készüléken. A lépések számlálása közben a gyaloglás ikon (👣) megjelenik az állapotsoron. Éjfél-től kezdve a nap során megtett minden lépését automatikusan rögzíti a készülék, tehát semmit nem kell tennie, hogy megtudja a pontos napi lépésszámot.

## Egy séta során megtett lépések számlálása az iPod nano segítségével:


- 1 A főképernyőn koppintson a Fitness lehetőségre, majd a Séta elemre.

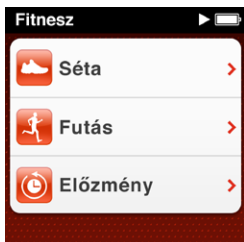

- 2 Ha először használja a Fitness funkciót, pöccintsen a számlapra a magasság és testsúly beállításához.

Ha most kihagyja a magasság és a súly beállítását, azt később is megteheti a Beállítások > Fitness menüpontban. Csak egyszer kell megadnia a súlyát és a magasságát, kivéve, ha változik a súlya.

- 3 Koppintson a Mentés elemre.
- 4 Az Indítás elemre koppintva indítsa el a számlálót.

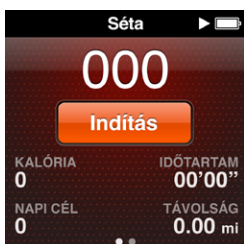

- 5 A nagyobb pontosság érdekében csatolja fel az iPod nano készüléket az övére. Az iPod nano sétálás vagy futás közben számlálja a lépéseket.
- 6 A menet végén koppintson a Leállítás elemre.

### A kitzűzött napi lépésszám beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd a Fitness elemre.
- 2 Koppintson a Séta lehetőségre, majd a  OFF elemre.
- 3 A tárcsa segítségével állítsa be a kívánt lépésszámot.
- 4 Koppintson a Kész elemre.

A számlálás csak akkor kezdődik, ha elindítja a Fitness menüpontban.

- 5 A képernyő megnyomásával és nyomva tartásával térjen vissza a főképernyőre, majd koppintson a Fitness elemre.
- 6 Koppintson a Séta lehetőségre, majd az Indítás elemre.

A futóedzések közben (vagy Nike + iPod-kompatibilis edzőgépen) megtett lépések nem számítanak bele a kitzűzött napi lépésszámomba.

## Zenés edzés létrehozása

Az iPod nano készüléken edzésterveket hozhat létre a célként kitzűzött távolság, idő és elégetett kalóriák számának eléréséhez. Majd hozzáadhatja azt a zenét, podcastot, hangoskönyvet vagy rádióállomást, amely igazán megmozgatja. Az iPod nano rögzíti az összes edzési adatot, amelyet aztán tetszés szerint feltölthet a Nike+ webhelyre.

Edzés során az iPod nano beszédhangon megszólaló visszajelzéseket ad, amikor szünetelteti vagy folytatja az edzést.

#### **Futási edzésterv beállítása:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitness elemre.
- 2 Koppintson a Futás elemre, majd az egyik edzéstípusra (Egyszerű, Idő, Távolság vagy Kalória).



- 3 Koppintson egy előre beállított célra vagy az Egyéni lehetőségre.
- 4 Válassza ki az edzés közben hallgatni kívánt hanganyagot.

Ha egyedi edzéstervet hoz létre, a hanglehetőségek megtekintése előtt meg kell adnia a kitűzött időt, távolságot vagy kalóriát.

- 5 Koppintson az Edzés elkezdése elemre.

A nagyobb pontosság érdekében csatolja fel az iPod nano készüléket az övére. Edzés közben sétálhat vagy futhat, és az iPod nano számlálja a megtett lépéseket. Kitűzött napi lépésszám beállítása esetén a futóedzésen vagy Nike + iPod-kompatibilis edzőgépen megtett lépések nem lesznek beleszámolva a teljes kitűzött napi lépésszámba.

A létrehozott edzésterveket az iPod nano menti, így újra használhatja azokat.

#### **Egy mentett edzés használata:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitness lehetőségre, majd a Futás elemre.
- 2 Pöccintsen felfelé, majd koppintson a Saját edzések elemre.
- 3 Koppintson egy elmentett edzéstervre, majd az Edzés elkezdése elemre.

#### **Az iPod nano vezérlése edzés közben**




Az iPod nano vezérlői segítségével szüneteltetheti és folytathatja az edzést, változtathatja a zeneszámokat, beszédhangon megszólaló visszajelzést kaphat, vagy ha extra motivációra van szüksége, a PowerSongra válthat. Amennyiben távirányítóval kiegészített Apple-fejhallgatót használ, az edzést a távirányítóval is vezérelheti.

Az edzés vezérlésének az a leghatékonyabb módja, ha beállítja, hogy az iPod nano szüneteltesse és folytassa az edzést, ha duplán kattint az Altatás/Ébresztés gombra. Ha például meg kell állnia egy közlekedési lámpánál, kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra az edzés szüneteltetéséhez, majd ha a lámpa már zöldre váltott, újabb dupla kattintásra folytathatja az edzést. Ha maratoni futáson vesz részt, akkor a célvonalhoz érve egy gyors dupla kattintással szüneteltetheti az edzést, így kicsit kifújhatja magát, mielőtt bekapcsolná a képernyőt, és leállítaná az edzést.

#### **Az Altatás/Ébresztés gomb beállítása az edzés szüneteltetésére:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Zene, majd az Altatás/Ébresztés gombra.
- 3 Koppintson a  OFF elemre a bekapcsolásához.
- 4 Koppintson a Lejátszás/Szüneteltetés elemre.

Az alábbi táblázat az iPod nano edzés közbeni vezérlését mutatja be:

Ehhez	Tegye ezt
<b>Edzés szüneteltetése</b>	Koppintson a képernyőre, majd koppintson a  elemre (ha a képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Lejátszás/Szüneteltetés funkciót adja meg egyéni beállításként.
<b>Szüneteltetett edzés folytatása</b>	Koppintson a képernyőre, majd koppintson a Folytatás elemre (ha a képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Lejátszás/Szüneteltetés funkciót adja meg egyéni beállításként.
<b>Másik zeneszám kiválasztása</b>	Koppintson a képernyőre, majd koppintson a  elemre (ha a képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). Ezután koppintson a Zene váltása lehetőségre, és jelölje ki a kívánt elemeket. Kattintson duplán az Altatás/Ébresztés gombra, ha a Következő szám opciót adja meg egyéni beállításként.
<b>A PowerSong lejátszása</b>	Koppintson a képernyőre, majd koppintson a PowerSong elemre (ha a képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra). Egy másik lehetőségként tartsa két ujját lenyomva a képernyőn a PowerSong lejátszásához. Az edzés megkezdése előtt a Beállítások > Fitness menüpontban állítson be egy PowerSongot.
<b>Edzés megkezdése</b>	Koppintson a képernyőre (ha a képernyő sötét, először kattintson az Altatás/Ébresztés gombra), ezután koppintson a  elemre, majd az Edzés befejezése opcióra.
<b>Beszédhangon megszólaló visszajelzés meghallgatása</b>	Állítsa le az edzést. Az iPod nano gyors összefoglalóként ismerteti az edzési statisztikákat. Ha távirányítóval kiegészített Apple fülhallgatót használ, edzés közben a középső gomb lenyomásával hallgathat meg olyan aktuális statisztikákat, mint a lépésszám, a távolság és az elégetett kalóriák száma.

## Az iPod



### **Kalibrálás visszaállítása:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd legyintsen felfelé.
- 3 Koppintson a Kalibrálás visszaállítása elemre, majd a Séta kalibrálása vagy Futás kalibrálása opcióra.

Válassza ki azt a beállítást, amelyik leginkább megfelel az újrakalibrálni kívánt tempónak. Ha kalibrálás közben például gyalogolt, válassza azt az opciót.

- 4 Koppintson a Kalibrálás visszaállítása elemre, vagy ha meggondolta magát, a Mégse elemre.
- 5 Kezddjen el egy futóedzést, és koppintson a Kalibrálás gombra, amikor a gomb megjelenik.

Ha a testsúlya megváltozott, a fitneszbeállítások között módosíthatja az értéket.

### **A súly módosítása:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Súly elemre.
- 3 Pöccintsen a számlapra az új súly beállításához, majd koppintson a Kész gombra.

## **A fitneszadatok megtekintése és kezelése**

Az iPod nano nyomon követi az edzések statisztikáit, így megfigyelheti, hogyan halad kitűzött fitneszcéljai felé. Az iTunes alkalmazás segítségével feltöltheti a megtett lépések számát és egyéb edzésadatokat a Nike+ webhelyre, ahol beállíthatja a kitűzött célokat, versenghet a barátaival, és nyomon követheti teljesítménye alakulását.

### **A teljes lépésszám megtekintése:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz lehetőségre, majd a Séta elemre.

Az első Séta képernyő az alábbi statisztikákat jeleníti meg:

- Elégetett kalóriák
- Az iPod nano által végzett lépésszámlálás teljes ideje
- A kitűzött napi cél, ha be van állítva
- A megtett távolság

- 2 Legyintsen balra a napi, heti, havi vagy az összesített, teljes lépésszám megtekintéséhez.

**Megjegyzés:** Az elégetett kalóriák becsült értékek, a tényleges kalóriaszám eltérhet. További információkért kérjen tanácsot a kezelőorvosától.

Az előzmények további részleteket biztosítanak a sétákról és edzésekről.

### **Az edzések előzményeinek megtekintése:**

- 1 A főképernyőn koppintson a Fitnesz, majd az Előzmények elemre.
- 2 Koppintson egy lehetőségre:
  - A Személyi csúcok a különböző távokon (egy kilométertől a maratonig) futott legjobb időeredmények listáját tartalmazza.
  - Az Összesítők a nyomon követett edzések összesített számát mutatják, megadják a leghosszabb lefutott távot, a teljes lefutott távot, az összesített időt, és az elégetett kalóriák összesített számát.
  - A lenti dátumlisták minden séta és edzés összesítését dátum szerint adják meg. Az edzések és a séták típus szerint vannak csoportosítva, hogy egyszerűen megtalálhassa azokat.

### **Edzés adatainak törlése az iPod nano készülékről:**

- 1 A főképernyőn koppintson a **Fitness**, majd az **Előzmények** elemre.
- 2 Koppintson arra a hónapra, amelyet törölni szeretne.
- 3 Pöccintsen lefelé, majd koppintson a **Törlés** elemre.

Egy párbeszédpanel rákérdez, hogy a hónap összes edzését törölni szeretné-e.

- 4 Koppintson az **Összes törlése** elemre, vagy ha meggondolta magát, a **Mégse** elemre.

Az iTunes segítségével feltöltheti a megtett lépései számát és egyéb edzésadatait a Nike+ webhelyre. A feltöltéshez Nike+ fiók szükséges, amelyet akkor hozhat létre, amikor első alkalommal szinkronizálja az edzési adatait az iTunes alkalmazásban.

### **A lépésszámok és edzésadatok feltöltése a Nike+ webhelyre:**

- 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépére, és nyissa meg az iTunes alkalmazást.
- 2 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a **Küldés** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Nike+ fiók létrehozásához.

A fiók felállítását követően az iTunes ablakban megjelenik a Nike + iPod lap.

- 3 Kattintson a Nike + iPod lapra, majd – ha még nincs kiválasztva – válassza ki az „Edzési adatok automatikus elküldése a Nike+ webhelyre” lehetőséget.
- 4 Kattintson az **Alkalmazás** elemre.

Ha szeretné megtekinteni és megosztani adatait a Nike webhelyén, a Nike + iPod panelen kattintson a Nike+ felkeresése hivatkozásra, amikor az iPod nano csatlakoztatva van a számítógépéhez, vagy látogasson el a [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com) címre, és jelentkezzen be a fiókjába.

A Nike + iPod Sport Kit csomaghoz (amelyet külön kell megvásárolni) beállíthat egy kompatibilis pulzusmérőt, amelynek segítségével edzés közben nyomon követheti a pulzusát az iPod nano készüléken. Ha az iPod nano készüléket egy Nike + iPod kompatibilis szívűködés-mérő műszerhez csatlakoztatja, a műszerből vezérelheti az iPod nano készüléket, és az adatokat feljegyezheti az iPod nano készülékben.

### **A Nike + iPod Sport Kit csomag beállítása az iPod nano készüléken:**

- 1 Csatlakoztassa a Nike + iPod vevőt az iPod nano dokkcsatlakozójához.
- 2 A főképernyőn koppintson a **Beállítások** elemre.
- 3 Koppintson a **Fitness** lehetőségre, majd a **Nike + iPod Sport Kit** elemre.

Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg a Beállítások között, ha a vevő csatlakoztatva van az iPod nano készülékhez.

- 4 Koppintson a beállítani kívánt kiegészítőre (Érzékelő, Távvezérlő vagy Pulzusmérő).

A Nike + iPod beállításával és használatával kapcsolatos információkért tekintse meg a Nike + iPod dokumentációját.

## Fényképek szinkronizálása

Az iPod lehetővé teszi, hogy magával vigye fényképeit, és megoszthassa őket családjával, barátaival és munkatársaival. A fényképeket szinkronizálhatja számítógépével, és megtekintheti őket diabemutatóként az iPod nano vagy a TV készülékén.

## Fényképek hozzáadása számítógépről

Amennyiben rendelkezik Mac géppel és az iPhoto alkalmazás 8.0-ás (az iLife '09 részeként érhető el) vagy újabb verziójával, a fényképeket a már azonosított események és arcok szerint is megtekintheti. Ha PC-vel vagy Mac géppel rendelkezik, a merevlemezen található mappák fényképeit is hozzáadhatja az iPod nano készülékhez.

A fényképek hozzáadása az első alkalommal több időt vehet igénybe attól függően, hogy hány fénykép van a fényképtárában.

### Fényképek szinkronizálása Mac számítógépről az iPod nano készülékre az iPhoto alkalmazással:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson a Fényképek lapra.
- 2 Jelölje ki a „Fényképek szinkronizálása...” lehetőséget, majd válassza a kibomló menü iPhoto elemét.
- 3 Jelölje meg, hogy minden, vagy csak a kijelölt fényképeket kívánja feldolgozni.  
Ha az utóbbi lehetőséget választja, az előugró menüre kattintva finomítsa a választását. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt albumokat, eseményeket és arcokat.

- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

A fényképek automatikusan szinkronizálva lesznek, valahányszor az iPod nano készülékét a számítógépéhez csatlakoztatja.

### Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékhez a merevlemeze mappájából:

- 1 Húzza a képeket a számítógépe egyik mappájába.  
Ha azt kívánja, hogy a képek az iPod nano különálló fényképalbumaiban jelenjenek meg, hozzon létre mappákat a fő képmappán belül, és húzza a képeket az új mappákba.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson a Fényképek lapra.
- 3 Válassza ki a „Fényképek szinkronizálása...” elemet.
- 4 Válassza ki a „Mappa választása...” elemet a kibomló menüből, majd jelölje ki a képmappát.
- 5 Válassza a „Minden mappa” vagy a „Kiválasztott mappák” lehetőséget.  
Ha az utóbbi lehetőséget választja, jelölje ki a szinkronizálni kívánt mappákat.
- 6 Kattintson az Alkalmazás elemre.

## Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nano készülékhez

A fényképek iPod nano készülékbe történő hozzáadása során az iTunes megjelenítésre optimalizálja a fényképeket. Alapértelmezésben nem másol át teljes felbontású képeket. A teljes felbontású képfájlok hozzáadása akkor lehet hasznos, ha egyik számítógépről a másikra kívánja ezeket másolni, és nem az iPod nano készüléken való megtekintésükön van a hangsúly.

### Teljes felbontású képfájlok hozzáadása az iPod nano készülékhez:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson a Fényképek lapra.
- 2 Válassza ki a „Teljes felbontású fotók hozzáadása” lehetőséget.
- 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iTunes átmásolja a fényképek teljes felbontású változatát az iPod nano Fényképek mappájába. A visszanyerésükkel kapcsolatos tudnivalóért lásd az alábbi, „Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez,” című részt.

## Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez

Ha teljes felbontású fényképeket ad számítógépéből az iPod nano készülékbe, azok az iPod nano Fényképek mappájában tárolódnak. Az iPod nano készüléket egy számítógéphez csatlakoztathatja, és ezeket a fényképeket a számítógépbe másolhatja.

### Fényképek hozzáadása az iPod nano készülékről a számítógéphez:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógéphez.
- 2 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 3 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha az iPod nano készüléket külső lemezként használja, az íróasztalon (Mac) egy iPod nano lemez ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb rendelkezésre álló lemezegység betűje jelenik meg.

- 5 Húzza a képfájlokat az iPod nano Fényképek mappájából az íróasztalra vagy a számítógép fényképszerkesztő alkalmazásába.

Az iPhoto nano Fényképek mappájában tárolt fényképek hozzáadásához az iPhoto, vagy hasonló fényképszerkesztő alkalmazást is felhasználhat. További információért tekintse meg az alkalmazáshoz mellékelt dokumentációt.

## Fényképek eltávolítása az iPod nano készülékről

Ha az iPod nano készüléket külső lemezként használja, törölheti a teljes felbontású képeket az iPod nano Fényképek mappájából.

### Fényképek törlése csak az iPod nano Fényképek mappájából:

- 1 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógéphez.
- 2 Navigáljon az iPod nano Fényképek mappájába, és törölje a már szükségtelen fényképeket.
- 3 Leválasztás előtt adja ki az iPod nano készüléket.

A szinkronizálás beállításait úgy is megváltoztathatja, hogy az iPod nano összes fényképét eltávolítsa, a teljes felbontásúakat is beleértve.

### **Az összes fénykép törlése az iPod nano készülékről:**

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközök listáján, majd kattintson a Fényképek lapra.
- 2 Válassza ki a „Fényképek szinkronizálása a következő helyről: ...” elemet.  
A jelölőnégyzet már be van jelölve, és az ismételt rákattintás törli a jelölést. Egy megjelenő párbeszédpanel a megerősítését kéri.
- 3 A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Fényképek eltávolítása lehetőségre.  
A fényképek nem törölődnek, amíg nem kattint az Alkalmaz gombra. Ha meggondolja magát, jelölje meg újra a Fényképek szinkronizálása lehetőséget.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

### **Kijelölt fényképek törlése:**


- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano készüléket az eszközlístából, majd kattintson a Fotók lapra.
- 2 Válassza ki a „Kijelölt albumok, események és arcok ...” lehetőséget.
- 3 Törölje a jelet az iPod nano készülékből eltávolítani kívánt elemekről, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

## **Fényképek megtekintése az iPod nano készülékkel**

Az iPod nano készülékkel egyénileg, vagy diabemutató formájában tekintheti meg a fényképeket.


### **Bizonyos fényképek megtekintése**


Az egyszerűbb böngészés érdekében a fényképei albumokba vannak csoportosítva az iPod nano készülékben. Ha az iPhoto alkalmazást használja, eseményeket és arcokat is szinkronizálhat, és a fényképeket eszerint tekintheti meg. Ha csak egyes fényképeket tekint meg, nagyíthatja vagy kicsinyítheti ezeket, és a nagyított képet mozgathatja a képernyőn, ha annak egy bizonyos részletét kívánja megjeleníteni.

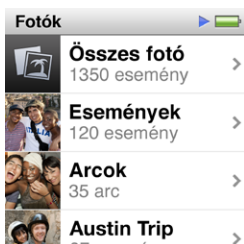






### **Fényképek megtekintése az iPod nano készülékkel:**

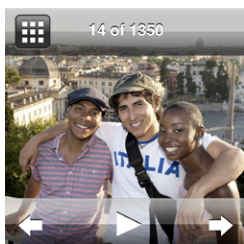- 1 A főképernyőn koppintson a Fényképek elemre.
- 2 Koppintson egy albumra vagy egyéb fényképcsoportra (pöccintéssel nézze meg az összes albumot).
- 3 Pöccintsen felfelé vagy lefelé, hogy megtekinthesse a fényképei bélyegképeit. Koppintson a bélyegképre a teljes méretű kép megtekintéséhez.
- 4 Balra vagy jobbra legyintve végiggörgetheti az album összes fényképét.

- 5 A vezérlők megjelenítéséhez koppintson egy fényképre. Ha vissza szeretne térni a bélyegképes nézethez, koppintson a  elemre.



Az alábbiakban néhány módszert ismertetünk a fényképek megtekintésére és kezelésére:

Ehhez	Tegye ezt
Egy fénykép gyors megkeresése a bélyegképes nézetben	Végezzen pöccintést felfelé vagy lefelé.
Egy fénykép bélyegképének megtekintése teljes méretben	Koppintson a fénykép bélyegképére.
Egy album következő vagy előző fényképének a megtekintése	Koppintson a fényképre az albumban, legyintsen balra vagy jobbra a fényképen, majd koppintson a  vagy  elemre.
Fénykép gyors nagyítása vagy kicsinyítése	Koppintson duplán a nagyítani kívánt fényképre. Koppintson ismét duplán a lekicsinyítéséhez. Ha használja az iPhoto alkalmazás Arcok funkcióját, a dupla koppintás kinagyítja az egyén arcát.
A kinagyított fénykép más részletének a megtekintése	Húzza el a fényképet a képernyőn.
Visszatérés az album bélyegképes nézetébe	Koppintson a  elemre.
Album megtekintése diabemutató formájában	Koppintson az album egyik képére, majd koppintson a  elemre. Ha épp szól valamilyen zene, az lesz a diavetítés háttérzenéje.
Diavetítés szüneteltetése vagy folytatása	A szüneteltetéshez koppintson a képernyőre, majd a folytatáshoz koppintson a  elemre.
Diavetítés beállításainak módosítása	A főképernyőn koppintson a Beállítások lehetőségre, majd a Fotók elemre. Koppintson a módosítani kívánt beállításokra. Beállíthatja a diavetítés sebességét, kiválaszthatja az áttűnés stílusát, összekeverheti a fényképeket, valamint beállíthatja, hogy a diavetítés ismétlődjön. Beállíthatja továbbá a tv-jelet is, ha a diavetítést tv-készüléken kívánja megtekinteni.

## Az idő figyelése

Az iPod nano készüléken található óra segítségével megtudhatja, mennyi az idő, visszaszámlálhat egy eseményig, vagy beállíthat egy ébresztőt.

## Az óra számlapjának módosítása

Az iPod nano különféle számlapjai módosítják az óra funkcióját vagy stílusát. Néhány számlap még az iPod nano tok színét is visszaadja.



### Az óra számlapjának módosítása:


- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
- 2 Koppintson az Általános elemre, majd a Dátum és idő lehetőségre.
- 3 Koppintson az Óra számlapja elemre, majd röviden húzza az ujját lefelé a további lehetőségek megjelenítéséhez.
- 4 Koppintson egy számlapra, majd a Beállítás elemre.

Ha az Ébresztési idő opció nincs bekapcsolva a Beállítások között, a számlapra is koppinthat, ha az látható, majd ezután koppintson a bal és jobb nyilakra a választható számlapok végiggörgetéséhez. Álljon meg a kívánt számlapnál, amely így az alapértelmezett számlappá válik, amíg nem módosítja azt.

Az időmegjelenítés módosításának néhány további módja az iPod nano készüléken:

Ehhez	Tegye ezt
Idő, dátum és időzóna beállítása	A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő opcióra, majd koppintson a módosítani kívánt beállításra (Dátum, Idő vagy Időzóna).
Idő megjelenítése 24-órás formátumban	A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő opcióra, majd a 24 órás idő bekapcsolásához koppintson a mellette lévő <input type="checkbox"/> OFF elemre.
A számlap megjelenítése, amikor az iPod nano felébredt az alvó állapotból	A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Dátum és idő opcióra, majd az Ébresztési idő bekapcsolásához koppintson a mellette lévő <input type="checkbox"/> OFF elemre.

Az óra ikon eltávolítása a főképernyőről

A főképernyőn koppintson a Beállítások > Általános > Főképernyő opcióra, majd az Óra kikapcsolásához koppintson a mellette lévő  elemre.

Ha beállította, hogy az óra megjelenjen, amikor a készülék felébredt az alvó állapotból, az idő megtekintéséhez kattintson az Altatás/Ébresztés gombra, majd módosíthatja az óra számlapját, vagy a Beállítások között egyéb órabeállításokat adhat meg.

## A stopperóra használata


Az iPod nano egy stopperórát tartalmaz események időmérésére és részüdők – például körök – figyelemmel kísérésére. A stopperóra használata közben zenét vagy egyéb hanganyagot is hallgathat.



### A stopperóra használata:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Balra legyintve nyissa meg a Stopperóra vezérlőelemeit.
- 3 Koppintson az Indítás elemre.



- A körök feljegyzéséhez koppintson a Kör gombra minden egyes kör után.
  - A stopperóra szüneteltetéséhez koppintson a Leállítás gombra, majd a folytatáshoz koppintson az Indítás elemre.
- 4 Ha végzett, koppintson a Leállítás gombra, majd a körüdők megtekintéséhez koppintson az állapotsoron az idő melletti  elemre.

Az iPod nano eltárolja a legutóbbi mérés körstatisztikáit. Tekintse át a körüdöket, mielőtt új mérésbe kezdene. Az Alaphelyzetbe állítás gomb megnyomása törli ezeket az adatokat.


## Időzítő használata

Az iPod nano visszaszámlálóját beállíthatja riasztásra, vagy elalvási időzítőre, amely automatikusan kapcsolja az iPod nano készüléket. Az időzítő az iPod nano kikapcsolt állapotában is fut, de a riasztás nem fog megszólalni.

### Az iPod nano használata ébresztőóráként:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.



- 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, amíg a riasztás ki nem kapcsol, majd koppintson a  elemre.



- 4 Koppintson a riasztás hangjára, majd a Beállítás elemre.
- 5 Koppintson az Indítás elemre, ha készen áll az időzítő indítására.


#### Töröljön egy riasztást:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
- 3 Koppintson a Leállítás elemre.



Beállíthat egy elalvási időzítőt, amely egy megadott idő eltelte után automatikusan kikapcsolja a zenét vagy egyéb anyagot játszó iPod nano készüléket.

#### Az elalvási időzítő beállítása:

- 1 A főképernyőn koppintson az Óra elemre.
- 2 Kétszer balra legyintve nyissa meg az időzítő vezérlőelemeit.
- 3 Pöccintéssel állítsa be az órát és a percet, majd koppintson az  elemre.
- 4 Koppintson az iPod elaltatása, majd a Beállítás elemre.








- 5 Amint elkészült, koppintson az Indítás elemre.

## Hangjegyzetek felvétele


Opcionális (a [www.apple.com/hu/ipodstore](http://www.apple.com/hu/ipodstore) címen beszerezhető) távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgatóval hangjegyzeteket rögzíthet. Amint hangjegyzeteket ment az iPod nano készülékre, a Hangjegyzet ikon megjelenik a főképernyőn, hacsak ki nem kapcsolja a Beállítások lehetőségen belül.

Csatlakoztasson egy távvezérlővel és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató (vagy más gyártó által forgalmazott olyan tartozékot, amelynek használata támogatott) az iPod nano fülhallgatóaljzatához, és a főképernyőn koppintson a Hangjegyzetek elemre. Here are ways to record and play back your recordings:

Ehhez	Tegye ezt
Start recording, or resume after pausing	A felvétel indításához koppintson a  elemre. Az állapotsáv jelzi az eltelt időt.
Felvétel szüneteltetése	Koppintson a  elemre.
Felvétel leállítása	Koppintson a  elemre.
Felvétel lejátszása	A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a  elemre. Koppintson a felvételre, majd a hangjegyzet melletti  elemre.

A felvett jegyzetek dátum és időpont szerint vannak felsorolva, de a felvételeknek címkét is adhat a könnyebb azonosítás érdekében.



#### A felvétel felcímkézése:

- 1 Koppintson a  elemre a Hangjegyzetek képernyőn.
- 2 Koppintson a lista egyik felvételére.
- 3 Koppintson a Címke gombra, majd valamelyik lehetőségre.

Választhat a Jegyzet, Podcast, Interjú, Előadás, Ötlet vagy Találkozó lehetőség közül.

A felvétel megjelenik a választott címke alatti listán a felvétel dátumával és időpontjával együtt.

#### A felvétel törlése:

- 1 A Hangjegyzetek képernyőn koppintson a  elemre.
- 2 Koppintson a Szerkesztés elemre.
- 3 Koppintson a felvétel melletti  elemre, majd koppintson a megjelenő Törlés gombra.



- 4 Ha befejezte, koppintson a Kész elemre.

#### Hangjegyzetek szinkronizálása a számítógéppel:

- *Ha az iPod nano a zeneszámok automatikus szinkronizálására van beállítva:* Az iPod nano készüléken lévő hangjegyzetek egy Hangjegyzetek nevű lejátszási listára lesznek szinkronizálva az iTunes alkalmazásban (és törölve lesznek az iPod nano készülékről), ha csatlakoztatja az iPod nano készüléket. Lásd: "Automatikus szinkronizálás," 20. oldal.
- *Ha az iPod nano a zeneszámok manuális szinkronizálására van beállítva:* Az iTunes rákérdez, hogy szeretné-e szinkronizálni az új hangjegyzeteket a következő szinkronizálás alkalmával. Lásd: "Az iPod nano manuális kezelése," 20. oldal.

Az iPod nano a hangjegyzeteket M4A-fájlokként menti a Felvételek mappájába. Ha engedélyezi az iPod nano lemezként történő használatát, másolhatja a mappában lévő hangjegyzeteket. Az iPod nano külső lemezként történő használatáról további tudnivalókat a következő, "Az iPod nano használata külső lemezként," című részben talál.

## Az iPod nano használata külső lemezként

Az iPod nano készüléket külső lemezként is használhatja fájlok tárolására. Az íróasztalon (Mac) egy iPod nano lemez ikon, vagy a Windows Explorer alkalmazásában (Windows PC) egy újabb rendelkezésre álló lemezegység betűje jelenik meg. Az iPod nano készülékből vagy készülékbe húzással másolhat fájlokat.

Külső lemez módban nem láthatja az iTunes használatával hozzáadott zeneszámokat.

Hasonlóképpen, ha a Mac Finder vagy a Windows Explorer segítségével másol fájlokat az iPod nano készülékbe, az iPod nano nem fogja tudni lejátszani ezeket a fájlokat.

### Az iPod nano külső lemezként történő használatának engedélyezése:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlístából, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 2 A Beállítások részben jelölje ki a „Lemezhasználat bekapcsolása” lehetőséget.
- 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Ha az iPod nano készüléket elsősorban külső lemezként használja, lehet, hogy meg kívánja előzni az iTunes automatikus megnyitását, valahányszor az iPod nano készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja.

### Az iTunes automatikus megnyitásának a megelőzése, amikor az iPod nano készüléket a számítógépéhez csatlakoztatja:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlístából, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 2 A Beállítások részben törölje „Az iTunes megnyitása az iPod csatlakoztatásakor” mező jelölését.
- 3 Kattintson az Alkalmazás elemre.

## Apple fülhallgató távvezérlővel és mikrofonnal

A távirányítóval és mikrofonnal ellátott Apple fülhallgató (lásd az ábrán) külön szerezhető be. Tartalmaz mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat és egy beépített gombot, amely lehetővé teszi, hogy vezérelje a hang lejátszását, és meghallgassa a sávokra vonatkozó értesítéseket.



Csatlakoztassa a fülhallgatót zenehallgatáshoz vagy hangjegyzet felvételéhez a beépített mikrofon segítségével. A mikrofon középső gombjával vezérelheti a zene lejátszását, és meghallgathatja a sávokra vonatkozó értesítéseket.

Ehhez	Tegye ezt
Zeneszám vagy edzés szüneteltetése	Nyomja meg a középső gombot. Ismételt megnyomással folytassa a lejátszást.
Ugrás a következő zeneszámba	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
Ugrás az előző zeneszámba	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.

<b>Előretekerés</b>	Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot, és tartsa nyomva.
<b>Visszatekerés</b>	Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
<b>Hangerő-szabályozás</b>	Nyomja meg a + vagy a – gombot.
<b>Az aktuális sávra vonatkozó értesítések meghallgatása</b>	<p>Tartsa lenyomva a középső gombot, amíg meghallja az aktuális zeneszám címét és az előadó nevét.</p> <p>Ha hangoskönyvet, podcastot vagy iTunes U epizódot hallgat, hallani fogja a könyv címét és a szerző nevét vagy az epizódra vonatkozó információkat.</p>
<b>Másik lejátszási lista kiválasztása</b>	<p>Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot az aktuális zeneszám címének és az előadó nevének bemondása közben, amíg az első lejátszási listát meg nem hallja.</p> <p>A + vagy a - gombra kattintva léphet előre vagy hátra a lejátszási listák listájában. Amint meghallja a kívánt lejátszási listát, kattintson a középső gombra.</p>

## Univerzális hozzáférési funkciók

A kisegítő lehetőségek megkönnyítik az iPod nano használatát a látási, hallási vagy egyéb fizikai fogyatékkal élő felhasználók számára. Ezek a lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:

- VoiceOver
- Monó hang
- Feketén fehér

Ezek a funkciók az iPod nano készüléken vagy az iTunes alkalmazásban kapcsolhatók be vagy ki.

### A kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iTunes alkalmazásban:

- 1 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd kattintson az Összegzés lapra.
- 2 A Beállítások részben jelölje ki az Univerzális elérés konfigurálása lehetőséget.
- 3 Jelölje ki a használni kívánt lehetőségeket, majd kattintson az OK gombra.
- 4 Kattintson az Alkalmazás elemre.

Az iPod nano kisegítő lehetőségeinek be- vagy kikapcsolásáról az alábbi részekben olvashat.

A Mac és iPod nano kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility) címre.

## VoiceOver

A VoiceOver élszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPod nano készüléket, hogy látna a képernyőt. A VoiceOver az iPod nano Kisegítő lehetőségek beállításáiban megadott nyelven beszél.

A VoiceOver számos nyelven használható, de nem mindegyiken.


A VoiceOver beszámol a képernyőn kijelölt elemekről. Amikor egy elemet kijelöl, egy fekete négyzet veszi azt körül, és a VoiceOver bemondja az elem nevét, vagy ismerteti az elemet. A négyzet más néven a VoiceOver kurzor.

Ha egy szöveg ki van jelölve, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Ha egy vezérlő (mint például egy gomb vagy kapcsoló) van kijelölve, a VoiceOver bemondhatja a vezérlőhöz tartozó műveletet, vagy útmutatásokat adhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”.

### A VoiceOver beállítása az iPod nano készüléken:


- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót vagy fejhallgatót az iPod nano készülékhez.
- 2 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.
- 3 Végezzen pöccintést felfelé, majd koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.

- 4 Koppintson a VoiceOver lehetőségre, majd fölfelé pöccintve állítsa be az alábbi lehetőségek valamelyikét:

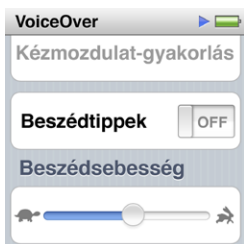

- *Tippek felolvasása:* Elmondja, hogyan kezelheti a VoiceOver kurzornál lévő elemet. Bekapcsolhatja ezt a lehetőséget, amíg tanulja az iPod nano használatát, majd később kikapcsolhatja.
  - *Beszédsebesség:* Növeli vagy csökkenti a beszéd sebességét a VoiceOver funkcióban. Nincs hatással a hangoskönyvek és podcastok beszédsebességére.
  - *Nyelv:* Beállítja a VoiceOver nyelvét. Állítsa be az iPod nano nyelvével azonos nyelvet.
- 5 Koppintson a VoiceOver elemre, majd a Be/Ki kapcsolóra koppintva kapcsolja be a VoiceOver funkciót.

Ha első ízben kapcsolja be a VoiceOver funkciót az iPod nano készüléken, megjelenik egy párbeszédpanel.

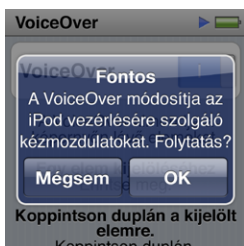

- 6 Koppintson a párbeszédpanel OK gombjára, majd az OK gombra duplán koppintva erősítse meg.

Ha nem látja a képernyőt, mozgassa addig az ujját, amíg nem hallja az „OK gomb” kifejezést, majd egy ujjal koppintson duplán.

Ha 15 másodpercig nem tesz semmit, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver funkció kikapcsolódik.

A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában más kézmozdulatokat kell használnia az iPod nano vezérléséhez. Ha meggondolja magát, és ki kívánja kapcsolni a VoiceOver funkciót, két ujjal duplán koppintva állítsa a kapcsolót Ki helyzetbe. Ha elhagyja a Beállítások képernyőt, a kikapcsoláshoz VoiceOver-kézmozdulatok használatával kell visszatérnie a beállításokra.

**A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok segítségével:**

- 1 Legyintsen két ujjal jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik vagy nem hallja a „Főképernyő beállításai” elemet.  
Ha az ikonok átrendeződnek, vagy négynél több főképernyő létezik, lehet, hogy más üzenetet fog hallani.
- 2 Csúsztassa egyik ujját a képernyő körül, amíg nem hallja a „Beállítások” kifejezést.
- 3 Dupla koppintással nyissa meg a Beállítások ablakot.
- 4 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja az Általános elemet, majd koppintson duplán.

- 5 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a „Kisegítő” elemet, majd koppintson duplán.
- 6 Csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn, amíg meg nem látja vagy hallja a VoiceOver elemet, majd koppintson duplán.
- 7 Koppintson duplán, ha a következőt hallja: „VoiceOver kapcsológomb be”.  
A beállítás megerősítéséhez a következőt kell hallania: „VoiceOver kikapcsolása”. Majd újra használhatja az általános kézmozdulatokat az iPod nano vezérléséhez.

## VoiceOver-kézmozdulatok

A VoiceOver funkció bekapcsolt állapotában a következő kézmozdulatokat használja az iPod nano vezérléséhez:

Ehhez	Tegye ezt
A képernyő felolvastatása fentről kezdve	Végezzen pöccintést felfelé két ujjal.
A képernyő felolvastatása a kijelölt résztől kezdve	Végezzen pöccintést lefelé két ujjal.
A beszéd szüneteltetése vagy folytatása a párbeszédpanelek vagy más szöveg felolvasása közben	Koppintson a képernyőre egy ujjal.
A VoiceOver kurzornál lévő elem kijelölése	Koppintson a képernyőre egy ujjal.
A VoiceOver kurzornál lévő elem aktiválása	Koppintson duplán egy ujjal.
Görgetés balra egy képernyőnyit	Legyintsen jobbra két ujjal.
Görgetés jobbra egy képernyőnyit	Legyintsen balra két ujjal.
Görgetés felfelé egy képernyőnyit listán vagy menüben	Végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.
Görgetés lefelé egy képernyőnyit listán vagy menüben	Végezzen pöccintést felfelé egy ujjal.
Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása	Koppintson két ujjal.
A kijelölt elem értékének növelése vagy csökkentése	Az érték növeléséhez végezzen pöccintést felfelé egy ujjal, a csökkentéséhez végezzen pöccintést lefelé egy ujjal.
Visszatérés a főképernyőre	Koppintson duplán egy ujjal, és tartsa megérintve.


## Monó hang

A Monó hang a bal és jobb csatorna hangjait egyetlen, a fülhallgató mindkét oldalán lejátszott monó jellé egyesíti. Ez lehetővé teszi, hogy az egyik fülükre csökkent hallóképességű felhasználók a másik fülükkel hallhassák mindkét csatornát.

### A Monó hang be- vagy kikapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.
- 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.

- 3 Koppintson a Monó hang elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.

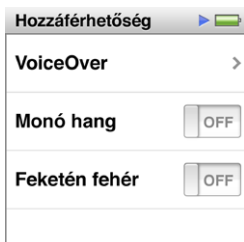

## Feketén fehér

A Feketén fehér lehetőség használatával megfordíthatja az iPod nano kijelzőjének színeit, ami megkönnyítheti az olvasását. A képernyő a Feketén fehér üzemmódban úgy néz ki, mint egy negatív fénykép.

### A Feketén fehér üzemmód be- vagy kikapcsolása:

- 1 A főképernyőn koppintson a Beállítások, majd az Általános elemre.
- 2 Koppintson a Kisegítő lehetőségek elemre.
- 3 Koppintson a Fehér feketén elem mellett lévő Be/Ki kapcsolóra.



Az iPod nano készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan megoldható a jelen fejezet tanácsait követve.

## Az 5 alaptanács: Alaphelyzetbe állítás, újrapróbálkozás, újraindítás, újratelepítés, visszaállítás

Gondoljon erre az öt alapvető tanácsra, ha az iPod nano készülékével problémába ütközik. Próbálja ki sorra a fenti lépéseket, amíg a probléma meg nem oldódik. Ha az alábbi tanácsok valamelyike nem segít, olvassa el a konkrét problémák megoldását is.

- Állítsa alaphelyzetbe az iPod nano készüléket. Lásd a(z) „Általános tanácsok,” részt a továbbiakban.
- Ha az iPod nano nem jelenik meg az iTunes alkalmazásban, próbálkozzon újra egy másik USB-port használatával.
- Indítsa újra a számítógépét, és győződjön meg róla, hogy telepítette-e a legújabb szoftverfrissítéseket.
- Telepítse újra az iTunes alkalmazást a weben elérhető legújabb verzió segítségével.
- Állítsa vissza az iPod nano készüléket. Lásd: „Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 61. oldal.

## Általános tanácsok

Az iPod nano készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma megoldható az alaphelyzetbe állításával.

### Az iPod nano készülék alaphelyzetbe állítása:

- Elsőként győződjön meg róla, hogy az iPod nano fel van-e töltve. Ezután nyomja meg és 6 másodpercig tartsa nyomva az Altatás/Ébresztés, valamint a Hangerő le gombot, amíg az Apple embléma meg nem jelenik.

### Ha az iPod nano nem kapcsolható be, vagy nem reagál

- Lehet, hogy fel kell tölteni az iPod nano akkumulátorát. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe USB 2.0 portjához vagy egy Apple USB-tápegységhez, és töltsen fel az akkumulátort. Ellenőrizze az iPod nano képernyőjén, hogy a villám alakú ikon jelzi-e az iPod nano töltését.

**Megjegyzés:** A legtöbb billentyűzeten lévő USB-port nem szolgáltat elég áramot az iPod nano feltöltéséhez. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához.

- Próbálja végig egyenként az 5 alaptanácsot, amíg az iPod nano nem reagál.

### Ha le akarja választani az iPod nano készüléket, de a következő üzenetek egyikét látja: „Csatlakoztatva” vagy „Szinkronizálás folyamatban”

- Ha az iPod nano zenét szinkronizál, várja meg, amíg a szinkronizálás befejeződik.

- Jelölje ki az iPod nano lehetőséget az iTunes alkalmazás eszközlístáján, majd kattintson a Kiadás (⇨) gombra.
- Ha az iPod nano eltűnik az iTunes eszközlístájából, de még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet az iPod nano képernyőjén, válassza le az iPod nano készüléket.
- Ha az iPod nano nem tűnik el az iTunes eszközlístájából, és Mac számítógépet használ, húzza az asztalról a Kukába az iPod nano ikont. Ha Windows PC számítógépet használ, a készüléket a Sajátgép ablakban, vagy a Windows tálcáján lévő Hardver biztonságos eltávolítása ikonra kattintva, és az iPod nano eszközt kijelölve is kiadhatja. Ha még mindig látja a „Csatlakoztatva” vagy a „Szinkronizálás folyamatban” üzenetet, indítsa újra a számítógépet, és adja ki újra az iPod nano készüléket.

#### **Ha az iPod nano nem játsza le a zenét**

- Ellenőrizze, hogy fülhallgató vagy a fejhallgató csatlakozója ütközésig be van-e dugva. Az illusztrált változat megtekintéséhez látogasson el a [support.apple.com/kb/ts3700](http://support.apple.com/kb/ts3700) oldalra.
- Ellenőrizze, hogy a hangerő megfelelő szintre van-e állítva. Lehet, hogy be van állítva a maximális hangerő korlátja. Ezt a Beállítások között módosíthatja vagy távolíthatja el. Lásd: „A maximális hangerő korlátozása,” 26. oldal.
- Győződjön meg róla, hogy az iTunes 10.0-s vagy újabb verzióját használja-e (a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) weboldarról érhető el). Az iTunes Store áruházból az iTunes korábbi verzióival vásárolt zenék nem játszhatók le az iPod nano készüléken, amíg nem frissíti az iTunes alkalmazást.
- Ha Apple univerzális dokkolót használ, győződjön meg róla, hogy az iPod nano szorosan illeszkedik a dokkolóhoz, és hogy az összes kábel megfelelően van csatlakoztatva.

#### **Az iPod nano a számítógépéhez történő csatlakoztatása után nem történik semmi**

- Győződjön meg róla, hogy telepítette-e a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) címen elérhető legújabb iTunes alkalmazást.
- Próbálja meg a számítógépe egy másik USB-portjához csatlakoztatni.

**Megjegyzés:** Az iPod nano csatlakoztatásához USB 2.0 port használata javasolt. Az USB 1.1 jóval lassabb, mint az USB 2.0. Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, bizonyos esetekben vásárolhat és beszerelhet egy USB 2.0 kártyát.

- Elképzelhető, hogy az iPod nano készüléket alaphelyzetbe kell állítani (lásd: . oldal. 57).
- Ha az iPod nano készüléket Apple dokkolócsatlakozó-USB átalakítókábel használatával csatlakoztatja egy hordozható számítógéphez, az iPod nano csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati aljzathoz.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő számítógépet és szoftvert használ-e. Lásd: „Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket,” 60. oldal.
- Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Húzza ki a kábel mindkét végét, és győződjön meg róla, hogy az USB-portokban nincs-e valamilyen idegen tárgy. Ezután csatlakoztassa újra a kábelt. Győződjön meg róla, hogy a kábelek csatlakozói helyesen vannak-e tájolva. Csak egyféleképpen lehet őket bedugni.
- Próbálja meg újraindítani a számítógépét.
- Ha a fenti tanácsok egyike sem oldotta meg a problémát, lehet, hogy vissza kell állítania az iPod nano szoftverét. Lásd: „Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 61. oldal.

#### **Ha leáll a zene az iPod nano képernyőjének kikapcsolásakor**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a fülhallgató aljzatába nem került szennyeződés.

- Ellenőrizze, hogy fülhallgató vagy a fejhallgató csatlakozója ütközésig be van-e dugva. Az illusztrált változat megtekintéséhez látogasson el a [support.apple.com/kb/ts3700](http://support.apple.com/kb/ts3700) oldalra.

#### **Ha a „Csatlakoztassa tápegységhez” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken**

- Ez az üzenet azt jelentheti, hogy az iPod nano akkumulátorának töltöttségi szintje rendkívül alacsony, és az akkumulátort fel kell tölteni, mielőtt az iPod nano kommunikálhat a számítógépével. Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépe egyik USB 2.0 portjához, és töltsse fel az akkumulátort.

Hagyja az iPod nano készüléket a számítógéphez csatlakoztatva, amíg az üzenet el nem tűnik, és az iPod nano meg nem jelenik az iTunes vagy Finder alkalmazásban. Az akkumulátor kimerültségétől függően lehet, hogy akár 30 percig is töltenie kell az iPod nano készüléket az indítása előtt.

Az iPod nano gyorsabb feltöltéséhez használja az opcionális Apple USB-tápegységet.

#### **Ha a „Visszaállítás az iTunes használatával” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken**

- Győződjön meg róla, hogy számítógépén az iTunes legújabb verzióját használja-e (a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) címről tölthető le).
- Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépéhez. Amikor az iTunes megnyílik, a képernyőn megjelenő utasítások alapján állítsa vissza az iPod nano készüléket.
- Ha az iPod nano visszaállítása nem oldja meg a problémát, lehet, hogy az iPod nano javításra szorul. A szervizelést elintézheti az iPod ügyfélszolgálat és támogatás weboldalán: [www.apple.com/hu/support/ipod](http://www.apple.com/hu/support/ipod).

#### **Ha egy zeneszámot vagy egyéb anyagot nem lehet hozzáadni az iPod nano készülékhez**

- A zeneszám olyan formátumú lehet, amelyet az iPod nano nem támogat. Az iPod nano az alábbi formátumú hangfájlokat támogatja. Ez a hangoskönyvek és a podcastok formátumára is vonatkozik:
  - AAC (M4A, M4B, M4P, 320 kb/s-ig)
  - Apple Lossless (minőségi tömörített formátum)
  - MP3 (320 kb/s-ig)
  - Változó bitsűrűségű MP3 (VBR)
  - WAV
  - AA (audible.com beszélt szó, 2, 3 és 4 formátum)
  - AIFF

Az Apple Lossless formátumban kódolt zeneszám megközelíti a CD-k minőségét, de az AIFF vagy WAV formátumban kódolt zeneszámokhoz képest feleakkora a helyigénye. Ugyanaz a zeneszám AAC vagy MP3 formátumban kódolva még kevesebb helyet foglal. Ha CD-ről importál zenét az iTunes alkalmazás segítségével, a program azt alapértelmezésben AAC formátumúra alakítja.

Ha az iTunes alkalmazásban van egy zeneszáma, amelyet az iPod nano nem támogat, átalakíthatja a zeneszámot az iPod nano által támogatott formátumra. További információért tekintse meg az iTunes súgóját.

A Windows rendszerre készült iTunes program segítségével védelem nélküli WMA-fájlokat alakíthat AAC vagy MP3 formátumúra. Ez hasznos lehet, ha van egy WMA formátumban kódolt zenét tartalmazó könyvtára.

Az iPod nano nem támogatja az audible.com 1. formátumát, az MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 vagy a WMA hangfájlokat.

### **Ha a „Csatlakozás az iTunes alkalmazáshoz a Genius aktiváláshoz” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken**

- Nem kapcsolta be a Genius funkciót az iTunes alkalmazásban, vagy nem szinkronizálta az iPod nano készüléket, amióta a Genius funkciót bekapcsolta az iTunes alkalmazásban. Lásd: „Genius lejátszási listák létrehozása,” 29. oldal.

### **Ha „A Genius nem áll rendelkezésre a kiválasztott dalhoz” üzenet jelenik meg az iPod nano készüléken**

- A Genius be van kapcsolva, ám nem tud Genius lejátszási listát létrehozni a kijelölt dal alapján. Rendszeresen jelennek meg új dalok az iTunes Store Genius adatbázisában, próbálkozzon újra egy kis idő elteltével.

### **Ha az iPod nano nem veszi a rádióadás jelét**

- Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató vagy fejhallgató teljesen csatlakoztatva van-e.
- Próbálja meg újra elhelyezni a fülhallgatót vagy fejhallgatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy a zsinór nincs megcsavarodva.
- Menjen olyan helyre, ahol jobb a vétel, például egy ablak közelébe, vagy a szabadba.

### **Ha az iPod nano készüléknek véletlenül olyan nyelvet állít be, amelyet Ön nem ért**

- Visszaállíthatja a nyelvet:
  - a A főképernyőn koppintson a Beállítások elemre.
  - b Koppintson a felülről számított harmadik menüelemre (Általános).
  - c Pöccintéssel menjen a lista végére, és koppintson az utolsó menüelemre (Nyelv).
  - d Koppintson a megfelelő nyelvre, majd koppintson a menü tetején lévő gombra (Kész).
- Az összes beállítást is visszaállíthatja (a szinkronizált tartalmak nem törlődnek vagy módosulnak). Koppintson a Beállítások elemre, majd a menü utolsó elemére (Beállítások visszaállítása), majd koppintson a vörös gombra (Visszaállítás).
- Ha nem ismeri fel a Beállítások visszaállítása menüelemet, alaphelyzetbe állíthatja az iPod nano készüléket, és választhat egy nyelvet. Lásd: „Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása,” 61. oldal.

### **Ha az iPod nano nem reagál, és a képernyő elemei körül egy négyszög látható:**

- Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia (lásd: „A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok segítségével;” 54. oldal).

### **Ha az iPod nano felolvassa a képernyőn látható szöveget**

- Lehet, hogy a VoiceOver be van kapcsolva, és a kikapcsolásához VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia (lásd: „A VoiceOver kikapcsolása az iPod nano készüléken VoiceOver-kézmozdulatok segítségével;” 54. oldal).

### **Ha ellenőrizni kívánja a rendszerkövetelményeket**

Az iPod nano használatához a következőkre van szüksége:

- Az alábbi számítógépes konfigurációk valamelyike:
  - Egy Mac USB 2.0 porttal
  - Windows PC USB 2.0 porttal vagy beszerelt USB 2.0 kártyával
- Az alábbi operációs rendszerek valamelyike:
  - Mac OS X v10.5.8-as vagy újabb verzió
  - Windows 7

- Windows Vista
- Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 vagy újabb szervizcsomaggal
- iTunes 10.0-s vagy újabb verzió (az alkalmazást a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) címről töltheti le)

Ha a Windows PC nem rendelkezik USB 2.0 porttal, vásárolhat és beszerezhet egy USB 2.0 kártyát. A kábelekkel és a kompatibilis USB-kártyákkal kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a [www.apple.com/hu/ipod](http://www.apple.com/hu/ipod) címre.

Mac számítógépen iPhoto 8.1-es vagy újabb verziója szükséges az iPod nano összes fényképfunkciójának használatához. Ez a szoftver opcionális. Lehet, hogy az iPhoto már telepítve van a Mac gépén; ellenőrizze az Alkalmazások mappát.

Az iPod nano Mac és Windows PC számítógépek merevlemezéről is tud digitális fényképeket szinkronizálni.

#### **Ha az iPod készüléket Mac és Windows PC számítógéppel is kívánja használni**

- Ha az iPod nano készüléket Mac géppel használja, és Windows PC géppel kívánja használni, vissza kell állítania az iPod szoftverét PC-vel történő használatához (lásd "Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása," 61. oldal). Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, az összes zeneszámot is beleértve.

**Fontos:** Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is beleértve.

Nem válthat az iPod nano Mac számítógéppel történő használatáról Windows PC használatára az iPod nano összes adatának törlése nélkül.

## **Az iPod szoftverének frissítése és visszaállítása**

Az iTunes használatával frissítheti vagy visszaállíthatja az iPod szoftverét. Az iPod nano készüléket frissítse a legújabb szoftverrel. A szoftvert vissza is állíthatja, miáltal az iPod nano visszaáll az eredeti állapotába.

- *Ha a frissítést választja*, a szoftver frissül, ám a művelet a beállításokra és a zeneszámokra nincs hatással.
- *Ha a visszaállítást választja*, az iPod nano összes adata törlődik a zeneszámokat, videókat, fájlokat, fényképeket és egyéb adatokat is beleértve. Az iPod nano összes beállítása az eredeti értékére áll vissza.

#### **Az iPod szoftverének frissítése vagy visszaállítása:**

- 1 Győződjön meg róla, hogy rendelkezik-e internetkapcsolattal, és telepítette-e az iTunes legújabb verzióját a [www.apple.com/hu/itunes/](http://www.apple.com/hu/itunes/) címről.
- 2 Csatlakoztassa az iPod nano készüléket a számítógépéhez.
- 3 Az iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközlistából, majd kattintson az Összegzés lapra.

A Verzió részben megtudhatja, hogy az iPod nano naprakész-e, vagy újabb verziójú szoftvert igényel.

- 4 Kattintson a Frissítés elemre, hogy telepítse a szoftver legújabb verzióját.

**Fontos:** Az iPod szoftverének visszaállítása törli az iPod nano összes adatát, a zeneszámokat is beleértve.

- 5 Ha szükséges, az iPod nano eredeti állapotába történő visszaállításához kattintson a Visszaállítás gombra (ezáltal az iPod nano összes adata törlődik). Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat a visszaállítási folyamat végrehajtásához.



**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülés elkerülése érdekében az iPod nano használata előtt olvassa el ezen útmutató minden működtetésre vonatkozó utasítását és biztonsági információját.

Tartsa ezeket a biztonsági információkat az *iPod nano használati útmutatójával* együtt könnyen elérhető helyen szükség esetére. Az *iPod nano használati útmutató* és a legújabb biztonsági információk letölthető verzióit a [support.apple.com/hu\\_HU/manuals/ipod](http://support.apple.com/hu_HU/manuals/ipod) címen találja.

## Fontos biztonsági és kezelési tudnivalók

**FIGYELMEZTETÉS:** Ezeknek a biztonsági útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyása tüzesetet, áramütést, illetve egyéb sérülést vagy kárt okozhat.

**Az iPod nano szállítása és kezelése** Az iPod nano érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ne ejtse le, szedje szét, tegye mikrohullámú sütőbe, gyújtsa meg, fesse be az iPod nano készüléket, és ne dugjon idegen tárgyakat a készülékbe. Ne használja az iPod nano készüléket, ha az megsérült – például, ha az iPod nano megrepedt, kilyukadt vagy beázott.

Az iPod nano előlapja üvegből készült. Ez az üveg eltörhet, ha az iPod nano készüléket kemény felületre ejti, vagy ha jelentősebb erőhatásnak van kitéve, vagy eltörik, meghajlik, illetve deformálódik. Ha az üveg kicsorbul vagy megreped, ne érjen hozzá, és ne próbálja meg eltávolítani a törött üveget. Addig ne használja az iPod nano készüléket, amíg az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató ki nem cseréli az üveget. Amennyiben az üveg törése nem a készülék rendeltetésszerű használatából adódik, arra nem terjed ki a jótállás. Ha aggódik a karcolás és a kopás miatt, használjon – külön megvásárolható – tokot.

**Víz és nedves helyek elkerülése** Ne tegye ki az iPod nano készüléket víznek vagy esőnek, és ne használja nedves helyeken – például mosdókban. Ügyeljen rá, hogy ne szóródjon élelmiszer és ne cseppenjen folyadék az iPod nano készülékre. Ha az iPod nano nedves lesz, húzzon ki minden kábelt, kapcsolja ki a készüléket a tisztítás előtt, és a bekapcsolás előtt hagyja teljesen megszáradni. Ne próbálja az iPod nano készüléket külső hőforrás, például mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével szárítani. Az iPod nano folyadékkal való érintkezésből adódó károsodására nem terjed ki a jótállás.

**Az iPod nano javítása vagy módosítása** Soha ne kísérelje meg magától megjavítani vagy módosítani az iPod nano készüléket. Az iPod nano nem tartalmaz a felhasználó által megjavítható alkatrészeket. Az iPod nano szétszerelése olyan károsodást okozhat, amelyre nem terjed ki a jótállás. Ha az iPod nano vízbe volt merítve, át lett lyukasztva vagy leejtették, ne használja, amíg nem ellenőriztette egy hivatalos Apple szolgáltatónál. A szervizelést kizárólag az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató biztosíthatja. A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a [www.apple.com/hu/support/ipod](http://www.apple.com/hu/support/ipod) oldalra.

**Az akkumulátor cseréje** Ne kísérelje meg kicserélni az újratölthető akkumulátort az iPod nano készülékben. Az akkumulátort csak az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató cserélheti ki. Az akkumulátorcserével kapcsolatos további információkért látogasson el a következő címre: [www.apple.com/hu/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/hu/batteries/replacements.html).

**Az iPod nano külsejének tisztán tartása** Ha az iPod nano készüléket olyan szennyeződés éri, amely foltot hagy (pl. tinta, festék, smink, piszok, étel, olaj vagy krém kerül rá), azonnal tisztítsa meg. Az iPod nano tisztítása előtt húzza ki minden kábelt, és kapcsolja ki az iPod nano készüléket (ehhez tartsa lenyomva az Altatás/Ébresztés gombot). Ezt követően használjon egy puha, enyhén megnedvesített, szálmentes törleröngyöt. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az iPod nano tisztításához ne használjon ablaktisztítószeret, háztartási tisztítószeret, aeroszolos sprayt, oldószeret, alkoholt, ammóniát vagy súrolószeret.

**Az iPod nano feltöltése** Az iPod nano töltéséhez kizárólag a következőket használja: a dokkcsatlakozó-USB átalakítókábel Apple USB hálózati adapterrel vagy egy másik eszköz nagyteljesítményű, USB 2.0 szabványos USB portjával; egy másik Apple márkájú termék vagy az iPod nano készülékhez kifejlesztett kiegészítő; harmadik féltől származó kiegészítő, amely jogosult az Apple „Made for iPod” embléma használatára.

Az iPod nano használata előtt olvassa el a termékekre és tartozékokra vonatkozó összes biztonsági utasítást. Az Apple nem vállal felelősséget a más gyártók által forgalmazott tartozékok működéséért, illetve a biztonsági és jogi szabványoknak való megfeleléséért.

Ha az iPod nano töltéséhez Apple USB-tápegységet használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápegység teljesen össze van állítva. Ezután dugja az Apple USB-tápegységet a hálózati aljzatba. Ne csatlakoztassa és ne húzza ki az Apple USB-tápegységet nedves kézzel.

Az Apple USB-tápegység normál használat közben felmelegedhet. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést az Apple USB-tápegység körül, és kezelje körültekintően. Az alábbi esetekben húzza ki az Apple USB-tápegységet:

- A tápkábel vagy a dugó megkopott, vagy megsérült.
- A tápegység eső, folyadék vagy nagyfokú nedvesség hatásának volt kitéve.
- A tápegység tokja megsérült.
- Úgy érzi, hogy a tápegység szervizelésre vagy javításra szorul.
- Meg kívánja tisztítani a tápegységet.

**Halláskárosodás megelőzése** A fülhallgató vagy a fejhallgató nagy hangerővel történő használata esetén tartós halláskárosodás léphet fel. Csak iPod nano készülékkel kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót használjon. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt bármit a fülébe helyezne. Idővel hozzászokhat a nagyobb hangerőhöz, amely így normálisnak hangozhat, de ez mégis károsíthatja a hallását. Amennyiben cseng a füle, vagy tompán hallja a beszédet, hagyja abba a készülék hallgatását, és ellenőriztesse hallását. Minél nagyobb a hangerő, annál kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy az a hallásra hatással legyen. A hallással foglalkozó szakértők a következőket javasolják, hogy óvja hallását:

- Korlátozza a fülhallgatók vagy fejhallgatók magas hangerővel történő használatának időtartamát.
- Kerülje el a környezeti zajok elnyomása érdekében történő hangerőnövelést.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévő emberek beszédét.

Az iPod nano maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: „A maximális hangerő korlátozása,” 26. oldal.

**Biztonságos járművezetés és kerékpározás** Az iPod nano gépjárművezetés vagy kerékpározás közbeni használata zavaró lehet. Ha az iPod nano használatát zavarónak találja gépjárművezetés vagy kerékpározás közben, hajtson le az útról, és parkoljon le az iPod nano használata előtt. Gépjárművezetés vagy kerékpározás közben az iPod nano önmagában vagy fülhallgatóval történő használata nem ajánlott (még akkor sem, ha csak az egyik fülében használja), és bizonyos helyeken tilos is. Nézzon utána, és tartsa be az iPod nano készülékhez hasonló mobil készülékek használatával kapcsolatos helyi törvényeket és rendelkezéseket ott, ahol vezet vagy kerékpározik.

**Légszákkal ellátott járművek esetén** Egy légszák nagy erővel nyílik ki. Ne tárolja az iPod nano készüléket vagy annak bármely kiegészítőjét a légszák fölötti területen vagy a légszák tárolóhelyén.

**Repülőgép** Előfordulhat, hogy az iPod nano használata tilos repülés közben.

**Edzés** Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt kérjen tanácsot az orvosától, és vesse alá magát teljes egészségügyi kivizsgálásnak. Minden edzés előtt végezzen alapos bemelegítést és nyújtó gyakorlatokat. Az edzés során legyen óvatos és körültekintő. Szükség esetén lassítson le, mielőtt futás közben módosítja készüléke beállításait. Ha fájdalmat, szédülést, kimerültséget vagy légszomjat érez, azonnal hagyja abba az edzést. A gyakorlatok során tudatosítsa a testedzéssel járó kockázatokat, köztük az efféle tevékenységből adódó sérülések veszélyét.

**Csatlakozók és portok használata** Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy aljzatba, illetve ne fejtessen ki túlzottan nagy erőt egy gombra, mert az így okozott károsodásra nem terjed ki a jótállás. Ha egy csatlakozó és egy aljzat nem csatlakoztatható ésszerű erőfeszítéssel, valószínűleg nem illenek össze. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a csatlakozást, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó illik az aljzatba, és az aljzatnak megfelelően tájolta a csatlakozót.

**Az iPod nano használata elfogadható hőmérsékleten** Az iPod nano készülék 0° és 35° C közötti hőmérsékleten használható, illetve -20° és 45° C közötti hőmérsékleten tárolható. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet hatására az akkumulátor üzemideje átmeneti időre csökkenhet, illetve az is előfordulhat, hogy az iPod nano készülék átmenetileg nem megfelelően működik. Ha az iPod nano készüléket zárt járműben hagyja, vagy közvetlen napfénynek teszi ki, a készülék túllépi a tároláshoz és működtetéshez meghatározott hőmérsékleti tartományt. Az iPod nano használata során kerülje a jelentős hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat, mivel az iPod nano felszínén vagy belsejében pára csapódhat le.

Az iPod nano használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, hogy az iPod nano felmelegszik. Az iPod nano burkolata hűtőfelületként szolgál, amely a hőt az egység belsejéből a hűvösebb kültérbe vezeti el.

**Potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférák** Potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférájú területre érve kapcsolja ki iPod nano készülékét. Ne töltsen az iPod nano készülékét, és tartson be minden jelzést és útmutatást. Az ilyen területeken kipattanó szikra robbanást és tüzet okozhat, amely komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.

A potenciálisan robbanásveszélyes atmoszférájú területek gyakran – de nem mindig – egyértelműen meg vannak jelölve. A lehetséges területek közé tartoznak a következők: üzemanyag-feltöltés területei (mint a benzinkutak); üzemanyag- vagy vegyszerszállító, illetve -tároló létesítmények; cseppfolyósított petróleumgázzal (mint a propán vagy a bután) működő járművek; olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket (mint a gabona, a por vagy a fémporok) tartalmaznak; és egyéb olyan területek, ahol általában ajánlott lekapcsolni a járművek motorját.

**Az iPod nano megfelelő ártalmatlanítása** Az iPod nano megfelelő ártalmatlanításáról és egyéb fontos megfelelőségi információkról lásd: "Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók," 66. oldal.



# További tudnivalók, szerviz és támogatás

# 13

Itt talál további tudnivalókat az iPod készülékekkel kapcsolatban.

<b>Ha erre kíváncsi</b>	<b>Tegye ezt</b>
<b>Szerviz és támogatás, viták, oktatás és Apple szoftverletöltések</b>	Látogasson ide: <a href="http://www.apple.com/hu/support/ipodnano">www.apple.com/hu/support/ipodnano</a>
<b>Az iTunes használata</b>	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > iTunes súgó elemet. Online iTunes oktatásért (csak bizonyos területeken érhető el) látogasson el az alábbi címre: <a href="http://www.apple.com/hu/support/itunes">www.apple.com/hu/support/itunes</a>
<b>Az iPhoto használata (Mac OS X rendszeren)</b>	Nyissa meg az iPhoto alkalmazást, és válassza a Súgó > iPhoto súgó elemet.
<b>Az iPod nano készülékkel kapcsolatos legfrissebb információk</b>	Regisztrálja az iPod nano készüléket. A regisztrációhoz telepítse az iTunes programot a számítógépére, és csatlakoztassa az iPod nano készüléket.
<b>Az iPod nano sorozatszám megállapítása</b>	Nézze meg az iPod nano belső kapcsának az élet, vagy koppintson a Beállítások > Névjegy elemre, és pöccintsen lefelé. Az iTunes alkalmazásban (számítógépéhez csatlakoztatott iPod nano készülékkel) jelölje ki az iPod nano lehetőséget az eszközök listáján, majd kattintson az Összegzés lapra.
<b>Jótállás hatálya alá tartozó szervizszolgáltatás igénylése</b>	Először kövesse az útmutató, a képernyőn megjelenő súgó, valamint az online források tanácsait. Azután látogasson el ide: <a href="http://www.apple.com/hu/support/ipodnano">www.apple.com/hu/support/ipodnano</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Fontos:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

### Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### European Community



### Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(β급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Russia



ME67

### Akkumulátorcsere

Az akkumulátort csak az Apple vagy egy hivatalos Apple szolgáltató cserélheti ki. Az akkumulátorcserevel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő címre: [www.apple.com/hu/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/hu/batteries/replacements.html).

### Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Az iPod készüléket megfelelően, a helyi törvények és előírások szerint kell ártalmatlanítani. Mivel a termék akkumulátort tartalmaz, a háztartási hulladéktól

elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPod eléri az élettartama végét, az újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal vagy a helyi hatóságokkal.

Az Apple újrahasznosítási programjával kapcsolatban látogasson el a következő weboldalra: [www.apple.com/hu/recycling](http://www.apple.com/hu/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

#### China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

#### Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

#### Türkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılması Dair Yönetmelik) uygundur.

#### Európai Unió – Hulladékkezelési tudnivalók:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a helyi törvények és előírások értelmében a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri az élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Néhány gyűjtőhely ingyenesen is átveszi a termékeket. A termék ártalmatlanításakor az elkülönített gyűjtés és újrahasznosítás segít a természeti erőforrások megőrzésében, és biztosan olyan módon kerül újrafelhasználásra, amely nem károsítja az emberi egészséget és a környezetet.

#### Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Euröpäische Union—Informationen zur Entsorgung** Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen

Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

**Unione Europea—informazioni per l'eliminazione** Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

**Europeiska unionen—uttjänta produkter** Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

#### Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。


根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之冲突的或不同的环保使用期限标识。



#### Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a működésünk és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában.

További információért látogasson el a következő oldalra: [www.apple.com/hu/environment](http://www.apple.com/hu/environment).

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, a Finder, az iLife, az iPhoto, az iPod, az iPod nano, az iTunes, a Mac, a Macintosh, a Mac OS, a Made for iPod embléma és a QuickTime az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Multi-Touch és a Shuffle az Apple Inc. védjegye.

Az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A NIKE és a pipa embléma a NIKE Inc. és testvérvállalatai védjegye, és használata licenc alapján történik.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn.

Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.

MG019-2083/2011-10