



iPod touch

دليل المستخدم

لبرنامج iOS 8.4 (يوليو ٢٠١٥)

المحتويات

الفصل ١: لمحة عن iPod touch	٨
نظرة عامة على iPod touch	٨
الملحقات	٨
شاشة اللمس المتعدد	٩
الأزرار	٩
أيقونات الحالة	١٠
الفصل ٢: البدء	١٢
إعداد iPod touch	١٢
الاتصال بالـ Wi-Fi	١٢
الاتصال بالإنترنت	١٣
Apple ID	١٣
iCloud	١٣
إعداد حسابات بريد وجهات اتصال وتقويم أخرى	١٤
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٥
توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك	١٥
المزامنة مع iTunes	١٦
التاريخ والوقت	١٦
الإعدادات الدولية	١٦
اسم iPod touch الخاص بك	١٧
عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch	١٧
تلميحات لاستخدام iOS 8	١٧
الفصل ٣: الأساسيات	١٨
استخدام التطبيقات	١٨
التكامل	٢٠
تخصيص iPod touch	٢١
كتابة النص	٢٣
إملاء	٢٥
التحكم بالصوت	٢٦
البحث	٢٧
مركز التحكم	٢٨
مركز التنبيهات والإشعار	٢٨
الأصوات وكنم الصوت	٢٩
عدم الإزعاج	٢٩
المشاركة	٣٠
iCloud Drive	٣٢
نقل الملفات	٣٢
AirPlay	٣٣
AirPrint	٣٣
أجهزة Bluetooth	٣٣
القيود	٣٤

الخصوصية	٣٤
الأمان	٣٥
تغيير البطارية ومراقبتها	٣٦
السفر مع iPod touch	٣٧
الفصل ٤: Siri	٣٨
تقديم طلبات	٣٨
Siri والتطبيقات	٣٩
إخبار Siri عن نفسك	٣٩
إجراء تصحيحات	٣٩
إعدادات Siri	٣٩
الفصل ٥: الرسائل	٤٠
خدمة iMessage	٤٠
إرسال الرسائل وتلقيها	٤٠
إدارة المحادثات	٤٢
مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد	٤٢
إعدادات الرسائل	٤٣
الفصل ٦: Mail	٤٤
كتابة رسائل	٤٤
نظرة سريعة	٤٥
إنهاء رسالة لاحقاً	٤٥
عرض الرسائل الهامة	٤٦
المرفقات	٤٦
العمل مع رسائل عديدة	٤٧
عرض العناوين وحفظها	٤٧
طباعة الرسائل	٤٧
إعدادات Mail	٤٨
الفصل ٧: Safari	٤٩
نظرة سريعة على Safari	٤٩
البحث في الويب	٥٠
تصفح الويب	٥٠
الاحتفاظ بالإشارات المرجعية	٥١
حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً	٥٢
الروابط المشتركة والاشتراكات	٥٢
تعبئة النماذج	٥٢
تجنب الفوضى بواسطة القارئ	٥٣
الخصوصية والأمن	٥٣
إعدادات Safari	٥٤
الفصل ٨: الموسيقى	٥٥
لمحة عن الموسيقى	٥٥
الوصول إلى الموسيقى	٥٥
Apple Music	٥٥
الحصول على توصيات ذات طابع شخصي	٥٦
من أجلك	٥٦
البحث عن موسيقى وإضافتها	٥٧
تشغيل الموسيقى	٥٧
جديد	٥٨

الراديو	٥٨
Connect	٥٩
قوائم التشغيل	٥٩
iTunes Match	٦٠
موسيقى خاصة بي	٦٠
Siri والتحكم بالصوت	٦١
إعدادات الموسيقى	٦١
الفصل ٩: FaceTime	٦٣
FaceTime نظرة سريعة على	٦٣
إجراء مكالمات والرد عليها	٦٣
إدارة المكالمات	٦٤
الإعدادات	٦٤
الفصل ١٠: التقويم	٦٥
نظرة سريعة على التقويم	٦٥
دعوات	٦٦
استخدام تقويمات عديدة	٦٦
مشاركة تقويمات iCloud	٦٧
إعدادات التقويم	٦٧
الفصل ١١: الصور	٦٨
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٦٨
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٦٩
مكتبة صور iCloud	٧٠
تدفق الصور الخاص بي	٧٠
مشاركة صور iCloud	٧١
طرق أخرى لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو	٧٢
تحرير صور وقص مقاطع فيديو	٧٢
طباعة الصور	٧٣
إعدادات الصور	٧٣
الفصل ١٢: الكاميرا	٧٤
نظرة سريعة على الكاميرا	٧٤
التقاط الصور ومقاطع الفيديو	٧٥
HDR	٧٧
العرض والمشاركة والطباعة	٧٧
إعدادات الكاميرا	٧٧
الفصل ١٣: الطقس	٧٨
الفصل ١٤: الساعة	٨٠
نظرة سريعة على الساعة	٨٠
التنبيهات والمؤقتات	٨١
الفصل ١٥: الخرائط	٨٢
البحث عن أماكن	٨٢
الحصول على المزيد من المعلومات	٨٣
تحديد الاتجاهات	٨٣
Flyover و3D	٨٤
إعدادات الخرائط	٨٤

الفصل ١٦: الفيديوهات	٨٥
نظرة سريعة على تطبيق الفيديوهات	٨٥
إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك	٨٦
التحكم في التشغيل	٨٦
إعدادات الفيديوهات	٨٧
الفصل ١٧: الملاحظات	٨٨
نظرة سريعة على الملاحظات	٨٨
استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة	٨٩
الفصل ١٨: التذكيرات	٩٠
نظرة سريعة على التذكيرات	٩٠
التذكيرات المجدولة	٩١
إعدادات التذكيرات	٩١
الفصل ١٩: الأسهم	٩٢
Game Center :٢٠ الفصل	٩٤
نظرة سريعة على Game Center	٩٤
ممارسة الألعاب مع الأصدقاء	٩٥
إعدادات Game Center	٩٥
الفصل ٢١: زاوية الأخبار	٩٦
iTunes Store :٢٢ الفصل	٩٧
نظرة سريعة على iTunes Store	٩٧
تصفح أو بحث	٩٧
شراء أو إيجار أو استرداد	٩٨
إعدادات iTunes Store	٩٩
الفصل ٢٣: App Store	١٠٠
نظرة سريعة على App Store	١٠٠
البحث عن تطبيقات	١٠٠
شراء واسترداد وتنزيل	١٠١
إعدادات App Store	١٠٢
الفصل ٢٤: iBooks	١٠٣
الحصول على الكتب	١٠٣
قراءة كتاب	١٠٣
التفاعل مع الوسائط المتعددة	١٠٤
دراسة الملاحظات ومصطلحات المعجم	١٠٤
الاستماع إلى كتاب صوتي	١٠٥
ترتيب الكتب	١٠٥
قراءة ملفات PDF	١٠٦
إعدادات iBooks	١٠٦
الفصل ٢٥: صحتي	١٠٧
نظرة سريعة على صحتك	١٠٧
جميع بيانات الصحة واللياقة	١٠٧
مشاركة بيانات الصحة واللياقة	١٠٨

الفصل ٢٦: Passbook	١٠٩
نظرة سريعة على Passbook	١٠٩
Passbook باختصار	١٠٩
إعدادات Passbook	١١٠
الفصل ٢٧: الحاسبة	١١١
الفصل ٢٨: البودكاست	١١٢
نظرة سريعة على البودكاست	١١٢
الحصول على ملفات بودكاست والحلقات	١١٢
التحكم في التشغيل	١١٣
تنظيم المفضلة إلى محطات:	١١٤
إعدادات بودكاست	١١٤
الفصل ٢٩: مذكرات الصوت	١١٥
نظرة سريعة على مذكرات الصوت	١١٥
تسجيل	١١٥
التشغيل مجدداً	١١٦
نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك	١١٦
الفصل ٣٠: جهات الاتصال	١١٧
نظرة سريعة على جهات الاتصال	١١٧
إضافة جهات اتصال	١١٨
توحيد جهات الاتصال:	١١٨
إعدادات جهات الاتصال	١١٨
ملحق A: إمكانية الوصول	١١٩
ميزات إمكانية الوصول	١١٩
اختصار إمكانية الوصول	١٢٠
VoiceOver	١٢٠
تكبير/تصغير	١٣٠
عكس الألوان وتدرج الرمادي	١٣١
نطق التحديد	١٣١
نطق الشاشة	١٣١
نطق النص تلقائياً	١٣١
نص كبير وعريض وعالي التباين	١٣١
أشكال الزر	١٣٢
تقليل حركة الشاشة	١٣٢
عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف	١٣٢
نغمات قابلة للتخصيص	١٣٢
وصف الفيديو	١٣٢
وسائل مساعدة للسمع	١٣٢
صوت أحادي وتوازن	١٣٣
ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض	١٣٣
Siri	١٣٤
لوحات مفاتيح الشاشة العريضة	١٣٤
الوصول الموجه	١٣٤
التحكم بالتبديل	١٣٤
AssistiveTouch	١٣٧
التحكم بالصوت	١٣٨
إمكانية الوصول في OS X	١٣٩


ملحق B: لوحات المفاتيح الدولية	١٤٠
استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١٤٠
طرق إدخال خاصة	١٤١
ملحق C: الأمان، التعامل، والدعم	١٤٢
معلومات السلامة الهامة	١٤٢
معلومات معالجة هامة	١٤٤
موقع دعم iPod touch	١٤٥
إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه	١٤٥
إعادة تعيين إعدادات iPod touch	١٤٥
الحصول على معلومات حول iPod touch الخاص بك	١٤٥
معلومات الاستخدام	١٤٦
iPod touch معطل	١٤٦
إعدادات VPN	١٤٦
إعدادات ملفات التعريف	١٤٦
نسخ iPod touch احتياطيًا	١٤٦
تحديث برامج iPod touch واستعادتها	١٤٧
بيع iPod touch أو التخلص منه	١٤٨
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٤٨
بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC	١٤٩
البيان التنظيمي الكندي	١٤٩
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٥٠
شركة Apple والبيئة	١٥١

لمحة عن iPod touch

نظرة عامة على iPod touch

يصف هذا الدليل ميزات iOS 8.4 على:

- جهاز iPod touch الجيل الخامس
- جهاز iPod touch الجيل السادس

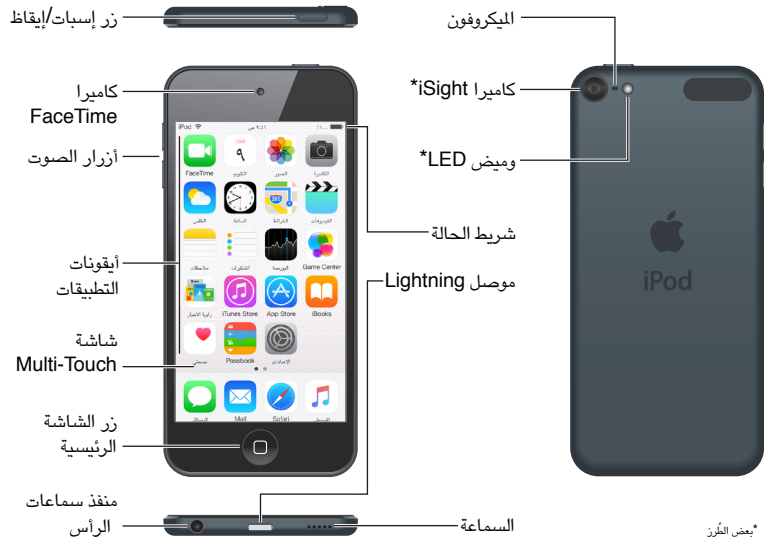

قد تختلف تطبيقات iPod touch وميزاته تبعاً لموقعك ولغتك وطراز iPod touch. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر www.apple.com/eg/ios/feature-availability. لمعرفة الميزات المتوفرة على الـ iPod touch الخاص بك، انظر www.apple.com/eg/ipod-touch/specs.html.

الملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPod touch:

سماعات EarPod من Apple: استخدم سماعات EarPods من Apple للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب الصوتية والبودكاست والألعاب.




كابل التوصيل: باستخدام كابل Lightning to USB، قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر لإجراء المزامنة والشحن، أو بمهايئ طاقة USB (يُباع بشكل منفصل) للشحن.



شاشة اللمس المتعدد

تعرض شاشة اللمس المتعدد كمًا هائلاً من المعلومات والترفيه والإبداع، وكل ذلك بلمسة من إصبعك. كل ما تحتاجه هو القليل من الإيماءات البسيطة--ضغط وسحب وتحريك وتقريب أصابع ومباعدتها--لاستكشاف تطبيقات iPod touch واستخدامها.

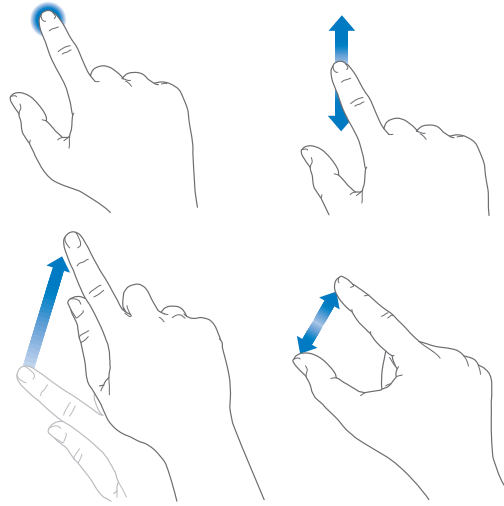


الأزرار

معظم الأزرار التي تراها في جهاز iPod touch هي أزرار ظاهرية على شاشة اللمس. تتحكم بعض الأزرار الفعلية في الوظائف الأساسية، مثل تشغيل iPod touch أو ضبط مستوى الصوت.

زر إسبات/إيقاظ

عند عدم استخدام iPod touch، اضغط على الزر إسبات/إيقاظ لقفل iPod touch. يؤدي قفل iPod touch إلى إسبات الشاشة وتوفير البطارية ومنع حدوث أي شيء إذا قمت بلمس الشاشة. يمكنك مواصلة الاستماع إلى الموسيقى وضبط مستوى الصوت باستخدام الأزرار الموجودة على جانب iPod touch واستلام مكالمات FaceTime والرسائل النصية والتنبيهات والإشعارات والتحديثات الأخرى.

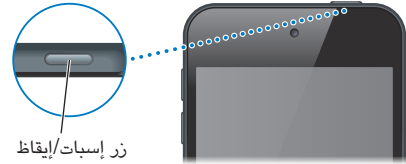

يتم قفل iPod touch تلقائيًا إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو أكثر. لضبط التوقيت، انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل تلقائي.

تشغيل iPod touch: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

فتح قفل iPod touch: اضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية، ثم اسحب شريط التمرير.

إيقاف تشغيل iPod touch: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ، حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط التمرير.

للحصول على مزيد من الأمن، يمكنك أن تتطلب رمز دخول لإلغاء قفل iPod touch. انتقل إلى الإعدادات > رمز الدخول. انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣٥.

زر الشاشة الرئيسية

ينقلك زر الشاشة الرئيسية إلى الشاشة الرئيسية، ويوفر اختصارات أخرى مناسبة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على أي تطبيق لفتحه.



مشاهدة التطبيقات المفتوحة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية أثناء فتح قفل الـ iPod touch، ثم قم بالتحريك إلى اليسار أو اليمين. انظر البدء من الشاشة الرئيسية في صفحة ١٨.


استخدام Siri أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٨ و التحكم بالصوت في صفحة ٢٦.

كما يمكنك استخدام زر الشاشة الرئيسية لتشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

عناصر التحكم في مستوى الصوت

أثناء الاستماع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، يقوم الزران الموجودان على جانب iPod touch بضبط مستوى الصوت. وبخلاف ذلك، تتحكم الأزرار في مستوى صوت التنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢.

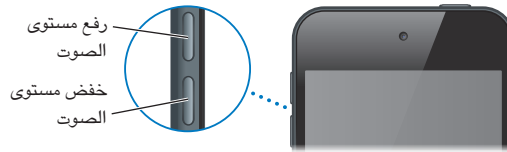

قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات، ثم قم بإيقاف تشغيل تغيير الأزرار. لتحديد مستوى صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يقوم iPod touch بالتحذير بأن إعداد مستوى الصوت أعلى من المستوى الموصى به من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل سلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى زيادة حد التحكم في الصوت قليلاً. لتحديد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت. لمنع إجراء تغييرات في حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود حدود الصوت.

استخدام مركز التحكم لضبط مستوى الصوت: عند يكون iPod touch مقفلاً أو عند استخدام تطبيق آخر، قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم.

وتُعد ميزة "عدم الإزعاج" - المتوفرة في مركز التحكم أيضاً - طريقة سهلة لإبقاء الـ iPod touch صامتاً. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٢٩.

كذلك، يمكنك استخدام زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر التقاط الصور ومقاطع الفيديو في صفحة ٧٥.

أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPod touch:

أيقونة الحالة	دلالتها
Wi-Fi	يتم توصيل iPod touch بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. انظر الاتصال بالـ Wi-Fi في صفحة ١٢.
نشاط الشبكة	يوضح وجود نشاط للشبكة. قد يتم أيضاً استخدام هذه الأيقونة بواسطة بعض التطبيقات الخاصة بالجهات الأخرى للإشارة إلى وجود عملية نشطة.

دالتها	أيقونة الحالة	
تتم مزامنة iPod touch مع iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.		المزامنة
عندما يكون نمط الطيران قيد التشغيل— لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth®. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر السفر مع iPod touch في صفحة ٢٧.		وضع الطيران
"عدم الإزعاج" قيد التشغيل. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٢٩.		عدم الإزعاج
تكون متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر إعدادات VPN في صفحة ١٤٦.		VPN
يتم قفل شاشة iPod touch في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ١٩.		قفل الاتجاه الرأسي
يتم تعيين تنبيه. انظر التنبيهات والمؤقتات في صفحة ٨١.		تنبيه
هناك عنصر يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ٣٤.		خدمات الموقع
أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، مثل سماعة الرأس. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل. إذا تم إقرانه مع جهاز، فقد يكون الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth قيد إيقاف التشغيل. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٣.		Bluetooth
للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.		بطارية الـ Bluetooth
لتوضيح مستوى بطارية iPod touch أو حالة الشحن. انظر تغيير البطارية ومراقبتها في صفحة ٣٦.		بطارية

إعداد iPod touch

تحذير: لتفادي حدوث إصابة، اقرأ معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢ قبل استخدام iPod touch.



باستخدام اتصال Wi-Fi فقط، يمكنك إعداد الـ iPod touch بسهولة. يمكنك أيضًا إعداد الـ iPod touch عن طريق توصيله بالكمبيوتر واستخدام iTunes (انظر [توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك](#) في صفحة ١٥).

إعداد iPod touch: قم بتشغيل iPod touch، ثم اتبع مساعد الإعداد.


يوجهك مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- تسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء Apple ID مجاني (مطلوب ميزات عديدة، بما في ذلك iCloud و FaceTime و iTunes Store و App Store)
- إدخال رمز دخول
- إعداد iCloud وسلسلة مفاتيح iCloud
- تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع



يمكنك أيضًا استعادة الـ iPod touch من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد. انظر [نسخ iPod touch احتياطيًا](#) في صفحة ١٤٦.

ملاحظة: يتم تشغيل ميزة العثور على الـ iPod touch عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى iCloud. يكون قفل التنشيط مقفلاً للمساعدة في منع أي شخص من إعداد iPod touch الخاص بك، حتى إذا تمت استعادته بالكامل. قبل أن تقوم ببيع iPod touch أو التخلص منه، يجب عليك إعادة تعيينه لمسح محتوياتك الشخصية وإيقاف قفل التنشيط. انظر [بيع iPod touch أو التخلص منه](#) في صفحة ١٤٨.

الاتصال بالـ Wi-Fi

إذا ظهر  في أعلى الشاشة، فأنت متصل بشبكة Wi-Fi. يقوم iPod touch بإعادة الاتصال في أي وقت تعود فيه إلى نفس الموقع.

تكوين Wi-Fi: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، ثم قم بتشغيل أو إيقاف Wi-Fi. (كما يمكنك تشغيلها أو إيقافها في مركز التحكم).

- اختيار شبكة: اضغط على إحدى الشبكات المسرودة، ثم أدخل كلمة السر، إذا طلب منك ذلك.
- طلب الارتباط بالشبكات: تشغيل مطالبة "طلب الارتباط بالشبكات" عند توفر شبكة Wi-Fi. أو، يجب عليك الارتباط بشبكة يدويًا عند عدم توفر شبكة تم استخدامها سابقًا.
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: اضغط على غير ذلك، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تكون على علم باسم الشبكة ونوع الحماية وكلمة السر.
- ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi: اضغط على  بجوار شبكة. يمكنك تعيين ملقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل DHCP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.
- عدم حفظ شبكة: اضغط على  بجوار الشبكة التي قمت بالارتباط بها من قبل، ثم اضغط على عدم حفظ هذه الشبكة.

إعداد شبكة Wi-Fi الخاصة بك: إذا كنت على محطة AirPort رئيسية قيد التشغيل لم يتم تكوينها وضمن النطاق، فيمكنك استخدام iPod touch لإعدادها. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وابتحث عن "إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة". اضغط على المحطة الرئيسية، وسيقوم مساعد الإعداد بالباقي.

إدارة شبكة AirPort: إذا كان الـ iPod touch متصلاً بمحطة AirPort أساسية، فانتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على ① بجوار اسم الشبكة، ثم اضغط على إدارة هذه الشبكة. إذا لم تقم بتنزيل أداة AirPort بعد، فاضغط على موافق لفتح App Store وقم بتنزيلها.

الاتصال بالإنترنت

يتصل iPod touch بالإنترنت عن طريق الانضمام لشبكات Wi-Fi. عند الاتصال بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت، يتصل iPod touch بالإنترنت تلقائياً كلما استخدمت تطبيقات Mail أو Safari أو YouTube أو FaceTime أو Game Center أو الأسماء أو الخرائط أو الطقس أو iTunes Store أو App Store.

Apple ID

Apple ID هو الحساب الذي تستخدمه لكل شيء تقوم به مع Apple، بما في ذلك تخزين المحتوى الخاص بك في iCloud، وتنزيل التطبيقات من App Store، وشراء الأغاني والأفلام وبرامج التلفاز من iTunes Store، وشراء الكتب من iBooks Store.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPod touch لأول مرة، وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. وإذا لم يكن لديك Apple ID، يمكنك إنشاء واحد عندما يُطلب منك تسجيل الدخول. تحتاج حساب Apple ID واحداً فقط لكل شيء تقوم به مع Apple.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر appleid.apple.com/choose-your-country.

iCloud

يقدم iCloud ميزات بريد وجهات اتصال وتقويم مجانية، بالإضافة إلى ميزات أخرى يمكنك إعدادها ببساطة من خلال تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك، ثم التأكد من تشغيل الميزات التي تريد استخدامها.

إعداد iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud. قم بإنشاء Apple ID إذا لزم الأمر، أو استخدم الحساب الحالي الخاص بك.

يخزن iCloud الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى والتقويمات وجهات الاتصال الخاصة بك، والمزيد. يتم نقل المحتوى المُخزّن في iCloud لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي تم تسجيل دخولها باستخدام Apple ID نفسه.

يتوفر iCloud على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 5 أو أحدث، وعلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار 10.7.5 أو أحدث، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها iCloud لنظام Windows الإصدار 4.0 (مطلوب نظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8). يمكنك أيضاً تسجيل الدخول إلى iCloud.com من أي جهاز Mac أو PC للوصول إلى معلومات وميزات iCloud الخاص بك، مثل الصور، العثور على الـ iPhone، Mail، التقويم، جهات الاتصال، iWork، و iCloud، والمزيد.

ملاحظة: قد لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/eg/icloud.

تتضمن ميزات iCloud:

- الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب: احصل تلقائياً على مشتريات iTunes على كافة أجهزتك التي تم إعداد iCloud عليها، أو قم بتنزيل مشتريات الموسيقى وبرامج التلفاز السابقة من iTunes مجاناً في أي وقت. بالاشتراك في iTunes Match، يمكن أيضاً تخزين كل ملفات الموسيقى الخاصة بك - بما في ذلك الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو قمت بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes Store - في iCloud وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iTunes Match](http://iTunesMatch.com) في صفحة ٦٠. قم بتنزيل مشتريات App Store و iBooks Store السابقة إلى iPod touch مجاناً في أي وقت.

- الصور: استخدم مكتبة صور iCloud لتخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في iCloud، والوصول إليها على جهاز iOS 8.1 أو أحدث، جهاز Mac يستخدم OS X Yosemite v10.10.3 أو أحدث، وعلى iCloud.com عند استخدام حساب Apple ID نفسه. استخدم تدفق صور iCloud لمشاركة صور ومقاطع فيديو مع الأشخاص الذين تختارهم فقط، والسماح لهم بإضافة صور ومقاطع فيديو وتعليقات. انظر مكتبة صور iCloud في صفحة ٧٠. انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٧١.
- المشاركة العائلية: حتى ستة أفراد من العائلة يمكنهم مشاركة مشترياتهم من iTunes Store وApp Store وiBooks Store. ادفع مقابل مشتريات العائلة بنفس بطاقة الائتمان وقم بالموافقة على نفقات الأطفال من جهاز الوالدين مباشرةً. وبالإضافة إلى ذلك، قم بمشاركة الصور وتقييم العائلة والمزيد. انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٠.
- iCloud Drive: يمكنك تخزين العروض التقديمية، جداول البيانات، مستندات PDF، الصور، والمستندات الأخرى الخاصة بك بأمان في iCloud، والوصول إليها من الـ iPod touch، الـ iPhone، الـ iPad، الـ Mac، أو كمبيوتر PC الخاص بك. يتوفر iCloud Drive على أي جهاز يستخدم iOS 8 أو الأحدث وعلى أي Mac يستخدم OS X Yosemite v10.10.0 أو الأحدث. إذا كنت تستخدم إصداراً أقدم من iOS، فانظر إعداد iCloud Drive في صفحة ٣٢.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم: حافظ على تحديث جهات الاتصال والبريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات على كل أجهزتك. إذا كنت تستخدم iCloud، فلا تستخدم iTunes أيضاً لمزامنة جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك إلى iPod touch.
- علامات تبويب Safari: شاهد علامات التبويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر OS X الأخرى الخاصة بك. انظر تصفح الويب في صفحة ٥٠.
- النسخ الاحتياطي: يمكنك نسخ الـ iPod touch احتياطياً إلى iCloud تلقائياً عند اتصاله بمصدر طاقة وشبكة Wi-Fi. يتم تشفير بيانات iCloud والنسخ الاحتياطية المرسلة عبر الإنترنت. انظر نسخ iPod touch احتياطياً في صفحة ١٤٦.
- العثور على الـ iPod: حدد موقع الـ iPod الخاص بك على خريطة أو قم بعرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح بيانات iPod عن بُعد. تتضمن خاصية "العثور على الـ iPod" قفل التنشيط، والذي يتطلب Apple ID وكلمة السر لكي تتمكن من إيقاف تشغيل "العثور على الـ iPod" أو مسح الجهاز. كما يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر قبل أن يتمكن أي شخص من تنشيط iPod touch. انظر العثور على الـ iPod في صفحة ٣٦.
- العثور على أصدقاؤك: قم بمشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
- سلسلة مفاتيح iCloud: حافظ على تحديث معلومات كلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك عبر كافة الأجهزة المخصصة. انظر سلسلة مفاتيح iCloud في صفحة ٣٥.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ ب لبريدك ومستنداتك وضورك والنسخ الاحتياطية. لا تؤثر الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي قمت بشرائها على المساحة المتوفرة لديك.
- ترقية سعة تخزين iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < السعة، ثم اضغط على تغيير خطة التخزين. لمعرفة المزيد من المعلومات عن ترقية سعة تخزين iCloud الخاصة بك، انتقل إلى [/help.apple.com/icloud/](http://help.apple.com/icloud/).
- عرض وتنزيل المشتريات السابقة، أو الحصول على المشتريات التي تمت مشاركتها عن طريق العائلة:
- مشتريات iTunes Store: يمكنك الوصول إلى الأغاني ومقاطع الفيديو التي اشتريتها في تطبيقي الموسيقى والفيديو. أو في iTunes Store، اضغط على المزيد، ثم اضغط على المشتريات.
- مشتريات App Store: انتقل إلى App Store واضغط على تحديثات، ثم اضغط على تم شراؤه.
- مشتريات iBooks Store: انتقل إلى iBooks، ثم اضغط على المشتريات.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب: انتقل إلى الإعدادات < iTunes وApp Stores.
- لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انتقل إلى www.apple.com/eg/icloud. لمعرفة معلومات حول الدعم، انتقل إلى www.apple.com/emea/support/icloud.

إعداد حسابات بريد وجهات اتصال وتقييم أخرى

يعمل iPod touch مع Microsoft Exchange والعديد من أشهر موفري خدمات البريد وجهات الاتصال والتقويم المستندة إلى الإنترنت.

إعداد حساب: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال](#) في صفحة ١١٨.

يمكنك إضافة تقويمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشتراك في تقويمات iCalendar (.ics) أو استيرادها من Mail. انظر [استخدام تقويمات عديدة](#) في صفحة ٦٦.

إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر باستخدام iCloud أو iTunes.

- يخزن iCloud الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى والتقويمات وجهات الاتصال الخاصة بك، والمزيد. ويقوم بتوزيع كل ذلك لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مع الحفاظ على تحديثها. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٣.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر و iPod touch. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. كما يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الملفات والمستندات. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كليهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام iCloud لتحديث جهات الاتصال والتقويمات تلقائياً باستمرار على جميع أجهزتك، واستخدام iTunes لمزامنة ألبومات الصور من الكمبيوتر إلى الـ iPod touch.

مهم: لتجنب التكرارات، حافظ على تزامن التقويمات والملاحظات باستخدام iCloud أو iTunes، وليس كلاهما.

كما يمكنك إدارة المحتوى يدوياً من iTunes، في الجزء ملخص الجهاز. يتيح لك ذلك إضافة أغاني ومقاطع فيديو، باختيار أغنية أو فيديو أو قائمة تشغيل من مكتبة iTunes، ثم سحبها إلى iPod touch الخاص بك في iTunes. يكون ذلك مفيداً إذا كانت مكتبة iTunes تحتوي على عناصر أكثر من التي يستوعبها جهازك.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم iTunes Match، فيمكنك إدارة الفيديو فقط يدوياً.

توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك

يتيح لك توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك مزامنة المحتوى من الكمبيوتر الخاص بك باستخدام iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

لاستخدام iPod touch مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- جهاز Mac، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل OS X الإصدار 10.6.8 أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista أو Windows XP Home أو Windows Professional مثبت به Service Pack 3 أو الأحدث

توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك: استخدم كابل Lightning to USB المتوفر مع iPod touch.



المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPod touch، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPod touch بالكمبيوتر أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقيم بمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو والتطبيقات الصور والمزيد. للحصول على مساعدة بشأن مزامنة iPod touch، افتح iTunes على الكمبيوتر، اختر مساعدة > مساعدة iTunes، ثم قم بتحديد مزامنة iPod، iPhone، أو iPad الخاص بك. يتوفر iTunes على www.apple.com/eg/itunes/download.

إعداد المزامنة اللاسلكية: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes على الكمبيوتر، حدد الـ iPod touch الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم حدد المزامنة مع هذا الـ iPod عبر الـ Wi-Fi.

إذا تم تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPod touch بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتشغيل كل من iPod touch والكمبيوتر وتوصيلهما بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر.

تلميحات للمزامنة مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك

- قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك، حدده في iTunes، ثم قم بتعيين الخيارات في الأجزاء المختلفة.
- إذا لم يظهر iPod touch في iTunes، فتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iTunes، وتوصيل كابل Lightning to USB المرفق بصورة سليمة، ثم حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر.
- في جزء الملخص، يمكنك تعيين iTunes ليقيم بمزامنة iPod touch تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر. لمنع المزامنة مؤقتًا عند ربط الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (جهاز PC) حتى ترى iPod touch في نافذة iTunes.
- في جزء الملخص، حدد 'تشغيل النسخ الاحتياطية لـ iPod' إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. وتتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل ، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب عليك إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPod touch.
- في جزء المعلومات، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPod touch بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- في جزء الموسيقى، يمكنك مزامنة الموسيقى باستخدام قوائم التشغيل الخاصة بك.
- في جزء الصور الخاص، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق مدعوم أو مجلد موجود على الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضًا إلى iPod touch باستخدام iTunes.
- في حالة تشغيل مكتبة صور iCloud، لن يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو مع iPod touch.

التاريخ والوقت

عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت لك حسب موقعك—الوقت نظرة على شاشة القفل لمعرفة ما إذا كانا صحيحين.

تعيين ما إذا كان iPod touch يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل أو إيقاف الإعداد تلقائيًا. إذا قمت بتعيين iPod touch على تحديث الوقت تلقائيًا، فإنه يحصل على الوقت الصحيح استنادًا إلى اتصال Wi-Fi الخاص بك. في بعض الحالات، قد يكون iPod touch غير قادر على تعيين الوقت المحلي تلقائيًا.

تعيين التاريخ والوقت يدويًا: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف الإعداد تلقائيًا.

تعيين ما إذا كان iPod touch سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة: انتقل إلى الإعدادات > عام > التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت 24 ساعة أو إيقافه. (قد لا يتوفر توقيت 24 ساعة في كل المناطق.)

الإعدادات الدولية

انتقل إلى الإعدادات > عام > اللغة والمنطقة لتعيين التالي:

- لغة الـ iPod touch
- ترتيب اللغات المفضلة للتطبيقات ومواقع الويب

- تنسيق المنطقة
- تنسيق التقويم
- إعدادات متقدمة للتواريخ والأوقات والأرقام

لإضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٤٠.

اسم iPod touch الخاص بك

يتم استخدام اسم iPod touch الخاص بك بواسطة كل من iTunes و iCloud. تغيير اسم iPod touch الخاص بك: انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > الاسم.

عرض دليل المستخدم هذا على iPod touch

يمكنك عرض دليل المستخدم للإ iPod touch على iPod touch في Safari، وفي تطبيق iBooks. عرض دليل المستخدم في Safari: اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPod touch. (إذا كنت لا ترى إشارة مرجعية، فانقل إلى help.apple.com/ipod-touch)

- إضافة أيقونة لدليل المستخدم على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية.
- عرض دليل المستخدم بلغة مختلفة: اضغط على "تغيير اللغة" أسفل الصفحة الرئيسية.

عرض دليل المستخدم في iBooks: افتح iBooks، وابحث عن "iPod touch user" في iBooks Store. لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٤، iBooks، في صفحة ١٠٣.

تلميحات لاستخدام iOS 8

يساعدك تطبيق تلميحات على تحقيق أقصى استفادة من iPod touch. الحصول على تلميحات: افتح تطبيق تلميحات. تتم إضافة تلميحات جديدة أسبوعياً. الحصول على إشعار عند وصول تلميحات جديدة: انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > تلميحات.


الأساسيات

استخدام التطبيقات


توجد كافة التطبيقات الواردة مع iPod touch --بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store-- على الشاشة الرئيسية.

البدء من الشاشة الرئيسية

اضغط على تطبيق لفتحه.

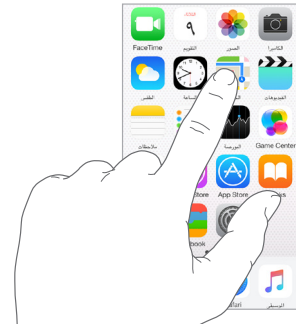

اضغط على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية. حرك لليسار أو اليمين لرؤية الشاشات الأخرى.

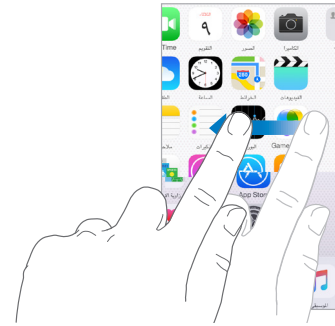

متعدد المهام

يساعدك iPod touch على إدارة عدة مهام في نفس الوقت.

عرض جهات الاتصال وفتح التطبيقات: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شاشة تعدد المهام. قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض المزيد. للتبديل إلى تطبيق آخر، اضغط عليه. للتواصل مع جهة اتصال حديثة أو مفضلة، اضغط على صورة جهة الاتصال أو اسمها، ثم اضغط على طريقة التواصل المفضلة لك.




إغلاق تطبيق: إذا كان هناك تطبيق لا يعمل بشكل طبيعي، فيمكنك فرض الإنهاء عليه. اسحب التطبيق لأعلى من شاشة تعدد المهام. ثم حاول فتح التطبيق مرة أخرى.

إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فيمكنك استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. اسحب لأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لرؤية حقل البحث. انظر بحث Spotlight في صفحة ٢٧.

مشاهدة المزيد

قم بسحب قائمة لأعلى أو لأسفل لمشاهدة المزيد. قم بالتحريك للتمرير سريعاً؛ ولس الشاشة لإيقافها. تحتوي بعض القوائم على فهرس--اضغط على حرف للانتقال السريع للأمام.

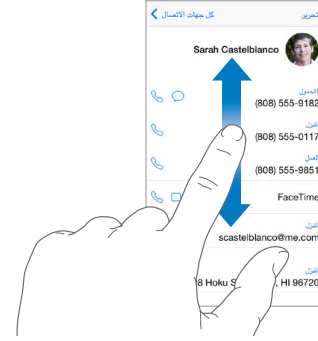

قم بسحب صورة أو خريطة أو صفحة ويب في أي اتجاه لمشاهدة المزيد.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

نظرة عن قرب


قم بالمعاينة بين إصبعيك على صورة أو صفحة ويب أو خريطة للحصول على صورة مقربة، ثم قم بالمقارنة بين إصبعيك للتصغير مرة أخرى. في الصور، حافظ على التقريب لرؤية المجموعة أو الألبوم الموجود به الصورة.





أو اضغط مرتين على صورة أو صفحة ويب للتكبير واضغط مرتين مجدداً للتصغير. في الخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.


تغيير اتجاه الشاشة

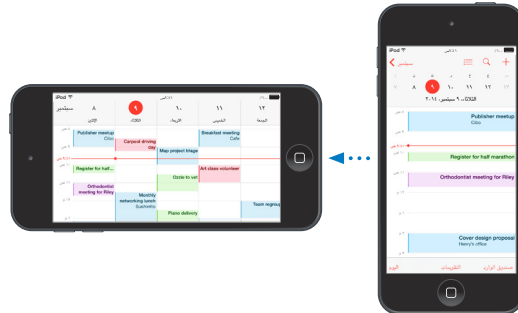تمنحك العديد من التطبيقات طريقة عرض مختلفة عند تدوير iPod touch.



لقفل الشاشة في الاتجاه الرأسي، قم بالتحريك لأعلى من أسفل حافة الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم قم بالضغط على . تظهر أيقونة قفل الاتجاه الرأسي  في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.


ملحقات التطبيقات



تتيح لك بعض التطبيقات توسيع وظائف تطبيقاتك على الـ iPod touch. قد يظهر ملحق التطبيق كخيار مشاركة، أو خيار إجراء، أو أداة في مركز الإشعارات، أو موفر ملفات، أو لوح مفاتيح مخصصة. على سبيل المثال، إذا قمت بتنزيل Pinterest على iPod touch، يصبح Pinterest خيارًا آخر للمشاركة عند النقر على .



يمكن أن تساعدك ملحقات التطبيقات كذلك في تحرير صورة أو فيديو في تطبيق الصور. على سبيل المثال، يمكنك تنزيل تطبيق خاص بالصور يتيح لك تطبيق فلاتر على الصور من داخل تطبيق الصور.

تثبيت ملحقات التطبيقات: قم بتنزيل التطبيق من App Store، ثم افتح التطبيق واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تشغيل أو إيقاف خيارات المشاركة أو الإجراءات: اضغط على ، ثم اضغط على إضافي (أسحب الخيارات إلى اليسار إذا لزم الأمر). قم بإيقاف تشغيل خيارات المشاركة أو الإجراءات من جهة خارجية (تكون قيد التشغيل بصورة افتراضية).

تنظيم خيارات المشاركة والإجراءات: اضغط على ، ثم اضغط على إضافي (أسحب الخيارات إلى اليسار إذا لزم الأمر). المس واسحب  لإعادة ترتيب الخيارات.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن أدوات مركز الإشعارات، انظر **مركز الإشعارات** في صفحة ٢٨. لمعرفة المزيد من المعلومات عن خيارات المشاركة، انظر **المشاركة من التطبيقات** في صفحة ٣٠.

التكامل

حول ميزات التكامل

تعمل ميزات التكامل على ربط iPod touch بأجهزة iPhone و iPad و Mac الخاصة بك حتى يمكنك العمل عليها معًا كجهاز واحد. يمكنك بدء إنشاء بريد إلكتروني أو مستند على iPod touch مثلاً، ثم الإكمال من حيث انتهيت على iPad أو Mac. أو يمكنك السماح لـ iPod touch باستخدام الـ iPhone لإجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية SMS أو MMS.

تتطلب ميزات التكامل iOS 8 أو OS X Yosemite وتعمل مع iPhone 5 أو أحدث، و iPod touch (الجيل الخامس أو أحدث)، و iPad (الجيل الرابع) أو أحدث، وأجهزة كمبيوتر Mac المدعومة. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=ar_EG.

Handoff

أكمل عملك على جهاز من حيث انتهيت على آخر. يمكنك استخدام Handoff مع Mail، Safari، Pages، Numbers، Keynote، الخرائط، الرسائل، التذكيرات، التقويم، جهات الاتصال، وحتى مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية. لكي تعمل Handoff، يجب أن يتم تسجيل دخول أجهزتك إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه، كما يجب أن تكون داخل نطاق Bluetooth مع بعضها البعض (حوالي ٣٣ قدمًا أو ١٠ أمتار).

التبديل بين الأجهزة: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية اليسرى لشاشة القفل (حيث يمكنك رؤية أيقونة نشاط التطبيق)، أو انتقل إلى شاشة تعدد المهام ثم اضغط على التطبيق. على جهاز Mac، افتح التطبيق الذي كنت تستخدمه على جهاز iOS.

تعطيل Handoff على أجهزتك: انتقل إلى الإعدادات > عام < Handoff والتطبيقات المقترحة.

تعطيل Handoff على Mac: انتقل إلى تفضيلات النظام < عام > ثم قم بإيقاف تشغيل السماح بـ Handoff بين هذا الـ Mac وأجهزتك التي تستخدم iCloud.

المكالمات الهاتفية

مع ميزة التكامل، يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية واستلامها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac الأخرى (التي تستخدم iOS 8 أو OS X Yosemite). يتم ترحيل المكالمات من خلال الـ iPhone، والذي يجب أن يكون قيد التشغيل ومتصلاً بشبكة خلوية. يجب أن تكون جميع الأجهزة متصلة بنفس شبكة Wi-Fi، وأن يتم تسجيل دخولها إلى FaceTime و iCloud باستخدام Apple ID نفسه. (على الـ iPhone، قم من إيقاف السماح بمكالمات Wi-Fi، إذا كان يظهر هذا الإعداد). انتقل إلى الإعدادات < مكالمات (Wi-Fi).

إجراء مكالمات هاتفية على iPod touch: اضغط على رقم هاتف في جهات الاتصال، التقويم، FaceTime، الرسائل، Spotlight، أو Safari. يمكنك أيضاً الضغط على جهة اتصال حديثة في شاشة تعدد المهام.

تعطيل مكالمات iPhone الخلوية: على iPhone، انتقل إلى الإعدادات < FaceTime، وقم بإيقاف تشغيل مكالمات iPhone خلوية.

الرسائل

إذا تم تسجيل دخول iPhone (بنظام iOS 8) الخاص بك إلى iMessage باستخدام نفس Apple ID الذي تستخدمه على الـ iPod touch الخاص بك، يمكنك أيضاً إرسال رسائل SMS و MMS واستلامها على iPod touch. قد يتم فرض رسوم مقابل خدمة الرسائل النصية على iPhone.

Instant Hotspot

يمكنك استخدام ميزة Instant Hotspot على iPhone (بنظام iOS 8) أو iPad (الطرز التي تدعم الشبكة الخلوية وتعمل بنظام iOS 8) لتوفير الاتصال بالإنترنت لأجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac الأخرى التي تم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه. تستخدم ميزة Instant Hotspot وظيفة نقطة اتصال شخصية على iPhone أو iPad دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر أو تشغيل خيار نقطة اتصال شخصية.

استخدام Instant Hotspot: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi على جهاز iPod touch، ثم اختر شبكة iPhone أو iPad الخاص بك أسفل نقاط اتصال شخصية. على جهاز Mac، اختر شبكة iPhone أو iPad الخاص بك من إعدادات Wi-Fi.

عند عدم استخدام نقطة الاتصال الشخصية، سيتم فصل الأجهزة لتوفير طاقة البطارية.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل شركات الاتصالات. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

تخصيص iPod touch

ترتيب التطبيقات الخاصة بك

ترتيب التطبيقات: المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم قم بسحب التطبيقات من مكان لآخر. قم بسحب تطبيق إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية مختلفة، أو إلى Dock في أسفل الشاشة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة: أثناء ترتيب التطبيقات، اسحب أحد التطبيقات إلى يمين حافة الشاشة الرئيسية الأخيرة. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات الرئيسية الموجودة لديك، وأيهم يتم عرضها.

كما يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes عند توصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes، حدد iPod touch، ثم انقر على التطبيقات.

البدء من جديد: انتقل إلى الإعدادات < عام > إعادة تعيين، ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية لإعادة الشاشة الرئيسية والتطبيقات إلى تخطيطها الأصلي. تتم إزالة المجلدات واستعادة خلفية الشاشة الأصلية.

التنظيم باستخدام المجلدات.

إنشاء مجلد: أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق فوق آخر. اضغط على اسم المجلد لإعادة تسميته. قم بسحب التطبيقات لإضافتها أو إزالتها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية عند الانتهاء.




يمكنك وضع صفحات عديدة في مجلد واحد.

حذف مجلد: اسحب كل التطبيقات للخارج؛ بذلك يتم حذف المجلد تلقائيًا.

تغيير خلفية الشاشة.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. يمكنك الاختيار من الصور الديناميكية والثابتة.

تغيير خلفية الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < خلفية الشاشة > اختيار خلفية جديدة.



عند اختيار صورة للخلفية الجديدة، تحدد أزرار منظور التكبير ما إذا كان يمكن تكبير الخلفية المحددة أم لا. بالنسبة لخلفية الشاشة التي قمت بتعيينها بالفعل، انتقل إلى إعدادات خلفية الشاشة واضغط على صورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لعرض زر منظور التكبير.

ملاحظة: لا يظهر زر تكبير/تصغير المنظور إذا تم تشغيل تقليل الحركة (في إعدادات إمكانية الوصول). انظر [تقليل حركة الشاشة](#) في صفحة ١٣٢.

ضبط السطوع

قم بتعتيم الشاشة لزيادة عمر البطارية.


ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < شاشة العرض والسطوع، واسحب شريط التمرير. كما يمكنك ضبط السطوع في مركز التحكم.

كتابة النص


تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال نص عند الحاجة.

إدخال نص

اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على الأحرف للكتابة. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.

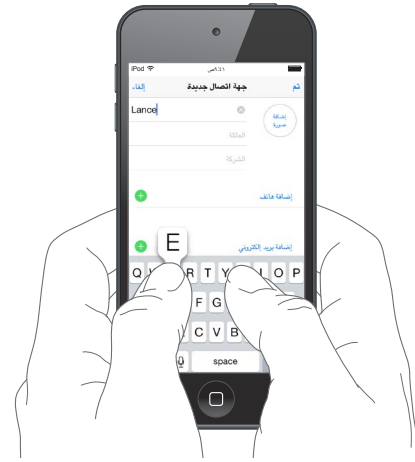


اضغط على العالي لكتابة أحرف كبيرة أو المس مفتاح العالي، ثم حركه لحرف. اضغط مرتين على العالي لوضع تثبيت العالي. لإدخال أرقام أو علامات ترقيم أو رموز، اضغط على مفتاح الرقم 123 أو مفتاح الرمز +=#. إذا لم تقم بإضافة أي لوحات مفاتيح، فاضغط على 😊 للتبديل إلى لوحة مفاتيح emoji. إذا كان لديك لوحات مفاتيح متعددة، فاضغط على 🌐 للتبديل إلى آخر واحدة مستخدمة. استمر في الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى التي تم تمكينها، أو المس 🌐 باستمرار، ثم قم بالتحريك لاختيار لوحة مفاتيح مختلفة. لإنهاء جملة بنقطة ومسافة سريعاً، فقط اضغط مرتين على شريط المسافة.

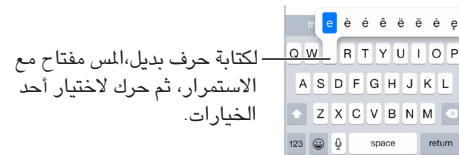

إذا رأيت كلمة تحتها خط أحمر، فاضغط عليها للحصول على التصحيحات المقترحة. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فاكتب التصحيح.

أثناء الكتابة، تتوقع لوحة المفاتيح الكلمة القادمة (لا يتوفر ذلك لكل اللغات). اضغط على كلمة لاختيارها أو اقبل التوقع المميز من خلال إدخال مسافة أو علاقة ترقيم. عندما تضغط على كلمة مقترحة، تظهر مسافة بعد الكلمة. إذا أدخلت فاصلة أو نقطة أو غيرها من علامات الترقيم، يتم حذف المسافة. يمكنك رفض الاقتراح بالضغط على الكلمة الأصلية (تظهر كأحد خيارات النص التنبؤي مع علامتي اقتباس).

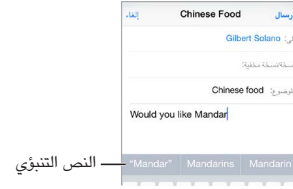

إخفاء النص التنبؤي: اسحب الكلمة المقترحة لأسفل. اسحب الشريط لأعلى عندما تريد رؤية الاقتراحات مجدداً.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي: المس (😊) أو (🌐) باستمرار، ثم قم بالتحريك إلى التنبؤ.


إذا قمت بإيقاف تشغيل النص التنبؤي، قد يتابع iPod touch محاولة اقتراح تصحيحات للكلمات الخاطئة. يمكن قبول تصحيح عن طريق إدخال مسافة أو علامة ترقيم أو بالضغط على زر الرجوع. لرفض تصحيح، اضغط على "X". إذا قمت برفض نفس الاقتراح بضع مرات، فسيوقف iPod touch اقتراحه.

تعيين الخيارات للكتابة أو إضافة لوحات مفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال نص. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٥. للإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٢٥.

تحرير النص

مراجعة نص: المس مع الاستمرار على النص لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.

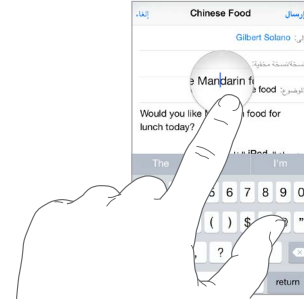

اختيار النص: اضغط على نقطة الإدراج لعرض خيارات التحديد. أو اضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.



يمكنك قص نص أو نسخه أو لصقه فوق نص محدد. باستخدام بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً جعل النص عريضاً أو مائلاً أو مسطراً (اضغط على B/I/U)؛ الحصول على تعريف كلمة؛ أو جعل iPod touch يقترح بديلاً. اضغط على ▶ لرؤية كافة الخيارات.

التراجع عن التحرير الأخير: قم بهز iPod touch، ثم اضغط على تراجع.

حفظ ضغطات المفاتيح

يتيح لك اختصار إدخال كلمة أو عبارة عن طريق كتابة بضعة أحرف. على سبيل المثال، اكتب 'ف ط' لإدخال 'في طريقي!' تم إعداد هذا المثال لك، ولكن يمكنك أيضاً إضافة ما ترغب فيه.

إنشاء اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام < لوحة المفاتيح، ثم اضغط على الاختصارات.

هل حصلت على الكلمة أو العبارة التي تريدها ولا تريد تصحيحها؟ قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً. استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على أجهزتك الأخرى. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل iCloud Drive أو المستندات والبيانات.

استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) لإدخال نص على iPod touch. تتصل لوحة المفاتيح عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPod touch أولاً.

ملاحظة: قد لا تدعم لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية ميزات لوحة المفاتيح المتوفرة على جهازك. على سبيل المثال، لا تتوقع الكلمة القادمة ولا تقوم بتصحيح الكلمات الخاطئة تلقائياً.

إقران لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية مع iPod touch: لتشغيل لوحة المفاتيح، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth، ثم اضغط على لوحة المفاتيح عند ظهورها في قائمة الأجهزة.

بمجرد أن يتم الإقران، يتم إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPod touch كلما كان في النطاق--الذي يصل إلى ٣٣ قدمًا (١٠ أمتار). عند توصيلها، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

الحفاظ على البطاريات: قم بإيقاف تشغيل Bluetooth و لوحة المفاتيح اللاسلكية في حالة عدم استخدامها. يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في مركز التحكم. لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على ^① بجوار اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على عدم حفظ هذا الجهاز.

انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٣.

إضافة لوحات مفاتيح أو تغييرها

يمكنك تشغيل ميزات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، كالتدقيق الإملائي؛ وإضافة لوحات مفاتيح للكتابة بلغات مختلفة؛ وتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

تعيين ميزات الكتابة: انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح.

إضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى: انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح < لوحات المفاتيح < إضافة لوحة مفاتيح جديدة.

التبديل بين لوحات المفاتيح: إذا لم تقم بإضافة أي لوحات مفاتيح، فاضغط على 😊 للتبديل إلى لوحة مفاتيح emoji. إذا كان لديك لوحات مفاتيح متعددة، فاضغط على 🌐 للتبديل إلى آخر واحدة مستخدمة. استمر في الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى التي تم تمكينها، أو المس 🌐 باستمرار، ثم قم بالتحريك لاختيار لوحة مفاتيح مختلفة.


لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٤٠.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات < لوحة المفاتيح < لوحات مفاتيح، وحدد لوحة مفاتيح، ثم اختر تخطيطاً.

إملاء


إذا أردت، يمكنك الإملاء بدلاً من الكتابة على iPod touch. تأكد من تشغيل تمكين الإملاء (في الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح) وأن iPod touch متصل بالإنترنت.

ملاحظة: قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات.

إملاء نص: اضغط على  على لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم تحدث. اضغط على تم عند الانتهاء.



قم بالضغط لبدء الإملاء.

إضافة نص: اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.


إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص: انطق علامة الترقيم أو التنسيق. على سبيل المثال، يصبح 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!' تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- خط جديد
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)

التحكم بالصوت

يمكنك إجراء مكالمات FaceTime والتحكم في إعادة تشغيل الموسيقى باستخدام التحكم بالصوت، في حالة تشغيل Siri. (للحصول على معلومات حول استخدام Siri للتحكم في الـ iPod touch بالصوت، انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٨).

ملاحظة: لا يتوفر التحكم بالصوت وإعدادات التحكم بالصوت عندما يكون Siri قيد التشغيل.

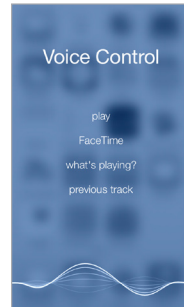

استخدام ميزة التحكم بالصوت: قم بإيقاف تشغيل Siri في الإعدادات < عام < Siri. ثم اضغط على زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية.

لتحقيق أفضل النتائج:

- تحدث بوضوح وبطريقة طبيعية.
- انطق أوامر التحكم بالصوت وأسمائها وأرقامها فقط. توقف لفترة وجيزة بين الأوامر الصوتية.
- استخدم أسماءً كاملةً.

تغيير لغة التحكم بالصوت: بشكل افتراضي، تتوقع ميزة التحكم بالصوت أن تنطق الأوامر الصوتية باللغة التي قمت بتعيين iPod touch عليها (في الإعداد < عام < دولي < اللغة). لاستخدام التحكم بالصوت بلغة أو لهجة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت.

تكون ميزة التحكم بالصوت في تطبيق الموسيقى قيد التشغيل دائماً، ولكن يمكنك منع التحكم بالصوت من إجراء مكالمات FaceTime عندما يكون iPod touch مقفلاً. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول، وقم بإيقاف تشغيل الاتصال الصوتي.

للحصول على أوامر مخصصة، انظر **Siri والتحكم بالصوت** في صفحة ٦١. لمعرفة المزيد حول استخدام التحكم بالصوت، بما في ذلك معلومات حول استخدام هذه الميزة بلغات مختلفة، انظر support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ar_EG.

البحث

البحث في التطبيقات

يتضمن العديد من التطبيقات حقل بحث يمكنك الكتابة فيه للبحث عن شيء داخل التطبيق. على سبيل المثال، في تطبيق الخرائط، يمكنك البحث عن موقع معين.

بحث Spotlight

لا يقوم بحث Spotlight بالبحث فقط في iPod touch، بل يعرض اقتراحات من App Store ومن الإنترنت. يمكنك رؤية اقتراحات لواعيد عرض الأفلام والمواقع القريبة والمزيد.

البحث في iPod touch: قم بالسحب لأسفل في منتصف أي شاشة رئيسية لكشف حقل البحث. تظهر النتائج أثناء الكتابة؛ لإخفاء لوحة المفاتيح ومشاهدة المزيد من النتائج على الشاشة، اضغط على بحث. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه.

كما يمكنك استخدام بحث Spotlight للبحث عن التطبيقات وفتحها.




اختيار التطبيقات والمحتوى الذي تريد البحث فيه: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight < ثم اضغط لإلغاء تحديد تطبيقات أو محتوى. لتغيير ترتيب البحث، المس \equiv واسحبه إلى موقع جديد.

تقييد بحث Spotlight على iPod touch فقط: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight < ثم اضغط على اقتراحات Spotlight لإلغاء تحديدها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع لاقتراحات Spotlight: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. اضغط على خدمات النظام، ثم قم بإيقاف تشغيل اقتراحات Spotlight.

مركز التحكم

يعطيك مركز التحكم وصولاً فورياً إلى الكاميرا، الحاسبة، AirPlay، التحكم في الصوت المشغل حالياً وإعادة تشغيله، وغيرها من الميزات سهلة الاستخدام. يمكنك أيضاً ضبط السطوع وقفل الشاشة على الاتجاه الرأسي وتشغيل الخدمات اللاسلكية أو إيقافها وتشغيل AirDrop. انظر AirDrop في صفحة ٣٠.

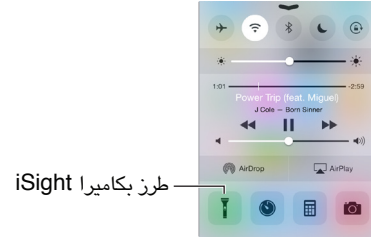

فتح مركز التحكم: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية لأي شاشة (حتى من شاشة القفل).

فتح تطبيق الصوت قيد التشغيل حالياً: اضغط على اسم الأغنية.

إغلاق مركز التحكم: قم بالتحريك لأسفل واضغط على الجزء العلوي من الشاشة، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

إيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم في التطبيقات أو على شاشة القفل: انتقل إلى الإعدادات > مركز التحكم.

مركز التنبيهات والإشعارات

التنبيهات

تتيح لك التنبيهات معرفة الأحداث الهامة. يمكن أن تظهر باختصار في أعلى الشاشة أو تبقى في منتصف الشاشة حتى تأكيدها.

قد تتضمن بعض التطبيقات شارة على أيقونة الشاشة الرئيسية الخاصة بها، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة قيد الانتظار — على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (!) على الشارة. تشير علامة مرقمة، على مجلد، إلى إجمالي عدد إشعارات كافة التطبيقات التي يتضمنها.



يمكن أن تظهر التنبيهات أيضاً على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيهه دون مغادرة التطبيق الحالي: اسحب لأسفل في التنبيه عندما يظهر في أعلى الشاشة.

ملاحظة: تعمل هذه الميزة مع الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني ودعوات التقويم والمزيد.

الاستجابة لتنبيهه عندما يكون iPod touch مقفلاً: قم بتحريك التنبيه من اليمين إلى اليسار.


كتم صوت التنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > عدم الإزعاج. يمكنك أيضاً استخدام Siri لتشغيل أو إيقاف عدم الإزعاج. انطق "Turn off Do Not Disturb" أو "Turn on Do Not Disturb".


تعيين أصوات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.


مركز الإشعارات

يجمع مركز الإشعارات إشعاراتك في مكان واحد، بحيث يمكنك مراجعتها متى تكون مستعداً. شاهد تفاصيل حول يومك؛ مثل توقعات الطقس والمواعيد وأعياد الميلاد وأسعار الأسهم وحتى الملخص السريع لأحداث الغد. اضغط على علامة تبويب الإشعارات لمراجعة كل تنبيهاتك.

فتح مركز الإشعارات: حرك لأسفل من أعلى حافة الشاشة.

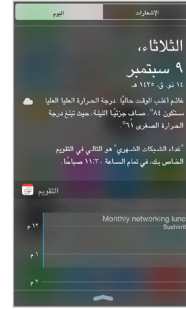

تعيين خيارات اليوم: لاختيار المعلومات التي تظهر، اضغط على مفتاح تحرير في نهاية المعلومات ضمن علامة تبويب اليوم. اضغط على + أو - لإضافة أو إزالة معلومات. لترتيب ظهور المعلومات، المس ، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

تعيين خيارات الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. اضغط على تطبيق لتعيين خيارات الإشعار الخاصة به. على سبيل المثال، اختر عرض إشعار من شاشة القفل. كما يمكنك الضغط على تحرير لترتيب إشعارات التطبيق. قم بلمس ، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

اختيار إظهار اليوم أو عرض الإشعارات على شاشة مقفلة: انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول، واختر السماح بالوصول أثناء القفل أو عدم السماح.

إغلاق مركز الإشعارات: قم بالتحريك لأعلى، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

الأصوات وكتم الصوت



يمكنك تغيير أو إيقاف تشغيل أصوات iPod touch التي يتم تشغيلها عند تلقي مكالمات FaceTime أو مكالمات أو نص أو بريد إلكتروني أو منشور على Twitter أو منشور على Facebook أو مذكرة أو حدث آخر.

تعيين خيارات الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات للوصول إلى خيارات مثل نغمات التنبيه ونغمات الرنين ومستوى صوت الجرس والتنبيهات.

إذا كنت تريد كتم صوت مكالمات FaceTime الواردة والتنبيهات وتأثيرات الصوت مؤقتاً، فانظر القسم التالي.

عدم الإزعاج

عدم الإزعاج هي طريقة سهلة لكتم صوت iPod touch عندما تكون متوجهاً للعشاء أو للنوم. يمنع مكالمات FaceTime والتنبيهات من إصدار أي أصوات أو إضاءة للشاشة.

تشغيل عدم الإزعاج: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . عند تشغيل عدم الإزعاج، تظهر  في شريط الحالة.


ملاحظة: تظل التنبيهات تصدر صوتاً، حتى عند تشغيل عدم الإزعاج. للتأكد من إبقاء iPod touch قيد كتم الصوت، قم بإيقاف تشغيله.

تكوين عدم الإزعاج: انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.


يمكنك جدولة ساعات هدوء، حيث يسمح لك بتلقي مكالمات FaceTime من المفضلة أو مجموعات جهات اتصال والسماح للمكالمات المكررة بالرنين في حالات الطوارئ هذه. كما يمكنك تعيين ما إذا كان عدم الإزعاج يعمل على كتم صوت iPod touch عند قفله فقط، أو حتى عند إلغاء قفله.

المشاركة

المشاركة من التطبيقات

في تطبيقات عديدة، يمكنك الضغط على مشاركة أو  لاختيار كيفية مشاركة معلوماتك. وتتنوع الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه. وقد تظهر خيارات إضافية إذا قمت بتنزيل تطبيقات تتضمن خيارات مشاركة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [ملحقات التطبيقات](#) في صفحة ٢٠.


استخدام Twitter أو Facebook أو Flickr أو Vimeo أو تطبيقات جهات خارجية أخرى مع خيارات المشاركة: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الإعدادات. تنقل أزرار مشاركة تطبيقات الجهات الخارجية إلى الإعداد المناسب إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول.

تخصيص الطرق المختلفة لمشاركة معلوماتك وعرضها وتنظيمها: اضغط على زر إضافي، ثم المس  واسحب لنقل العناصر إلى المواقع الجديدة.

AirDrop

يتيح لك AirDrop مشاركة الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب والمواقع الخاصة بك وغيرها من العناصر لاسلكياً مع الأجهزة القريبة (بنظام iOS 7 أو أحدث). مع iOS 8، يمكنك المشاركة مع أجهزة كمبيوتر Mac المثبت عليها OS X Yosemite. يقوم AirDrop بنقل المعلومات باستخدام Wi-Fi وBluetooth. كلاهما يجب أن يكون قيد التشغيل. لاستخدام AirDrop، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. يتم تشفير عمليات النقل لتوفير الأمان.

اضغط للمشاركة مع
صديق قريب يستخدم
AirDrop

مشاركة عنصر باستخدام AirDrop: اضغط على مشاركة ، ثم اضغط على اسم مستخدم AirDrop بالقرب منك. استقبال عناصر AirDrop من الآخرين: التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. اضغط على AirDrop، ثم اختر استلام عناصر من جهات الاتصال فقط أو من الكل. يمكنك قبول كل طلب أو رفضه عند وصوله.

المشاركة العائلية

باستخدام المشاركة العائلية، يمكن لستة أفراد من عائلتك مشاركة مشترياتهم من iTunes Store وApp Store وiBooks Store، وتقويم العائلة، وصور العائلة، كل ذلك دون مشاركة الحسابات.

يقوم شخص واحد بالغ في المنزل، ويطلق عليه منظم العائلة، بدعوة أفراد العائلة إلى الانضمام لمجموعة العائلة والموافقة على الدفع مقابل أي مشتريات من iTunes Store وApp Store وiBooks Store يقوم هؤلاء الأفراد بإجرائها بعيداً عن مجموعة العائلة. وبمجرد الإعداد، يحصل أفراد العائلة على وصول فوري إلى الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والكتب والتطبيقات المؤهلة فيما بينهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأفراد العائلة بسهولة مشاركة الصور في اليوم عائلي مشترك، وإضافة الأحداث إلى تقويم العائلة، ومشاركة مواقعهم مع باقي أفراد العائلة، وحتى مساعدة فرد آخر في لعائلة على تحديد موقع جهازه المفقود.


كما يمكن للأطفال دون سن ١٣ عاماً المشاركة في المشاركة العائلية. إذا كان منظم العائلة أحد الوالدين أو ولي أمر قانونياً، يمكن له تقديم موافقة أبوية للطفل لامتلاك حساب Apple ID الخاص به وإنشائه نيابة عن الطفل. وبمجرد إنشاء الحساب، تتم إضافته إلى مجموعة العائلة تلقائياً.

تتطلب المشاركة العائلية تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. ستتم مطالبتك أيضًا بتأكيد Apple ID الذي تستخدمه لكل من iTunes Store و App Store و iBooks Store. وتتوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8، وأجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام OS X Yosemite، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها iCloud لنظام التشغيل Windows 4.0. لا يمكنك أن تكون عضوًا في أكثر من مجموعة عائلة واحدة فقط.

إعداد المشاركة العائلية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > إعداد المشاركة العائلية. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإعداد المشاركة العائلية بصفتك منظم العائلة، ثم قم بدعوة أفراد العائلة للانضمام.

إنشاء Apple ID لطفل: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، وقم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، ثم اضغط على إنشاء Apple ID لطفل.

قبول دعوة للمشاركة العائلية: تأكد من تسجيل الدخول إلى iCloud، ومن قدرتك على قبول دعوة المشاركة العائلية من جهاز iOS (مطلوب iOS 8) أو Mac (مطلوب OS X Yosemite) أو كمبيوتر شخصي (مطلوب الإصدار 4.0 من iCloud لـ Windows). أو إذا كان المنظم قريبًا منك أثناء عملية الإعداد، يمكنه مطالبتك بإدخال Apple ID وكلمة السر المستخدم مع iCloud.

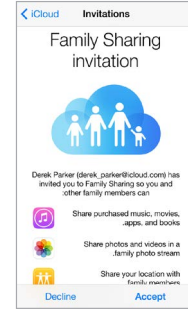


الوصول إلى مشتريات iTunes Store و App Store و iBooks Store المشتركة: افتح iTunes Store أو iBooks Store أو App Store، واضغط على تم شراؤه، ثم اختر أحد أفراد العائلة من القائمة التي تظهر.

عندما يقوم أحد أفراد العائلة بعملية شراء، يتم فوترتها مباشرةً إلى حساب منظم العائلة. بمجرد الشراء، تتم إضافة العنصر إلى حساب فرد العائلة الذي قام بالشراء ويتم مشاركته مع باقي أفراد العائلة. إذا تم تعطيل المشاركة العائلية في أي وقت، يحتفظ كل فرد بالعناصر التي اختار شراؤها، حتى إذا تم دفع تكاليفها من قبل منظم العائلة.

تشغيل الموافقة على الشراء: يمكن لمنظم العائلة مطالبة أفراد العائلة صغار السن بانتظار الموافقة على المشتريات أو التنزيلات المجانية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، ثم اضغط على اسم الشخص.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عامًا؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عامًا، يتم تمكينه بصورة افتراضية.

إخفاء مشترياتك من iTunes Store و App Store و iBooks Store: لإخفاء كل مشترياتك من أعضاء العائلة، اضغط على الإعدادات < iCloud > العائلة < اسمك >، ثم قم بإيقاف مشاركة مشترياتك في الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك أيضًا إخفاء مشتريات محددة بحيث لا تكون متوفرة لأعضاء العائلة الآخرين. انظر support.apple.com/en-us/HT201322.

مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع أفراد العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائيًا إنشاء مجلد مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق الصور على كافة أجهزة أفراد العائلة. لمشاركة صورة أو فيديو مع أفراد العائلة، افتح تطبيق الصور ثم اعرض صورة أو فيديو أو حدد عدة صور أو مقاطع فيديو. اضغط على ، واضغط على مشاركة صور iCloud، وقم بإضافة التعليقات، ثم قم بالمشاركة مع ألبوم العائلة المشترك. انظر [مشاركة صور iCloud](#) في صفحة ٧٨.

إضافة حدث إلى تقويم العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائيًا إنشاء تقويم مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق التقويم على كافة أجهزة أفراد العائلة. لإضافة حدث عائلي، افتح تطبيق التقويم وقم بإنشاء حدث ثم اختر إضافة الحدث إلى تقويم العائلة. انظر [مشاركة تقويمات iCloud](#) في صفحة ٦٧.

إعداد تذكير العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائيًا إنشاء قائمة مشتركة في تطبيق التذكيرات على كافة أجهزة أفراد العائلة. لإضافة تذكير إلى قائمة العائلة، افتح تطبيق التذكيرات واضغط على قائمة العائلة، ثم قم بإضافة تذكير إلى القائمة. انظر [نظرة سريعة على التذكيرات](#) في صفحة ٩٠.

مشاركة موقعك مع أفراد العائلة: يمكن لأفراد العائلة مشاركة موقعهم بالضغط على الإعدادات < iCloud > مشاركة موقعي (أسفل متقدم). للعثور على موقع أحد أفراد العائلة، استخدم تطبيق العثور على أصدقائي (قم بتنزيله مجاناً من App Store). أو استخدم تطبيق الرسائل (مطلوب iOS 8). لمعرفة المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق الرسائل لمشاركة أو عرض المواقع، انظر مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد في صفحة ٤٢.

تتبع كافة أجهزة العائلة: في حالة تمكين مشاركة موقعي في iCloud لدى أفراد العائلة، يمكنك مساعدتهم في تحديد موقع أجهزتهم المفقودة. افتح تطبيق العثور على الـ iPhone على جهازك أو على iCloud.com. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر العثور على الـ iPod touch في صفحة ٣٦.

مغادرة المشاركة العائلية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، ثم اضغط على مغادرة المشاركة العائلية. إذا كنت منظم العائلة، فانقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، واضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف المشاركة العائلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=ar_EG.

iCloud Drive

حول iCloud Drive

يخزن iCloud Drive العروض التقديمية وجدول البيانات وملفات PDF والصور وأي نوع آخر من المستندات في iCloud بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز تم إعداد iCloud عليه. ويتيح للتطبيقات مشاركة المستندات حتى تتمكن من العمل على نفس الملف عبر عدة تطبيقات مختلفة.

يعمل iCloud Drive مع الأجهزة التي تستخدم iOS 8، وأجهزة كمبيوتر Mac التي تستخدم OS X Yosemite، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها الإصدار ٤.٠.٠ من iCloud لـ Windows، أو على iCloud.com. للوصول إلى iCloud Drive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. يندمج iCloud Drive في Pages و Numbers و Keynote و GarageBand وبعض تطبيقات الجهات الخارجية التي تم تمكين iCloud عليها. تخضع حدود التخزين لخطّة تخزين iCloud الخاصة بك.

ملاحظة: يتم تشغيل iCloud Drive تلقائياً للحسابات الجديدة والمستخدمين الجدد (iOS 8 أو الأحدث).

إعداد iCloud Drive

إذا لم يكن iCloud Drive قيد التشغيل، يمكنك إعداده باستخدام مساعد الإعداد عند تثبيت iOS 8، أو يمكنك إعداده لاحقاً من الإعدادات. و iCloud Drive هو ترقية للمستندات والبيانات. عند الترقية إلى iCloud Drive، يتم نسخ مستنداتك إلى iCloud Drive وتصبح متاحة على جميع أجهزتك التي تستخدم iCloud Drive. لن تتمكن من الوصول إلى المستندات المخزنة في iCloud Drive من الأجهزة الأخرى حتى تتم ترقيةها إلى iOS 8 أو OS X Yosemite. لمعرفة المزيد من المعلومات حول الترقية إلى iCloud Drive، انظر support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=ar_EG.

إعداد iCloud Drive: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > iCloud Drive ثم قم بتشغيل iCloud Drive واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

نقل الملفات

هناك طرق عديدة لنقل الملفات بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك أو جهاز iOS آخر.

نقل الملفات باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPod touch، ثم انقر على التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPod touch والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حده في قائمة مستندات، ثم اضغط على مفتاح حذف.

كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرققات بريد إلكتروني على iPod touch.

باستخدام بعض التطبيقات يمكنك نقل البيانات باستخدام AirDrop. انظر AirDrop في صفحة ٣٠.

AirPlay

استخدم AirPlay لتدفق الموسيقى والصور والفيديو لاسلكيًا إلى Apple TV والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay. إذا لم تجد أجهزة ممكن بها AirPlay عند الضغط على ، فقد تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن كل شيء على نفس شبكة Wi-Fi. عرض عناصر تحكم AirPlay: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . تدفق المحتوى: اضغط على ، ثم اختر الجهاز الذي تريد التدفق إليه. الرجوع إلى iPod touch: اضغط على  ثم اختر iPod touch. عرض شاشة iPod touch على تلفاز: اضغط على ، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPod touch عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay. كما يمكنك ربط iPod touch بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي آخر باستخدام كابل أو مهايئ مناسب من Apple. انظر support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ar_EG.

AirPrint

استخدم AirPrint للطباعة لاسلكيًا إلى طابعة ممكن بها AirPrint، ومن تطبيقات مثل Mail والصور وSafari. التطبيقات العديدة المتوفرة على App Store تدعم AirPrint أيضًا. يجب أن يكون كل من iPod touch والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ar_EG. طباعة مستند: اضغط على  أو  (وفقًا للتطبيق الذي تستخدمه). رؤية حالة مهمة طباعة: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مركز الطباعة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات المدرجة في قائمة الانتظار. إلغاء مهمة: حددها في مركز الطباعة، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth باستخدام iPod touch، مثل سماعات رأس استريو أو لوحة مفاتيح Apple لاسلكية. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ar_EG.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب فقدان السمع وتجنب التشعيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢](#).


ملاحظة: قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPod touch على الأداء اللاسلكي. ليست جميع ملحقات iPhone و iPod متوافقة بالكامل مع iPod touch. وقد يعمل تشغيل نمط الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPod touch والجهاز الملحق. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPod touch والجهاز الملحق المتصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تشغيل أو إيقاف Bluetooth: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth. كما يمكنك تشغيل أو إيقاف Bluetooth  في مركز التحكم.

الاتصال بجهاز Bluetooth: اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٥](#).

يجب أن يكون iPod touch ضمن نطاق ٣٣ قدمًا (١٠ أمتار) من جهاز Bluetooth.

تحويل إخراج الصوت إلى iPod touch: قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth أو استخدم  لتبديل إخراج الصوت إلى iPod touch. انظر [AirPlay في صفحة ٣٣](#). تتم إعادة إخراج الصوت إلى iPod touch متى كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

إلغاء إقران أحد الأجهزة: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على  بجوار الجهاز، ثم اضغط على عدم حفظ هذا الجهاز. إذا لم يتم عرض قائمة الأجهزة، فتأكد من تشغيل Bluetooth.

القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد ظهور المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو إجراء تغييرات لإعدادات معينة. استخدم القيود لمنع استخدام تطبيقات معينة أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إجراء تغييرات للحسابات أو حدود الصوت.

تشغيل القيود: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي تقوم بإجرائها. يمكن أن يكون ذلك مختلفاً عن رمز الدخول الخاص بفتح قفل iPod touch.

مهم: في حالة نسيان رمز دخول القيود الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٤٨.

الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل الخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقعك التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من شبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق ما خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام: يستخدم العديد من خدمات النظام، مثل الإعلانات المستندة إلى الموقع، خدمات الموقع. لرؤية حالتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو إظهار في شريط القائمة عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، وانتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع < خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات والميزات التي طلبت والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية.

- جهات الاتصال
- التقويمات
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- الميكروفون
- الكاميرا
- صحي
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=ar_EG.

الأمان

تساعد ميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPod touch من أن يصل إليها الآخرون.

استخدام رمز المرور مع حماية البيانات

للحصول على أمان أفضل، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPod touch أو إيقافه من حالة الإسبات.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، والتي تستخدم رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPod touch باستخدام تشفير AES 256-بت. (قد تستخدم التطبيقات الأخرى حماية البيانات أيضاً).

زيادة الأمان: قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول. لإدخال رمز مرور عبارة عن مجموعة من الأرقام والأحرف، استخدم لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPod touch باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

السماح بالوصول إلى الميزات عندما يكون iPod touch مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول. تتضمن الميزات الاختيارية:

- اليوم (انظر مركز الإشعارات في صفحة ٢٨)
- عرض الإشعارات (انظر مركز الإشعارات في صفحة ٢٨)
- Siri (إذا تم تمكينه: انظر إعدادات Siri في صفحة ٣٩)
- Passbook (انظر فصل ٢٦, Passbook, في صفحة ١٠٩)
- الرد برسالة (انظر إجراء مكالمات والرد عليها في صفحة ٦٣)

السماح بالوصول إلى مركز التحكم عندما يكون iPod touch مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٨.

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول، ثم اضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات.

في حالة نسيان رمز الدخول الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPod touch. انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٤٨.

سلسلة مفاتيح iCloud

تحافظ سلسلة مفاتيح iCloud على تحديث أسماء المستخدم وكلمات السر الخاصة بمواقع ويب Safari، ومعلومات بطاقة الائتمان، ومعلومات شبكة Wi-Fi باستمرار. وتعمل سلسلة مفاتيح iCloud على كافة أجهزتك المعتمدة (iOS 7 أو أحدث) وأجهزة كمبيوتر Mac (بنظام OS X Mavericks أو أحدث).

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud مع منشئ كلمة السر في Safari والتعبئة التلقائية. عندما تقوم بإعداد حساب جديد، فإن منشئ كلمة السر في Safari يقترح كلمات سر فريدة ويصعب تخمينها. يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لجعل iPod touch يُدخل معلومات اسم المستخدم وكلمة السر، مما يسهل تسجيل الدخول. انظر تعبئة النماذج في صفحة ٥٢.

ملاحظة: بعض مواقع الويب لا تدعم التعبئة التلقائية.

يتم تشفير سلسلة مفاتيح iCloud بنظام تشفير AES ٢٥٦-بت أثناء التخزين والإرسال، ولا يمكن قراءتها من قبل Apple.

إعداد سلسلة مفاتيح iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < سلسلة المفاتيح. قم بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت بإعداد سلسلة مفاتيح iCloud على أجهزة أخرى، يجب عليك الموافقة على استخدام سلسلة مفاتيح iCloud من أحد هذه الأجهزة، أو استخدام رمز أمن iCloud الخاص بك.

مهم: إذا نسيت رمز الأمان، يجب عليك البدء من جديد وإعداد سلسلة مفاتيح iCloud مرة أخرى.

إعداد التدوين التلقائي: انتقل إلى الإعدادات < Safari < كلمات السر والتعبئة التلقائية. تأكد من تشغيل الأسماء وكلمات السر وطاقات الائتمان (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). لإضافة معلومات بطاقة ائتمان، اضغط على بطاقات الائتمان المحفوظة.

لا يتم حفظ رمز أمان بطاقة الائتمان الخاص بك؛ بل يجب عليك إدخاله يدوياً.

لتعبئة أسماء أو كلمات سر أو معلومات بطاقة ائتمان تلقائياً على المواقع التي تدعم ذلك، اضغط على حقل نصي، ثم اضغط على التدوين الآلي.

لحماية معلوماتك الشخصية، قم بتعيين رمز مرور إذا قمت بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud والتدوين الآلي.

الحد من التتبع الإعلاني

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < الإعلان. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات للـ iPod touch الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، اضغط على حول الإعلان والخصوصية.

العثور على الـ iPod touch

تساعد ميزة العثور على الـ iPod touch في تحديد موقع iPod touch وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني (متوفر في App Store) الموجود على iPod touch أو iPhone أو iPad آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى www.icloud.com/find. تتضمن ميزة العثور على الـ iPod touch قفل التنشيط، بحيث يصعب كثيراً على أي شخص آخر استخدام iPod touch الخاص بك في حالة فقدانه. مطلوب Apple ID وكلمة السر لكي تتمكن من إيقاف تشغيل ميزة "العثور على الـ iPod touch" أو مسح iPod touch وإعادة تنشيطه.

تشغيل العثور على الـ iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < العثور على الـ iPod touch.

مهم: لاستخدام هذه الميزات، يجب أن يكون قد تم تشغيل العثور على الـ iPod touch قبل ضياع الـ iPod touch الخاص بك. يجب أن يكون الـ iPod touch قادراً على الاتصال بالإنترنت حتى يمكنك تحديد موقعه وتأمين الجهاز. يقوم الـ iPod touch بإرسال آخر موقع له قبل أن ينفذ شحن البطارية في حالة تشغيل إرسال آخر موقع في الإعدادات.

استخدام العثور على الـ iPhone: قم بفتح "العثور على iPhone الخاص بي" على جهاز iOS، أو انتقل إلى www.icloud.com/find على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول، ثم قم بتحديد جهازك.

- تشغيل صوت: قم بتشغيل صوت بأعلى مستوى لمدة دقيقتين، حتى في حالة تعيين الجرس إلى صامت.
- نمط الفقدان: يمكنك قفل الـ iPod touch المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPod touch أيضاً بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، بحيث يمكنك رؤية مكانه عند مراجعة تطبيق العثور على الـ iPhone.
- مسح iPod touch: حافظ على خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPod touch الخاص بك واستعادته إلى إعدادات المصنع الأصلية.

ملاحظة: قبل بيع iPod touch أو التخلص منه، يجب عليك مسحه بالكامل لإزالة كل البيانات الشخصية وإيقاف تشغيل العثور على الـ iPod touch لضمان قدرة المالك الجديد على تنشيطه واستخدام الجهاز بصورة طبيعية. انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة تعيين < مسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم قم بالضغط على مسح كل المحتويات والإعدادات. انظر [بيع iPod touch أو التخلص منه](#) في صفحة ١٤٨.

تغيير البطارية ومراقبتها

يحتوي iPod touch على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. لمعرفة المزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انظر www.apple.com/eg/batteries.

تحذير: لمعرفة معلومات السلامة المهمة حول البطارية وشحن iPod touch، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.


شحن البطارية: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. يمكنك مزامنة iPod touch مع iTunes في آن واحد. ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للشحن في حال المزامنة أو استخدام iPod touch أثناء الشحن.

إذا لم تحتوي لوحة المفاتيح على منفذ USB ٢,٠ أو ٣,٠ عالي الطاقة، فيجب توصيل iPod touch بمنفذ USB ٢,٠ أو ٣,٠ بالكمبيوتر.



مهم: قد تنفذ بطارية iPod touch بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPod touch متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط السكون أو الاستعداد.

شحن البطارية باستخدام مهايئ الطاقة: قم بتوصيل iPod touch بمنفذ طاقة باستخدام الكابل المضمن ومهايئ طاقة USB (المتوفر بشكل منفصل).

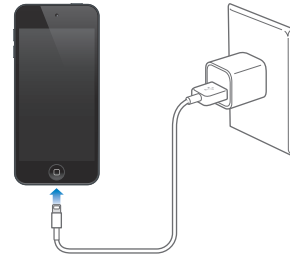

ملاحظة: يمكن أن يؤدي توصيل iPod touch بمنفذ طاقة إلى بدء النسخ الاحتياطي لـ iCloud أو مزامنة iTunes اللاسلكي. انظر نسخ iPod touch احتياطياً في صفحة ١٤٦ والمزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.





مهم: إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة جداً، فقد تظهر صورة لبطارية مستنفذة تقريباً، للإشارة إلى أن iPod touch بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPod touch منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر إحدى الصور التي تشير إلى انخفاض البطارية.

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية. لا يمكن استبدال بطارية iPod touch بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من خلال Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين فقط. انظر www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

السفر مع iPod touch

تتيح لك بعض شركات الطيران تشغيل iPod touch إذا قمت بالتبديل إلى وضع الطيران. يتم تعطيل Wi-Fi وBluetooth بحيث لا يمكنك إجراء أو استلام مكالمات FaceTime أو استخدام ميزات تتطلب اتصالاً لاسلكياً، لكن يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل ألعاب أو مشاهدة مقاطع فيديو أو استخدام تطبيقات أخرى لا تتطلب الوصول إلى الإنترنت. إذا كانت خطوط الطيران تسمح بذلك، فيمكنك تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth مرة أخرى لتمكين تلك الأجهزة، حتى أثناء وضع الطيران.

تشغيل نمط الطيران: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . كما يمكنك تشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله من الإعدادات. عند تشغيل نمط الطيران، يظهر  في شريط الحالة أعلى الشاشة.

كما يمكنك تشغيل أو إيقاف Wi-Fi وBluetooth في مركز التحكم.

تقديم طلبات

يتيح لك Siri التحدث مع iPod touch لإرسال الرسائل وجدولة الاجتماعات وإجراء مكالمات FaceTime والمزيد. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلّم أوامر خاصة أو كلمات أساسية. اطلب أي شيء من Siri من "set the timer for 3 minutes" إلى "what movies are showing tonight?". قم بفتح التطبيقات، وتشغيل أو إيقاف ميزات مثل نمط الطيران وBluetooth وعدم الإزعاج وVoiceOver. يعتبر Siri مفيداً جداً لك لتظل على اطلاع دائم على أحدث معلومات الرياضة، ومساعدتك على اختيار مطعم، والبحث في iTunes Store وApp Store عن المشتريات.


ملاحظة: لاستخدام Siri، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١٣.


تشغيل Siri: اضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى صدور إشارة Siri الصوتية، ثم قم بنطق طلبك.

التحكم في وقت استماع Siri: بدلاً من السماح لـ Siri بمعرفة وقت توقفك عن الكلام، يمكنك الضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية أثناء الكلام، وتركه عند الانتهاء.

Hey Siri: عندما يكون iPod touch موصولاً بمصدر طاقة (أو في حالة بدء محادثة بالفعل مع Siri)، يمكنك استخدام Siri دون الضغط على زر الشاشة الرئيسية. ما عليك سوى نطق "Hey Siri" ثم نطق الطلب. لتشغيل أو إيقاف Hey Siri، انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri > السماح بـ "Hey Siri".

إذا كنت تستخدم سماعة، يمكنك استخدام الزر الأوسط أو زر الاتصال بدلاً من زر الشاشة الرئيسية.

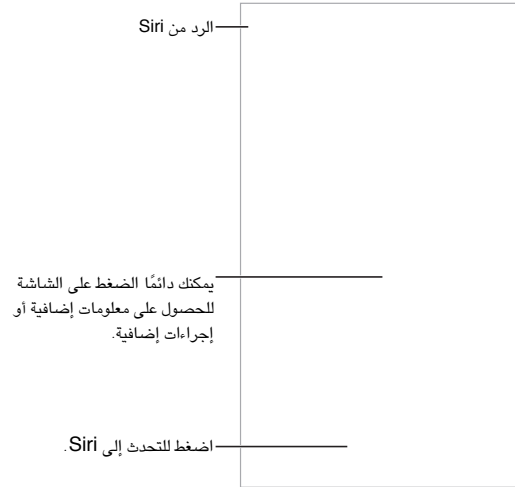

للتلميحات، اطلب من Siri "what can you do" أو اضغط على .

اعتماداً على طلبك، تتضمن الاستجابة الظاهرة على الشاشة من Siri غالباً معلومات أو صوراً يمكنك الضغط عليها للحصول على تفاصيل إضافية، أو لتنفيذ إجراء آخر مثل البحث في الويب أو فتح تطبيق ذي صلة.

تغيير نوع صوت Siri: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri (قد لا يتوفر في كل المناطق).

ضبط مستوى صوت Siri: استخدم زري مستوى الصوت أثناء التعامل مع Siri.

Siri والتطبيقات

تتوافق ميزة Siri للعمل مع العديد من التطبيقات على الـ iPod touch، بما في ذلك FaceTime، الرسائل، الخرائط، الساعة، التقويم، والمزيد. على سبيل المثال، يمكنك نطق أشياء مثل:

- "FaceTime Mom"
- "Do I have any new texts from Rick?"
- "I'm running low on gas"
- "Set an alarm for 8 a.m."
- "Cancel all my meetings on Friday"

يظهر في شتى أجزاء هذا الدليل المزيد من الأمثلة التي توضح لك كيفية استخدام Siri مع التطبيقات.

إخبار Siri عن نفسك

إذا أخبرت Siri بمعلومات عن نفسك، بما في ذلك أمور مثل عناوين المنزل والعمل وعلاقاتك، يمكنك الحصول على خدمات مخصصة، مثل "remind me to call my wife" أو "get directions to home".


إخبار Siri من تكون: قم بتعبئة بطاقة معلوماتك، ثم انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri > معلوماتي، واضغط على اسمك.

لإخبار Siri بمعلومات عن علاقة ما، قم بنطق شيء مثل "Hala Ibrahim is my wife".

ملاحظة: يستخدم Siri خدمات الموقع عندما تستلزم طلباتك معرفة موقعك. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٤.

إجراء تصحيحات

إذا لم يتمكن Siri من الوصول إلى شيء بشكل صحيح، فيمكنك الضغط لتحرير طلبك.

أو اضغط على  مرة أخرى ووضح طلبك شفهيًا.

هل تريد إلغاء الأمر الأخير؟ انطق 'cancel' أو اضغط على أيقونة Siri أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

إعدادات Siri

لتعيين خيارات Siri، انتقل إلى الإعدادات > General > Siri. تتضمن الخيارات:

- تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله
 - تشغيل السماح بـ "Hey Siri" أو إيقاف تشغيله
 - اللغة
 - نوع الصوت (قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق)
 - ملاحظات الصوت
 - بطاقة المعلومات الخاصة بي
- منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPod touch مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات > رمز الدخول. يمكنك أيضًا تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر [القيود](#) في صفحة ٣٤.



خدمة iMessage

باستخدام تطبيق الرسائل وميزة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال الرسائل النصية عبر Wi-Fi باستخدام iOS 5 أو أحدث أو باستخدام OS X Mountain Lion أو أحدث. يمكن أن تتضمن الرسائل صورًا ومقاطع فيديو وغيرها من المعلومات. يمكنك معرفة متى يقوم الأشخاص بالكتابة، والسماح لهم بمعرفة أنك قرأت رسائلهم. إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى الرسائل باستخدام نفس Apple ID على أجهزة iOS أخرى أو جهاز Mac آخر (يستخدم OS X Mavericks أو أحدث)، يمكنك بدء محادثة على جهاز وإكمالها على جهاز آخر. لدواعي الأمن، يتم تشفير الرسائل التي ترسلها باستخدام iMessage قبل إرسالها.

مع ميزة التكامل، (iOS 8 أو الأحدث)، يمكنك أيضًا إرسال واستلام رسائل SMS وMMS على الـ iPod touch، بعد ترحيلها من خلال الـ iPhone. يجب أن يتم تسجيل دخول كل من الـ iPod touch والـ iPhone إلى iMessage باستخدام Apple ID نفسه. قد يتم فرض رسوم مقابل خدمة الرسائل النصية على الـ iPhone. انظر [حول ميزات التكامل](#) في صفحة ٢٠.

تسجيل الدخول إلى iMessage: انتقل إلى الإعدادات > الرسائل، ثم قم بتشغيل iMessage.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم أو مصاريف إضافية للبيانات الخلوية على مستخدمي الـ iPhone و الـ iPad الذين تقوم بتبادل الرسائل معهم عبر شبكة البيانات الخلوية الخاصة بهم.



إرسال الرسائل وتلقيها


إحضار المعلومات، أو إجراء مكالمة صوتية أو FaceTime، أو مشاركة موقعك، أو كتم الإشعارات.

يشير الأزرق إلى محادثة iMessage.

إرسال صورة أو فيديو.

إضافة صوتك إلى المحادثة.

بدء محادثة: اضغط على ، ثم أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على  واختر جهة اتصال. يمكنك أيضاً بدء محادثة بالضغط على رقم هاتف في جهات الاتصال أو التقويم أو Safari، أو من جهة اتصال حديثة في شاشة تعدد المهام.

ملاحظة: يظهر تنبيه  إذا تعذر إرسال رسالة. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:


"Send a message to Emily saying how about tomorrow" •


"Read my messages" •


"Read my last message from Bob" •

"Reply that's great news" •

استئناف محادثة: اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.


استخدام رموز الصور: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات مفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. عند كتابة رسالة، اضغط على  للتغيير إلى لوحة المفاتيح Emoji. انظر طرق إدخال خاصة في صفحة ١٤٦.


الضغط للتحدث: المس باستمرار  لتسجيل رسالة، ثم قم بالتحريك لأعلى لإرسالها. لحذفها، قم بالتحريك لليساار.



لتوفير المساحة، يتم تلقائياً حذف رسائل الضغط للتحدث الصوتية التي تستلمها بعد دقيقتين من الاستماع إليها، إلا إذا قررت الاحتفاظ بها. للاحتفاظ بها تلقائياً، انتقل إلى الإعدادات > الرسائل > الصلاحية (أسفل الرسائل الصوتية)، ثم اختر مطلقاً.

معرفة وقت إرسال رسالة أو استلامها: قم بسحب أي فقاعة إلى اليسار.

الإطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بالشخص: في محادثة، اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على . اضغط على عناصر المعلومات لتنفيذ إجراءات، كإجراء مكالمة FaceTime.


إرسال رسائل إلى مجموعة: اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.

إعطاء مجموعة اسماً: أثناء عرض المحادثة، اضغط على تفاصيل، اسحب لأسفل، ثم قم بإدخال الاسم في سطر الموضوع.

إضافة شخص إلى مجموعة: اضغط على حقل إلى، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.

مغادرة مجموعة: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على مغادرة هذه المحادثة.

الحفاظ على الهدوء: اضغط على تفاصيل، ثم قم بتشغيل وضع عدم الإزعاج لكتم صوت الإشعارات الخاصة بالمحادثة.

حظر الرسائل غير المرغوب فيها: على بطاقة جهة اتصال، اضغط على حظر هذا المتصل. يمكنك رؤية بطاقة جهة اتصال شخص ما أثناء عرض رسالة بالضغط على تفاصيل، ثم الضغط على . كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات > الرسائل > محظور.


لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول حظر المكالمات، انظر support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ar_EG.


إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء ● إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.



عرض قائمة الرسائل: من محادثة اضغط على الرسائل أو قم بالتحريك إلى اليمين.

تحويل رسالة أو مرفق: المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على .

حذف رسالة أو مرفق: المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على .

حذف محادثة: في قائمة الرسائل، قم بتحريك المحادثة إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.

البحث في المحادثات: في قائمة الرسائل، اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر بحث Spotlight في صفحة ٢٧.

مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد


يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو إذا لزم الأمر.



التقاط صورة أو فيديو وإرسالها بسرعة: المس باستمرار . ثم قم بالتحريك إلى  أو  لالتقاط صورة أو فيديو. يتم إرسال الصور فوراً. اضغط على  لمعاينة الفيديو. لإرسال رسالة الفيديو الخاصة بك، اضغط على .

لتوفير المساحة، يتم تلقائياً حذف رسائل الفيديو التي تستلمها بعد دقيقتين من عرضها، إلا إذا قررت الاحتفاظ بها. للاحتفاظ بها تلقائياً، انتقل إلى الإعدادات < الرسائل < الصلاحية (أسفل رسائل الفيديو)، ثم اضغط على مطلقاً.

إرسال صور ومقاطع فيديو من مكتبة الصور: اضغط على . توجد اللقطات الحديثة هناك، اضغط على مكتبة الصور للاطلاع على الأقدم. حدد العناصر التي تريد إرسالها.

عرض المرفقات: أثناء عرض محادثة اضغط على تفاصيل. يتم عرض المرفقات بترتيب زمني عكسي في أسفل الشاشة. اضغط على المرفق لرؤيته في وضع ملء الشاشة. في وضع ملء الشاشة، اضغط على  لعرض المرفقات كقائمة.

إرسال موقعك الحالي: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على إرسال موقعي الحالي لإرسال خريطة توضح موقعك.

مشاركة موقعك: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على مشاركة موقعي وحدد طول الفترة الزمنية. بإمكان الشخص الذي ترسل له الرسائل النصية رؤية موقعك بالضغط على تفاصيل. لتشغيل أو إيقاف مشاركة موقعي، أو لتحديد الجهاز الذي يحدد موقعك، انتقل إلى الإعدادات < iCloud > مشاركة موقعي (أسفل متقدم).

إرسال عناصر من تطبيق آخر: في التطبيق الآخر، اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على رسالة.

مشاركة مرفق أو حفظه أو طباعته: اضغط على المرفق، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو: المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل، حيث يمكنك:


- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إعلام الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد أرقام الهواتف وحسابات Apple ID وعناوين البريد الإلكتروني المراد استخدامها مع الرسائل
- إظهار حقل الموضوع
- حظر الرسائل غير المرغوب فيها
- تعيين مدة الاحتفاظ بالرسائل
- تصفية المرسلين غير المعروفين
- إدارة مدة صلاحية الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو التي يتم إنشاؤها في تطبيق الرسائل (مرفقات الصوت أو الفيديو التي يتم إنشاؤها خارج تطبيق الرسائل يتك الاحتفاظ بها حتى تقوم بحذفها يدويًا)
- إدارة إشعارات الرسائل: انظر [عدم الإزعاج](#) في صفحة ٢٩.
- تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة: انظر [الأصوات وكتم الصوت](#) في صفحة ٢٩.




كتابة رسائل

يتيح لك Mail الوصول إلى كل حسابات البريد الإلكتروني، على الفور.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢.

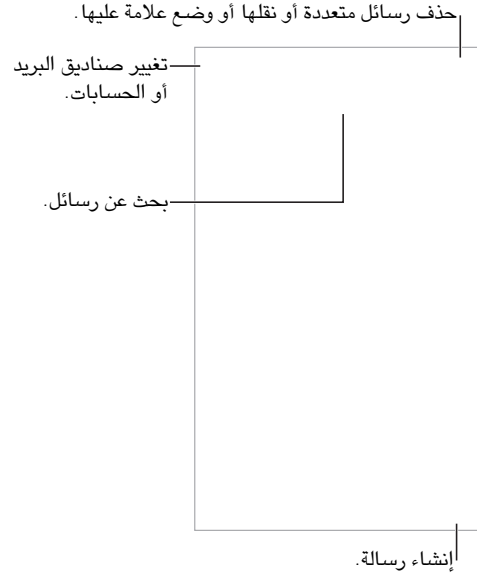

إدراج صورة أو فيديو: اضغط مرتين، ثم اضغط على إدراج صورة أو فيديو. انظر أيضاً [تحرير النص](#) في صفحة ٢٤.

اقتباس نص عند الرد: اضغط على نقطة الإدراج، ثم حدد النص الذي تريد تضمينه. اضغط على ، ثم اضغط على رد. يمكنك إيقاف تشغيل المسافة البادئة للنص المقتبس في الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقييمات > زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال رسالة من حساب مختلف: اضغط على الحقل من لاختيار حساب.

تغيير المستلم من نسخة إلى نسخة مخفية: بعد إدخال مستلمين، يمكنك سحبهم من حقل إلى آخر لتغيير ترتيبهم.

تمييز العناوين خارج نطاقات معينة: عند توجيه رسالة إلى مستلم ليس في نطاق مؤسستك، يمكن أن يقوم Mail بإظهار اسم المستلم باللون الأحمر لتنبيهك. انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > تمييز العناوين، ثم حدد النطاقات التي لا تريد تمييزها. يمكنك إدخال عدة نطاقات والفصل بينها بفاصلة، مثل "apple.com، example.org".

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "New email to Jonah Schmidt"
- "Email Simon and say I got the forms, thanks"

نظرة سريعة


تغيير كيفية عرض الأسماء في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > الاسم المختصر.

معاينة أطول: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > معاينة. يمكن أن يكون لديك حتى خمس أسطر.

هل هذه الرسالة لي؟ انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > وقم بتشغيل إظهار عنوان إلى/نسخة. إذا ظهرت التسمية في نسخة بدلاً من إلى، فيكون مرسل إليك نسخة فقط. كما يمكنك استخدام صندوق بريد إلى/نسخة، والذي يجمع كل عناوين البريد الموجهة إليك. لإظهارها، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

إنهاء رسالة لاحقاً



مشاهدة رسالة أخرى أثناء كتابة رسالة: قم بالتحريك لأسفل في شريط العنوان الخاص بالرسالة التي تكتبها. عندما تكون مستعداً للرجوع إلى الرسالة، اضغط على عنوانها في أسفل الشاشة. إذا كان لديك أكثر من رسالة واحدة تنتظر الإنهاء، اضغط في أسفل الشاشة لرؤيتها كلها.

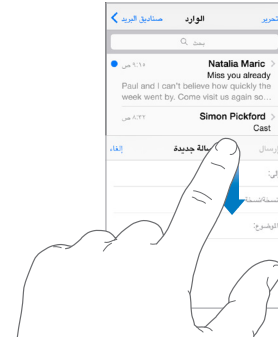


حفظ مسودة لما بعد: إذا كنت تكتب رسالة وتريد إنهاؤها لاحقاً، فاضغط على إلغاء، ثم اضغط على حفظ مسودة. للرجوع، المس كتابة باستمرار.

مع OS X Yosemite، يمكنك أيضاً إكمال رسالة غير منتهية باستخدام Mac. انظر حول ميزات التكمال في صفحة ٢٠.

عرض الرسائل الهامة

الحصول على إشعارات بالردود على رسالة أو سلسلة: اضغط على ، ثم اضغط على إعلامي. أثناء كتابة الرسالة، يمكنك أيضاً الضغط على  في حقل الموضوع. لتغيير كيفية ظهور الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < إشعارات السلسلة.


تجميع الرسائل الهامة: قم بإضافة الأشخاص المهمين إلى قائمة VIP، بحيث تظهر كل رسائلهم في صندوق بريد VIP. اضغط على اسم مرسل في رسالة، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. لتغيير كيفية ظهور الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < VIP.

وضع علامة على رسالة بحيث يمكنك العثور عليها لاحقاً: اضغط على  أثناء قراءة الرسالة. لتغيير مظهر مؤشر الرسالة الموضوع لها علم، انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < نمط العلم. لاستخدام صندوق البريد المعلم، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد، ثم اضغط على معلم.

البحث عن رسالة: قم بالتمرير أو الضغط على أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث. يتم البحث في حقول العناوين والموضوعات ونصوص الرسائل. للبحث عن جهات اتصال متعددة مرة واحدة، ابحث من صندوق البريد الذكي، مثل كل المرسلات.

البحث بالإطار الزمني: قم بالتمرير أو الضغط لأعلى قائمة الرسائل لكشف حقل البحث، ثم اكتب شيئاً مثل "اجتماع فبراير"، للبحث عن كل الرسائل التي تتضمن الكلمة "اجتماع" في شهر فبراير.

البحث حسب حالة الرسالة: للعثور على كل الرسائل غير المقروءة التي تتضمن علامة من أشخاص في قائمة VIP الخاصة بك، اكتب "علامة غير مقروءة vip". كما يمكنك البحث عن سمات أخرى للرسائل، مثل "مرفق".

التخلص من البريد المزعج! اضغط على  أثناء قراءة رسالة، ثم اضغط على نقل إلى البريد المزعج لحفظه في مجلد البريد المزعج. إذا قمت بتحريك رسالة عن غير قصد، فقم بهز iPod touch في الحال للتراجع.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Any new mail from Natalia today?"

جعل صندوق بريد مفضلاً: تظهر صناديق بريد المفضلة بأعلى قائمة صناديق البريد. لإضافة مفضلة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد. اضغط على إضافة صندوق بريد، ثم حدد صناديق البريد المراد إضافتها. كما ستحصل على إشعارات push بصناديق البريد المفضلة الخاصة بك.

إظهار رسائل مسؤولة من كافة حساباتك: أثناء عرض قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير واضغط على إضافة صندوق بريد، ثم قم بتشغيل صندوق البريد كل المسودات.

المرفقات

حفظ صورة أو فيديو في تطبيق الصور: قم بلمس الصورة أو الفيديو مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على حفظ الصورة.

استخدام مرفق مع تطبيق آخر: المس المرفق مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على التطبيق الذي تريد فتح المرفق باستخدامه. تقوم بعض المرفقات تلقائياً بعرض شعار يضم أزراراً يمكنك استخدامها لفتح تطبيقات أخرى.


رؤية الرسائل التي تتضمن مرفقات: يظهر صندوق بريد المرفقات رسائل من كل الحسابات. لإضافته، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.


العمل مع رسائل عديدة

حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها: أثناء عرض قائمة بالرسائل، اضغط على تحرير. حدد بعض الرسائل، ثم اختر إجراء. إذا وقعت في خطأ، فقم بهز iPod touch للتراجع في الحال.

إدارة رسالة بالتحريك: أثناء عرض قائمة الرسائل، قم بتحريك رسالة إلى اليسار لرؤية قائمة بالإجراءات. قم بالتحريك بالكامل إلى اليسار لتحديد الإجراء الأول. يمكنك أيضاً تحريك رسالة إلى اليمين لرؤية إجراء آخر. اختر الإجراءات التي تريد أن تظهر في القائمة من الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > خيارات التمرير.

تنظيم البريد باستخدام صناديق البريد: اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد لإنشاء صندوق بريد جديد، أو لإعادة تسمية صندوق بريد أو حذفه. (يتعذر تغيير بعض صناديق البريد المضمنة). توجد صناديق بريد ذكية عديدة، كغير مقروء، تُظهر رسائل من كل الحسابات. اضغط على صناديق البريد التي ترغب في استخدامها.

استرداد رسالة محذوفة: انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات، وقم بفتح الرسالة، ثم اضغط على  وانقل الرسالة. أو، إذا كنت قد حذفتها للتو، فقم بهز iPod touch للتراجع. لرؤية الرسائل التي تم حذفها عبر كل حساباتك، قم بإضافة صندوق بريد سلة المهملات. لإضافته، اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد ثم حدده من القائمة.

الأرشفة بدلاً من الحذف: بدلاً من حذف الرسائل، يمكنك أرشفتها، بحيث تكون قريبة منك عند الحاجة إليها. حدد أرشفة صندوق البريد في الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس  مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.

إفراغ سلة المهملات: يمكنك تعيين مدة بقاء الرسائل المحذوفة في صندوق بريد سلة المهملات. انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم.

عرض العناوين وحفظها


عرض مستلم الرسالة: أثناء عرض الرسالة، اضغط على المزيد في الحقل إلى.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال أو جعله VIP: اضغط على اسم المرسل أو عنوان بريده الإلكتروني، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. يمكنك أيضاً إضافة عنوانه إلى جهة اتصال جديدة أو موجودة.

تمييز الشخص كـ VIP.

طباعة الرسائل

طباعة رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

طباعة مرفق أو صورة: اضغط لعرضه، اضغط على ، ثم اختر طباعة.

انظر [AirPrint](#) في صفحة ٣٣.

إعدادات Mail

انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- إنشاء توقيع مختلف للبريد لكل حساب
- إضافة حسابات البريد
- قم بتعيين ردود خارج المكتب لحسابات بريد Exchange
- إرسال نسخة مخفية إلى نفسك من كل رسالة ترسلها
- تشغيل التنظيم حسب سلسلة العمليات لتجميع الرسائل المرتبطة ببعضها معاً
- إيقاف تشغيل التأكيد لحذف رسالة
- إيقاف تشغيل تسليم Push للرسائل الجديدة، لتوفير طاقة البطارية
- إيقاف حساب مؤقتاً




Safari




نظرة سريعة على Safari

استخدم Safari على iPod touch لاستعراض الويب، واستخدم قائمة القراءة لجمع صفحات ويب لقراءتها لاحقاً، وقم بإضافة أيقونات الصفحات إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها بسرعة. استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وسجل التاريخ وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.

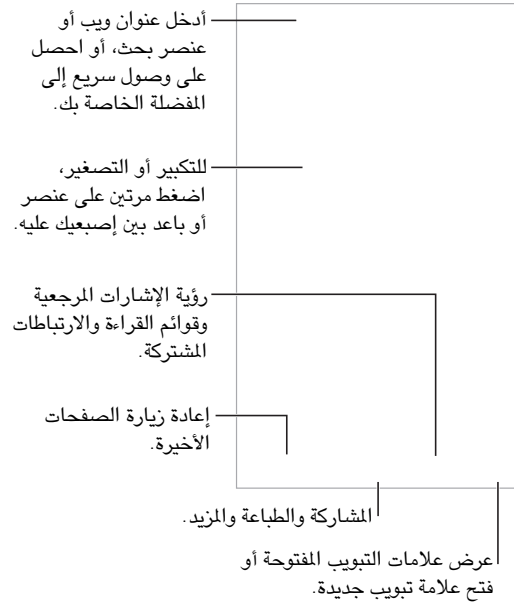

البحث في الويب

البحث في ويب: أدخل عنوان URL أو مصطلح البحث في حقل البحث أعلى الصفحة، ثم اضغط على اقتراح بحث، أو اضغط على انتقال إلى على لوحة المفاتيح للبحث عن ما كتبته تمامًا. إذا لم تكن ترغب في رؤية مصطلحات البحث المقترحة، فانقل إلى الإعدادات < Safari، وقم بإيقاف تشغيل اقتراحات محرك البحث (أسفل بحث).

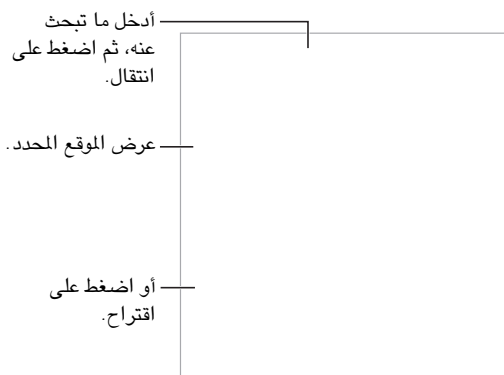

البحث بسرعة عن موقع قمت بزيارته مسبقًا: أدخل اسم الموقع متبوعًا بمصطلح البحث الخاص بك. على سبيل المثال "wiki أيشنتاين" للبحث في ويكيبيديا عن "أيشنتاين". انتقل إلى الإعدادات < Safari > بحث الموقع السريع لتشغيل هذه الميزة أو إيقافها.


جعل مفضلاتك في أعلى القائمة: حددها من الإعدادات < Safari > المفضلة.

البحث في الصفحة: قم بالتمرير إلى أسفل قائمة النتائج المقترحة، ثم اضغط على الإدخال الموجود أسفل في هذه الصفحة. اضغط على > لرؤية الإدخال التالي على الصفحة.

اختيار أداة البحث الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Safari > محرك البحث.

تصفح الويب

إلقاء نظرة قبل التحرك: لرؤية عنوان URL رابط قبل الانتقال إليه، المس الرابط مع الاستمرار.

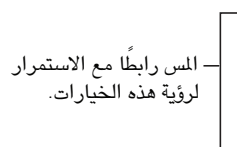

فتح رابط في علامة تبويب جديدة: المس الرابط باستمرار، ثم اضغط على فتح في علامة تبويب جديدة. إذا كنت تفضل فتح الصفحات الجديدة في الخلفية، فانقل إلى الإعدادات < Safari > فتح الروابط.

تصفح علامات التبويب المفتوحة: اضغط على . لإغلاق علامة تبويب، اضغط على X في الركن العلوي الأيسر أو قم بتحريك علامة التبويب إلى اليسار.

عرض علامات التبويب على الأجهزة الأخرى: إذا قمت بتشغيل Safari في الإعدادات < iCloud، يمكنك عرض علامات التبويب التي قمت بفتحها على أجهزتك الأخرى. اضغط على ، ثم قم بالتمرير إلى القائمة الموجودة أسفل الصفحة.

ملاحظة: إذا قمت بإغلاق علامة التبويب على الـ iPod touch، فسيتم إغلاق علامة التبويب على أجهزتك الأخرى أيضاً.

قم بالتمرير إلى
أسفل لرؤية
علامات التبويب
المفتوحة على
أجهزة أخرى.

عرض علامات التبويب التي تم إغلاقها مؤخرًا: المس باستمرار ⊕.

الرجوع إلى أعلى: اضغط على أعلى حافة الشاشة للعودة سريعاً إلى أعلى صفحة طويلة.

مشاهدة المزيد: قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي.

رؤية الأحدث: اضغط على ↻ بجوار العنوان الموجود في حقل البحث لتحديث الصفحة.

رؤية سجل تاريخ علامة تبويب: المس مع الاستمرار < أو >.

عرض إصدار سطح المكتب من موقع: إذا أردت رؤية إصدار سطح المكتب الكامل من موقع ما بدلاً من إصدار الجوال، فاضغط على حقل البحث واسحب لأسفل شاشة المفضلة الخاصة بك، ثم اضغط على طلب موقع سطح المكتب.

الاحتفاظ بالإشارات المرجعية

إضافة إشارة مرجعية للصفحة الحالية: اضغط على 📌 (أو المس باستمرار 📖) ثم اضغط على إضافة إشارة مرجعية.

عرض إشاراتك المرجعية: اضغط على 📖، ثم اضغط على 📖.

التنظيم: لإنشاء مجلد للإشارات المرجعية، اضغط على 📖، ثم اضغط على تحرير.

إضافة صفحة ويب إلى المفضلة: افتح الصفحة، واضغط على حقل البحث، واسحب لأسفل، ثم اضغط على إضافة إلى المفضلة.

رؤية المفضلة والمواقع التي تمت زيارتها مرات متكررة سريعاً: اضغط على حقل البحث لرؤية المفضلة الخاصة بك. اسحب لأسفل لرؤية المواقع التي تمت زيارتها مرات متكررة.

تحرير المفضلة: اضغط على حقل البحث ثم المس باستمرار أي صفحة أو مجلد حتى تتمدد الأيقونة. يمكنك عندئذٍ حذف العنصر أو الضغط على تحرير لإعادة تسميته أو نقله.

اختيار المفضلة التي تظهر عندما تضغط على حقل البحث: انتقل إلى الإعدادات < Safari < المفضلة.




هل تريد وضع شريط الإشارات المرجعية على الـ Mac الخاص بك؟ انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل Safari إذا كنت ترغب لعناصر من شريط الإشارات المرجعية في Safari على الـ Mac الخاص بك أن تظهر في المفضلة على الـ iPod touch.

إضافة أيقونة للصفحة الحالية على الشاشة الرئيسية الخاصة بك: اضغط على 📌، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تظهر الأيقونة على الجهاز حيث قمت بإنشائها.

حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً

حفظ عناصر محل اهتمام في قائمة القراءة بحيث يمكنك إعادة زيارتها لاحقاً. ويمكنك قراءة صفحات من قائمة القراءة الخاصة بك حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.








- إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة القراءة لديك: اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.
- إضافة صفحة مرتبطة دون فتحها: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.
- عرض قائمة القراءة: اضغط على ، ثم اضغط على .
- حذف شيء من قائمة القراءة الخاصة بك: قم بالتحريك لليساار على العنصر الموجود في قائمة القراءة.

الروابط المشتركة والاشتراكات

يمكنك عرض الروابط المشتركة من الشبكات الاجتماعية، مثل تويتر أو موجز من اشتراكات.



- الروابط المشتركة والاشتراكات: اضغط على ، ثم اضغط على @.
- الاشتراك في موجز: انتقل إلى الموقع الذي يوفر موجز اشتراك، واضغط على ، واضغط على إضافة إلى الروابط المشتركة، ثم قم بالتأكد بالضغط على إضافة إلى الروابط المشتركة.
- حذف اشتراك: اضغط على ، واضغط على @، ثم اضغط على الاشتراكات أسفل قائمة الروابط المشتركة الخاصة بك، واضغط على  بجوار الاشتراك الذي تريد حذفه.
- نشر الأخبار: اضغط على .

اضغط للمشاركة مع
أي شخص قريب منك
يستخدم AirDrop.

خيارات مشاركة أخرى

تعبئة النماذج

سواء كنت مسجلاً الدخول إلى موقع ويب أو كنت تقوم بالتسجيل في خدمة أو تقوم بعملية شراء، فيمكنك تعبئة نموذج ويب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو جعل Safari يقوم بتعبئته بالنيابة عنك باستخدام التعبئة التلقائية.

هل سئمت الحاجة إلى تسجيل الدخول دائماً؟ عندما تُسأل عن ما إذا كنت تريد حفظ كلمة السر لهذا الموقع، اضغط على نعم. في المرة التالية التي تقوم فيها بالزيارة، ستتم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر بالنيابة عنك.

تعبئة نموذج: اضغط على أي حقل لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على < أو > فوق لوحة المفاتيح للتنقل من حقل إلى حقل.

التعبئة التلقائية: انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتدوين التلقائي، ثم قم بتشغيل معلومات جهة الاتصال. ثم، اضغط على التعبئة التلقائية أعلى لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تقوم بتعبئة النموذج. لا تدعم كل مواقع ويب التعبئة التلقائية.

إضافة بطاقة ائتمان للمشتريات: انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتدوين التلقائي < بطاقات الائتمان المحفوظة > إضافة بطاقة ائتمان. لإدخال المعلومات دون كتابتها، اضغط على استخدام الكاميرا، ثم ضع الـ iPod touch فوق البطاقة بحيث تصبح صورة البطاقة ملائمة داخل إطار التصوير. يمكنك أيضاً إضافة بطاقة الائتمان من خلال القبول عندما يعرض Safari حفظها بعد إجراء عملية شراء على الإنترنت. انظر سلسلة مفاتيح iCloud في صفحة ٣٥.

استخدام معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك: ابحث عن زر تعبئة تلقائية لبطاقة الائتمان فوق لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة عندما تكون في حقل بطاقة الائتمان. لا يتم تخزين رمز الأمان الخاص ببطاقتك، لذا يجب عليك إدخاله بنفسك. إذا لم تكن تستخدم رمز دخول لـ iPod touch، فقد يتعين عليك البدء في ذلك؛ انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٣٥.


إرسال نموذج: اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب.

تجنب الفوضى بواسطة القارئ

استخدم قارئ Safari للتركيز على محتوى أساسي لصفحة.

قم بالضغط لعرض الموقع في القارئ.

التركيز على المحتوى: اضغط على ≡ الموجودة في الطرف الأيسر من حقل العنوان. إذا كنت لا ترى الأيقونة، فهذا يعني أن القارئ غير متوفر للصفحة التي تنظر فيها.

مشاركة المحتويات الجيدة فقط: لمشاركة نص المقال فقط وارتباط إليه، اضغط على  أثناء عرض الصفحة في القارئ.

الرجوع إلى الصفحة الكاملة: اضغط على أيقونة القارئ في حقل العنوان مرة أخرى.

الخصوصية والأمن



يمكنك ضبط إعدادات Safari للاحتفاظ بأنشطة الاستعراض لنفسك وحماية نفسك من مواقع الويب الضارة.

هل تريد الاحتفاظ بملف تعريف منخفض؟ انتقل إلى الإعدادات < Safari>، ثم قم بتشغيل لا تتعقب. سيطلب Safari من مواقع الويب التي تزورها عدم تعقب تصفحك، لكن انتبه، فقد لا يستجيب موقع الويب لطلبك.

التحكم في الكوكيز: انتقل إلى الإعدادات < Safari > حظر الكوكيز. لإزالة الكوكيز الموجودة بالفعل على الـ iPod touch، انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع.

السماح لـ Safari بإنشاء كلمات سر آمنة وتخزينها لك: اضغط على حقل كلمة السر عند إنشاء حساب جديد، وسيعرض Safari إنشاء كلمة سر لك.

مسح سجل تاريخ الاستعراض والبيانات من iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع.


زيارة مواقع دون حفظها في سجل التاريخ: اضغط على ، ثم اضغط على خاص. لن تظهر المواقع التي تقوم بزيارتها في علامات تبويب iCloud ولن تتم إضافتها إلى سجل التاريخ على iPod touch الخاص بك. لاستبعاد المواقع الخاصة، اضغط على ، ثم اضغط على خاص مرة أخرى. يمكنك إغلاق الصفحات أو الاحتفاظ بها لعرضها في المرة القادمة التي تستخدم فيها نمط التصفح الخاص.

مراقبة مواقع الويب المشبوهة: انتقل إلى الإعدادات < Safari>، ثم قم بتشغيل تحذير موقع احتيالي.

إعدادات Safari

انتقل إلى الإعدادات < Safari، حيث يمكنك:

- اختيار محرك البحث وتكوين نتائج البحث
- تقديم معلومات التعلية التلقائية
- اختر المفضلة التي يتم عرضها عند البحث
- جعل الروابط يتم فتحها في صفحة جديدة أو في الخلفية
- حظر الإطارات المنبثقة
- تضيق الخصوصية والأمن
- مسح سجل التاريخ وبيانات المواقع
- تكوين الإعدادات المتقدمة والمزيد



لمحة عن الموسيقى

استخدم تطبيق الموسيقى للاستمتاع بالموسيقى المخزنة على الـ iPod touch وأيضًا الموسيقى المتدفقة عبر الإنترنت، بما في ذلك المحطة العالمية المباشرة Beats 1. عند الحصول على عضوية اختيارية في Apple Music، يمكنك الاستماع إلى ملايين المسارات والتواصل مع الفنانين المفضلين لديك.

ملاحظة: يتعين توفر اتصال Wi-Fi حتى يمكنك إجراء تدفق لمحتوى Apple Music، الراديو، وConnect. وفي بعض الحالات، يكون Apple ID مطلوبًا أيضًا. لا تتوفر الخدمات والميزات في بعض المناطق، وقد تختلف الميزات حسب المنطقة.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.

الوصول إلى الموسيقى

يمكنك تشغيل الموسيقى والمحتوى الصوتي الآخر على iPod touch بالطرق التالية:

- الحصول على عضوية في Apple Music: عند الحصول على عضوية والاتصال بشبكة Wi-Fi، يمكنك إجراء تدفق للقرص الذي تريده من الموسيقى من كتالوج Apple Music وجعل الأغاني، الألبومات، وقوائم التشغيل متوفرة للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت.
- **ملاحظة:** إذا قمت بإنهاء عضويتك في Apple Music، فلن يمكنك بعد ذلك إجراء تدفق لمسارات Apple Music أو تشغيل مسارات Apple Music التي تم حفظها للتشغيل دون اتصال بالإنترنت.
- الاستماع إلى Beats 1: يتوفر الراديو المدعوم بالإعلانات في الولايات المتحدة وأستراليا. ويمكن لأي شخص في العالم التوليف على Beats 1 مجانًا.
- شراء الموسيقى من iTunes Store: انتقل إلى iTunes Store. انظر [نظرة سريعة على iTunes Store](#) في صفحة ٩٧.
- مكتبة موسيقى iCloud: تحتوي مكتبة موسيقى iCloud على كل الموسيقى التي حصلت عليها من Apple Music، مشتريات iTunes، والأغاني التي تم تحميلها من الكمبيوتر الخاص بك، إلى جانب مكتبة iTunes Match الخاصة بك. يمكنك العثور على هذه الموسيقى في "موسيقى خاصة بي". انظر [موسيقى خاصة بي](#) في صفحة ٦٠.
- المشاركة العائلية: يمكنك شراء عضوية عائلية في Apple Music ليتمكن كل من في مجموعة المشاركة العائلية لديك من الاستمتاع بموسيقى Apple Music. إذا لم تكن عضوًا في Apple Music، فلا يزال بإمكانك الاستماع إلى الأغاني التي تم شراؤها بواسطة الأعضاء الآخرين في عائلتك الذين اختاروا مشاركة مشترياتهم. انتقل إلى iTunes Store، اضغط على المشتريات، ثم قم باختيار أحد أعضاء العائلة. انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٦.

Apple Music

كعضو في Apple Music، يمكنك الاستماع إلى عشرات محطات الراديو الخالية من الإعلانات والتي تم انتقاؤها بعناية، وإنشاء المحطات الخاصة بك، كلها بعدد غير محدود من مرات التخطي. يمكنك أيضًا الوصول إلى ملايين الأغاني الجاهزة للتدفق والتشغيل دون الاتصال بالإنترنت، الحصول على توصيات من خبراء موسيقيين وفنانين، مشاركة قوائم التشغيل بين الأصدقاء، والاستمتاع بالمحتوى الذي يتم نشره من قبل الفنانين مباشرةً.

كما يمكنك أيضًا - مثلك في ذلك مثل غير الأعضاء - الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على الـ iPod touch، الوصول إلى مشتريات iTunes المتوفرة من خلال المشاركة العائلية، إجراء تدفق لمشتريات iTunes السابقة إلى الـ iPod touch، والاستماع إلى راديو Beats 1. (يمكنك أيضًا تشغيل المسارات التي يتم التعرف عليها عن طريق iTunes Match إذا كان لديك اشتراك في iTunes Match).

يمكنك الانضمام إلى Apple Music عندما تقوم بفتح تطبيق الموسيقى لأول مرة. أو يمكنك الانتقال إلى الإعدادات < الموسيقى < الانضمام إلى Apple Music.

ملاحظة: لا يمكنك تشغيل مسارات Apple Music ومسارات الراديو على أكثر من جهاز واحد في كل مرة، إلا إذا كان لديك عضوية عائلية في Apple Music، فهي تسمح لك بتشغيل الموسيقى على عدة أجهزة في وقت واحد.

الحصول على توصيات ذات طابع شخصي


يمكن لـ Apple Music اقتراح الأغاني التي ربما تُمتعك، وذلك استنادًا إلى توجيه بسيط منك حول تفضيلاتك بشأن الأنواع والفنانين.

تحديد الأنواع والفنانين المفضلين: عندما تضغط على "من أجلك" لأول مرة، يتم مطالبتك بإخبار تطبيق الموسيقى بتفضيلاتك. اضغط على الأنواع التي تعجبك. (اضغط مرتين على الأنواع التي تحبها، واضغط مطولاً على الأنواع التي لا تعجبك). اضغط على التالي، ثم كرر ذلك مع أسماء الفنانين التي تظهر. تستخدم Apple Music هذه التفضيلات عندما تقترح عليك الموسيقى.

تحديث تفضيلات الأنواع والفنانين: اضغط على ⓘ، ثم اضغط على اختيار فنانين ملائمين لك.

من أجلك

اكتشف قوائم التشغيل والألبومات التي تم انتقاؤها بخبرة استنادًا إلى أذواقك.

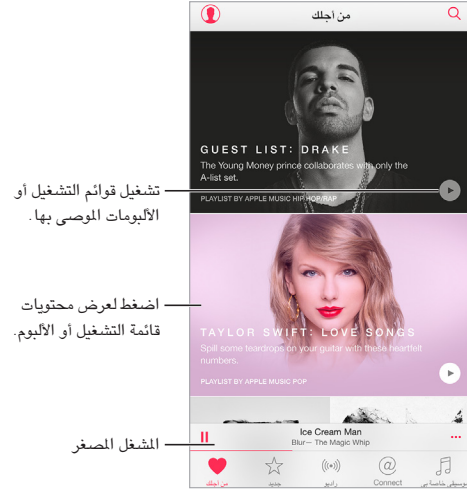

عرض الموسيقى المناسبة لذوقك: اضغط على ▶ لتشغيل أي ألبوم أو قائمة تشغيل. اضغط على العمل الفني لأي ألبوم أو قائمة تشغيل لعرض محتوياته. إذا وجدت أن ثمة توصية لا تعجبك، فاضغط مطولاً عليها وأخبر تطبيق الموسيقى أنها لا تناسب ذوقك. للحصول على مزيد من التوصيات، اسحب لأسفل.

إخبار الموسيقى بما يعجبك: اضغط على ♥ أثناء مشاهدة محتويات ألبوم، شاشة فنان، أو من "جاري التشغيل" للمساعدة على تحسين التوصيات المستقبلية.

إعادة ترتيب قائمة تشغيل "من أجلك": قم بتشغيل قائمة التشغيل، اضغط على المشغل المصغر لإظهار شاشة جاري التشغيل، ثم اضغط على ≡، قم بسحب ≡ لإعادة ترتيب الأغاني.

إضافة قوائم تشغيل "من أجلك": اضغط على ●●●، ثم اضغط على إضافة إلى الموسيقى الخاصة بي. ستظل قائمة التشغيل في مكتبك ويتم تحديثها تلقائيًا إذا تغيرت قائمة التشغيل. (انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتشغيل مكتبة موسيقى iCloud لتمكين هذه الميزة).

تنفيذ المزيد من الإجراءات بشأن الموسيقى الخاصة بك: أثناء عرض محتويات أي ألبوم، اضغط على ●●● لإضافة موسيقى إلى قائمة انتظار التالي، إنشاء محطة استنادًا إلى الموسيقى المحددة حاليًا، أو مشاركة الموسيقى مع صديق.

البحث عن موسيقى وإضافتها

البحث عن الموسيقى الخاصة بك: اضغط على 🔍، اضغط على موسيقى خاصة بي، ثم قم بإدخال أغنية، ألبوم، قائمة تشغيل، فنان، مجموعة، أو نوع. تشمل النتائج الموسيقى الموجودة على الـ iPod touch وأيضًا الموسيقى الموجودة في مكتبة موسيقى iCloud. اضغط على أي نتيجة لتشغيلها.

البحث في Apple Music: اضغط على 🔍، اضغط على Apple Music، ثم قم بتحديد عملية بحث موديلات أو إدخال أغنية، ألبوم، قائمة تشغيل، فنان، مختص، فيديو موسيقي، نشاط، محطة راديو، أو نوع. اضغط على أي نتيجة لتشغيلها.

إضافة Apple Music: لإضافة موسيقى، اضغط على *** بجوار أي نتيجة، ثم اضغط على إضافة إلى الموسيقى الخاصة بي. لإجراء تدفق لأغنية تمت إضافتها إلى الـ iPod touch، اضغط عليها في "موسيقى خاصة بي". لحفظ الموسيقى على الـ iPod touch حتى يمكنك تشغيلها عند عدم توفر اتصال Wi-Fi، اضغط على جعلها متوفرة دون اتصال. لمشاهدة تقدم المسارات الجاري حفظها على الـ iPod touch، وللوصول إلى خيارات إيقاف المسارات مؤقتًا أو إزالتها من ورقة التنزيلات، اضغط على شريط التنزيلات.

ملاحظة: يجب تشغيل الإعدادات < الموسيقى < مكتبة موسيقى iCloud حتى يمكنك إضافة وحفظ Apple Music في مكتبك.

تشغيل الموسيقى

الضغط لإخفاء "جارى التشغيل".



التحكم في إعادة التشغيل: اضغط على أي أغنية لتشغيلها وإظهار المشغل المصغر. اضغط على المشغل المصغر لإظهار شاشة "جارى التشغيل" التي يمكنك أن تقوم فيها بما يلي:

- اضغط على ⏭ للتخطي إلى الأغنية التالية.
 - اضغط على ⏮ للعودة إلى بداية الأغنية.
 - اضغط مرتين على ⏮ لتشغيل الأغنية السابقة في الألبوم أو قائمة التشغيل.
- الانتقال إلى أي موضع في الأغنية: قم بسحب رأس التشغيل. يمكنك تقليل سرعة التقدم عن طريق سحب إصبعك لأسفل الشاشة.

مشاركة الموسيقى: اضغط على 📌، ثم قم باختيار أحد خيارات المشاركة.

عشوائي: اضغط على 🎲 لتشغيل الأغاني بترتيب عشوائي.

التكرار: اضغط على 🔄 لتكرار ألبوم أو قائمة تشغيل. اضغط مرتين على 🔄 لتكرار أغنية واحدة.


المزيد: اضغط على *** لعرض خيارات إضافية.

معرفة التالي: اضغط على ⏮. اضغط على أي أغنية لتشغيلها هي والأغاني التي تليها. قم بسحب ≡ لإعادة ترتيب القائمة.

تدفق الموسيقى إلى جهاز تم تمكين AirPlay عليه: اضغط على 📶 في "جارى التشغيل"، ثم قم باختيار جهاز. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٣.

جديد

يقوم خبراء الموسيقى بانتقاء أفضل موسيقى اليوم. اضغط على جديد لاستعراض التوصيات التي يقدمونها.

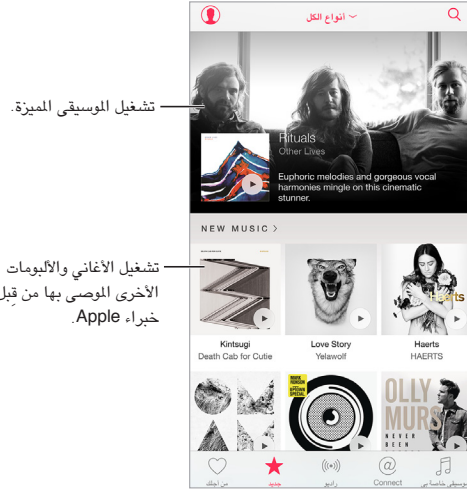


تشغيل الموسيقى المميزة.

تشغيل الأغاني والألبومات الأخرى الموصى بها من قبل خبراء Apple.

استعراض توصيات الخبراء: اضغط على جديد، ثم اضغط على أي ألبوم مميز، أغنية مميزة، فنان مميز، أو قائمة تشغيل مميزة. استعراض الأنواع المفضلة: اضغط على كل الأنواع، قم باختيار أحد الأنواع، ثم اضغط على ألبوم مميز، أغنية مميزة، فنان مميز، أو قائمة تشغيل مميزة للاستماع إلى الموسيقى التي تم انتقاؤها بيد خبراء الموسيقى. ملاءمة الموسيقى للمزاج: اضغط على الأنشطة لتشغيل الموسيقى التي تناسب ما تفعله (أو ما تشعر به). الحصول على استشارة خبير: اضغط على المحررون أو المختصون لدى Apple لاكتشاف الموسيقى التي يوصي بها خبراء الموسيقى. اضغط على متابعة للبقاء على اتصال بالخبراء المفضلين لديك. معرفة أفضل المستجدات: اضغط على أفضل المخططات لعرض أفضل الأغاني، أفضل الألبومات، والمحتويات العامة الأخرى.

الراديو

يوفر الراديو بث Beats 1 المشغل دائماً الذي يقدم أفضل فناني الـ DJ الذين يعزفون أفضل الموسيقى اليوم. تقدم المحطات المميزة التي تم إنشاؤها بواسطة خبراء طريقة رائعة لاستكشاف الموسيقى الجديدة والاستمتاع بها بمختلف أنواعها. يمكنك أيضاً إنشاء محطاتك المخصصة، بناءً على اختيار الفنان أو الأغنية أو النوع.

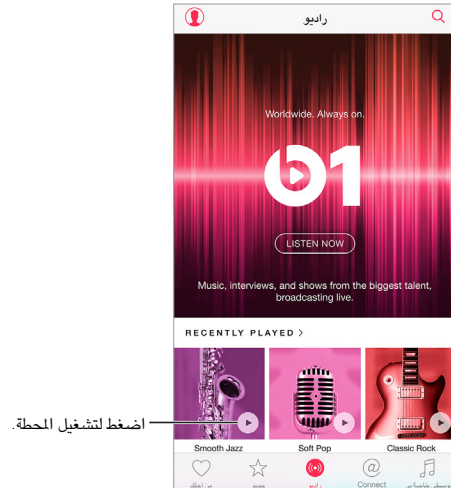


اضغط لتشغيل المحطة.

الاستماع إلى الراديو المباشر: اضغط على استماع الآن للتوليف على Beats 1. الاستماع إلى نوع الموسيقى المفضل لديك: اضغط على أي محطة، أو اضغط على محطة تم تشغيلها مؤخراً، إذا كنت قد استمعت إلى محطة من قبل. إنشاء محطة: عند استعراض فنان، أغنية، أو نوع، اضغط على ●●●، ثم اضغط على بدء محطة.

Connect

حتى إذا لم تكن عضواً في Apple Music، يمكنك متابعة الفنانين المفضلين لديك، معرفة المزيد حولهم، قراءة مشاركاتهم الأخيرة، والتعليق على ما تجده.

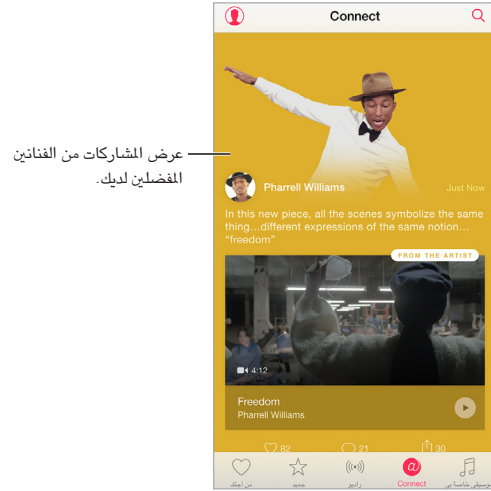

عرض المشاركات من الفنانين المفضلين لديك.

متابعة فنان: يقوم تطبيق الموسيقى تلقائياً بمتابعة الفنانين الموجودين في مكتبة الموسيقى الخاصة بك. لمتابعة فنانين آخرين، انتقل إلى الصفحة الخاصة بأي فنان، ثم اضغط على متابعة. للتوقف عن متابعة فنان، انتقل إلى الصفحة الخاصة بالفنان، ثم اضغط على إلغاء المتابعة. أو اضغط على ⓘ، اضغط على أتابعه، ثم اضغط على إلغاء المتابعة بجوار اسم الفنان.

عرض المحتوى الخاص بفنان: اضغط على Connect لعرض المحتوى الذي تمت مشاركته من قبل الفنانين الذين تتابعهم. يمكنك أيضاً الانتقال إلى صفحة أي فنان لمشاهدة ما يشاركه هذا الفنان.

التعليق: اضغط على 🗨️ لكتابة تعليق. قم بإنشاء كنية في أول مرة تقوم فيها بالتعليق.

مشاركة مشاركات الفنانين: اضغط على 📌، ثم قم باختيار أحد خيارات المشاركة.

قوائم التشغيل

إنشاء قوائم تشغيل لتنظيم الموسيقى الخاصة بك: إذا كنت عضواً في Apple Music، اضغط على موسيقى خاصة بي، اضغط على قوائم التشغيل، ثم اضغط على جديد. قم بإدخال عنوان، ثم اضغط على إضافة الأغاني. قم بتحديد الأغاني والألبومات المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل. (إذا كنت قد اخترت إخفاء ميزات Apple Music، يمكنك الضغط على قوائم التشغيل لإنشاء قائمة تشغيل جديدة).

لتخصيص العمل الفني لقائمة التشغيل، اضغط على 📷 وقم بالتقاط صورة أو اختيار صورة من مكتبة الصور الخاصة بك.

عرض قوائم تشغيل معينة: إضافة إلى قوائم التشغيل التي تقوم بإنشائها، تحتوي علامة تبويب "قوائم التشغيل" على قوائم التشغيل التي قمت بإضافتها من Apple Music، وأيضاً تلك التي تمت مشاركتها معك. لعرض قوائم التشغيل التي قمت بإنشائها فقط، اضغط على جميع قوائم التشغيل، ثم اضغط على قوائم التشغيل الخاصة بي. يمكنك أيضاً اختيار عرض قوائم تشغيل Apple Music فقط أو قوائم التشغيل التي تم حفظها على الـ iPod touch فقط.

إنشاء قائمة تشغيل Genius: في "موسيقى خاصة بي"، اضغط على ⋯ بجوار أي أغنية، ثم اضغط على إنشاء قائمة تشغيل Genius.


تحرير قائمة تشغيل قمت بإنشائها على الـ iPod touch: حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على إضافة الأغاني.
- حذف أغنية: اضغط على -، ثم اضغط على حذف. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPod touch.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب ≡.

تتم إضافة قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تغييرها إلى مكتبة موسيقى iCloud وتظهر على جميع أجهزتك إذا كنت عضواً في Apple Music أو مشتركاً في iTunes Match. فإذا لم تكن عضواً ولا مشتركاً، فسيتم نسخها إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة الـ iPod touch مع الكمبيوتر.

مسح أو حذف قائمة تشغيل قمت بإنشائها على iPod touch: اضغط على **•••** بجوار قائمة التشغيل، ثم اضغط على حذف.

إنشاء قائمة تشغيل جديدة.

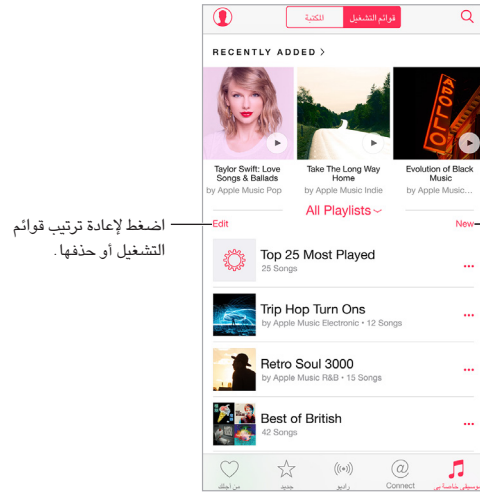


iTunes Match

إذا كنت مشتركاً في iTunes Match وعضواً في Apple Music، فسيكون بالإمكان الوصول إلى مكتبة iTunes Match الخاصة بك في مكتبة موسيقى iCloud.

الاشتراك في iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store < الاشتراك في iTunes Match. تشغيل iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store. قم بتسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بذلك.

موسيقى خاصة بي

تحتوي علامة التبويب "موسيقى خاصة بي" على أي محتوى Apple Music قمت بإضافته، الموسيقى والفيديوهات الموسيقية التي تمت مزامنتها إلى الـ iPod touch، مشتريات iTunes، والموسيقى التي جعلها متوفرة خلال iTunes Match.

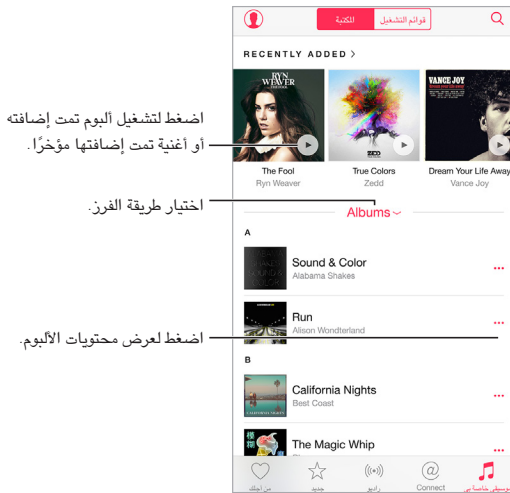

استعراض وتشغيل الموسيقى: اضغط على قائمة الفرز لعرض الموسيقى حسب الفنانين، الألبومات، الأغاني، والمزيد. اضغط على العمل الفني للألبوم لتشغيل أي أغنية أو ألبوم. اضغط على المشغل المصغر لعرض شاشة جاري التشغيل.

حفظ الموسيقى على الـ iPod touch: اضغط على **•••** بجوار أي ألبوم أو مسار، ثم اضغط على جعلها متوفرة دون اتصال.

عرض الموسيقى المخزنة على الـ iPod touch فقط: اضغط على "موسيقى خاصة بي"، اضغط على قائمة الفرز، ثم قم بتشغيل الموسيقى المتوفرة دون اتصال.

إزالة أغنية مخزنة على الـ iPod touch: اضغط على *** بجوار الأغنية، ثم اضغط على إزالة التنزيل. يتم حذف الأغنية من الـ iPod touch، لكن ليس من مكتبة موسيقى iCloud.

إدارة سعة تخزين الموسيقى على الـ iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > عام > الاستعمال > إدارة التخزين > الموسيقى. إضافة موسيقى إلى قائمة تشغيل: اضغط على *** بجوار أي الألبوم أو مسار، اضغط على إضافة إلى قائمة تشغيل، ثم قم باختيار قائمة تشغيل.

الحصول على عناصر تحكم في الصوت من شاشة القفل أو عند استخدام تطبيق آخر: التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٨.

Siri والتحكم بالصوت

يمكنك استخدام Siri أو التحكم بالصوت للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر تقديم طلبات في صفحة ٢٨ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٦.

يمكن لـ Siri مساعدتك أيضاً في البحث عن الموسيقى في iTunes Store. انظر "البحث باستخدام Siri" في تصفح أو بحث في صفحة ٩٧.

استخدام ميزة التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. لا تعمل ميزة التحكم بالصوت إلا عند تعطيل Siri.

- تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: قل "play music". للإيقاف المؤقت، قل "pause"، أو "pause music"، أو "stop". كما يمكنك نطق "الأغنية التالية" أو "الأغنية السابقة".
 - تشغيل الألبوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: قل "play album"، أو "play artist"، أو "play playlist" ثم اسم الفنان، الألبوم، أو قائمة التشغيل التي ترغب في تشغيلها.
 - التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق "ما قيد التشغيل" أو "من الذي يغني هذه الأغنية" أو "لن هذه الأغنية".
- استخدام Siri: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. إضافة إلى الأوامر المتوفرة من خلال ميزة التحكم بالصوت، يدعم Siri الأوامر التالية:

- تشغيل الألبوم، فنان، أغنية، أو محطة راديو: قل "play" ثم اسم الفنان، الألبوم، الأغنية، قائمة التشغيل، أو المحطة التي ترغب في تشغيلها. إذا لم يعثر Siri على طلبك، فكن أكثر تحديداً. على سبيل المثال، قل "play the radio station 'Pure Pop'" بدلاً من قول "play 'Pure Pop'".
- تشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي: قل "shuffle play" ثم اسم الفنان أو الألبوم الذي ترغب في تشغيله بترتيب عشوائي.
- تشغيل الموسيقى المشابهة: أثناء تشغيل الموسيقى، قل "play more songs like this one" أو "create a radio station based on this song".
- استعراض Apple Music: يمكنك تشغيل أي مسار في Apple Music حسب العنوان ("play 'Happy' by Pharrell Williams")، حسب الفنان ("play Echomsmith")، حسب الفيلم ("play that song from Into the Woods")، حسب المخطط ("play the top song from March 1981")، ثم تغيير الإصدارات ("play the live version of it").
- إضافة موسيقى من Apple Music إلى المجموعة الخاصة بك (يلزم عضوية Apple Music): قل مثلاً "add this to my collection" أو "add Lifted Up by Passion Pit to My Music" أو - أثناء تشغيل شيء ما - قل "add this to my collection".

إعدادات الموسيقى

- انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى. تتفاوت الخيارات التي تظهر لك حسب حالة عضويتك.
- Apple Music: إذا لم تكن عضواً في Apple Music حالياً، يمكنك اختيار إظهار ميزات Apple Music وأن تحصل على عضوية أيضاً.
- Connect: يمكنك إظهار أو إخفاء Connect وإظهار ما ينشره الفنانين ويشاركونه في شاشة جاري التشغيل وقفل الشاشة.
- فرز الألبومات: يمكنك اختيار الفرز حسب الفنان أو العنوان.

- مكتبة موسيقى iCloud: في حالة إيقاف هذا الخيار، تتم إزالة كل محتوى Apple Music من الـ iPod touch. تظل موجودة الموسيقى التي قمت بشرائها أو مزامنتها، والموسيقى التي تم التعرف عليها عن طريق iTunes Match والتي قمت بإضافتها للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت.
- موازنة الصوت (EQ): لا يتم تطبيق إعدادات موازن الصوت عمومًا سوى على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى، لكنها تؤثر في إخراج الصوت بالكامل، بما في ذلك مقبس سماعة الرأس، AirPlay، وموصلات Bluetooth.
- **ملاحظة:** يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى. (ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى).
- حدود الصوت: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر الـ iPod touch إشارة عندما تقوم بتعيين مستوى الصوت على قيمة أعلى من المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لضمان سلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى زيادة حد التحكم في الصوت قليلاً. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس بهذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت، ثم قم بتشغيل حدود صوت EU.
- **ملاحظة:** لمنع إجراء تغييرات في حد مستوى الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود > حدود الصوت، ثم اضغط على عدم السماح بالتغييرات.
- فحص الصوت: يقوم فحص الصوت بموائمة مستوى الصوت لمحتوى الصوت الخاص بك ليكون طبيعيًا.



نظرة سريعة على FaceTime

يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية بأجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight الخلفية (غير متوفرة في كل الطرازات) لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق.

اسحب الصورة
لأي ركن.

كتم صوت الميكروفون
(يمكن للمتلص أن يراك،
لكن لن يتمكن من سماعك).

التبديل إلى الكاميرا الخلفية
(المتوفرة في بعض الطرز).

من خلال اتصال Wi-Fi و Apple ID، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime واستلامها (قم أولاً بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء حساب جديد).

إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمة FaceTime: تأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime. اضغط على FaceTime، ثم أدخل الاسم أو الرقم الذي تريد الاتصال به في حقل الإدخال في الأعلى. اضغط على لإجراء مكالمة فيديو، أو اضغط على لإجراء مكالمة FaceTime صوتي. أو اضغط على لفتح جهات الاتصال وبدء المكالمة من هناك.

اضغط على أيقونة
لبداء مكالمة FaceTime.

استخدم صوتك لبداء المكالمة. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، ثم انطق 'FaceTime'، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

هل تريد المكالمة مرة أخرى؟ اضغط على FaceTime لرؤية سجل تاريخ مكالماتك على الشاشة. اضغط على صوت أو فيديو لتحسين البحث، ثم أدخل اسماً أو رقماً للاتصال مجدداً. اضغط على لفتح الاسم أو الرقم في جهات الاتصال.

حذف مكالمة من سجل تاريخ المكالمات: اضغط على FaceTime لرؤية سجل تاريخ مكالماتك على الشاشة. قم بالتحريك إلى اليسار، ثم اضغط على حذف لكي تقوم بحذف الاسم أو الرقم من سجل تاريخ المكالمة.

ألا تتمكن من الرد على مكالمة الآن؟ عند استلام مكالمة FaceTime، يمكنك الرد عليها أو رفضها أو اختيار خيار آخر.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Make a FaceTime call".

إرسال رسالة نصية

إلى المتصل.

قم بإعداد تذكير للعودة
إلى المكالمة لاحقًا.

رؤية المجموعة بالكامل: قم بتدوير iPod touch لاستخدام FaceTime في الاتجاه الأفقي. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم بقلب iPod touch في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ١٩.

إدارة المكالمات

إجراء مهام متعددة خلال مكالمة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

تبديل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime. في حالة ورود مكالمة أخرى أثناء إجرائك مكالمة FaceTime، يمكنك إنهاء مكالمة FaceTime والرد على المكالمة الواردة أو رفض المكالمة الواردة أو الرد برسالة نصية. يمكنك استخدام انتظار المكالمات مع مكالمات FaceTime الصوتية فقط.

استخدام انتظار المكالمات مع المكالمات الصوتية: إذا كنت تجري مكالمة FaceTime صوتية وجاءتك مكالمة أخرى، يمكنك رفض المكالمة، أو إنهاء الأولى وقبول الثانية، أو وضع الأولى قيد الانتظار والرد على الجديدة.

حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. انتقل إلى الإعدادات > FaceTime > محظور > إضافة جديد. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول حظر المكالمات، انظر support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ar_EG.

الإعدادات

انتقل إلى الإعدادات > FaceTime، حيث يمكنك:

- تشغيل أو إيقاف FaceTime
- تحديد رقم الهاتف، Apple ID، أو عنوان البريد الإلكتروني المراد استخدامه مع FaceTime
- تعيين معرف المتصل الخاص بك

التقويم

١٠



نظرة سريعة على التقويم

عرض قائمة الأحداث.



تغيير التقويمات أو الحسابات.

عرض الدعوات.

إضافة حدث: اضغط على ⊕ ثم قم بملء تفاصيل الحدث. إذا قمت بإضافة موقع واخترت تنبيه < بوقت المغادرة، فسيقوم التقويم بتذكيرك بالحدث بناءً على وقت السفر الحالي.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Set up a meeting with Barry at 9".

البحث عن أحداث: اضغط على 🔍، ثم أدخل نصًا في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها.

عرض تقويم أسبوعي: قم بتدوير iPod touch باتجاه الجانب.

تغيير طريقة العرض الخاصة بك: اضغط على سنة أو شهر أو يوم لتكبيره أو تصغيره على التقويم الخاص بك. في عرض الأسبوع أو اليوم، قم بالمقاربة/المباعدة بين إصبعيك للتكبير أو التصغير.

عرض قائمة بالأحداث: في طريقة عرض الشهر، اضغط على ≡ لعرض أحداث اليوم. في عرض اليوم، اضغط على ≡.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "What's on my calendar for Friday?".

تغيير لون تقويم: اضغط على التقويمات، اضغط على ⓘ بجوار التقويم، ثم اختر لونًا من القائمة. بالنسبة لبعض حسابات التقويم، مثل Google، يتم تعيين اللون من قبل الخادم.

ضبط حدث: قم بلمس حدث مع الاستمرار، ثم قم بسحبه إلى وقت جديد أو قم بضبط نقاط الالتقاط.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m".

دعوات

يتيح لك iCloud وMicrosoft Exchange وبعض خوادم CalDAV إرسال دعوات الاجتماعات واستلامها.


دعوة الآخرين إلى حدث: اضغط على حدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين. اضغط على الاسماء أو اضغط على \oplus لالتقاط أشخاص من جهات الاتصال. إذا لم تكن ترغب في الحصول على إشعار عندما يرفض أحد الأشخاص اجتماعاً، فانتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < إظهار المدعوين الذين رفضوا.

RSVP: اضغط على حدث تمت دعوتك إليه، أو اضغط على صندوق الوارد واضغط على دعوة. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور. لعرض الأحداث التي قمت برفضها، اضغط على التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار الأحداث المرفوضة.

جدولة موعد دون حظر جدولك: اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر، ثم اضغط على "متفرغ". إذا كان ذلك حدثاً قمت بإنشائه، فاضغط على "إظهار كـ" واضغط على "متفرغ". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

إرسال بريد إلكتروني بسرعة إلى المدعوين: اضغط على حدث، واضغط على المدعوين، ثم اضغط على \boxtimes .

استخدام تقويمات عديدة

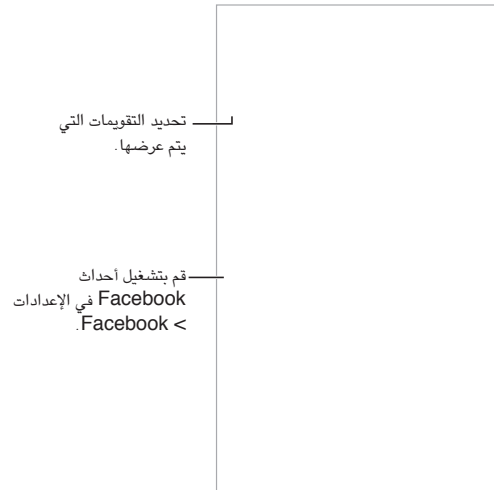

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo! انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

الاشتراك في تقويم: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف لملف ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCalendar (.ics). المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

إضافة حساب CalDAV: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض تقويم أعياد الميلاد: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، يمكنك أيضاً تضمين تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

عرض تقويم العطلات: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على عطلات لتضمين العطلات الوطنية مع الأحداث الخاصة بك.

عرض تقويمات عديدة في آن واحد: انقر على التقويمات، ثم حدد التقويمات التي تريد عرضها.

نقل حدث إلى تقويم آخر: اضغط على الحدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على التقويمات ثم حدد تقويماً لنقله.

مشاركة تقويمات iCloud

باستخدام المشاركة العائلية، يتم تلقائياً إنشاء تقويم مشترك مع كل أفراد العائلة. انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠. يمكنك مشاركة تقويم iCloud مع مستخدم iCloud آخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين رؤيته، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم في تحديد iCloud.

مشاركة تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص ثم أدخل اسماً، أو اضغط على ⊕ لاستعراض جهات الاتصال الخاصة بك. يتسلم المدعو دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب الأمر وجود حساب iCloud لقبول دعوتك.

تغيير حق وصول شخص إلى تقويم مشترك: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته أو قدرتها على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم مع ذلك الشخص.



إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة: عندما يقوم شخص بتعديل تقويم مشترك، يتم إشعارك بالتغيير. لإيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات، التقويم > تغييرات التقويم المشترك.

مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL للتقويم الخاص بك. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم باستخدام تطبيق متوافق، مثل تطبيق التقويم على OS X.

إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات > البريد، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- تقويم افتراضي لأحداث جديدة
- وقت افتراضي للتنبيهات
- دعم المنطقة الزمنية، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة
- بأي يوم يبدأ الأسبوع.
- عرض التقويمات الصينية أو العبرية أو الهجرية



عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتيح لك تطبيق الصور عرض الصور ومقاطع الفيديو التي:

- التي تم التقاطها بكاميرا iPod touch
- تم تخزينها في iCloud (انظر مكتبة صور iCloud في صفحة ٧٠)
- تمت مشاركتها من الآخرين (انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٧١)
- تمت مزامنتها على الكمبيوتر (انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦)
- قمت بحفظها من بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة

اضغط لعرض ملء الشاشة.


يتضمن تطبيق الصور علامات تبويب الصور ومشاركات الألبومات.

- اضغط على الصور لرؤية كافة الصور ومقاطع الفيديو، مرتبة حسب سنوات والمجموعات ولحظات. لتصفح الصور الموجودة في مجموعة أو سنة سريعاً، المس مجموعة الصور مع الاستمرار للحظة، ثم قم بسحبها.
- اضغط على مشترك لرؤية الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها مع الآخرين أو التي قام الآخرون بمشاركتها معك. انظر تدفق الصور الخاص بي في صفحة ٧٠ ومشاركة صور iCloud في صفحة ٧١.
- اضغط على الألبومات لرؤية كيفية تنظيم الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات على الـ iPod touch. انظر تنظيم الصور ومقاطع الفيديو فيما يلي.


عرض كافة الصور ومقاطع الفيديو: بشكل افتراضي، تعرض الصور مجموعة فرعية تمثيلية لصورك عند العرض حسب السنة أو المجموعة. لرؤية جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا وقم بإيقاف تشغيل تلخيص الصور.


عرض حسب الموقع: أثناء العرض حسب السنة أو حسب المجموعة، اضغط على > تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات الموقع على خريطة، مع إظهار أماكن التقاطها.

أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط لإظهار عناصر التحكم وإخفائها. حرّك اليمين أو اليسار أو اليمين للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف.

البحث في الصور: من الألبومات أو الصور، اضغط على  للبحث حسب التاريخ (الشهر أو السنة) أو المكان (المدينة أو البلد). يحتفظ البحث أيضاً بمسح عمليات البحث الأخيرة ويعطيك قائمة بعمليات البحث المقترحة.

التكبير أو التصغير: اضغط مرتين، أو قم بالمقارنة/المباعدة على الصورة. عند التكبير، يمكنك السحب لرؤية أجزاء أخرى من الصورة.

تشغيل فيديو: اضغط على  للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و الاحتواء ضمن الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة.


تشغيل عرض الشرائح: أثناء عرض صورة، اضغط على ، ثم اضغط على شريحة. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات شريحة أخرى، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

لتدفق عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٣.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو


تتضمن علامة تبويب الألبوم الألبومات التي تقوم بإنشائها بنفسك وبعض الألبومات التي تم إنشاؤها لك، حسب كيفية استخدامك لتطبيق الصور. على سبيل المثال، تتم إضافة الفيديوهات تلقائياً إلى ألبوم الفيديوهات ويظهر لك ألبوم باسم تدفق الصور الخاص بي إذا كنت تستخدم تلك الميزة (انظر تدفق الصور الخاص بي فيما يلي). كل الصور الخاصة بك في iCloud ستجدها في ألبوم كافة الصور إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud (انظر مكتبة صور iCloud في صفحة ٧٠). أما إذا كنت لا تستخدم مكتبة صور iCloud، فسترى ألبوم الكاميرا بدلاً منه، وهو الألبوم الذي يضم الصور والفيديوهات التي قمت بالتقاطها باستخدام الـ iPod touch ومن المصادر الأخرى.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud، يتم تخزين الألبومات في iCloud وتحديثها باستمرار فضلاً عن إمكانية الوصول إليها من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث، جهاز Mac عليه OS X Yosemite v10.10.3 أو أحدث، وعلى [iCloud.com](#) باستخدام حساب Apple ID نفسه. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٠.


إنشاء ألبوم جديد: اضغط على ألبومات، واضغط على ، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد صور ومقاطع فيديو لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

إضافة عناصر إلى ألبوم موجود: أثناء عرض الصور المصغرة، اضغط على تحديد، وحدد العناصر، واضغط على إضافة إلى، ثم حدد الألبوم.


إدارة الألبومات: أثناء عرض قائمة الألبومات، اضغط على تحرير.


- إعادة تسمية ألبوم: حدد ألبومًا، ثم أدخل اسماً جديداً.
- إعادة ترتيب الألبومات: اسحب .
- حذف ألبوم: اضغط على .

باستخدام مكتبة صور iCloud، يمكنك إدارة جميع الألبومات الخاصة بك من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث تم إعداد مكتبة صور iCloud عليه.

تمييز المفضلة الخاص بك: أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط على  لإضافتها تلقائياً إلى ألبوم المفضلة. يمكن أن تكون الصورة أو الفيديو جزءاً من ألبوم آخر إضافة إلى المفضلة.

إخفاء الصور التي تريد الاحتفاظ بها دون عرضها: المس الصور باستمرار ثم اختر إخفاء. يتم نقل الصورة إلى ألبوم مخفية. المس الصورة المخفية باستمرار لإلغاء إخفائها.

إزالة صورة أو فيديو من ألبوم: اضغط على الصور أو الفيديو، واضغط على ، ثم اضغط على حذف الصورة. ستتم إزالة الصورة أو الفيديو من الألبوم ومن علامة تبويب الصور.

حذف صورة أو فيديو من علامة تبويب الصور: اضغط على علامة تبويب الصور، واضغط على الصورة أو الفيديو، ثم على ، ثم اضغط على حذف الصورة أو حذف الفيديو. يتم الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة في ألبوم "تم حذفها مؤخراً" على الـ iPod touch، مع توضيح عدد الأيام المتبقية حتى تتم إزالتها نهائياً من الـ iPod touch. لحذف الصورة أو الفيديو نهائياً قبل انتهاء الأيام المتبقية، اضغط على العنصر، واضغط على حذف، ثم اضغط على حذف الصورة أو حذف الفيديو. إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud، فستتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة نهائياً من جميع أجهزتك التي تستخدم مكتبة صور iCloud وحساب Apple ID نفسه.

استرداد صورة أو فيديو بعد الحذف: في ألبوم "تم حذفها مؤخراً"، اضغط على الصورة أو الفيديو، واضغط على استرداد، ثم اضغط على استرداد الصورة أو استرداد الفيديو لنقل العنصر إلى ألبوم الكاميرا، أو إلى ألبوم كافة الصور في حالة استخدام مكتبة صور iCloud.

مكتبة صور iCloud

توفر لك مكتبة صور iCloud الوصول إلى الصور والفيديوهات الخاصة بك من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث، جهاز Mac عليه OS X Yosemite v10.10.3 أو أحدث، وعلى iCloud.com باستخدام حساب Apple ID نفسه. ويمكنك إجراء تغييرات في الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق الصور، والاحتفاظ بالإصدارين الأصلي والمعدل، ومشاهدة التغييرات بصورة محدثة على جميع أجهزتك (انظر [تحرير صور وقص مقاطع فيديو](#) في صفحة ٧٢). كما يمكنك تخزين الصور ومقاطع الفيديو حتى أقصى حد تسمح به خطة التخزين الخاصة بك.

ملاحظة: في حالة تشغيل مكتبة صور iCloud، لن يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو مع iPod touch. تشغيل مكتبة صور iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < الصور. أو انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا.

عرض الصور والفيديوهات في مكتبة صور iCloud: بالإضافة إلى عرض الصور ومقاطع الفيديو في علامة تبويب الصور في تنظيم سنوات والمجموعات ولحظات، يمكنك أيضًا عرضها كدفق مستمر في تنظيم حسب تاريخ الإضافة في ألبوم كافة الصور.

اختيار تحسين السعة التخزينية أو الاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الكاملة لها على الـ iPod touch: إذا كانت خطة تخزين iCloud الخاصة بك أكبر من ٥ غيغابايت، فسيتم تشغيل تحسين تخزين الـ iPod touch بشكل افتراضي. تقوم هذه الميزة بإدارة مساحة التخزين على جهازك عن طريق الاحتفاظ تلقائيًا بالصور والفيديوهات ذات الدقة الكاملة في iCloud والإصدارات الخفيفة على الـ iPod touch الخاص بك، كلما كانت هناك حاجة إلى توفير مساحة. اضغط على تنزيل واحتفاظ بالملفات الأصلية للاحتفاظ بالإصدارات الأصلية ذات الدقة الكاملة على الـ iPhone. ويتم تخزين الملفات الأصلية دائمًا في iCloud. تنزيل صورة أو فيديو بالدقة الكاملة: في حالة عدم تخزين الإصدارات الأصلية على iPod touch، ما عليك سوى تقريب إصبعك للتكبير بنسبة ١٠٠٪، أو الضغط على تحرير.

ملاحظة: لتحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى مكتبة صور iCloud، يجب أن يكون الـ iPod touch متصلاً بشبكة Wi-Fi.

إذا تجاوزت الصور ومقاطع الفيديو التي تحاول تحميلها خطة التخزين الخاصة بك، يمكنك ترقية خطة تخزين iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين < تغيير خطة التخزين للتعرف على الخيارات المتاحة.

تدفق الصور الخاص بي

يقوم تدفق الصور الخاص بي، الذي يكون قيد التشغيل بصورة افتراضية، بتحميل الصور ومقاطع الفيديو الجديدة تلقائيًا إلى الأجهزة الأخرى التي تستخدم تدفق الصور الخاص بي.

تشغيل تدفق الصور الخاص بي أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا، أو الإعدادات < iCloud والصور.


ملاحظة: تُحتسب الصور المخزنة في iCloud ضمن سعة iCloud التخزينية، ولكن الصور التي يتم تحميلها إلى تدفق الصور الخاص بي لا تُحتسب بصورة إضافية ضمن سعة iCloud التخزينية.

استخدام تدفق الصور الخاص بي بدون مكتبة صور iCloud: تتم إضافة الصور التي تلتقطها باستخدام iPod touch إلى تدفق الصور الخاص بي عند ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPod touch بشبكة Wi-Fi. كما تظهر أي صورة تقوم بإضافتها - بما في ذلك لقطات الشاشة والصور المحفوظة من البريد الإلكتروني مثلًا - في ألبوم تدفق الصور الخاص بي.

كما أن الصور ومقاطع الفيديو التي تتم إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بي على أجهزتك الأخرى ستظهر في ألبوم تدفق الصور الخاص بي على الـ iPod touch. ويمكن لأجهزة iOS الاحتفاظ بما يصل إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث صورك في iCloud لمدة ٣٠ يومًا، ويمكنك اختيار استيراد هذه الصور تلقائيًا إلى الكمبيوتر الخاص بك إذا أردت الاحتفاظ بها بصورة نهائية.

إدارة محتويات تدفق الصور الخاص بي: في ألبوم تدفق الصور الخاص بي لديك، اضغط على تحديد.

• حفظ أفضل اللقطات على iPod touch: حدد الصور، ثم اضغط على إضافة إلى.

• المشاركة أو الطباعة أو النسخ: حدد الصور، ثم اضغط على .

• حذف صور: حدد الصور، ثم اضغط على .

ملاحظة: رغم أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور الخاص بي على كل أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي التُقطت عليه في الأصل. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها في ألبوم آخر على جهاز أو كمبيوتر. انظر support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ar_EG.


استخدام تدفق الصور الخاص بي مع مكتبة صور iCloud: في حالة استخدام مكتبة صور iCloud على iPod touch، يمكنك استخدام تدفق الصور الخاص بي لتحميل الصور ومقاطع الفيديو الحديثة وعرضها من أجهزتك الأخرى التي لم يتم تمكين مكتبة صور iCloud عليها.


مشاركة صور iCloud


باستخدام مشاركة صور iCloud، يمكنك إنشاء ألبومات صور ومقاطع فيديو لمشاركتها، والاشتراك في الألبومات المشتركة لأشخاص آخرين. يمكنك دعوة الآخرين الذين يستخدمون مشاركة صور iCloud (بنظامي iOS 6 أو أحدث، أو OS X Mountain Lion أو أحدث) لمشاهدة ألبوماتك، ويمكنهم ترك تعليقاتهم إذا أرادوا. إذا كان لديهم iOS 7 أو OS X Mavericks أو أحدث، يمكنهم إضافة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكنك أيضًا نشر الألبوم الخاص بك على موقع ويب بحيث يتمكن أي شخص من عرضه. وذلك لأن مشاركة صور iCloud تعمل مع مكتبة صور iCloud وتدفق الصور الخاص بي أو بدونها.

ملاحظة: لاستخدام مشاركة صور iCloud، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بشبكة بالإنترنت.

قم بإنشاء ألبومات
مشاركة جديدة أو إضافة
صور إلى الألبومات
المشاركة الموجودة.

تشغيل مشاركة صور iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < الصور. أو انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا. مشاركة الصور ومقاطع الفيديو: أثناء عرض صورة أو فيديو، أو عند تحديد صور أو مقاطع فيديو عديدة، اضغط على ، واضغط على مشاركة صور iCloud، وقم بإضافة تعليقات ثم المشاركة إلى ألبوم مشترك موجود أو إنشاء ألبوم جديد. يمكنك دعوة أشخاص لعرض الألبوم الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمونه في تطبيق الرسائل. تمكن موقع ويب عام: حدد الألبوم المشترك، واضغط على أشخاص ثم قم بتشغيل موقع ويب عام. اضغط على مشاركة الرابط إذا كنت تريد الإعلان عن الموقع.


إضافة العناصر لألبوم مشترك: قم بعرض ألبوم مشترك، واضغط على ، وحدد عناصر، ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر.


حذف صور من ألبوم مشترك: حدد الألبوم المشترك، واضغط على تحديد، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم اضغط على . يجب أن تكون مالك الألبوم المشترك أو مالك الصورة.

حذف تعليقات من ألبوم مشترك: حدد الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على التعليق. المس التعليق مع الاستمرار، ثم اضغط على حذف. يجب أن تكون مالك الألبوم المشترك أو صاحب التعليق.

إعادة تسمية ألبوم مشترك: اضغط على مشترك، واضغط على تحرير ثم اضغط على الاسم وأدخل اسمًا جديدًا.



إضافة مشتركين أو إزالتهم، أو تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها: حدد تدفق الصور، ثم اضغط على أشخاص:

الاشتراك في ألبوم مشترك: عندما تتلقى دعوة، اضغط على علامة التبويب مشترك ، ثم اضغط على قبول. كما يمكنك قبول دعوة في بريد إلكتروني.

إضافة عناصر لألبوم مشترك اشتركت به: حدد الألبوم المشترك، ثم اضغط على . حدد العناصر ثم اضغط على تم. يمكنك إضافة تعليق، ثم الضغط على نشر.

مشاهدة ألبوم العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائيًا إنشاء ألبوم مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق الصور على كافة أجهزة أفراد العائلة. بإمكان كل أفراد العائلة المساهمة بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات في هذا الألبوم، ويتم إعلامهم عند إضافة أي شيء جديد. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.

طرق أخرى لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام Mail أو الرسائل، أو من خلال التطبيقات الأخرى التي تقوم بتثبيتها. مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو: قم بعرض صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.


اضغط على إضافي في مشاركة لتشغيل التطبيقات التي تريد استخدامها للمشاركة.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موثر الخدمة لديك. قد يقوم iPod touch بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية (iMessage).

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها: أثناء العرض حسب اللحظات، اضغط على مشاركة.

حفظ صورة أو مقطع فيديو استلمته أو مشاركته:






- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، ثم المس العنصر مع الاستمرار لرؤية لمشاركة والخيارات الأخرى.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، ثم اضغط على .

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها في الرسائل أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في علامة تبويب الصور. ويمكن أيضاً عرضها في ألبوم الكاميرا، أو في ألبوم كافة الصور في حالة استخدام مكتبة صور iCloud.




تحرير صور وقص مقاطع فيديو

يمكنك تحرير صور على iPod touch مباشرةً. إذا كانت الصور مخزنة في iCloud، يتم تحديث التعديلات التي تقوم بها عبر كافة أجهزتك التي قمت بإعداد iCloud عليها، كما يتم حفظ الإصدار الأصلي والمعدل من الصور. وإذا قمت بحذف صورة، يتم حذفها من كافة أجهزتك ومن iCloud. يمكن أن توفر ملحقات تطبيقات الصور خيارات تحرير خاصة. انظر [ملحقات التطبيقات](#) في صفحة ٢٠.


تحرير صورة: اعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على إحدى الأدوات. لتحرير صورة لم يتم التقاطها باستخدام iPod touch، اضغط على الصورة، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تكرار وتحرير.

- يعمل التحسين التلقائي  على تحسين التعرض للضوء، بالنسبة للصورة وتباينها وإشباعها وخصائص أخرى.
- في حالة استخدام أداة إزالة العين الحمراء ، اضغط على كل عين تتطلب التصحيح.
- اضغط على ، وسيقوم تطبيق الصور باقتراح اقتصاص مثالي، ولكن يمكنك سحب زوايا أداة الشبكة لتعيين الاقتصاص الذي تريده. قم بتحريك القرص لإمالة الصورة أو تسويتها. اضغط على تلقائي لمحاذاة الصورة مع الأفق، واضغط على إعادة تعيين للتراجع عن تغييرات المحاذاة. اضغط على  لتدوير الصورة بمقدار ٩٠ درجة. اضغط على  لاختيار معدل اقتصاص قياسي، مثل ٢:٣ أو مربع.



- تتيح لك فلتر الصور  تطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، مثل أحادي أو كروم.
- اضغط على التعديلات  لتعيين خيارات الإضاءة، واللون، وأسود وأبيض. اضغط على السهم لأسفل، ثم اضغط على  بجوار الإضاءة، أو اللون، أو أسود وأبيض لاختيار العنصر الذي تريد ضبطه. قم بتحريك شريط التمرير إلى التأثير المراد.
- مقارنة الإصدار المعدل بالإصدار الأصلي: المس الصورة باستمرار لعرض الصورة الأصلية. اترك الصورة لرؤية تعديلاتك.



ألا تعجبك النتائج؟ اضغط على إلغاء ثم اضغط على تجاهل التغييرات. اضغط على تم لحفظ التغييرات.
الرجوع إلى الأصلية: بعدما تقوم بتحرير صورة وحفظ التعديلات، يمكنك الرجوع إلى الصورة الأصلية. اضغط على الصورة واضغط على تحرير، ثم اضغط على إرجاع.
قص مقطع فيديو: اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، وقم بسحب أي طرف لعرض الإطار، ثم اضغط على قص.

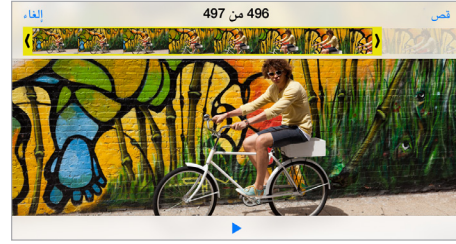

مهم: في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوفة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار حفظ كمقطع جديد، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في اليوم الفيديوهات دون أن يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

طباعة الصور

الطباعة إلى طابعة تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
- طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحديد، وحدد الصور واضغط على ، ثم اضغط على طباعة. انظر [AirPrint](#) في صفحة ٣٣.

إعدادات الصور

يمكن الوصول إلى إعدادات الصور من الإعدادات < الصور والكاميرا. يتضمن ذلك:

- مكتبة صور iCloud، وتدقق الصور الخاص بي، ومشاركة صور iCloud
- علامة تبويب الصور
- عرض الشرائح
- شبكة الكاميرا
- HDR (المدى الديناميكي العالي) (الطرز المزودة بكاميرا iSight)



نظرة سريعة على الكاميرا


سريع! الحصول على الكاميرا! من شاشة القفل، فقط قم بتحريك  لأعلى. أو قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

ملاحظة: عند فتح الكاميرا من شاشة القفل، يمكنك عرض وتحرير الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها أثناء قفل الجهاز، وذلك بالضغط على الصور المصغرة في الركن السفلي الأيسر من الشاشة. لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، قم أولاً بإلغاء قفل iPod touch.



باستخدام iPod touch، يمكنك التقاط صور ثابتة وفيديو، عن طريق استخدام كاميرا FaceTime camera الأمامية أو كاميرا iSight على الخلفية، على بعض الطرازات.

يوفر وميض LED (الطرازات التي تتضمن كاميرا iSight) ضوءًا إضافيًا عند الحاجة إليه--حتى كمصباح يدوي، ما عليك إلا التحريك بعيدًا في مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٢٨.

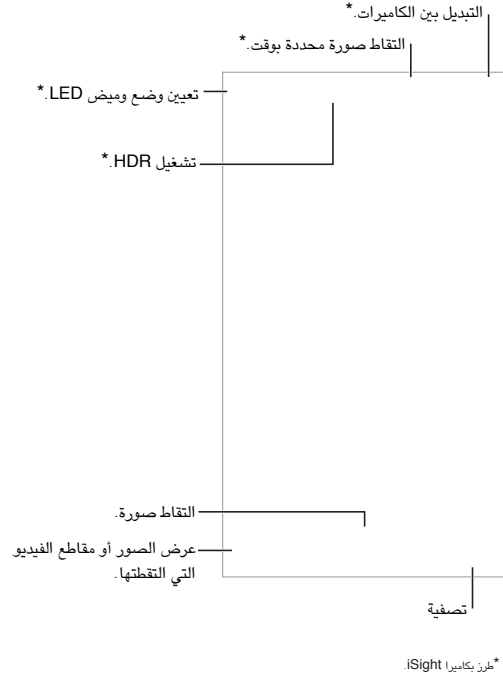

التقاط الصور ومقاطع الفيديو

توفر الكاميرا عدة أنماط للصور والفيديو تتيح لك التقاط صور ثابتة، وصور مربعة، وتسلسل زمني وفيديوهات، وفيديوهات حركة بطيئة (في بعض الطرز)، وصور بانورامية (في بعض الطرز).

اختيار نمط: قم بسحب الشاشة إلى اليسار أو اليمين، أو اضغط على أحد عناوين الأنماط.

التقاط صورة: اختر صورة، ثم اضغط على الزر الأبيض لأخذ صورة، أو اضغط على أحد زرّي مستوى الصوت.

• التقاط لقطات تتابع: (بعض الطرز) المس مع الاستمرار زر التقاط صورة للتقاط صور بسرعة الطلقات في تتابعات (متوفر في النمط "مربع" أو "صورة"). يختلص صوت الغالق، ويقوم العداد بإظهار عدد اللقطات التي تم التقاطها، حتى ترفع إصبعك. لمشاهدة اللقطات المقترحة وتحديد الصور التي تريد الاحتفاظ بها، اضغط على الصورة المصغرة، ثم اضغط على تحديد. يتم تمييز الصور المقترحة بالنقطة (أو النقاط) الرمادية. لنسخ صورة من التتابع كصورة مستقلة في ألبوم التتابعات في تطبيق الصور، اضغط على الدائرة في الزاوية السفلية اليمنى للصورة. لحذف تتابع الصور، اضغط عليه، ثم اضغط على


• تطبيق عامل تصفية: اضغط على لتطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، مثل أحادي أو كروم. لإيقاف تشغيل عامل تصفية، اضغط على ، ثم اضغط على لاشيء. كما يمكنك تطبيق عامل تصفية في وقت لاحق، عند تحرير الصورة. انظر تحرير صور وقص مقاطع فيديو في صفحة ٧٢.

يظهر مستطيل لفترة وجيزة مكان تعيين التعرض للضوء. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صورًا فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه.

يكون التعرض للضوء تلقائيًا، لكن يمكنك تعيين التعرض للضوء يدويًا للقطعة التالية من خلال الضغط على كائن أو منطقة على الشاشة. عند استخدام كاميرا iSight، يؤدي الضغط على الشاشة إلى ضبط التركيز والتعرض للضوء، ويتم إيقاف التعرف على الوجوه مؤقتًا. لفضل التعرض للضوء والتركيز، المس باستمرار حتى يهتز المستطيل. قم بالتقاط أكثر عدد ممكن من الصور. عندما تقوم بالضغط على الشاشة مجددًا، يتم تشغيل الإعدادات التلقائية والتعرف على الوجوه مرة أخرى.

ضبط التعرض للضوء: اضغط حتى ترى بجوار مستطيل التعرض للضوء، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لضبط التعرض للضوء.

التقاط صورة بانوراما: (كاميرا iSight) اختر بانوراما، واضغط على زر أخذ صورة، ثم استخدم إصبعين ببطء في اتجاه السهم. للاستخدام في الاتجاه الآخر، اضغط أولاً على السهم. للاستخدام رأسياً، قم بتدوير iSight في الاتجاه الأفقي أولاً. يمكنك عكس اتجاه الاستخدام الرأسي، أيضاً.




التقاط تجربة باستخدام التسلسل الزمني: (كاميرا iSight) اختر التسلسل الزمني، وضع iPod touch في المكان الذي تريده، ثم اضغط على زر تسجيل التسلسل الزمني لبدء التقاط غروب الشمس أو تفتح زهرة أو تجارب أخرى على مدار فترة زمنية. اضغط على زر تسجيل التسلسل الزمني للفيديو مرة أخرى للإيقاف. يتم تجميع صور التسلسل الزمني في فيديو قصير يمكنك مشاهدته ومشاركته. **تصوير فيديو:** اختر فيديو، ثم اضغط على زر تسجيل الفيديو أو اضغط على أي من زري مستوى الصوت لبدء التسجيل وإيقافه. يتم تسجيل الفيديو بمعدل 30 fps (إطاراً في الثانية).

التقطه ببطء: (بعض الطرز) قم باختيار نمط بطيء، لالتقاط فيديو بحركة بطيئة. يمكنك تعيين القسم المراد إعادة تشغيله بالحركة البطيئة عندما تقوم بتحرير الفيديو.

تعيين قسم الحركة البطيئة في الفيديو: اضغط على الصورة المصغرة، ثم استخدم الشريطين الرأسيين أسفل عارض الإطارات لتعيين القسم الذي ترغب في إعادة تشغيله بالحركة البطيئة.

قم بالتحريك لضبط تحديد
الحركة البطيئة للفيديو.



التكبير أو التصغير: (كاميرا iSight) قم بمقارنة/مباعدة إصبعيك فوق الصورة على الشاشة.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٤.

استخدام مؤقت الالتقاط لتصوير نفسك في لقطة: تجنب "اهتزاز الكاميرا" أو قم بإضافة نفسك إلى الصورة من خلال استخدام مؤقت الالتقاط. لتضمين نفسك، قم أولاً بتثبيت iPod touch في وضع مستقر وضع نفسك داخل إطار اللقطة. اضغط على (⏸)، واضغط على ٣ ث (ثوانٍ) أو ١٠ ث، ثم اضغط على زر أخذ صورة.

هل ترغب في التقاط ما يتم عرضه على الشاشة؟ اضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاف في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى علامة تبويب الصور في تطبيق الصور، ويمكن أيضاً عرضها في ألبوم الكاميرا أو ألبوم كافة الصور (إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud).

تحسين الصور: يمكنك تحرير صور وقص مقاطع فيديو، على iPod touch مباشرةً. انظر [تحرير صور وقص مقاطع فيديو](#) في صفحة ٧٢.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Open Camera"
- "Take a picture"

HDR

تساعدك تقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) في الحصول على لقطات رائعة في الظروف ذات التباين العالي. يقوم الـ iPod touch بالتقاط عدة صور بتتابع سريع وبإعدادات مختلفة للتعرض للضوء، ويمزجها معاً. تتميز الصورة الناتجة عن ذلك بتفصيل أفضل في المناطق الساطعة وذات الدرجة اللونية المتوسطة.

استخدام HDR: (كاميرا iSight) اضغط على HDR. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على ثبات الـ iPod touch وتجنب تحرك الهدف.


الاحتفاظ بالصورة العادية وإصدار HDR: انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا > الاحتفاظ بالصورة العادية. تظهر الصورة العادية ونسخة HDR في تطبيق الصور. يتم تمييز إصدارات HDR للصور الموجودة في الألبومات لديك بـ "HDR" في الزاوية.

العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها على الـ iPod touch في تطبيق الصور. في حالة تمكين مكتبة صور iCloud، سيتم تحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة تلقائياً وتوفرها في تطبيق الصور على جميع أجهزتك التي تعمل بنظام iOS 8.1 أو أحدث وتم إعداد مكتبة صور iCloud عليها. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٠. وعند إيقاف مكتبة صور iCloud، يظل بإمكانك جمع حتى ١٠٠٠ صورة من أحدث صورك في ألبوم تدفق الصور الخاص بي من أجهزتك التي تم إعداد iCloud عليها. انظر [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٧٠.

عرض الصور: اضغط على صورة مصغرة ثم قم بالتحريك لليسار أو اليمين لمشاهدة الصور التي قمت بالتقاطها مؤخراً. اضغط على كافة الصور لمشاهدة كل شيء في تطبيق الصور.

اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم أو إخفائها.

الحصول على خيارات المشاركة والطباعة: اضغط على . انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٠.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو: استخدم مكتبة صور iCloud لتحميل الصور ومقاطع الفيديو من الـ iPod touch إلى iCloud، والوصول إليها من أجهزة iOS 8.1 أو الأحدث التي تم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه. ويمكنك أيضاً تحميل الصور ومقاطع الفيديو وتنزيلها من تطبيق الصور على [iCloud.com](#). انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٠.

إعدادات الكاميرا

انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا للوصول إلى خيارات الكاميرا، والتي تتضمن:

- مكتبة صور iCloud، وتدفق الصور الخاص بي، ومشاركة صور iCloud
- عرض الشرائح
- مربعات
- HDR (الطرز المزودة بكاميرا iSight)

يتم ضبط مستوى صوت زر الغالق عن طريق إعدادات النغمات والتنبيهات في الإعدادات > الأصوات. أو كتم الصوت باستخدام المفتاح رنين/صامت. (في بعض البلدان، يتم تعطيل كتم الصوت).

الطقس

١٣



يمكنك الحصول على درجة الحرارة الحالية وأحوال الطقس لمدة عشرة أيام لمدينة واحدة أو أكثر حول العالم، مع تنبؤات كل ساعة للاثني عشر ساعة التالية. يستخدم الطقس خدمات الموقع للحصول على حالة الطقس لموقعك الحالي.

الظروف المناخية الحالية

درجة الحرارة الحالية.

النشرة الجوية
الحالية كل ساعة

إضافة مدن أو حذفها.
عدد المدن المخزنة

قم بالتحريك لأعلى لرؤية تنبؤات تفصيلية. قم بالتحريك إلى اليمين أو اليسار لرؤية طقس مدينة أخرى، أو اضغط على واختار مدينة من القائمة. توضح الشاشة على أقصى اليسار حالة الطقس المحلية لك عند تشغيل خدمات الموقع (الإعدادات < الخصوصية > خدمات الموقع).

إضافة مدينة أو إجراء تغييرات أخرى: اضغط على .

- إضافة مدينة: اضغط على . أدخل مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم اضغط على بحث.
 - إعادة ترتيب المدن: قم بملامسة مدينة مع الاستمرار، ثم اسحبها لأعلى أو لأسفل.
 - حذف مدينة: قم بتحريك المدينة إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.
 - اختيار فهرنهايت أو درجة مئوية: اضغط على فهرنهايت أو درجة مئوية.
- عرض حالة الطقس الحالية كل ساعة: قم بتحريك عرض كل ساعة إلى اليسار أو إلى اليمين.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

"What's the weather for today?"

"How windy is it out there?"

"When is sunrise in Paris?"

عرض كافة المدن في آنٍ واحد: قارب بإصبعك على الشاشة أو اضغط على ☰.




تشغيل حالة الطقس المحلية أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٤.
استخدام iCloud لنقل قائمة المدن إلى أجهزة iOS أخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، وتأكد من تشغيل iCloud Drive أو المستندات والبيانات. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٣.




نظرة سريعة على الساعة

تعرض الساعة الأولى الوقت حسب موقعك عند إعداد iPod touch. يمكنك إضافة ساعات أخرى لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى.

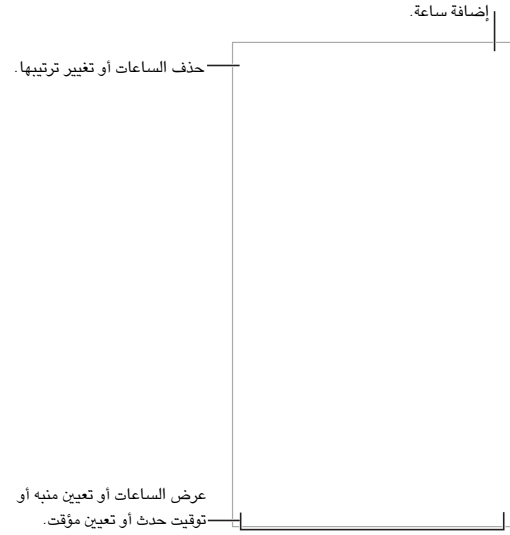

التنبيهات والمؤقتات

هل تريد إيقاف iPod touch؟ اضغط على تنبيهه، ثم اضغط على \oplus . قم بتعيين وقت الاستيقاظ والخيارات الأخرى، ثم قم بتسمية التنبيه (مثل "صباح الخير").

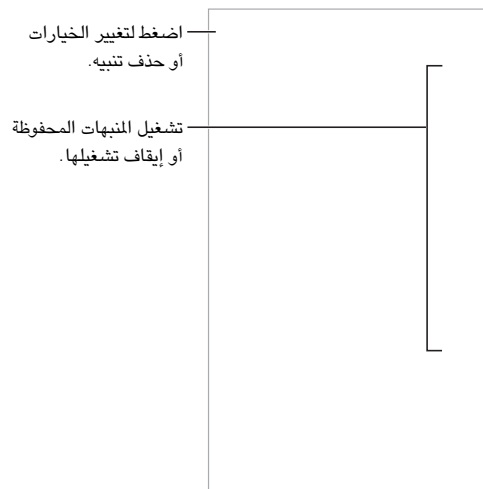


لا تضيق وقتاً! كما يمكنك استخدام ساعة الإيقاف للاحتفاظ بأوقات الجولات أو تسجيلها أو تعيين مؤقت لتنبيهك عند انتهاء الوقت. هل تريد إسبات الموسيقى أو البودكاست؟ اضغط على المؤقت، ثم اضغط على عند انتهاء المؤقت، ثم اختر إيقاف الموسيقى في الأسفل.

الحصول على وصول سريع لميزات الساعة: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على \odot . يمكنك الوصول إلى المؤقت في مركز التحكم حتى عند قفل iPod touch. كما يمكنك الانتقال إلى ميزات الساعة الأخرى.


استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:


- "Set the timer for 3 minutes"
- ". Wake me up tomorrow at 7 a.m"
- "What alarms do I have set?"



البحث عن أماكن

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن التنقل وتجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢](#). انظر أيضاً [الخصوصية في صفحة ٣٤](#).

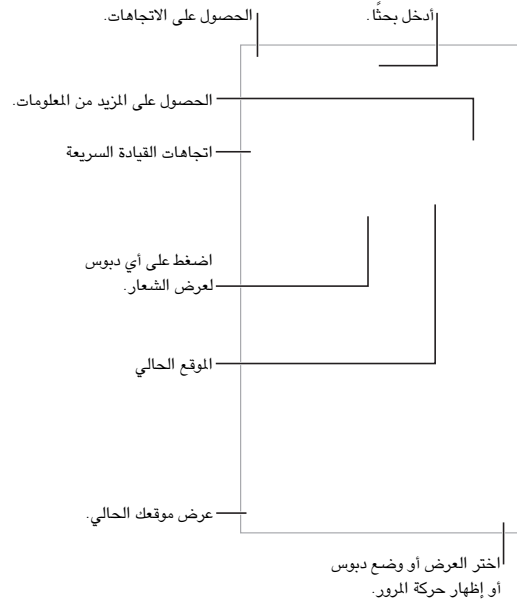

يمكنك التنقل خلال الخرائط عن طريق حسب الشاشة. للانتقال إلى اتجاه مختلف، قم بالتدوير باستخدام إصبعين. للعودة إلى الشمال، اضغط على البوصلة  الموجودة في أعلى اليمين.

التكبير أو التصغير: اضغط مرتين بإصبع واحد للتكبير، واضغط بإصبعين للتصغير؛ أو قم بالمقاربة أو المباعدة. يظهر الحجم في الجزء العلوي الأيسر أثناء التكبير، أو إذا لمست الشاشة بإصبعين. لتغيير طريقة عرض المسافة (أميال أو كيلومترات)، انتقل إلى الإعدادات < الخرائط.

البحث عن موقع: اضغط على حقل البحث. يمكنك البحث عن موقع بطرق مختلفة. على سبيل المثال:

- تقاطع ('الحي الثامن والسوق')
- منطقة ('قرية غرينتش')
- معلّم ('متحف جوجنهايم')
- الرمز البريدي
- منشأة تجارية ('سينما', 'مطاعم سان فرانسيسكو كا', 'شركة apple inc في نيويورك')

ربما تقوم الخرائط أيضًا بسرد المواقع أو عمليات البحث أو الاتجاهات الحديثة التي يمكنك الاختيار منها.


استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Find coffee near me".


البحث عن موقع جهة اتصال أو موقع بحث مفضل أو حديث: اضغط على المفضلة.

اختيار العرض الخاص بك: اضغط على ⁽ⁱ⁾، ثم اختر قياسي أو مختلط أو قمر صناعي.

تمييز موقع يدويًا: المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر الدبوس المسقط.


الحصول على المزيد من المعلومات

الحصول على معلومات حول موقع: اضغط على دبوس لعرض الشعار، ثم اضغط على . قد تتضمن المعلومات مراجعات وصور Yelp ورابط صفحة ويب واتجاهات والمزيد.

لمشاركة الموقع، قم بإضافته إلى المفضلة، أو استخدم تطبيقًا آخر قمت بتثبيته، واضغط على . انظر المشاركة من التطبيقات في صفحة ٣٠.

تحديد الاتجاهات

ملاحظة: للحصول على الاتجاهات، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. للحصول على اتجاهات تتضمن موقعك الحالي، يجب أيضًا تشغيل خدمات الموقع.

الحصول على الاتجاهات: اضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية ثم اضغط على طريق. أو اختر موقعًا أو طريقًا من القائمة، في حال توفره. اضغط لتحديد اتجاهات القيادة أو السير، أو لاستخدام تطبيق للنقل العام أو غيره من أنواع النقل.


في حالة ظهور شعار موقع، تظهر الاتجاهات إلى ذلك الموقع من موقعك الحالي. للحصول على الاتجاهات، اضغط على حق البحث.

في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه.

• عرض الاتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على بدء ثم قم بالتحريك يسارًا لمشاهدة الإرشادات التالية.

• رؤية نظرة عامة على الطريق: اضغط على نظرة عامة.

• عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على قائمة الخطوات.

الحصول اتجاهات من موقعك الحالي: اضغط على  على شعار وجهتك. اضغط لتحديد اتجاهات القيادة أو السير، أو لاستخدام تطبيق للنقل العام أو غيره من أنواع النقل.

استخدام Siri: انطق شيئًا مثل:

• "Give me directions home"

• "Directions to my dad's work"

• "What's my ETA?"

• "Find a gas station"

استخدام الخرائط على Mac للحصول على الاتجاهات: افتح تطبيق الخرائط على Mac (بنظام OS X Mavericks أو أحدث)، واحصل على الاتجاهات لرحلتك، ثم اختر ملف < مشاركة > إرسال إلى جهازك. يجب أن يتم تسجيل دخول الـ Mac والـ iPod touch إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه.

البحث عن معلومات حول الأحوال المرورية: اضغط على ⁽ⁱ⁾، ثم اضغط على حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لرؤية تقرير حادث، اضغط على أحد العلامات.

الإعلام عن مشكلة. اضغط على ⁽ⁱ⁾، ثم اضغط على الإعلام عن مشكلة.

Flyover و 3D

باستخدام 3D و Flyover، يمكنك أن ترى طرق عرض ثلاثية الأبعاد، كما يمكنك التحليق فوق العديد من المدن الرئيسية في العالم.



إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد: اضغط على ⁽ⁱ⁾، ثم اضغط على إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد. أو قم بالسحب بإصبعين لأعلى. (قم بالتكبير لرؤية صورة مقربة إذا لم يظهر خيار إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد).

ضبط الزاوية: اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

أخذ جولة تحليق Flyover: تتوفر جولة هوائية لمدن محددة، يسار إليها ب ^(3D) بجوار اسم المدينة. (قم بالتصغير إذا لم تظهر لك أي مؤشرات ^(3D)). اضغط على اسم المدينة لعرض شعارها، ثم اضغط على جولة لبدء الجولة. لإيقاف الجولة، اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على جولة تحليق Flyover. للرجوع إلى العرض القياسي، اضغط على ⁽ⁱ⁾.

إعدادات الخرائط


انتقل إلى الإعدادات < الخرائط. تتضمن الإعدادات:

- المسافات بالميل أو الكيلو متر
- عناوين الخريطة (تظهر هذه العناوين باللغة المحددة في الإعدادات < عام < دولي < اللغة)



نظرة سريعة على تطبيق الفيديوهات

افتح تطبيق الفيديوهات لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة ملفات بودكاست فيديو، افتح تطبيق البودكاست، انظر نظرة سريعة على البودكاست في صفحة ١١٢. لمشاهدة مقاطع الفيديو التي سجلتها باستخدام كاميرا على iPod touch، افتح تطبيق الصور.

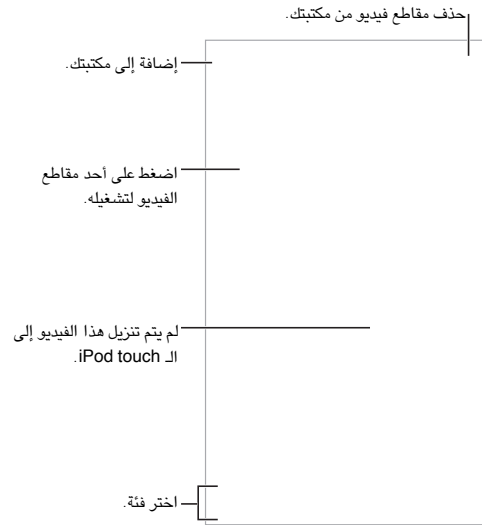

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.

مشاهدة فيديو: اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

ماذا عن مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها باستخدام iPod touch؟ قم بفتح تطبيق iPhoto.

هل تريد التدفق أو التنزيل؟ إذا ظهر على صورة مصغرة لفيديو، فيمكنك مشاهدته دون تنزيله إلى iPod touch، إذا كان لديك اتصال بالإنترنت. لتنزيل الفيديو إلى iPod touch بحيث يمكنك مشاهدته دون استخدام اتصال Wi-Fi، فاضغط على في تفاصيل الفيديو.

هل تبحث عن ملفات بودكاست أو فيديوهات iTunes U؟ افتح تطبيق البودكاست أو قم بتنزيل تطبيق iTunes U المجاني من App Store.

تعيين مؤقت للنوم: قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على بدء.



إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك

شراء مقاطع فيديو أو تاجيرها من iTunes Store: اضغط على Store في تطبيق الفيديوهات، أو قم بفتح تطبيق iTunes Store على iPod touch واضغط على الفيديوهات. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٧. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPod touch، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتشغيل المشاركة المنزلية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات < الفيديوهات، وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين المشاركة المنزلية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح مقاطع الفيديو على iPod touch والضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديو.

تحويل فيديو لك iPod touch: إذا حاولت مزامنة مقطع فيديو من iTunes إلى iPod touch وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPod touch، فيمكنك تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من مكتبة iTunes الخاصة بك واختر ملف < إنشاء إصدار جديد > إنشاء إصدار iPod أو iPhone. ثم قم بمزامنة مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPod touch.



حذف مقطع فيديو: اضغط على تحرير في الزاوية العلوية اليمنى من المجموعة، ثم اضغط على  على الصورة المصغرة للفيديو. إذا كنت لا ترى الزر تحرير، فابحث عن  على الصور المصغرة للفيديوهات الخاصة بك؛ هذه الفيديوهات لم يتم تنزيلها إلى الـ iPod touch، لذا لا يمكنك حذفها. لحذف حلقة فردية من السلسلة، قم بالتحريك لليسار على الحلقة في قائمة الحلقات.


لا يعمل حذف مقطع فيديو (غير فيلم مؤجر) من iPod touch إلى مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPod touch فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.



مهم: إذا حذفتم فيلماً مؤجراً من iPod touch، فسيتم حذفه نهائياً ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.



التحكم في التشغيل



تغيير حجم الفيديو لملء الشاشة أو ملاءمتها: اضغط على  أو . أو اضغط مرتين على الفيديو. إذا لم ترى عناصر التحكم في الحجم، فإن الفيديو يلاءم الشاشة تماماً.

البداية مرة أخرى من البداية: إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على .

الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق: اضغط على  أو . كما يمكنك الضغط على الزر الأوسط أو ما يكافئه على سماعة رأس متوافقة مرتين (تخطي إلى التالي) أو ثلاث مرات (تخطي إلى السابق).


الإرجاع أو التقديم السريع: المس مع الاستمرار  أو . أو قم بسحب رأس التشغيل إلى اليسار أو اليمين. قم بتحريك إصبعك باتجاه أسفل الشاشة أثناء السحب للتحكم في الإصبع.

تحديد لغة صوت مختلفة: إذا كان الفيديو متوفر بلغات أخرى، فاضغط على ، ثم اختر لغة من قائمة صوتي.

إظهار الترجمة أو الشرح المكتوب: اضغط على . لا توفر جميع مقاطع الفيديو ترجمات أو شرح مكتوب.

تخصيص مظهر الشرح المكتوب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الترجمة وعناوين النص.

رؤية الشرح المكتوب لأحداث العرض وعناوين النص للصم وضعاف السمع: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب وقم بتشغيل شرح مكتوب لأحداث العرض + SDH.

مشاهدة الفيديو على التلفاز: اضغط على  للحصول على مزيد من المعلومات حول AirPlay والطرق الاتصال الأخرى، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٣.

إعدادات الفيديوهات


انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو، حيث يمكنك:

- اختيار المكان الذي تستأنف منه إعادة التشغيل في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح الفيديو
- اختيار إظهار الفيديوهات التي تم تنزيلها إلى هذا الجهاز فقط
- تسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية.




نظرة سريعة على الملاحظات

يمكنك كتابة الملاحظات على iPod touch وسيقوم iCloud بجعلها متوفرة تلقائيًا على أجهزة iOS وأجهزة Mac الأخرى. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشائها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!.

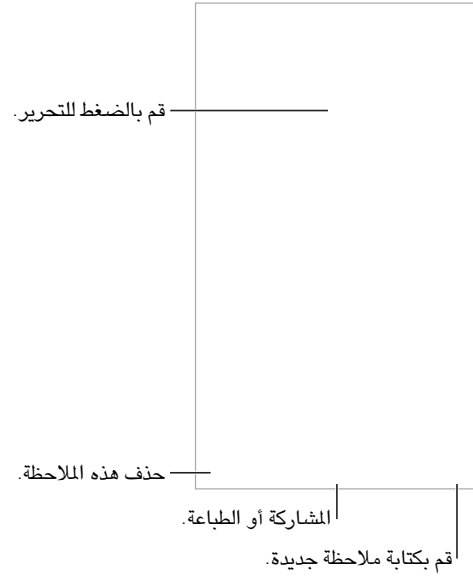

رؤية ملاحظاتك على أجهزتك الأخرى: إذا كنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني iCloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات. وإذا كنت تستخدم حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. تظهر ملاحظاتك في تطبيق الملاحظات على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تستخدم نفس Apple ID.

البحث عن ملاحظة: قم بالتمرير إلى أعلى قائمة الملاحظات (أو الضغط على أعلى الشاشة) لإظهار حقل البحث، ثم اضغط على الحقل واكتب ما تبحث عنه. كما يمكنك البحث عن ملاحظات من الشاشة الرئيسية--ما عليك إلا السحب لأسفل في منتصف الشاشة.

المشاركة أو الطباعة: اضغط على  أسفل الملاحظة. يمكنك المشاركة عبر الرسائل أو Mail أو AirDrop.

حذف ملاحظة: قم بالتحريك اليسار فوق الملاحظة الموجودة في قائمة الملاحظات.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Create new note travel items"
- "Add toothbrush to travel items"
- "Add umbrella"

استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة

مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى: يمكنك مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى مثل Google أو Yahoo! أو AOL. انتقل إلى الإعدادات > البريد، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب.

إنشاء ملاحظة في حساب معين: اضغط على الحسابات في أعلى قائمة الملاحظات، قم بتحديد الحساب، ثم اضغط على جديد. تظهر الملاحظات التي تقوم بإنشائها في الحساب على iPod touch في مجلد الملاحظات الخاص بالحساب.


اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات > الملاحظات.

رؤية كل الملاحظات الموجودة في حساب: اضغط على الحسابات في أعلى قائمة الملاحظات، ثم اختر الحساب.



نظرة سريعة على التذكيرات

تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.

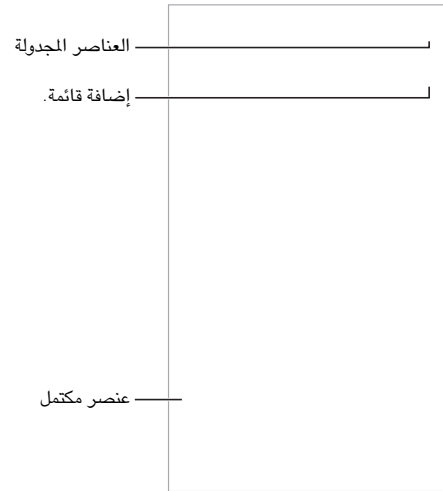

إضافة تذكير: اضغط على قائمة، ثم اضغط على سطر فارغ.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Remember to take an umbrella"
- "Add artichokes to my groceries list"
- "Read my work to-do list"

مشاركة قائمة: اضغط على قائمة، ثم اضغط على تحرير. اضغط على المشاركة، قم اضغط على إضافة شخص. يجب أن يكون الأشخاص الذين تقوم بالمشاركة معهم من مستخدمي iCloud. بعد أن يقوم الأشخاص بقبول دعوة مشاركة القائمة، ستتمكن من إضافة العناصر وحذفها وتمييزها كمكتملة. يمكن أيضاً لأفراد العائلة مشاركة قائمة. انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٠.

حذف قائمة: أثناء عرض قائمة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على حذف قائمة. يتم حذف كل التذكيرات الموجودة في القائمة أيضاً.

حذف تذكير: قم بتحريك التذكير لليسار، ثم اضغط على حذف.

تغيير ترتيب القوائم: المس اسم القائمة مع الاستمرار، ثم قم بسحب القائمة إلى موقع جديد. لتغيير ترتيب العناصر في القائمة، اضغط على تحرير.

أي قائمة كان يوجد بها هذا العنصر؟ قم بالتمرير إلى أعلى لرؤية حقل البحث. يتم البحث في كل القوائم حسب اسم التذكير. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات. على سبيل المثال، انطق "Find the reminder about milk".

مع OS X Yosemite، يمكنك إكمال العمل على التذكيرات التي كنت تقوم بتحريرها بين Mac و iPod touch. انظر حول ميزات التكامل في صفحة ٢٠.

التذكيرات المجدولة

تعمل التذكيرات المجدولة على إشعارك بوقت استحقاقها.

تذكير مجدول

جدولة تذكير: أثناء تحرير تذكير، اضغط على ⁱ، ثم قم بتشغيل تذكيري في يوم. اضغط على المنبه لتعيين التاريخ والوقت. اضغط على تكرار لجدولة تذكير لفترات متكررة بانتظام.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow".

رؤية كل التذكيرات المجدولة: اضغط على  لإظهار القائمة المجدولة.


لا تزعجني الآن: يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكيرات في الإعدادات < الإشعارات. لكتم صوت الإشعارات مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

إعدادات التذكيرات

انتقل إلى الإعدادات < التذكيرات، حيث يمكنك:

- تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة
- مزامنة التذكيرات السابقة

الحفاظ على تحديث تذكيراتك على الأجهزة الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل التذكيرات. للحصول على تحديثات التذكيرات على OS X، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac أيضاً. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضاً. انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.



يمكنك تعقب التبادلات الرئيسية ومحفظة الأسهم ومعرفة مقدار تغير القيمة على مدار الوقت والحصول على أخبار عن الشركات التي تتابعها.

ملاحظة: لاستخدام الأسهم، يجب أن يكون iPod touch متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالإنترنت](#) في صفحة ١٣.

اضغط لرؤية حجم السوق.
اضغط مرة أخرى لرؤية
تغير النسبة المئوية.

حرك لليسار أو اليمين لرؤية
الإحصائيات أو مقالات الأخبار.

إدارة قائمة الأسهم الخاصة بك: اضغط على ≡.

- إضافة عنصر: اضغط على ⊕. أدخل رمزاً أو اسم شركة أو اسم صندوق أو مؤشراً مالياً، ثم اضغط على بحث.
- حذف عنصر: اضغط على ⊖.
- إعادة ترتيب العناصر: قم بسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

أثناء عرض معلومات الأسهم، يمكنك الضغط على أي قيمة على طول الجانب الأيمن من الشاشة لتبديل الشاشة إلى التغير في السعر أو حجم السوق أو النسبة المئوية للتغير. قم بتحريك المعلومات الموجودة أسفل قائمة الأسهم لرؤية الملخص أو الرسم البياني أو الأخبار للأسهم المحددة. اضغط على عناوين الأخبار لعرض المقال في Safari.

كما يمكنك مشاهدة أسهمك في علامة تبويب اليوم في مركز الإشعارات. انظر [مركز الإشعارات](#) في صفحة ٢٨.

ملاحظة: قد تكون الأسعار متأخرة لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر وفقاً لخدمة التقارير.

إضافة مقال إخباري إلى قائمة القراءة لديك: المس العنوان الرئيسي للأخبار مع الاستمرار، ثم اضغط على 'إضافة إلى قائمة القراءة'.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:


"How are the markets going?"

"How's Apple stock today?"


العثور على المزيد: اضغط على YAHOO!

عرض مخطط في وضع ملء الشاشة: قم بتدوير iPod touch للاتجاه الأفقي. حرّك لليسار أو اليمين لرؤية الرسوم البيانية الأخرى للأسهم.

- عرض القيمة بتاريخ أو وقت محدد: قم بلمس المخطط بإصبع واحد.

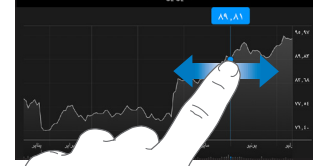

- عرض اختلاف القيمة بمرور الوقت: قم بلمس المخطط بإصبعين.

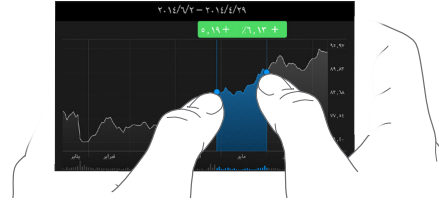


استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قائمة الأسهم على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل iCloud Drive أو المستندات والبيانات. انظر iCloud في صفحة ١٣.



نظرة سريعة على Game Center

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم جهاز iOS أو Mac (نظام التشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث). يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

تحذير: لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.

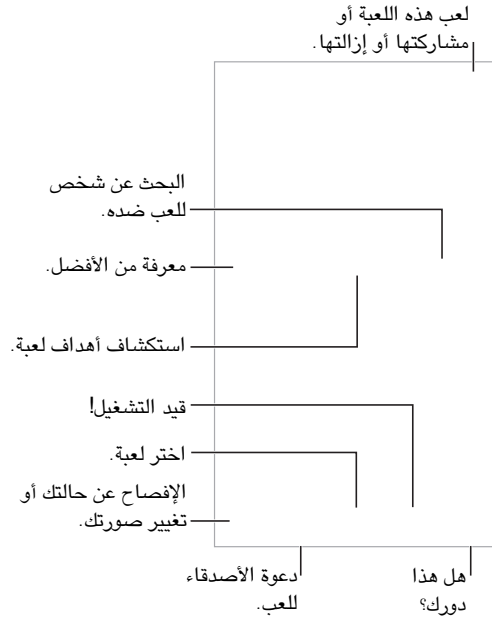

الخطوات الأولى: افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيك أعلى الشاشة، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فسيُطلب منك Apple ID وكلمة السر.

الحصول على بعض الألعاب: اضغط على الألعاب، واضغط على لعبة مقترحة، أو قم باستعراض الألعاب في App Store (ابحث عن Supports Game Center في تفاصيل اللعبة)، أو احصل على لعبة لدى أحد أصدقائك. انظر [ممارسة الألعاب مع الأصدقاء](#) في صفحة ٩٥.

تشغيل! اضغط على الألعاب، واختر لعبة واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على تشغيل.

هل تريد تسجيل الخروج؟ ليست هناك حاجة لتسجيل الخروج عند إنهاء Game Center، لكن إذا كنت تريد كذلك، فانقل إلى الإعدادات < Game Center واضغط على Apple ID الخاص بك.

ممارسة الألعاب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين: اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود المزيد من اللاعبين أو تتطلبهم، فاختر اللاعبين، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على ⊕، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على ⊕. (إضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان). أو اضغط على أي لاعب تراه في أي مكان في Game Center.

تحدي شخص يمتاز عنك: اضغط على إحدى نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

ما الذي يلعبه أصدقاؤك وكيف يقوموا بذلك؟ اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو فقاعة النقاط.

هل ترغب في شراء لعبة موجودة لدى صديقك؟ اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسمه. اضغط على فقاعة الألعاب، اضغط على اللعبة في القائمة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

التعرف على أصدقاء جدد: لعرض قائمة بأصدقاء صديقك، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق ثم اضغط على فقاعة الأصدقاء الخاصة به.

إلغاء الصداقة: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

الحفاظ على سرية عنوان بريدك الإلكتروني: قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر إعدادات Game Center أدناه.

إيقاف تشغيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود. إذا تم تهيئة المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود في الأعلى.

التمسك بالأخلاق: للإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير ملائم، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على الإبلاغ عن مشكلة.

إعدادات Game Center

انتقل إلى الإعدادات < Game Center، حيث يمكنك:


- تسجيل الخروج (اضغط على Apple ID)
- السماح بدعوات
- السماح للاعبين المجاورين بالعثور عليك
- قم بتحرير ملف تعريف Game Center (اضغط على كنيته)
- الحصول على توصيات صديق من جهات اتصال أو Facebook

تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

تغيير قيود Game Center: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجالات والجراند وتعمل على تحديث منشوراتك تلقائياً عند توصيل iPod touch بشبكة Wi-Fi.

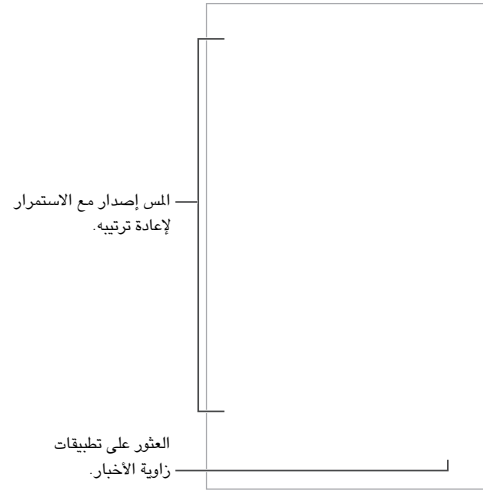

ملاحظة: يتعين الاتصال بالإنترنت وتوفر Apple ID حتى يمكنك تنزيل تطبيقات زاوية الأخبار، لكن يمكنك قراءة المحتوى الذي تم تنزيله دون الاتصال بالإنترنت. لا تتوفر زاوية الأخبار في بعض المناطق.


العثور على تطبيقات زاوية الأخبار. اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. تُعد الاشتراكات بمثابة عمليات شراء داخل التطبيق، وتتم فوترتها إلى Apple ID الخاص بك.

إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية: يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف الخيار في الإعدادات < عام > تجديد التطبيقات في الخلفية.



نظرة سريعة على iTunes Store

استخدم iTunes Store لإضافة الموسيقى والأفلام وبرامج التلفزيون والمزيد إلى iPod touch.

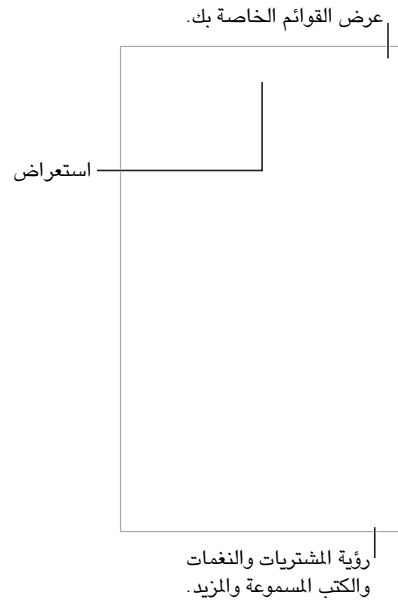

ملاحظة: تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.


تصفح أو بحث

الاستعراض حسب الفئة أو النوع: اضغط على إحدى الفئات (موسيقى أو أفلام أو برامج تلفاز). اضغط على الأنواع لتنقيح القائمة.

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث: يمكنك الضغط على مصطلح بحث متداول بين مستخدمي iTunes الآخرين، أو إدخال معلومات في حقل البحث ثم الضغط على بحث مجدداً.


الوصول إلى مشتريات أفراد العائلة: عند تشغيل مشاركة العائلة، يمكنك عرض وتنزيل الأغاني وبرامج التلفزيون والأفلام التي تم شراؤها عن طريق أفراد العائلة الآخرين. اضغط على تم شراؤه، واضغط على اسمك أو المشتريات الخاصة بي، ثم حدد أحد أفراد العائلة من القائمة.

البحث باستخدام Siri: بإمكان Siri البحث عن العناصر وإجراء عمليات الشراء في iTunes Store. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "Get a new ringtone" أو "Purchase اسم الأغنية by اسم الفريق". يمكنك أن تطلب من Siri تنزيل بودكاست أو استرداد بطاقة هدية. للحصول على أفضل نتائج، قل "purchase" بدلاً من "buy" في بداية الأمر الموجه إلى Siri.



مطالبة Siri بالتعرف عليها: عندما تسمع موسيقى حولك، اسأل Siri "What song is playing?" ستخبرك Siri باسم الأغنية وتعطيك أسهل طريقة لشراؤها. كما تحتفظ بها في علامة تبويب Siri في iTunes Store حتى تتمكن من شرائها لاحقاً. اضغط على الموسيقى، واضغط على ، ثم اضغط على علامة تبويب Siri لرؤية قائمة كاملة بالأغاني التي تم وضع علامة لها والمتوفرة للمعاينة أو الشراء.

اضغط لرؤية قائمة
الرغبات والتوصيات
الخاصة بك.




اكتشاف موسيقى جديدة رائعة على Radio: عندما تستمع إلى Radio، تظهر الأغاني التي تقوم بتشغيلها في علامة التبويب Radio في iTunes Store حتى تتمكن من معاينتها أو شرائها. اضغط على الموسيقى، اضغط على ، ثم اضغط على الراديو.


معاينة أغنية أو فيديو: اضغط عليها.

الإضافة إلى قائمة الرغبات: عندما تسمع شيئاً تتمنى أن تشتريه من iTunes Store، اضغط على ، ثم اضغط على الإضافة إلى قائمة الرغبات. لعرض قائمة الرغبات الخاصة بك في iTunes Store، اضغط على الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفزيون، واضغط على ، ثم اضغط على قائمة الرغبات.

انتقاء الأزرار المفضلة لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على المزيد، ثم اضغط على تحرير. لاستبدال زر، قم بسحب أيقونة أخرى فوق التي تريد استبدالها. ثم اضغط على تم.

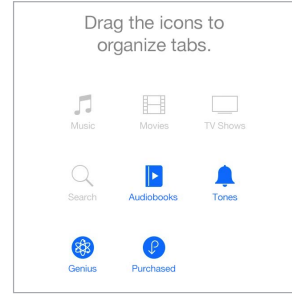

شراء أو إيجار أو استرداد

اضغط على سعر عنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشراؤه. إذا كنت ترى ، بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشترت العنصر ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم.


الموافقة على المشتريات مع المشاركة العائلية: عند إعداد المشاركة العائلية، يمكن لمنظم العائلة مراجعة المشتريات التي تتم عن طريق أفراد العائلة الآخرين دون سن ١٨ عاماً والموافقة عليها. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوالدين/ولي الأمر < الموافقة على الشراء لأفراد صغار محددين من العائلة، فسيتم إرسال رسالة للموافقة إلى منظم العائلة عندما يحاول هؤلاء الأفراد القيام بالشراء. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٠.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عاماً؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عاماً، يتم تمكينه بصورة افتراضية.

إخفاء المشتريات الفردية: باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر، يمكن لأفراد العائلة إخفاء أي من مشترياتهم بحيث لا يستطيع أفراد العائلة الآخرون رؤيتها أو تنزيلها. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.

استخدام بطاقة هدية أو رمز: اضغط على فئة (كالموسيقى مثلاً)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. أو قل لـ Siri "Redeem an iTunes Store gift card".

استخدام iTunes Pass: يمكنك إضافة iTunes Pass إلى Passbook، بحيث يكون من السهل إضافة الأموال إلى Apple ID الخاص بك حتى تتمكن من الشراء من iTunes Store و App Store و iBooks Store دون استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب. لإضافة iTunes Pass في iTunes Store، اضغط على فئة، وقم بالتمرير إلى الأسفل، واضغط على استرداد، ثم اضغط على [Getting Started with iTunes Pass](#). يمكنك إضافة أموال إلى iTunes Pass في متاجر Apple Retail Stores في معظم البلدان.

إرسال هدية: اعرض العنصر الذي تريد تقديمه، واضغط على ، ثم اضغط على هدية. أو اضغط على إحدى الفئات (الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إرسال هدية لإرسال شهادة هدية iTunes إلى شخص معين.

مشاهدة تقدم التنزيل: اضغط على المزيد، ثم اضغط على تنزيلات.

هل اشتريت شيئاً على جهاز آخر؟ انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store لإعداد تنزيلات تلقائية على iPod touch الخاص بك. يمكنك دائماً عرض الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز التي اشتريتها في iTunes Store (اضغط على المزيد، ثم اضغط على مشتريات).

مشاهدة وقت الاستئجار: في بعض الأماكن، يمكنك استئجار أفلام. لديك ٣٠ يوم لمشاهدة فيلم مؤجر. بعد بدء المشاهدة، يمكنك تشغيله عدد المرات التي ترغب فيها خلال وقت مخصص (٢٤ ساعة في iTunes Store الولايات المتحدة؛ و٤٨ ساعة في بلدان أخرى). بمجرد انتهاء الوقت، يتم حذف الفيلم. لا يمكن نقل الإيجارات إلى جهاز آخر، ومع ذلك، يمكنك استخدام Apple و AirPlay TV لعرض إيجار على التلفاز الخاص بك.

إعدادات iTunes Store

لتعيين خيارات iTunes Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.

عرض حسابك أو تحريره: اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. يمكنك بعدئذٍ إدخال Apple ID مختلف.

الاشتراك في iTunes Match وتفعيله: يمكنك الاشتراك في iTunes Match، وهي خدمة تخزين الموسيقى الخاصة بك وغير ذلك المزيد في iCloud. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٦٠. إذا كنت مشتركاً، فقم بتشغيل على iTunes Match لكي تتمكن من الوصول إلى الموسيقى الموجودة على iPod touch في أي مكان.


تشغيل التنزيلات التلقائية: اضغط على الموسيقى أو الكتب أو التحديثات. يتم تحديث المحتوى تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على App Store

استخدم App Store لتصفح التطبيقات وشرائها وتنزيلها على iPod touch. يتم تحديث التطبيقات الخاصة بك تلقائيًا عبر Wi-Fi (إلا إذا قمت بإيقاف تشغيل هذه الميزة)، بحيث يمكنك الحصول على أحدث التحسينات والميزات أولاً بأول.

شاهد قائمة الرغبات الخاصة
بك واقتراحات أخرى لك.

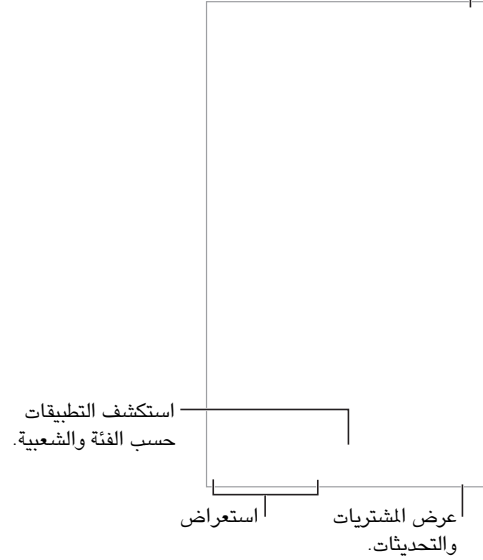

ملاحظة: تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store. لا يتوفر App Store في كافة المناطق.


البحث عن تطبيقات

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث: أو اضغط على فئات للاستعراض حسب نوع التطبيق.

مطالبة Siri بالبحث عنه: بإمكان Siri البحث عن العناصر وإجراء عمليات الشراء في App Store. على سبيل المثال، قل لـ Siri "Find apps by Apple" أو "Purchase app name".


الوصول إلى تطبيقات أفراد العائلة: عند تشغيل مشاركة العائلة، يمكنك عرض وتنزيل التطبيقات التي تم شراؤها عن طريق أفراد العائلة الآخرين. اضغط على تم شراؤه، واضغط على اسمك أو المشتريات الخاصة بي، ثم حدد أحد أفراد العائلة من القائمة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.


هل تريد إخبار صديق عن تطبيق؟ ابحث عن التطبيق، واضغط على ، ثم اختر الطريقة. انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٠.

استخدام قائمة الرغبات: لتعقب تطبيق قد تشتريه لاحقاً، اضغط على  على صفحة التطبيق، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة الرغبات.

البحث عن التطبيقات حسب الفئة: اضغط على استكشاف، وقم بالتمرير إلى فئات، ثم اضغط على فئة للتركيز على التطبيقات التي تريدها، مثل التعليم أو الطب أو الرياضة. اضغط على الفئات الفرعية لتنقيح النتائج بصورة أفضل.

ما هي التطبيقات المستخدمة بالقرب منك؟ اضغط على استكشاف لاكتشاف التطبيقات الأكثر شيوعاً التي يستخدمها الآخرون بالقرب منك (يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع). حاول استخدام هذا الإجراء في متحف أو حدث رياضي أو عند السفر لتوسيع التجربة.

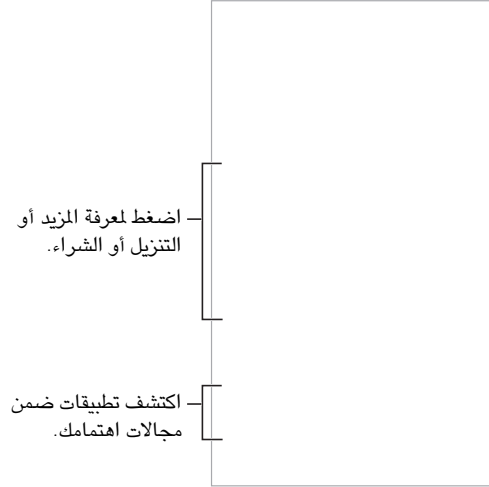


حذف تطبيق: المس أي أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تهتز الأيقونات، ثم اضغط على . عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف بياناته أيضاً. يمكنك تنزيل أي تطبيق قمت بشراؤه من App Store مرة أخرى، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر [إعادة تعيين إعدادات iPod touch](#) في صفحة ١٤٥.


شراء واسترداد وتنزيل

اضغط على سعر التطبيق، ثم اضغط على شراء لشرائه. وإذا كان مجانياً، فاضغط على مجاناً، ثم اضغط على تثبيت.

إذا كنت ترى  بدلاً من السعر، فأنت بالفعل قد اشتريت التطبيق ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم. أثناء تنزيل تطبيق أو تحميله، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.


الموافقة على المشتريات مع المشاركة العائلية: عند إعداد المشاركة العائلية، يمكن لمنظم العائلة مراجعة المشتريات التي تتم عن طريق أفراد العائلة الآخرين دون سن ١٨ عاماً والموافقة عليها. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوالدين/ولي الأمر < الموافقة على الشراء لأفراد صغار محدد من العائلة، فسيتم إرسال رسالة للموافقة إلى منظم العائلة عندما يحاول هؤلاء الأفراد القيام بالشراء. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عاماً؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عاماً، يتم تمكينه بصورة افتراضية.

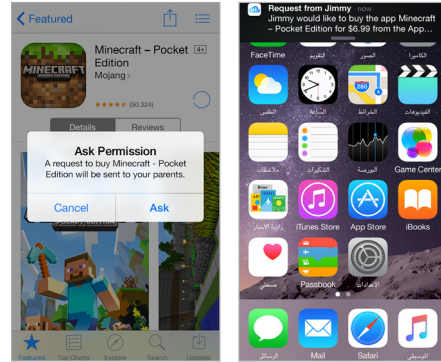

إخفاء المشتريات الفردية: باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر، يمكن لأفراد العائلة إخفاء أي من مشترياتهم بحيث لا يستطيع أفراد العائلة الآخرون رؤيتها أو تنزيلها. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٠.

استخدام بطاقة هدية أو رمز: اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. أو قل "Redeem an iTunes Store gift card".

إرسال هدية: اعرض العنصر الذي تريد تقديمه، واضغط على ، ثم اضغط على هدية. أو اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إرسال هدية لإرسال شهادة هدية iTunes إلى شخص معين.

تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق: توفر تطبيقات عديدة محتوى إضافياً أو تحسينات مجانية. لتقييد عمليات الشراء التي يمكن إجراؤها من داخل أحد التطبيقات، انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود (تأكد من تمكين القيود)، ثم قم بتعيين الخيارات (مثلاً تقييد التصنيف حسب السن أو طلب كلمة سر فوراً أو كل ١٥ دقيقة). يمكنك إيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق لمنع كافة عمليات الشراء. انظر [القيود](#) في صفحة ٣٤.

استخدام iTunes Pass: يمكنك إضافة iTunes Pass إلى Passbook، بحيث يكون من السهل إضافة الأموال إلى Apple ID الخاص بك حتى تتمكن من الشراء من iTunes Store و App Store و iBooks Store دون استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب. لإضافة iTunes Pass في App Store، اضغط على مميز، وقم بالتمرير إلى الأسفل، واضغط على استرداد، ثم اضغط على Getting Started with iTunes Pass. يمكنك إضافة أموال إلى iTunes Pass في متاجر Apple Retail Stores في معظم البلدان.

إعدادات App Store

لتعيين خيارات App Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.

عرض حسابك أو تحريره: اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. ثم أدخل Apple ID الآخر.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية: اضغط على تطبيقات في التنزيلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار.




الحصول على الكتب

الحصول على كتب من iBooks Store في iBooks، استخدم الأزرار الموجودة في أسفل الشاشة للوصول إلى iBooks Store. اضغط على مميز لاستعراض أحدث الإصدارات، أو اضغط على أفضل المخططات لعرض أشهر الإصدارات. للبحث عن كتاب محدد، اضغط على بحث.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Find books by author name".

قراءة كتاب

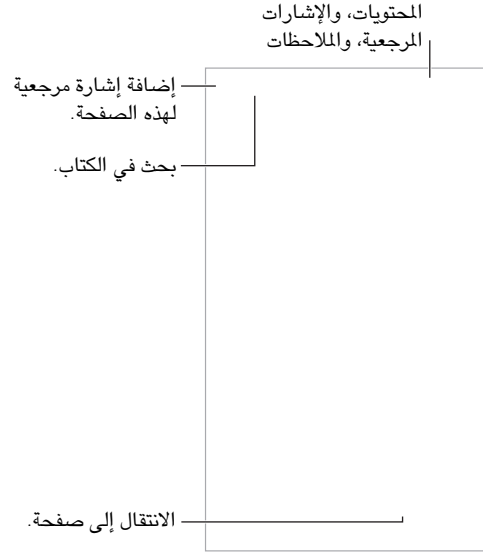


فتح كتاب: اضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده في رف الكتب، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.

إظهار عناصر التحكم: اضغط بالقرب من وسط الصفحة. لا تتضمن كل الكتب نفس عناصر التحكم، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها تتضمن البحث وعرض جدول المحتويات ومشاركة ما تقرأه.



إغلاق كتاب: اضغط على المكتبة، أو قم بتقريب إصبعك على الصفحة.


تكبير صورة: اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض منظر مكبر يمكنك استخدامه لعرض صورة.


القراءة بالأعمدة: في الكتب التي تدعم ذلك، اضغط مرتين على أي عمود من النص لتكبيره، ثم قم بالتحريك لأعلى أو إلى اليسار للانتقال إلى العمود التالي.


الانتقال إلى صفحة محددة: استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو اضغط على  وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.


الحصول على تعريف: اضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.


تذكر موقعك: اضغط على  لإضافة إشارة مرجعية، أو اضغط مرة أخرى لإزالتها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة— لمشاهدتها جميعاً، اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية. ولا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها.




حفظ الفقرات الجيدة: تتيح لك بعض الكتب إضافة ملاحظات وتمييزات. لإضافة تمييز، المس أي كلمة مع الاستمرار، ثم حرك إصبعك لرسم التمييز. لإضافة ملاحظة، اضغط مرتين على كلمة لتحديدها، وحرك نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على ملاحظة في القائمة التي تظهر. لإظهار كافة الملاحظات والتمييزات التي قمت بإجرائها، اضغط على ، ثم اضغط على ملاحظات.

مشاركة الفقرات الجيدة: اضغط على بعض النصوص المميزة، ثم اضغط على  في القائمة التي تظهر. إذا كان الكتاب من iBooks Store، يتم تضمين رابط إلى الكتاب تلقائياً. (قد لا تتوفر المشاركة في كل المناطق).

مشاركة رابط إلى كتاب: اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ، ثم اضغط على مشاركة كتاب.

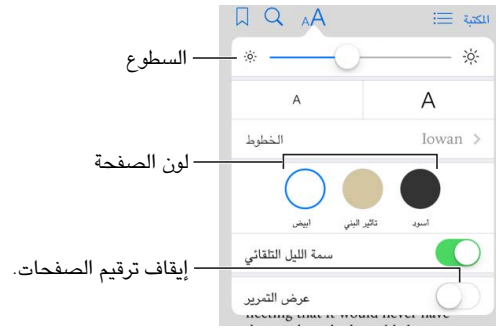تغيير طريقة ظهور كتاب: تتيح لك بعض الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة. (اضغط على ). يمكنك تغيير الضبط والتشريط في الإعدادات < iBooks. تنطبق هذه الإعدادات على كل الكتب التي تدعمها.



تغيير السطوع: اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على  أولاً.


تبھيت الشاشة في الظلام: قم بتشغيل سمة الليل التلقائي لتغيير لون صفحة رف الكتب والسطوع تلقائياً عند استخدام iBooks في ظروف إضاءة منخفضة. (لا تدعم كافة الكتب سمة الليل التلقائي).


التفاعل مع الوسائط المتعددة

تحتوي بعض الكتب على عناصر تفاعلية، مثل الأفلام، الرسوم البيانية، العروض التقديمية، المعارض، والكائنات ثلاثية الأبعاد. للتفاعل مع عنصر وسائط متعددة، اضغط عليه، قم بتحريكه، أو قم بمقارنة/مباعدة إصبعك عليه. لعرض عنصر في وضع ملء الشاشة، قم بالمباعدة بين إصبعين. وعند الانتهاء، قم بالمقارنة بين إصبعيك.


دراسة الملاحظات ومصطلحات المعجم


في الكتب التي تدعم ذلك، يمكنك مراجعة كل التمييزات والملاحظات الخاصة بك كبطاقات الدراسة.

عرض كل ملاحظتك: اضغط على . يمكنك البحث في ملاحظتك، أو الضغط على حرف ما لعرض الملاحظات التي دونتها بهذا الحرف.

حذف ملاحظات: اضغط على تحديد، قم بتحديد بعض الملاحظات، ثم اضغط على .


مراجعة الملاحظات كبطاقات دراسة: اضغط على بطاقات الدراسة: قم بالتحريك للتنقل بين البطاقات. اضغط على قلب البطاقة لرؤية ظهرها.

خلط بطاقات الدراسة: اضغط على ، ثم قم بتشغيل خلط.

دراسة مصطلحات المعجم: إذا كان الكتاب يحتوي على معجم، فاضغط على  لتضمين هذه الكلمات في بطاقات الدراسة الخاصة بك.

الاستماع إلى كتاب صوتي



فتح كتاب صوتي: يتم تمييز الكتب الصوتية بأيقونة  على غلافها. اضغط على الكتاب الذي تريد الاستماع إليه. إذا كنت لا تراه في المكتبة، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لعرض مجموعات أخرى.

التخطي أبعاد للأمام أو الخلف: قم بلمس الأسم مع الاستمرار، أو قم بتمرير الغلاف مع الاستمرار. لتغيير عدد الثواني التي يتحرك خلالها التخطي، انتقل إلى الإعدادات < iBooks.

تسريعه، أو تبطئته: اضغط على السرعة، ثم قم باختيار سرعة إعادة تشغيل. تعني 1x السرعة العادية، في حين تعني 0.75x ثلاثة أرباع السرعة، وهكذا.


الانتقال إلى فصل: اضغط على ، ثم اضغط على أي فصل. بعض الكتب لا تقوم بتعريف علامات للفصول.

الانتقال إلى وقت محدد: قم بسحب رأس التشغيل الموجود أسفل غلاف الكتاب. يتم تمييز المكان الذي بدأت الاستماع منه أثناء هذه الجلسة بعلامة في المخطط الزمني. اضغط على العلامة للانتقال سريعاً إلى هذه النقطة.

تعيين مؤقت للنوم: قبل البدء في إعادة التشغيل، اضغط على مؤقت الإصابات، ثم اختر المدة التي يتوقف بعدها الصوت تلقائياً.

تنزيل كتاب صوتي تم شراؤه سابقاً: يمكنك إعادة تنزيل الكتاب من القائمة مشتريات في iBooks Store.

ترتيب الكتب

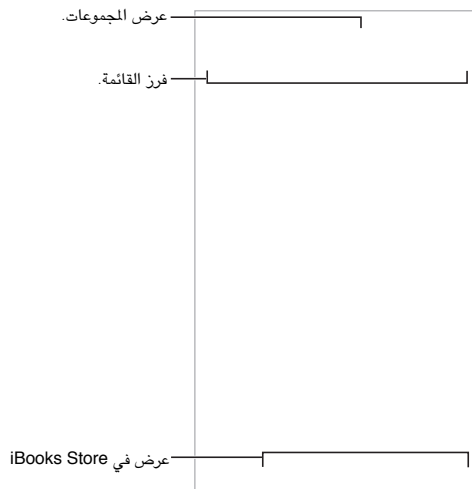

عرض الكتب حسب العنوان أو الغلاف: اضغط على  أو .

عرض الكتب الصوتية أو مستندات PDF فقط: اضغط على اسم المجموعة الحالية (في أعلى الشاشة)، ثم قم باختيار ملفات الـ PDF أو الكتب الصوتية.

ترتيب كتبك باستخدام المجموعات: اضغط على تحديد، ثم حدد بعض الكتب لنقلها إلى مجموعة. لتحرير مجموعات أو إنشائها، اضغط على اسم المجموعة الحالية (الموجودة في أعلى الشاشة). لا يمكن إعادة تسمية بعض المجموعات المضمنة أو حذفها، كملفات PDF.

إعادة ترتيب الكتب: أثناء عرض الكتب حسب الغلاف، المس غلافًا مع الاستمرار ثم قم بسحبه إلى أي موقع جديد. أثناء عرض الكتب حسب العنوان، قم بفرز القائمة باستخدام الأزرار الموجودة أعلى الشاشة. يتم ترتيب مجموعة كل الكتب تلقائيًا لك؛ قم بالتبديل إلى مجموعة أخرى إذا أردت ترتيب الكتب يدويًا.


البحث عن كتاب: قم بالسحب لأسفل لكشف حقل البحث في أعلى الشاشة. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

إخفاء مشتريات الكتب التي لم تقم بتنزيلها: اضغط على اسم المجموعة الحالية (في أعلى الشاشة)، ثم قم بتشغيل إخفاء كتب iCloud.

قراءة ملفات PDF

مزامنة PDF: على كمبيوتر Mac، قم بإضافة ملف PDF إلى iBooks for OS X وافتح iTunes، وحدد ملف PDF، ثم قم بالمزامنة. في iTunes الموجود على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows، اختر ملف > إضافة إلى المكتبة وحدد ملف PDF، ثم قم بالمزامنة. انظر iTunes Help لمعرفة مزيد من المعلومات حول المزامنة.

إضافة PDF مرفق ببريد إلكتروني إلى iBooks: افتح رسالة بريد إلكتروني، ثم المس ملف PDF المرفق مع الاستمرار. اختر فتح في iBooks من القائمة التي تظهر.

طباعة ملف PDF: أثناء فتح ملف PDF، اضغط على  ثم اختر طباعة. ستحتاج إلى طباعة متوافقة مع AirPrint للحصول على المزيد حول AirPrint، انظر AirPrint في صفحة ٣٣.


إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني: أثناء فتح ملف PDF، اضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

إعدادات iBooks

تقييد الوصول إلى الكتب والكتب الصوتية ذات المحتوى الفاضح: انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود، ثم قم بتحديد خيار للكتب.

انتقل إلى الإعدادات > iBooks، حيث يمكنك:

- مزامنة المجموعات والإشارات المرجعية (بما في ذلك الملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية) مع أجهزتك الأخرى.
- عرض محتوى عبر الإنترنت داخل كتاب. قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.
- يتغير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.



نظرة سريعة على صحتك

استخدم تطبيق صحتي لتتبع معلومات عن صحتك ولياقتك البدنية. أدخل البيانات المطلوبة للمؤشرات الرئيسية، أو اسمح لتطبيق صحتي بتجميع البيانات من التطبيقات الأخرى التي تراقب صحتك ونشاطك. يمكنك حتى مشاركة معلومات محددة مع تطبيقات معينة، ومن خلال التطبيقات مع بعض موفري الرعاية الصحية.

تحذير: إن iPod touch، وتطبيق صحتي ليسا جهازين طبيين. انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٢.

اضغط على أي عنصر
لرؤية التفاصيل.

شاهد بيانات الصحة
واللياقة المحددة.

شاهد كل البيانات المتاحة، أو
تحكم في مشاركة البيانات، أو قم
بالإضافة إلى لوحة المعلومات.

قم بتوصيل الأجهزة التي تعمل على
تحديث حالة تمرينك أو حالتك الطبية.

جميع بيانات الصحة واللياقة

إدخال بياناتك الشخصية: إذا لم يكن المؤشر في لوحة المعلومات، فقط اضغط عليه هناك ثم اضغط على إضافة نقطة البيانات. وإلا، فاضغط على البيانات الصحية في أسفل الشاشة، واضغط على المؤشر الذي تريد تحديثه، ثم اضغط على إضافة نقطة البيانات.

جمع البيانات من جهاز: اتباع التعليمات التي قد تتوفر مع الجهاز لإعداده. إذا كان جهاز Bluetooth، يجب عليك إقرانه مع الـ iPod touch: انظر [أجهزة Bluetooth](#) في صفحة ٣٣.


جمع البيانات من تطبيق: اتباع التعليمات التي قد تتوفر مع التطبيق لإعداده، ثم انتظر ظهور طلب مشاركة يمكنك من خلاله التحكم في إمكانية مشاركة البيانات مع تطبيق صحتي.

إيقاف جمع بيانات التطبيق: اضغط على المصادر في أسفل شاشة صحتي، ثم حدد التطبيق من قائمة التطبيقات. أو اضغط على المؤشر المرتبط في لوحة المعلومات أو في قائمة البيانات الصحية، واضغط على مشاركة البيانات، ثم اختر التطبيق أسفل مصادر البيانات.

مشاركة بيانات الصحة واللياقة


مشاركة البيانات: اتبع التعليمات المتوفرة مع التطبيق أو الجهاز لإعداده، ثم انتظر ظهور طلب مشاركة يمكنك من خلاله التحكم في إمكانية مشاركة البيانات بواسطة تطبيق صحتي. على سبيل المثال، ربما يوفر موفر الرعاية الصحية الخاص بك تطبيقاً يرسل تحديثات حول ضغط الدم إلى طبيبك. يجب عليك تثبيت التطبيق، ثم السماح لتطبيق صحتي بمشاركة بيانات ضغط الدم عند المطالبة بذلك.

إيقاف مشاركة البيانات: اضغط على المصادر في أسفل شاشة صحتي، ثم حدد التطبيق من قائمة التطبيقات. أو اضغط على المؤشر المرتبط في لوحة المعلومات أو في قائمة البيانات الصحية، واضغط على مشاركة البيانات، ثم اختر التطبيق أسفل مشاركة البيانات مع.




نظرة سريعة على Passbook


استخدم Passbook للاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما والكوبونات وبطاقات الولاء الخاصة بك وغيرها، جميعًا في مكان واحد. قم بمسح البطاقة ضوئيًا على iPod touch للتسجيل لرحلة طيران أو لدخول سينما أو لاسترداد كوبون. يمكن أن تتضمن البطاقات معلومات مفيدة، مثل الرصيد على بطاقة المقهى الخاصة بك أو تاريخ انتهاء صلاحية أحد الكوبونات أو رقم المقعد الخاص بك لحفل موسيقي.

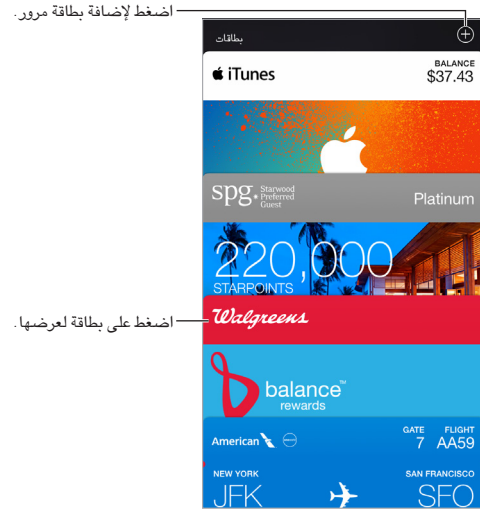

Passbook باختصار

البحث عن التطبيقات التي تدعم Passbook. اضغط على 'تطبيقات لـ Passbook' على بطاقة الترحيب. أو على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى www.itunes.com/passbookapps. يمكنك إضافة بطاقة من تطبيق أو بريد إلكتروني أو رسالة في تطبيق الرسائل أو موقع ويب عندما تقوم بإجراء عملية شراء أو استلام كوبون أو هدية. عادةً، يمكنك الضغط أو النقر على عنصر أو رابط لعنصر إضافته إلى Passbook. يمكنك أيضًا إجراء مسح ضوئي للرموز، التي يتم تنزيلها بعد ذلك إلى Passbook، من إعلانات أو إيصالات البائع.


مسح ضوئي للرمز: اضغط على ، ثم اضغط على مسح ضوئي للرمز. ضع الـ iPod touch أمام الرمز وركز الإطار عليه لإضافته إلى البطاقة.

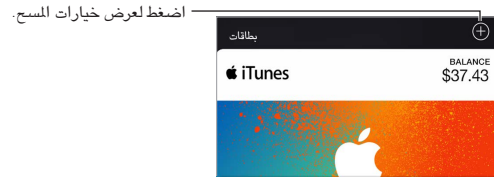


استخدام عنصر. في حالة ظهور تنبيه لبطاقة على شاشة القفل، قم بتحريك التنبيه لعرض البطاقة. أو قم بفتح Passbook، وحدد البطاقة، ثم قم بتوجيه الرمز الشريطي على البطاقة إلى الماسح الضوئي.


مشاركة بطاقة: يمكنك مشاركة عنصر باستخدام Mail، أو الرسائل أو AirDrop. انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٠.

عرض بطاقة بناءً على الموقع: يمكن أن يظهر العنصر على شاشة القفل الخاصة بك عندما تقوم بإيقاظ iPod touch في الوقت أو المكان المناسب—على سبيل المثال، عندما تصل إلى المطار للرحلة التي تستقلها. يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع.

إعادة ترتيب البطاقات: سحب عنصر في القائمة لنقله إلى موقع جديد. يتم تحديث ترتيب البطاقة على كل أجهزة iOS 7 أو الأحدث. تحديث بطاقة: يتم تحديث البطاقات عادةً بشكل تلقائي. لتحديث عنصر يدويًا، اضغط على العنصر، واضغط على ، ثم قم بسحب العنصر لأسفل.

استخدام iTunes Pass: يمكنك إضافة iTunes Pass إلى Passbook، بحيث يكون من السهل إضافة الأموال إلى Apple ID الخاص بك حتى تتمكن من الشراء من iTunes Store و App Store و iBooks Store دون استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب. لإضافة iTunes Pass، انتقل إلى App Store < استخدام، ثم اضغط على البدء أسفل iTunes Pass. يمكنك إضافة أموال إلى iTunes Pass في متاجر Apple Retail Stores في معظم البلدان. هل تم باستخدام عنصر؟ اضغط على العنصر، واضغط على ، ثم اضغط على حذف.

إعدادات Passbook

منع ظهور العناصر على شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول، ثم اضغط على تشغيل رمز الدخول. ثم، من أسفل السماح بالوصول أثناء القفل، قم بإيقاف تشغيل رمز الدخول. بالنسبة للعناصر المتضمنة إشعارات، لمنع بطاقة محددة من الظهور على شاشة القفل الخاصة بك، اضغط على عنصر، ثم اضغط على ، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار على شاشة القفل.

تعيين خيارات الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Passbook.

تضمين بطاقات على أجهزة iOS الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل Passbook.



اضغط على الأرقام والوظائف الموجودة في الحاسبة بنفس الشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تمامًا.
الانتقال إلى الحاسبة سريعاً! التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم.

مسح الشاشة.




لاستخدام الحاسبة العلمية، قم بتدوير iPod touch في الاتجاه الأفقي.



نظرة سريعة على البودكاست

افتح تطبيق البودكاست وقم بتصفح مقاطع فيديو بودكاست أو ملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها على iPod touch.

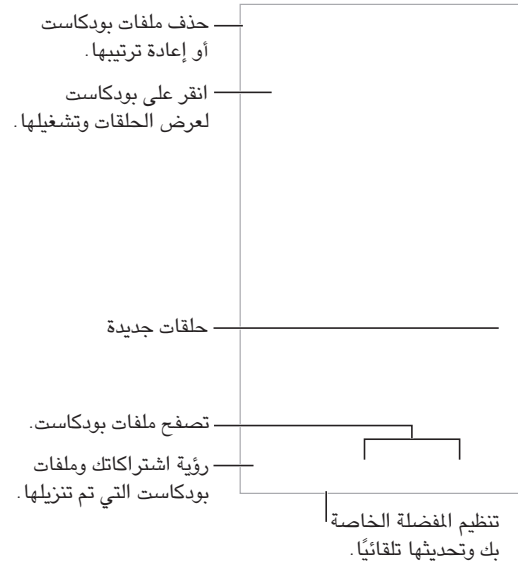


الحصول على ملفات بودكاست والحلقات

اكتشاف المزيد من ملفات بودكاست: اضغط على متميز أو أفضل المخططات في الجزء السفلي من الشاشة.

البحث عن ملفات بودكاست جديدة: اضغط على بحث أسفل الشاشة.

البحث في مكتبتك: اضغط على البودكاست الخاص بي، ثم قم بالسحب لأسفل في وسط الشاشة لإظهار الحقل بحث.

معاينة أو تدفق حلقة: اضغط على بودكاست، ثم اضغط على حلقة.

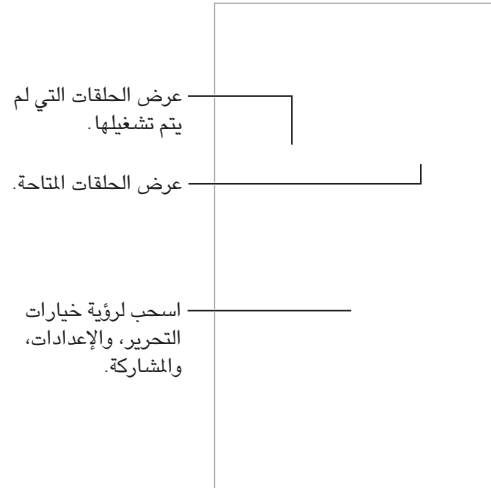

الحصول على المزيد من المعلومات: اضغط على ⓘ للحصول على تفاصيل الحلقة. اضغط على أي رابط في وصف حلقة أو بودكاست لفتحه في Safari.

البحث عن حلقات جديدة: اضغط على لم يتم تشغيلها للعثور على الحلقات التي لم تسمعها من قبل.

استعراض الحلقات: اضغط على موجز لرؤية الحلقات المتاحة للتنزيل أو التدفق.

تنزيل حلقة إلى iPod touch: اضغط على ⌵ بجوار الحلقة.


الحصول على الحلقات الجديدة عند إصدارها: الاشتراك في بودكاست. إذا كنت تتصفح بودكاست متميز أو أفضل المخططات، فاضغط على بودكاست ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل الحلقات، فاضغط على البودكاست الخاص بي، اضغط على بودكاست، اضغط على الإعدادات في أعلى قائمة الحلقات، ثم قم بتشغيل المشترك فيها.

حفظ الحلقات: اضغط على ⓘ بجوار حلقة، ثم اضغط على حفظ الحلقة. اضغط على حذف التنزيل لحذف الحلقة المحفوظة.

التحكم في التشغيل

استخدم عناصر تحكم التشغيل للتقديم والتأخير في بودكاست، وتعيين السرعة، وتخطي حلقات، والمزيد.

الإطلاع على قائمة الحلقات.

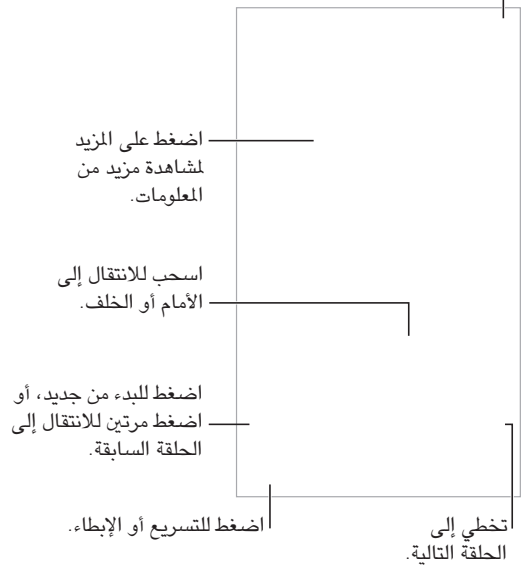

رؤية معلومات الحلقة أثناء الاستماع: اضغط على صورة بودكاست في شاشة جاري التشغيل.

التخطي للأمام أو للخلف بدقة أكبر: قم بتحريك إصبعك باتجاه أعلى الشاشة أثناء سحب رأس التشغيل إلى اليسار أو اليمين. عندما تكون قريباً من عناصر التحكم في إعادة التشغيل، يمكنك فحص الحلقة بالكامل سريعاً. عندما تكون قريباً أعلى الشاشة، يمكنك فحص ثانية واحدة في كل مرة.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:


"Play podcasts" •

"Play it twice as fast" •

"Skip ahead 10 seconds" •

تنظيم المفضلة إلى محطات:

قم بتنظيم ملفات بودكاست المفضلة لديك إلى محطات مخصصة، وقم بتحديث الحلقات تلقائياً على كافة أجهزتك.

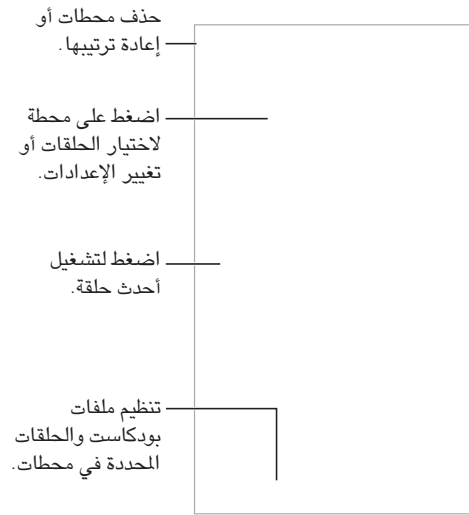

سحب الحلقات معاً من ملفات بودكاست المختلفة: لإضافة حلقات إلى محطة On-The-Go، اضغط على "محطاتي"، واضغط على On-The-Go، ثم اضغط على إضافة. أو اضغط على ⓘ بجوار أي حلقة في المكتبة. يمكنك أيضاً لمس أي حلقة مع الاستمرار، ثم الضغط على إضافة إلى On-The-Go.

إنشاء محطة: اضغط على محطاتي، ثم اضغط على ⊕.

تغيير ترتيب قائمة المحطات أو ملفات بودكاست في المحطة: اضغط على محطاتي، واضغط على تحرير فوق قائمة المحطات أو قائمة الحلقات، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

تغيير ترتيب تشغيل الحلقات في محطة: اضغط على المحطة، ثم اضغط على الإعدادات.

إعادة ترتيب مكتبة بودكاست: اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على عرض القائمة في أعلى اليمين، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

سرد الحلقات الأقدم أولاً: اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على بودكاست، ثم اضغط على الإعدادات.

تشغيل ملفات بودكاست من قائمة المحطات: اضغط على ► بجوار اسم المحطة.

إعدادات بودكاست

انتقل إلى الإعدادات < بودكاست، حيث يمكنك:

- اختيار تحديث اشتراكات البودكاست أولاً بأول على جميع أجهزتك
- اختيار عدد مرات تحقق البودكاست من الاشتراكات الخاصة بك بحثاً عن حلقات جديدة
- تنزيل الحلقات تلقائياً
- اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحلقات بعد إنهاؤها



نظرة سريعة على مذكرات الصوت

تتيح لك مذكرات الصوت استخدام iPod touch كجهاز تسجيل محمول. يمكنك استخدامه مع الميكروفون المضمن، أو سماعة رأس مدعومة أو ميكروفون خارجي.



تسجيل

التسجيل: اضغط على **●** أو اضغط على الزر الأوسط على سماعة الرأس الخاصة بك. اضغط مرة أخرى للإيقاف المؤقت أو الاستئناف.

تكون التسجيلات التي تتم باستخدام الميكروفون المضمن أحادية، لكن يمكنك تسجيل استريو باستخدام ميكروفون استريو خارجي يعمل مع منفذ سماعات رأس iPod touch أو موصل Lightning. ابحث عن الملحقات التي تحمل شعار 'Made for iPod' (مصمم لجهاز iPhone) أو 'Works with iPod' (يعمل مع جهاز iPhone) الخاص بشركة Apple.

ضبط مستوى التسجيل: حرك الميكروفون ليكون قريباً مما تقوم بتسجيله. لتحقيق جودة تسجيل أفضل، يجب أن يتراوح مستوى أعلى صوت بين ٣- ديسيبل و ٠ ديسيبل.

المعاينة قبل الحفظ: اضغط على **▶** إلى يسار زر التسجيل. لضبط موضع رأس التشغيل، اسحب شاشة مستوى التسجيل لليساار أو اليمين؟

التسجيل عبر مقطع: اسحب شاشة مستوى التسجيل لضبط موضع رأس التشغيل/التسجيل، ثم اضغط على **●**.

قص الزيادة: اضغط على **□**، ثم اسحب مقابض القص الحمراء. اضغط على **▶** لمراجعة تعديلاتك. اضبط مقابض القص إذا لزم الأمر، ثم اضغط على قص عندما تنتهي.

حفظ التسجيل: اضغط على تم.

كتم صوت نغمات البدء والتوقف: استخدم أزرار الصوت الخاصة بـ iPod touch لخفض مستوى الصوت تمامًا. تعدد المهام: لاستخدام تطبيق آخر أثناء التسجيل، اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم قم بفتح التطبيق الآخر. للعودة إلى مذكرات الصوت، اضغط على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة.

التشغيل مجددًا



إعادة تسمية تسجيل: اضغط على اسم التسجيل.

نقل تسجيلات إلى الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك مزامنة مذكرات الصوت مع مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، والاستماع إليها على الكمبيوتر الخاص بك أو مزامنتها مع iPod touch أو iPhone آخر.

عندما تقوم بحذف مذكرة صوت تمت مزامنتها من iTunes، فإنها تبقى على الجهاز الذي تم تسجيلها عليه، لكن يتم حذفها من أي iPod touch أو iPhone آخر قمت بمزامنته. إذا قمت بحذف مذكرة صوت تمت مزامنتها على iPod touch، فإنه يتم نسخها مرة أخرى إلى iPod touch في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes، لكن لا يمكنك مزامنة هذه النسخة مرة أخرى إلى iTunes.

مزامنة مذكرات الصوت مع iTunes: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك. قم بفتح iTunes على الكمبيوتر، ثم قم بتحديد iPod touch. حدد موسيقى في أعلى الشاشة، وحدد مزامنة الموسيقى، وحدد تضمين مذكرات الصوت، ثم انقر على تطبيق.

تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من iPod touch إلى الكمبيوتر الخاص بك في قائمة الموسيقى وفي قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes. تظهر مذكرات الصوت التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك في تطبيق مذكرات الصوت على iPod touch، لكن ليس في تطبيق الموسيقى.

جهات الاتصال

٣٠



نظرة سريعة على جهات الاتصال

يسمح لك الـ iPod touch بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من الحسابات الشخصية، حسابات الأعمال، والحسابات الأخرى.

فتح في الرسائل.

فتح في Mail.

تعيين بطاقة معلوماتي لتطبيق Safari و Siri وتطبيقات أخرى: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، اضغط على معلوماتي، ثم قم بتحديد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك.

السماح لـ Siri بمعرفة هوية من تسأل عنه: على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، استخدم إضافة أسماء ذات صلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل "send a message to my sister".

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Sarah Castelblanco is my sister".

البحث عن جهة اتصال: اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام بحث Spotlight (انظر بحث Spotlight في صفحة ٢٧).

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "What's my brother's work address?".

مشاركة جهة اتصال: اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. انظر المشاركة من التطبيقات في صفحة ٣٠. تغيير تسمية: إذا كان هناك حقل يتضمن تسمية غير صحيحة، كالمزلة بدلاً من العمل، فاضغط على تحرير. ثم اضغط على التسمية واختر تسمية من القائمة، أو اضغط على حقل مخصص لإنشاء حقل خاص بك.

إضافة الصفحات الشخصية لأصدقائك على الشبكات الاجتماعية: أثناء عرض جهة اتصال، اضغط على تحرير، ثم اضغط على "إضافة صفحة شخصية". يمكنك إضافة حسابات Sina Weibo، Twitter، Facebook، LinkedIn، Flickr، Myspace، أو إنشاء إدخال مخصص.

حذف جهة اتصال: انتقل إلى بطاقة جهة الاتصال، ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف جهة الاتصال.

إضافة جهات اتصال

بجانب إدخال جهات الاتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
 - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
 - استخدام جهات اتصال Google: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Google الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < إضافة حساب < أخرى. اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
 - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
 - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة.
- البحث في دليل: اضغط على مجموعات، واضغط على دليل GAL أو CardDAV أو LDAP واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك. لحفظ معلومات شخص ما في جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على إضافة جهة اتصال. إظهار مجموعة أو إخفاؤها: اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- تحديث جهات الاتصال باستخدام Facebook وSina Weibo وTwitter. انتقل إلى الإعدادات < Twitter، أو الإعدادات < Facebook، أو الإعدادات < Sina Weibo، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. يؤدي هذا إلى تحديث صور جهات الاتصال وأسماء حساباتها على الشبكات الاجتماعية في تطبيق جهات الاتصال.

توحيد جهات الاتصال:

- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال الخاصة، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة.
- ربط جهات الاتصال: إذا لم يتم ربط إدخالين تلقائياً لنفس الشخص، فيمكنك توحيدهما يدوياً. قم بتحرير جهة اتصال ما، واضغط على تحرير، ثم اضغط على ربط جهة اتصال، ثم اختر إدخال جهة الاتصال الأخرى المراد الربط بها.
- إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

إعدادات جهات الاتصال

انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تغيير طول الأسماء في القوائم
- اختيار عرض جهات الاتصال الحديثة في شاشة تعدد المهام
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك

مميزات إمكانية الوصول

يوفر iPod touch العديد من مميزات إمكانية الوصول:

الرؤية

- VoiceOver
- دعم شاشات برايل
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان وتدرج الرمادي
- نطق التحديد
- نطق الشاشة
- نطق النص تلقائياً
- نص كبير وعريض وعالي التباين
- أشكال الزر
- تقليل حركة الشاشة
- عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- نغمات قابلة للتخصيص
- وصف الفيديو

السمع

- وسائل مساعدة للسمع
- صوت أحادي وتوازن
- ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض

التفاعل

- Siri
- لوحات مفاتيح الشاشة العريضة
- الوصول الموجه
- التحكم بالتبديل
- AssistiveTouch

تشغيل مميزات إمكانية الوصول: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠](#).

باستخدام صوتك، يمكنك أيضاً الاستعانة بـ Siri لفتح التطبيقات، وعكس الألوان، ونطق الشاشة في بعض التطبيقات، والعمل باستخدام VoiceOver. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٨.

استخدام iTunes على الكمبيوتر لتكوين إمكانية الوصول على iPod touch: يمكنك اختيار بعض خيارات إمكانية الوصول في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPod touch في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على تكوين إمكانية الوصول في أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول مميزات إمكانية الوصول في iPod touch، انظر www.apple.com/accessibility.

اختصار إمكانية الوصول

استخدام اختصار إمكانية الوصول: اضغط على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات سريعاً لتشغيل أي من هذه الميزات أو إيقاف تشغيلها:

- VoiceOver
 - عكس الألوان
 - تدرج الرمادي
 - تكبير/تصغير
 - التحكم بالتبديل
 - AssistiveTouch
 - الوصول الموجه (يعمل الاختصار على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر [الوصول الموجه](#) في صفحة ١٣٤).
 - التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع (إذا كان لديك وسائل سمع مقترنة تحمل شعار Made for iPhone)
- اختيار الميزات التي تريد التحكم بها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول، ثم حدد ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها.
- ليس سريعاً للغاية: لإبطاء سرعة النقر الثلاثي، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر لزر الشاشة. (يؤدي هذا أيضاً إلى إبطاء النقر المزدوج).

VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPod touch دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. يعمل مؤشر VoiceOver (مستطيل) على إحاطة العنصر مع نطق VoiceOver لاسمه أو وصفه.

المس الشاشة أو اسحب إصبعك فوقها لسماع العناصر الموجودة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح'. للتفاعل مع العناصر، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في [التعرف على إيماءات VoiceOver](#) في صفحة ١٢٢.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة معتمة أو مقلقة.

ملاحظة: ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات > عام > اللغة والمنطقة. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

أساسيات VoiceOver

مهم: تغير ميزة VoiceOver الإيماءات التي تستخدمها للتحكم في iPod touch. عند تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver لتشغيل iPod touch—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver.

تشغيل VoiceOver أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) أعلاه.

استخدام Siri: نطق:

"Turn VoiceOver on" •

"Turn VoiceOver off" •

- استكشاف: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محددًا.
- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالحرك إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.

- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: قم بتعيين الدوار على التنقل الرأسى، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد. إذا لم تعثر على التنقل الرأسى في الدوار، يمكنك إضافته؛ انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢٣.
 - تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة أو أسفلها.
 - تحديد عنصر حسب الاسم: اضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتقي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو اضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر. يمكنك أيضاً استخدام الكتابة باليد لتحديد أي عنصر عن طريق كتابة اسمه؛ انظر الكتابة بإصبعك في صفحة ١٢٥. لاستبعاد منتقي العناصر دون اختيار أي عنصر، افرك بإصبعين (حرك إصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").
 - تغيير اسم عنصر بحيث يسهل العثور عليه: حدد العنصر، ثم اضغط المزوج مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
 - نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين الدوار على أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
 - تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > تلميحات الكلام.
 - استخدام النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > ملاحظات صوتية.
 - نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
 - نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.
 - إيقاف الكلام مؤقتاً: اضغط مرة واحدة بإصبعين. اضغط مجدداً بإصبعين للاستئناف، أو حدد عنصرًا آخر.
 - كتم صوت VoiceOver: اضغط مرتين بثلاثة أصابع؛ وقم بتكرار ذلك لإلغاء كتم الصوت. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم.
 - كتم صوت المؤثرات الصوتية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، وقم بإيقاف تشغيل استخدام مؤثرات صوتية.
 - استخدام مؤشر VoiceOver أكبر: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، وقم بتشغيل مؤشر كبير.
- ضبط صوت النطق:** يمكنك ضبط صوت نطق VoiceOver:
- تغيير مستوى الصوت: استخدم زري مستوى الصوت في الـ iPod touch. يمكنك أيضاً إضافة مستوى الصوت إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى ولأسفل لضبطه؛ انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢٣.
 - تغيير السرعة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، ثم اسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك تعيين الدوار على سرعة الكلام، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
 - استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
 - نطق الترقيم: قم بتعيين الدوار على الترقيم، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى الصوت الذي تريد سماعه.
 - التحكم في تملص الصوت: لاختيار ما إذا كان سيتم خفض مستوى الصوت الذي يتم تشغيله أثناء نطق VoiceOver أم لا، قم بتعيين الدوار على تملص الصوت، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.
 - تغيير اللغة في iPod touch: انتقل إلى الإعدادات > عام > اللغة والمنطقة. تتأثر طريقة نطق VoiceOver لبعض اللغات بتنسيق المنطقة الذي تختاره هنا.
 - تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بإضافة لغة في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة < لغات الدوار.
 - اختيار طرق النطق المتوفرة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة < لغات الدوار. لضبط جودة الصوت أو سرعة الكلام، اضغط على ① بجوار اللغة. لإزالة لغات من الدوار أو تغيير ترتيبها، اضغط على تحرير، واضغط على زر الحذف أو قم بسحب ≡ لأعلى أو لأسفل، ثم اضغط على تم.
 - تعيين اللهجة الافتراضية للغة iPod touch الحالية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة.
 - تنزيل صوت قراءة بجودة مُحسَّنة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة، واضغط على لغة، ثم اضغط على جودة مُحسَّنة. إذا كنت تستخدم الإنجليزية، يمكنك أن تختار تنزيل Alex (٨٦٩ م.ب.)، وهو نفس الصوت الإنجليزي "الولايات المتحدة" عالي الجودة المستخدم مع VoiceOver على أجهزة كمبيوتر Mac.

استخدام iPod touch مع VoiceOver

فتح قفل iPod touch: اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو الزر إسبات/إيقاف، وقم بالتحريك لتحديد زر فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

إدخال رمز الدخول بدون صوت: لتجنب النطق برمز الدخول الخاص بك عند إدخاله، استخدم الخط اليدوي: انظر الكتابة بإصبعك في صفحة ١٢٥.


فتح تطبيق أو تبديل مفتاح أو الضغط على أحد العناصر: قم بتحديد العنصر، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

الضغط المزدوج على العنصر المحدد: اضغط ثلاث مرات على الشاشة.

ضبط شريط التمرير: حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

استخدام إيماءة قياسية: اضغط مرتين بإصبعك مع الاستمرار على الشاشة حتى سماع نغمات مرتفعة، ثم قم بالإيماءة. عند ترك إصبعك، يتم استئناف إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، لسحب شريط تمرير مستوى الصوت بإصبعك بدلاً من التحريك لأعلى ولأسفل، حدد شريط التمرير واضغط مرتين مع الاستمرار وانتظر حتى سماع ثلاث نغمات، ثم اسحب لليساار أو لليمين.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع.

- التمرير باستمرار خلال القائمة: اضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاثة نغمات مرتفعة، ثم قم بالسحب لأعلى أو لأسفل.
- استخدام فهرس القائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس جدول أبجدي على الجانب الأيمن. حدد الفهرس، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضاً الضغط مرتين، والاستمرار في الضغط، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل عناصر الدوار في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

فتح مركز الإشعارات: حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأسفل بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز الإشعارات، أفرك بإصبعين (حرك أصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").

فتح مركز التحكم: حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأعلى بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز التحكم، افرك بإصبعين.

تبديل التطبيقات: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية لرؤية التطبيقات المفتوحة، ثم قم بالتحريك لليساار أو لليمين بإصبع واحد لتحديد تطبيق والضغط مرتين للتبديل إليه. أو قم بتعيين الدوار على الإجراءات أثناء عرض التطبيقات المفتوحة والتحريك لأعلى أو لأسفل.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك: حدد أيقونة على الشاشة الرئيسية، واضغط مرتين مع الاستمرار، ثم اسحب. أرفع إصبعك عندما تكون الأيقونة في موقعها الجديد. اسحب عنصراً إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية أخرى. يمكنك المتابعة لتحديد عناصر وتحريكها حتى تقوم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية.

نطق معلومات حالة iPod touch: اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة، ثم قم بالتحريك يميناً أو يساراً لسماع معلومات حول الوقت وحالة البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، وقم بتشغيل نطق الإشعارات دائماً. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPod touch مقللاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPod touch.

تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، يكون لإيماءات شاشات اللمس القياسية تأثيرات مختلفة، وتتيح لك الإيماءات الإضافية التنقل خلال الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. تتضمن إيماءات VoiceOver الضغط والتمرير سريعاً بإصبعين وثلاثة أصابع وأربعة أصابع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ والمس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لأداء إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إجراء ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين ليد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك حتى استخدام إصبعي الإبهام. يستخدم بعض المستخدمين إيماءة الضغط المنفصل: بدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، المس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم اضغط على الشاشة بإصبع آخر.

قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن. إذا كانت هناك إيماءة لا تعمل، فحاول إجراء حركة أسرع، خصوصاً لإيماءة الضغط مرتين أو التحريك. للتحريك، جرب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة.

في إعدادات VoiceOver، يمكنك دخول منطقة خاصة حيث يمكنك ممارسة إيماءات VoiceOver دون التأثير على iPod touch أو إعداداته.

ممارسة إيماءات VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver، ثم اضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، اضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

فيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

التنقل والقراءة

- اضغط: لتحديد العنصر والنطق به.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد الدوار. انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢٣.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- اضغط بإصبعين: لإيقاف النطق أو استئنافه.
- فرك بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (على الشاشة الرئيسية، على سبيل المثال).
- اضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- اضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

تنشيط

- اضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- اضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- اضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر مع الاستمرار بإصبع ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر بدلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- اضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPod touch لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتنشيط أو إيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديوهات أو مذكرات الصوت أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا في الكاميرا أو مذكرات الصوت. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: تغيير تسمية عنصر لتسهيل العثور عليه.
- اضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منقّي العناصر.
- اضغط مرتين بثلاثة أصابع: لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتفه.
- اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل سنار الشاشة أو إيقافه.

استخدام دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عندما تقوم بالتحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver، أو لتحديد طرق إدخال خاصة مثل شاشة إدخال برايل أو الخط اليدوي.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة حول نقطة موجودة بينهما.



اختيار خيارات الدوار الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار، وحدد الخيارات التي تريد تضمينها في الدوار.

تعتمد خيارات الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، يمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تقوم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحة ويب، يمكنك تعيين الدوار لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة وإما حرفاً بحرف) أو للانتقال السريع من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يسمح لك الدوار بضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٢٦.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عند تنشيط حقل نص قابل للتعديل، تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة (ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح Apple لاسلكية موصلة).

تنشيط حقل نص: حدد حقل النص، ثم اضغط مرتين. تظهر نقطة الإدراج ولوحة المفاتيح على الشاشة.

إدخال نص: كتابة أحرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليسار أو اليمين، ثم اضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، اضغط على الشاشة بإصبع آخر. ينطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.
- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق VoiceOver الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.

- كتابة اللمس المباشر: يتم تعطيل VoiceOver للوحة المفاتيح فقط، بحيث يمكنك الكتابة تماماً مثلما تفعل عند إيقاف VoiceOver.

- اختيار نمط الكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > نمط الكتابة. أو قم بتعيين الدوار على نمط الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر. للانتقال إلى بداية السطر أو نهايته، اضغط مرتين على النص.

يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة: استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > ملاحظات صوتية. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.

حذف حرف: استخدم (X) مع أي نمط من أنماط كتابة VoiceOver. ينطق VoiceOver كل حرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

اختيار النص: قم بتعيين التدوير على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم اضغط مرتين. إذا قم باختيار "اختيار"، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقرًا مزدوجًا. لزيادة أو خفض التحديد، قم بإجراء فرك بإصبعين لتجاهل القائمة المنبثقة، ثم اضغط.

القص أو النسخ أو اللصق: قم بتعيين التدوير على تحرير، وحدد النص، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم اضغط مرتين.

التراجع: قم بهز iPod touch، والتحريك لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.

إدخال حرف يحمل حركة: في نمط الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم اضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتًا يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يسارًا أو يمينًا لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي. في نمط كتابة اللبس، المس حرفًا باستمرار حتى تظهر الأحرف البديلة.

تغيير لغة لوحة المفاتيح: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر "اللغة الافتراضية" لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات اللغة والمنطقة. يظهر عنصر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة.

الكتابة بإصبعك

يتيح لك نمط الخط اليدوي إدخال النص من خلال كتابة الحروف على الشاشة بإصبعك. بالإضافة إلى إدخال النص العادي، استخدم نمط الخط اليدوي لإدخال رمز دخول الـ iPod touch الخاص بك دون صوت أو فتح التطبيقات من الشاشة الرئيسية.

الدخول في نمط الخط اليدوي: استخدم الدوار لتحديد الخط اليدوي. إذا لم يكن الخط اليدوي موجودًا في الدوار، فانقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار وقم بإضافته.

اختيار نوع حرف: حرك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع لاختيار أحرف صغيرة أو أرقام أو أحرف كبيرة أو علامة ترقيم.

سماع نوع الحرف المحدد حاليًا: اضغط بثلاثة أصابع.

إدخال حرف: تعقب الحرف على الشاشة بإصبعك.

إدخال مسافة: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

الانتقال إلى سطر جديد: قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

حذف الحرف قبل نقطة الإدراج: قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعين.

تحديد عنصر على الشاشة الرئيسية: ابدأ بكتابة اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، فتابع تدقيق الاسم حتى يكون فريدًا أو التحريك لأعلى أو لأسفل بإصبعين للاختيار من التطابقات الحالية.

إدخال رمز الدخول بدون صوت: قم بتعيين الدوار على الخط اليدوي على شاشة رمز الدخول، ثم اكتب أحرف رمز الدخول الخاص بك.

استخدام فهرس جدول خلال قائمة طويلة: قم بتحديد فهرس الجدول على يمين الجدول (على سبيل المثال، بجوار قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في منتقي العناصر في VoiceOver)، ثم قم بكتابة الحرف.

تعيين الدوار على نوع عنصر استعراض ويب: اكتب الحرف الأول من نوع عنصر صفحة. على سبيل المثال، اكتب "I" لجعل التحريك لأعلى أو لأسفل يتخطى إلى الارتباطات، أو "h" للتحطى إلى العناوين.

الخروج من وضع الخط اليدوي: افرك بإصبعين أو قم بلف الدوار على تحديد مختلف.

كتابة برايل على الشاشة

أثناء تمكين شاشة إدخال برايل، يمكنك استخدام أصابعك لإدخال رموز برايل ذي ست نقاط أو برايل المختصرة على شاشة الـ iPod touch مباشرة. اضغط على الرموز أثناء حمل الـ iPod touch باستقامة في مواجهتك (نمط أعلى الجدول)، أو أمسك الـ iPod touch بحيث تكون الشاشة مواجهة للخارج وبحيث تقوم بلف أصابعك للخلف للضغط على الشاشة (نمط الشاشة البعيدة).

تشغيل شاشة إدخال برايل: استخدم الدوار لتحديد شاشة إدخال برايل. إذا لم تكن موجودة في الدوار، فانقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار وقم بإضافتها.

إدخال رموز برايل: ضع الـ iPod touch باستقامة في مواجهتك أو أمسكه بحيث تكون الشاشة مواجهة للخارج، ثم اضغط على الشاشة بإصبع واحد أو عدة أصابع في نفس الوقت.

ضبط مواقع النقطة: لتحريك نقاط الإدخال بحيث تطابق مواقع أصابعك الطبيعية، اضغط وارفع أصابع يدك اليمنى الثلاثة في وقت واحد لتحديد موقع النقاط ٤ و ٥ و ٦، متبوعاً مباشرةً بأصابع يدك اليسرى الثلاثة للنقاط ١ و ٢ و ٣.

التبديل بين برايل ذي ست نقاط والمتعاقد: قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع. لتعيين الإعداد الافتراضي، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل < شاشة إدخال برايل.

إدخال مسافة: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبع واحد. (في نمط الشاشة البعيدة، قم بالتحريك إلى يمينك).

حذف الحرف السابق: قم بالتحريك إلى اليسار بإصبع واحد.

الانتقال إلى سطر جديد (الكتابة): قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

التنقل خلال اقتراحات الإملاء: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تحديد عنصر على الشاشة الرئيسية: ابدأ بإدخال اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، فواصل تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد لتحديد تطابق جزئي.

فتح التطبيق المحدد: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

تشغيل اختصارات برايل أو إيقاف تشغيلها. قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

الترجمة الفورية (عند تمكين الاختصارات): قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.

إيقاف إدخال برايل: افرك بإصبعين أو قم بتعيين الدوار على إعداد آخر.

استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPod touch. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٥.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم الأوامر مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في القائمة التالية بالاختصار 'VO'.

يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح المتنوعة. يساعد VoiceOver على نطق المفاتيح وأوامر لوحة المفاتيح التي تضغط عليها، دون تنفيذ الإجراء المقترن.

أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

• تشغيل مساعدة VoiceOver: VO-K

• إيقاف مساعدة VoiceOver: هروب

• تحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار

• اضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: VO-مفتاح المسافة

• الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H

• قم بلمس العنصر المحدد مع الاستمرار: VO-Shift-M

• نقل إلى شريط الحالة: VO-M

• للقراءة من الموضع الحالي: VO-A

• القراءة من أعلى: VO-B

• قراءة الإيقاف المؤقت أو الاستئناف: التحكم

• نسخ آخر نص منطوق إلى الحافظة: VO-Shift-C

• البحث عن نص: VO-F

• لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمة: VO-S

• فتح مركز الإشعارات: VO-Fn-وسهم لأعلى

- فتح مركز التحكم: Fn-VO-وسهم لأسفل
- فتح منتقي العناصر: VO-I
- تغيير تسمية العنصر المحدد: /-VO
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-'
- ضبط الدوار: استخدام التنقل السريع (انظر أدناه)
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- العودة إلى الشاشة السابقة: هروب
- تبديل التطبيقات: الأوامر-الحقول أو الأوامر-العالي-الحقول

التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: التحكم-سهم للأعلى أو التحكم-سهم للأسفل
- الضغط على عنصر: سهم للأعلى-سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليمين
- ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

كما يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال أرقام في الحاسبة.

التنقل السريع بمفتاح واحد لتصفح الويب

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تشغيل التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعاً. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- تشغيل التنقل السريع بمفتاح واحد: VO-Q
- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١

- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

تحرير النص

استخدم هذه الأوامر (مع إيقاف تشغيل التنقل السريع) للعمل مع النص. يعمل VoiceOver على قراءة النص أثناء تحريك نقطة الإدراج.

- الانتقال إلى الأمام أو الخلف حرف واحد: سهم اليمين أو سهم اليسار
- الانتقال إلى الأمام أو الخلف كلمة واحدة: الاختيار-سهم للأعلى أو الاختيار-سهم للأسفل
- الانتقال لأعلى أو أسفل سطر واحد: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته: الأوامر-سهم لليسار أو الأوامر-سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية الفقرة أو نهايتها: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى الصفحة السابقة أو الانتقال إلى الفقرة التالية: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى أعلى حقل النص أو أسفله: الأوامر-سهم للأعلى أو الأوامر-سهم للأسفل
- تحديد نص أثناء التحرك: مفتاح العالي + أي من أوامر تحريك نقطة الإدراج الواردة أعلاه
- تحديد كل النص: الأوامر-A
- نسخ النص المحدد أو قصه أو لصقه: الأوامر-C أو الأوامر-X أو الأوامر-V
- التراجع عن التغيير الأخير أو إعادته: الأوامر-Z أو العالي-الأوامر-Z

دعم شاشات برايل

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth لقراءة إخراج VoiceOver، ويمكنك استخدام شاشة عرض برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPod touch عند تشغيل VoiceOver. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انظر www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

توصيل شاشة عرض برايل: قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth < قم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر الشاشة.

ضبط إعدادات برايل: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل، حيث يمكنك:

- اختيار إدخال أو إخراج برايل مختصر، غير مختصر ذي ثنائي نقاط، أو غير مختصر ذي ست نقاط
- تشغيل خلية الحالة واختيار موقعها
- تشغيل رمز Nemeth للمعادلات
- عرض لوحة المفاتيح على الشاشة
- اختيار تقليد الصفحات تلقائياً عند التحريك
- تغيير ترجمة برايل من Unified English

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انظر support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ar_EG.

تعيين اللغة لـ VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < اللغة والمنطقة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPod touch، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى: على سبيل المثال:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
- لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
- تم كتم نطق VoiceOver

- شحن بطارية iPod touch منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
 - iPod touch في اتجاه أفقي
 - تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل < خلية الحالة، ثم اضغط على يسار أو يمين.
- الاطلاع على وصف موسع لخلية الحالة: على شاشة برايل الخاصة بك، اضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

قراءة المعادلات الرياضية

يمكن لميزة VoiceOver قراءة المعادلات الرياضية المرمزة بصوت عالٍ باستخدام:

• MathML على الويب

• MathML أو LaTeX في iBooks Author

سماع معادلة: جعل VoiceOver تقرأ النص كنص عادي. ينطق VoiceOver "math" قبل بدء قراءة معادلة.

استكشاف المعادلة: اضغط مرتين على المعادلة المحددة لعرضها في وضع ملء الشاشة والانتقال داخلها بمقدار عنصر واحد في كل مرة. قم بالتحريك يساراً أو يميناً لقراءة عناصر المعادلة. استخدم الدوار لتحديد رموز أو تعبيرات صغيرة أو تعبيرات متوسطة أو تعبيرات كبيرة، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل لسماع العنصر التالي المطابق لذلك الحجم. يمكنك متابعة الضغط مرتين على العنصر المحدد "للتنقل لأسفل" خلال المعادلة للتركيز على العنصر المحدد، ثم التحريك يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل لقراءة جزء واحد في كل مرة.

يمكن إخراج المعادلات التي تتم قراءتها بواسطة VoiceOver أيضاً إلى جهاز برايل باستخدام رمز Nemeth، بالإضافة إلى الأكواد المستخدمة بواسطة برايل المترجمة بـ Unified English والإنجليزية البريطانية والفرنسية واليونانية. انظر دعم شاشات برايل في صفحة ١٢٨.

استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

البحث في ويب: حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

تخطي إلى عنصر الصفحة التالية لنوع محدد: قم بتعيين الدوار على نوع العنصر ثم حرك لأعلى أو لأسفل.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل: حدد عنصر القارئ في حقل عنوان Safari (غير متوفر لكافة الصفحات). إذا قمت بإقران لوحة مفاتيح Apple لاسلكية بـ iPod touch، فيمكنك استخدام أوامر التنقل السريع بمفتاح واحد للتنقل خلال صفحات ويب. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٢٦.

استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

بفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة: قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليسار أو اليمين للانتقال لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير: حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى باستخدام إصبع واحد. تحريك الخريطة: قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية: قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق: اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع 'إيقاف مؤقت للمتابعة'، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس: المس دبوساً أو قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع: أثناء تحديد أحد الدبابيس، اضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم اضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

تحرير مقاطع الفيديو ومذكرات الصوت باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص تسجيلات مذكرات الصوت ومقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو: عند عرض مقطع فيديو في الصور، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو، ثم حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك لأسفل للسحب جهة اليسار. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، قم بتحديد قص، ثم اضغط مرتين.

قص مذكرة صوت: حدد المذكرة في مذكرات الصوت، واضغط على تحرير، ثم اضغط على بدء القص. حدد بداية أو نهاية التحديد، واضغط مرتين مع الاستمرار ثم اسحب للضغط. تُعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. اضغط على تشغيل لمعاينة التسجيل الذي تم قصه. عند الحصول عليه بالطريقة التي تريدها، اضغط على قص.

تكبير/تصغير

تتيح لك كثير من التطبيقات تكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين للنظر عن قرب في الصور أو توسيع أعمدة صفحة ويب في Safari. توجد أيضاً ميزة تكبير عامة تتيح لك تكبير الشاشة بصرف النظر عما تقوم به. يمكنك تكبير/تصغير الشاشة بالكامل (تكبير ملء الشاشة) أو تكبير/تصغير جزء منها في نافذة قابلة لتغيير الحجم وترك باقي الشاشة دون تكبير (نافذة التكبير/التصغير). كما يمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير. أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

التكبير أو التصغير: عند تشغيل التكبير/التصغير، اضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

ضبط التكبير: اضغط بثلاثة أصابع ثم اسحب لأعلى أو لأسفل. تشبه إيماءة الضغط والسحب إيماءة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. يمكنك أيضاً الضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم سحب شريط تمرير مستوى التكبير/التصغير في عناصر التحكم في التكبير/التصغير التي تظهر. لتحديد الحد الأقصى للتكبير، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير < الحد الأقصى لمستوى التكبير/التصغير.

التحريك لرؤية المزيد: قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. أو اضغط بإصبعك بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى ذلك الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع.

التبديل بين نمط ملء الشاشة ونافذة التكبير/التصغير: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم اضغط على نافذة التكبير/التصغير أو ملء الشاشة في عناصر تحكم التكبير/التصغير التي تظهر. لاختيار النمط الذي يتم استخدامه عند تشغيل التكبير/التصغير، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير < تكبير المنطقة.

تغيير حجم نافذة التكبير/التصغير (نافذة التكبير/التصغير): اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، واضغط على تغيير حجم العدسات، ثم اسحب أيّاً من المعالجات الدائرية التي تظهر.

تحريك نافذة التكبير/التصغير (نافذة التكبير/التصغير): اسحب المعالج على حافة نافذة التكبير/التصغير.

إظهار وحدة تحكم التكبير: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير، ثم قم بتشغيل إظهار وحدة التحكم، أو اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع ثم اختر إظهار وحدة التحكم. ثم يمكنك الضغط مرتين على زر عناصر تحكم التكبير العائم للتكبير أو التصغير، أو الضغط مرة واحدة على الزر لعرض عناصر تحكم التكبير، أو السحب للتحريك. لتحريك زر عناصر تحكم التكبير، اضغط باستمرار على الزر ثم اسحبه إلى موقع جديد. لضبط شفافية وحدة تحكم التكبير، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير < رؤية الخامل.

لجعل التكبير يتتبع اختياراتك أو نقطة إدخال النص: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير < تتبع التركيز. عندها، إذا كنت تستخدم VoiceOver على سبيل المثال، فإن تشغيل هذا الخيار سيؤدي إلى قيام نافذة التكبير بتكبير كل عنصر على الشاشة عند تحديده باستخدام التحريك في VoiceOver.

تكبير الكتابة دون تكبير لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < تكبير، ثم قم بتشغيل تتبع التركيز وإيقاف لوحة مفاتيح التكبير. عندما تقوم بالتكبير أثناء الكتابة، (في الرسائل أو الملاحظات على سبيل المثال)، سيتم تكبير النص الذي تكتبه بينما تظل لوحة المفاتيح بالكامل مرئية.

عرض الجزء المكبّر من الشاشة بتدرج رمادي أو لون معكوس: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم اضغط على اختيار الفلتر في عناصر تحكم التكبير التي تظهر.

عند استخدام التكبير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف شاشة العرض. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٥.

عكس الألوان وتدرج الرمادي

في بعض الأحيان، يؤدي عكس الألوان أو التغيير إلى تدرج الرمادي على شاشة iPod touch إلى تسهيل القراءة.

عكس ألوان الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.

مشاهدة الشاشة في تدرج الرمادي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تدرج الرمادي.

قم بتشغيل كلا التأثيرين لمشاهدة تدرج الرمادي المعكوس. يمكنك أيضاً تطبيق هذين التأثيرين على محتويات نافذة التكبير، انظر تكبير/تصغير في صفحة ١٣٠.

نطق التحديد

حتى أثناء إيقاف تشغيل VoiceOver، يمكنك جعل iPod touch يقرأ أي نص يمكنك تحديده بصوت عالٍ.

تشغيل نطق التحديد: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة. من هنا يمكنك أيضاً:

- ضبط سرعة الكلام
 - اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قراءتها
- قراءة النص لك: حدد النص، ثم اضغط على نطق.

يمكنك أيضاً جعل الـ iPod touch يقرأ محتويات الشاشة بالكامل لك. انظر نطق الشاشة فيما يلي.

نطق الشاشة

يستطيع الـ iPod touch قراءة محتويات الشاشة لك، حتى إذا كنت لا تستخدم VoiceOver.

تشغيل نطق الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة.

جعل الـ iPod touch ينطق الشاشة: قم بالحركة لأسفل من أعلى الشاشة بإصبعين. استخدم عناصر التحكم التي تظهر لإيقاف النطق مؤقتاً أو ضبط السرعة.

تمييز ما يتم نطقه: قم بتشغيل تمييز المحتوى، أسفل مفتاح نطق الشاشة عند تشغيله.

استخدام Siri: انطق "speak screen".

يمكنك أيضاً جعل الـ iPod touch يقرأ النص الذي تحدده فقط: انظر نطق التحديد أعلاه.

نطق النص تلقائياً

تنطق ميزة نطق النص تلقائياً تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPod touch أثناء قيامك بالكتابة.

تشغيل ميزة نطق النص تلقائياً أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة.

تعمل ميزة نطق النص تلقائياً مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

نص كبير وعريض وعالي التباين

عرض نص أكبر في تطبيقات مثل الإعدادات والتقويم وجهات الاتصال وMail والرسائل والملاحظات: انتقل إلى الإعدادات > عام > حجم النص، ثم اضبط شريط التمرير. لتكبير حجم النص أكثر، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص أكبر، ثم قم بتشغيل أحجام أكبر لإمكانية الوصول.

عرض نص أعرض على iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، وقم بتشغيل نص عريض.
زيادة تباين النص إن أمكن: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، وقم بتشغيل زيادة التباين.

أشكال الزر

يستطيع الـ iPod touch إضافة شكل خلفية ملونة أو سطر تحتي إلى الأزرار بحيث تسهل رؤيتها.
تأكيد الأزرار: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، وقم بتشغيل أشكال الزر.

تقليل حركة الشاشة

يمكنك إيقاف حركة بعض عناصر الشاشة، مثل تأثير المنظر الخاص بالأيقونات والتنبيهات على الخلفية أو انتقالات الحركة.
تقليل الحركة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، وقم بتشغيل تقليل الحركة.

عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف

لتسهيل معرفة ما إذا كان الإعداد قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل، يمكنك تمكين iPod touch من إظهار تسمية إضافية على مفاتيح التشغيل/إيقاف التشغيل.

إضافة عناوين تعيين المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل تشغيل/إيقاف العناوين.

نغمات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضاً تخصيص نغمات مميزة لتبنيهاك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنشورات Facebook والتذكيرات. انظر الأصوات وكنم الصوت في صفحة ٢٩.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPod touch. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٩٧.

وصف الفيديو

يوفر وصف الفيديو وصفاً مسموعاً لمشاهد الفيديو. إذا كان لديك فيديو يتضمن وصفاً لمشاهده، فإن بإمكان الـ iPod touch تشغيلها لك.

تشغيل وصف الفيديو: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وصف الفيديو.

وسائل مساعدة للسمع

إذا كانت لديك وسائل مساعدة للسمع تحمل شعار Made for iPhone، يمكنك استخدام iPod touch لضبط إعداداتها أو تدفق الصوت أو استخدام الـ iPod touch كميكروفون عن بُعد.

الإقران بـ iPod touch: إذا لم تكن الوسائل المساعدة للسمع مدرجة في الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع، يتعين عليك إقرانها بالـ iPod touch. للبدء، افتح غطاء البطارية في كل وسيلة مساعدة للسمع. ثم في iPod touch، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth. وتأكد من تشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع. أعلق غطاء البطارية في كل وسيلة من الوسائل المساعدة للسمع وانتظر حتى يظهر اسمها في قائمة الأجهزة (قد يستغرق هذا دقيقة). عندما يظهر الاسم، اضغط عليه وقم بالرد على طلب الاقتران.


عندما ينتهي الاقتران، ستسمع سلسلة من أصوات الصفير ونغمة، وتظهر علامة اختيار بجوار الوسائل المساعدة للسمع في قائمة الأجهزة. يمكن أن يستغرق الاقتران حتى ٦٠ ثانية، فلا تحاول تدفق الصوت أو استخدام وسائل مساعدة للسمع بطريقة أخرى حتى ينتهي الاقتران.

يجب عليك إجراء الاقتران لمرة واحدة فقط (وبإمكان متخصص السمع الخاص بك تنفيذ ذلك بالنيابة عنك). وبعد ذلك، في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الوسائل المساعدة للسمع، سيتم توصيلها بالـ iPod touch.

ضبط إعدادات وسائل مساعدة السمع وعرض الحالة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > وسائل مساعدة للسمع، أو اختر وسائل مساعدة للسمع من اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٢٠. لا تظهر إعدادات الوسائل المساعدة للسمع إلا بعد أن يتم الاقتران بينها وبين الـ iPod touch.

للوصول إلى الاختصار من شاشة القفل، انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > وسائل مساعدة للسمع، وقم بتشغيل إظهار التحكم على قفل الشاشة. استخدام الإعداد في:

- التحقق من حالة بطارية الوسيلة المساعدة للسمع.
- ضبط مستوى صوت وموازن صوت ميكروفون المحيط.
- اختر الوسائل المساعدة للسمع (اليسرى أو اليمنى أو كليهما) التي ستتلقى تدفق الصوت.
- التحكم في الاستماع المباشر.

تدفق صوت إلى الوسائل المساعدة للسمع: اجعل الصوت يتدفق من Siri والموسيقى والفيديو وغير ذلك عن طريق اختيار الوسائل المساعدة للسمع من قائمة AirPlay .

استخدام iPod touch كميكروفون عن بُعد: يمكنك استخدام الاستماع المباشر لتدفق الصوت من الميكروفون في iPod touch إلى الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك. يمكن أن يساعد ذلك على تحسين السمع في بعض المواقف عن طريق وضع iPod touch في مكان أقرب إلى مصدر الصوت. انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية، واختر وسائل مساعدة للسمع، ثم اضغط على بدء الاستماع المباشر.

استخدام الوسائل المساعدة للسمع مع أكثر من جهاز iOS: إذا كنت تقوم بإقران الوسائل المساعدة للسمع مع أكثر من جهاز iOS (كل من iPhone و iPod touch على سبيل المثال)، فإن توصيل الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك سيتبدل تلقائيًا من جهاز إلى الآخر عندما تقوم بشيء ينتج صوتًا على الجهاز الآخر، أو عندما تتلقى مكالمة هاتفية على iPhone. وعندما تقوم بإدخال تغييرات على إعدادات الوسائل المساعدة للسمع على أحد الأجهزة سيتم إرسالها تلقائيًا إلى أجهزة iOS. للاستفادة من هذه الميزة، يجب أن تكون جميع الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi واحدة وأن يتم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام نفس حساب Apple ID.


صوت أحادي وتوازن

تجمع ميزة صوت أحادي بين الصوت من قناتي الاستريو اليسرى واليمنى في إشارة أحادية يتم تشغيلها على القناتين. بهذه الطريقة، يمكنك سماع كل شيء بأي من الأذنين، أو من خلال كلتا الأذنين مع تعيين قناة واحدة على صوت أعلى.


تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > صوت أحادي.

ضبط التوازن: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، ثم اسحب شريط تمرير توازن يمين-يسار الستريو.

ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض

يتضمن تطبيق الفيديوهات زر تبديل المقطع  الذي يمكنك الضغط عليه لاختيار عناوين النص والشرح المكتوب الذي يوفره الفيديو الذي تشاهده. يتم عادة سرد عناوين النص والشرح المكتوب القياسي، لكن إذا كنت تفضل شرحًا مكتوبًا خاصًا يمكن الوصول إليه، مثل عناوين النص للضعف والسمع (SDH)، يمكنك تعيين iPod touch بحيث يقوم بسردها بدلًا من تلك القياسية، عندما تكون متوفرة.

تفضيل الترجمات القابلة للوصول وعناوين النص للضعف والسمع في قائمة ترجمة وشرح مكتوب المتوفرة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب وقم بتشغيل شرح مكتوب لأحداث العرض + SDH. كما يعمل ذلك على تشغيل ترجمة وشرح مكتوب في تطبيق الفيديوهات.

الاختيار من الترجمة والشرح المكتوب المتوفرة: اضغط على  أثناء مشاهدة فيديو في تطبيق الفيديوهات.

تخصيص الترجمة والشرح المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب > النمط، حيث يمكنك اختيار نمط شرح موجود أو إنشاء نمط جديد بناءً على اختيارك لـ:

- الخط والحجم واللون
 - لون الخلفية وشفافيتها
 - شفافية النص ونمط الحافة والتمييز
- ليست جميع مقاطع الفيديو تحتوي على عناوين نص.

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٨.

لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تسمح لك العديد من التطبيقات، بما في ذلك Mail و Safari والرسائل والملاحظات وجهات الاتصال، بتدوير iPod touch أثناء الكتابة، بحيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح أكبر.

الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه مستخدم iPod touch ليبقى تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPod touch على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في تحديد ميزات التطبيق المتوفرة. استخدام الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPod touch مؤقتًا بتطبيق معين
- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
- تحديد طول المدة التي يمكن لشخص ما استخدام تطبيق خلالها
- تعطيل أزرار جهاز iPod touch
- استخدام الوصول الموجه: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الوصول الموجه، حيث يمكنك:
 - تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
 - تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل
 - اضغط على الحدود الزمنية لتعيين صوت أو لنطق الوقت المتبقي للوصول الموجه قبل انتهاء الوقت
 - تعيين ما إذا كانت هناك اختصارات إمكانية وصول أخرى متوفرة خلال جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه: بعد تشغيل الوصول الموجه، قم بفتح التطبيق، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم اضغط على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة أو مستطيلًا حول الجزء الذي تريد تعطيله من الشاشة. اسحب القناع إلى الموضع أو استخدم المعالجات لضبط حجمه.
- تكين أزرار إسبات/إيقاف أو مستوى الصوت: اضغط على خيارات أسفل الأزرار الفعلية.
- منع تبديل iPod touch من الاتجاه الرأسي إلى الأفقي أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: اضغط على خيارات، ثم قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- منع الكتابة: اضغط على خيارات، ثم قم بإيقاف تشغيل لوحات المفاتيح.
- تجاهل كل لمسات الشاشة: قم بإيقاف اللمس أسفل الشاشة.
- تعيين الحد الزمني للجلسة: اضغط على خيارات الحدود الزمنية في الجزء السفلي من الشاشة.
- إنهاء الجلسة: انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه.

التحكم بالتبديل

يتيح لك التحكم في التبديل التحكم في iPod touch باستخدام مفتاح واحد أو مفاتيح متعددة. استخدم أي من الطرق العديدة لأداء إجراءات كالتحديد والضغط والسحب والكتابة، وحتى الرسم باليد. الأسلوب الأساسي هو استخدام تبديل لتحديد عنصر أو موقع على الشاشة، ثم استخدام نفس المفتاح (أو مفتاح آخر) لاختيار إجراء لتنفيذه على هذا العنصر أو الموقع. الطرق الأساسية هي:

- المسح الضوئي للعناصر (افتراضي)، والذي يميز العناصر على الشاشة لتحديد أحدها.
 - المسح النقطي، والذي يتيح لك استخدام مسح الخطوط المتقاطعة لالتقاط موقع شاشة.
 - التحديد اليدوي، والذي يتيح لك الانتقال من عنصر إلى عنصر عند الطلب (يتطلب تبديلات عديدة).
- أياً كانت الطريقة التي تستخدمها، فعندما تحدد عنصرًا فردياً (بدلاً من مجموعة)، تظهر قائمة بحيث يمكنك اختيار كيفية التعامل مع العنصر المحدد (على سبيل المثال، الضغط أو السحب أو المقاربة بإصبعين).

إذا كنت تستخدم تبادلات متعددة، فيمكنك إعداد كل مفتاح على تنفيذ إجراء محدد وتخصيص أسلوب تحديد العنصر الخاص بك. على سبيل المثال، بدلاً من المسح الضوئي التلقائي للعناصر، يمكنك إعداد تبادلات بحيث تنتقل إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.

يمكنك ضبط سلوك التحكم بالتبديل بطرق متنوعة تناسب متطلباتك الخاصة ونمطك.

إضافة تبديل وتشغيل التحكم بالتبديل

يمكنك استخدام أي مما يلي كتبديل:

- تبديل موائم خارجي: اختر من مجموعة متنوعة من تبادلات USB أو Bluetooth.
- شاشة iPod touch: اضغط على الشاشة لتشغيل التبديل.
- كاميرا FaceTime في iPod touch: حرك رأسك لتشغيل التبديل. يمكنك استخدام الكاميرا كتبديلين: أحدهما عند تحريك رأسك إلى اليسار والآخر عند تحريك رأسك إلى اليمين.

إضافة تبديل واختيار الإجراء الخاص به: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم بالتبديل > التبادلات. إذا كنت تستخدم تبديلاً واحداً فقط، فسيكون التبديل الافتراضي هو تحديد عنصر.

إذا كنت تقوم بإضافة تبديل خارجي، فستحتاج إلى توصيله بالـ iPod touch قبل أن يظهر في قائمة التبادلات المتوفرة. اتبع التعليمات المرفقة مع التبديل. في حالة توصيله باستخدام Bluetooth، يجب عليك إقرانه بالـ iPod touch، قم بتشغيل التبديل ثم انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على التبديل، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٢٣.

تشغيل التحكم بالتبديل: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم بالتبديل، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١٢٠.

إيقاف تشغيل التحكم بالتبديل: استخدم أيًا من طرق المسح للتحديد، ثم اضغط على الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم بالتبديل. أو انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية.

التقنيات الأساسية

سواء أكنت تستخدم مسح العنصر أو المسح النقطي، تظل أساسيات التحكم بالتبديل واحدة لكليهما.

تحديد عنصر: أثناء تمييز العنصر، قم بتشغيل التبديل الذي قمت بإعداده كالتبديل تحديد عنصر. إذا كنت تستخدم تبديل مفرد، يتم التبديل إلى تحديد عنصر بشكل افتراضي.

تنفيذ إجراء على العنصر المحدد: اختر أمرًا من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. يعتمد شكل القائمة على ما إذا كنت تستخدم الضغط التلقائي أم لا.

• عند إيقاف تشغيل الضغط التلقائي: تتضمن قائمة التحكم زر الضغط وزر المزيد فقط (نقطتان في الأسفل). إذا كنت في منطقة قابلة للتمرير على الشاشة، يظهر أيضًا زر التمرير. للضغط على العنصر المميز، قم بتشغيل زر اختيار عنصر عند تمييز الضغط. لرؤية المزيد من أزرار الإجراءات، اختر المزيد في أسفل القائمة. إذا كانت لديك تبادلات متعددة، يمكنك إعداد واحد مخصص للضغط.

• عند تشغيل الضغط التلقائي: للضغط على عنصر، ليس عليك القيام بأي شيء؛ سيتم الضغط على العنصر تلقائيًا عندما ينتهي الفاصل الزمني للضغط التلقائي (٠.٧٥ ثانية في حالة عدم تغييره). لرؤية قائمة التحكم، قم بتشغيل زر اختيار عنصر قبل أن ينتهي الفاصل الزمني للضغط التلقائي. تتخطى قائمة التحكم زر الضغط وتنتقل مباشرةً المجموعة الكاملة لأزرار الإجراءات.

تشغيل الضغط التلقائي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم بالتبديل > الضغط التلقائي. للضغط على عنصر في حالة تشغيل الضغط التلقائي، فقط انتظر حتى ينتهي الفاصل الزمني للضغط التلقائي.

استبعاد قائمة التحكم دون اختيار إجراء: اضغط أثناء تمييز العنصر الأصلي وسيتم تبهيت كافة الأيقونات في قائمة التحكم. أو اختر هروب من قائمة التحكم. ستختفي القائمة بعد أن تدور عدد الدورات الذي تقوم بتحديدته في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > التحكم بالتبديل > تكرارات حلقة.

تنفيذ إيماءات الشاشة: اختر الإيماءات من قائمة التحكم.

التمرير على الشاشة: حدد عنصرًا في جزء قابل للتمرير على الشاشة، ثم:

- عند إيقاف تشغيل الضغط التلقائي: اختر زر تمرير لأسفل (بجوار زر الضغط) في قائمة التحكم. أو اختر المزيد ثم اختر تمرير. لمزيد من خيارات التمرير.
 - عند تشغيل الضغط التلقائي: اختر تمرير من قائمة التحكم. في حالة توفر العديد من الإجراءات، ربما يتعين عليك اختيار المزيد أولاً.
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: اختر الشاشة الرئيسية من قائمة التحكم.

تنفيذ إجراءات أخرى تتعلق بالجهاز: حدد أي عنصر، ثم اختر الجهاز من القائمة التي تظهر. استخدام القائمة لمحاكاة هذه الإجراءات:

- النقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية للمعالجة المتعددة
 - فتح مركز الإشعار أو مركز التحكم
 - اضغط على زر سكون/استيقاظ لـ iPod touch
 - قم بتدوير iPod touch
 - اضغط على أزرار مستوى الصوت
 - اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية لفتح Siri
 - النقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية
 - قم بهز iPod touch
 - اضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاظ في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة
 - التحريك لأسفل من الأعلى بإصبعين لنطق الشاشة (في حالة تشغيل نطق الشاشة)
- تعمل هذه التقنيات سواء أكنت تقوم للمسح حسب العنصر أو حسب النقاط.

المسح الضوئي للعناصر

يعمل المسح الضوئي للعناصر على تمييز كل عنصر أو مجموعة عناصر بالتناوب على الشاشة بالكامل حتى تقوم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك. في حالة وجود العديد من العناصر، يقوم التحكم بالتبديل بتمييزها في مجموعات. عندما تحدد مجموعة، يستمر تمييز العناصر في المجموعة. عند تحديد عنصر فريد، يتوقف المسح الضوئي وتظهر قائمة التحكم. وضع المسح الضوئي هو الوضع الافتراضي عند تشغيل التحكم بالتبديل لأول مرة.

تحديد عنصر أو إدخال مجموعة: قم بالمشاهدة (أو الاستماع) أثناء تمييز العناصر. عند تمييز العنصر الذي تريد التحكم به (أو المجموعة التي تحتوي على العنصر)، شغل التبديل تحديد عنصر الخاص بك. تنقل لأسفل خلال التسلسل الهرمي للعناصر حتى تحدد العنصر الذي تريد التحكم به.

الخروج من مجموعة: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك عند ظهور التمييز المتقطع حول المجموعة أو العنصر.

استبعاد قائمة التحكم دون تنفيذ إجراء: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك عندما يتم تحديد العنصر نفسه. أو اختر هروب من قائمة التحكم.

سماع أسماء العناصر التي تم تمييزها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل، وقم بتشغيل محادثة. أو اختر الإعدادات من قائمة التحكم، ثم اختر المحادثة قيد التشغيل.

إبطاء المسح: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < وقت المسح التلقائي.

المسح النقطي

يتيح لك المسح النقطي تحديد عنصر على الشاشة عن طريق تحديد الموقع باستخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة.

التبديل إلى المسح النقطي: استخدم مسح العناصر لتحديد نمط النقطة من قائمة التحكم. تظهر النقاط المتقاطعة الرأسية عند إغلاق القائمة.

تحديد عنصر: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر عندما يصبح العنصر الذي تريده داخل شريط المسح الأفقي العريض، ثم قم بتشغيله مجدداً عندما يصبح خط المسح المحسن فوق العنصر. كرر ما سبق مع المسح الرأسي.

تنقيح نقطة التحديد: اختر تنقيح التحديد من قائمة التحكم.

الرجوع إلى المسح الضوئي للعناصر: اختر وضع العنصر من قائمة التحكم.

التحديد اليدوي

يمكنك تحديد عنصر شاشة مباشرة باستخدام التبديلات المخصصة بدلاً من أن يقوم الـ iPod touch بتمييز كل عنصر بالتناوب.

إيقاف المسح الضوئي وتمييز العناصر بنفسك: قم بإضافة تبديلات إلى جانب تبديل تحديد عنصر الخاص بك لتنفيذ إجراءات نقل إلى العنصر التالي ونقل إلى العنصر السابق. (يمكنك استخدام كاميرا FaceTime على الـ iPod touch مع تحريك الرأس اليسار أو اليمين لهذين التبدلين). عند إضافة التبديلات، قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < مسح تلقائي.

مهم: لا تقم بإيقاف تشغيل مسح تلقائي إذا كنت تستخدم تبديلاً واحداً فقط. يجب أن يكون لديك تبديلين على الأقل: واحد للانتقال إلى عنصر وآخر لتحديد العنصر.

الإعدادات وعمليات الضبط

ضبط الإعدادات الأساسية: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل، حيث يمكنك:

- إضافة التبديلات وتحديد وظيفتها
- إيقاف تشغيل المسح التلقائي (إذا قمت بإضافة تبديل "نقل إلى العنصر التالي")
- ضبط سرعة المسح الضوئي للعناصر
- تعيين المسح الضوئي على إيقاف المؤقت على العنصر الأول في مجموعة
- اختيار عدد مرات الدوران خلال الشاشة قبل إخفاء التحكم بالتبديل
- تشغيل ضغط تلقائي أو إيقاف تشغيله وتعيين الفاصل الزمني لتنفيذ إجراء تبديل ثاني لإظهار قائمة التحكم
- تعيين ما إذا كان يتم تكرار إجراء حركة عند الضغط مع الاستمرار على تبديل ومدة الانتظار قبل التكرار
- تعيين ما إذا كنت تريد الضغط مع الاستمرار على تبديل قبل قبوله كإجراء تبديل والفترة الزمنية اللازمة لذلك
- جعل التحكم بالتبديل يتجاهل تشغيل التبديل المتكررة دون قصد
- ضبط سرعة المسح النقطي
- تشغيل مؤثرات صوتية أو قراءة العناصر بصوت مرتفع أثناء فحصها
- اختيار ما يتم تضمينه في قائمة التحكم بالتبديل
- تعيين ما إذا كان يجب تجميع العناصر أثناء البحث المسح الضوئي للعناصر
- جعل مؤشر التحديد أكبر أو بلون مختلف
- حفظ الإيماءات المخصصة في قائمة التحكم (في الإيماءات < المحفوظة)
- تحسين التحكم بالتبديل: اختر الإعدادات من قائمة التحكم ليتم:
- ضبط سرعة المسح الضوئي
- تغيير موقع قائمة التحكم
- التبديل بين وضع المسح الضوئي للعناصر ووضع المسح النقطي
- اختيار ما إذا كان وضع المسح النقطي يعرض خطوطاً متقاطعة أو شبكة
- عكس اتجاه المسح
- تشغيل أو إيقاف مصاحبة الصوت أو الكلام
- إيقاف تشغيل مجموعة مسح ضوئي للعناصر في كل مرة

AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPod touch إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام AssistiveTouch دون أي ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك. يمكنك أيضاً استخدام ملحق موائم متوافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPod touch.

تتيح لك قائمة AssistiveTouch تنفيذ إجراءات كما يلي بمجرد الضغط فقط (أو ما يساويه على الملحق الخاص بك):

- الضغط على زر الشاشة الرئيسية
- تشغيل Siri
- تنفيذ إيماءات بعدة أصابع
- الوصول إلى مركز التحكم أو مركز الإشعارات

• ضبط مستوى صوت iPod touch

• قم بهز iPod touch

• التقاط لقطة شاشة

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ١٢٠. عند تشغيل AssistiveTouch، يظهر زر القائمة العائم على الشاشة.

إظهار القائمة أو إخفاؤها: اضغط على زر القائمة العائم، أو انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الشاشة الرئيسية.

قفل الشاشة أو تدويرها، أو ضبط مستوى الصوت في iPod touch أو محاكاة هز iPod touch: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

تنفيذ التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع: اضغط على زر القائمة، واضغط على الجهاز < المزيد < الإيماءات، ثم اضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين: اضغط على زر القائمة، واضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك: يمكنك إضافة الإيماءات المفضلة لديك إلى قائمة التحكم (على سبيل المثال، الضغط أو الضغط مع الاستمرار أو التدوير بإصبعين). اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم اضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماء جديد.

مثال ١: لإنشاء إيماءة تدوير، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماء جديد. على شاشة تسجيل الإيماءة التي تطالبك باللمس لإنشاء إيماءة، قم بالتدوير بإصبعين على شاشة iPod touch حول نقطة بينهما. (يمكنك تنفيذ ذلك بإصبع واحد أو باستخدام قلم؛ فقط قم بإنشاء كل قوس على حدة، واحدًا تلو الآخر). وإذا لم يتم الأمر بنجاح، فاضغط على إلغاء وأعد المحاولة مرة أخرى. وعندما يبدو صحيحًا، اضغط على حفظ وقم بتسمية الإيماءة — مثلًا "تدوير بزواوية ٩٠". ثم لتدوير العرض في الخرائط، على سبيل المثال، افتح تطبيق الخرائط واضغط على زر القائمة AssistiveTouch، ثم اختر تدوير بزواوية ٩٠ من المفضلة. عند ظهور الدوائر الزرقاء التي تمثل مواضع البدء للأصابع، اسحبها إلى النقطة التي تريد تدوير الخريطة حولها، ثم اتركها. قد تريد إنشاء عدة إيماءات بدرجات تدوير مختلفة.

مثال ٢: فلنقم بإنشاء إيماءة اللمس مع الاستمرار التي تستخدمها لبدء إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية. في هذه المرة، على شاشة تسجيل الإيماءة اضغط بإصبعك في نقطة واحدة حتى يصل شريط تقدم التسجيل إلى المنتصف، ثم ارفع إصبعك. احرص على عدم تحريك إصبعك أثناء التسجيل، وإلا فسيتم تسجيل الإيماءة كعملية سحب. اضغط على حفظ، ثم قم بتسمية الإيماءة. لاستخدام الإيماءة، اضغط على زر قائمة AssistiveTouch واختر الإيماءة من المفضلة. عندما تظهر الدائرة الزرقاء التي تمثل لمستك، اسحبها فوق إحدى أيقونات الشاشة الرئيسية ثم حررها.

إذا قمت بتسجيل سلسلة من الضغوطات أو إجراءات السحب، يتم تشغيلها كلها في نفس الوقت. على سبيل المثال، استخدام إصبع واحد أو قلم لتسجيل أربع ضغوطات منفصلة ومتتابة في أربعة مواقع على الشاشة يؤدي إلى إنشاء ضغطة بأربعة أصابع في وقت واحد.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة: اضغط على أي مكان خارج القائمة. للرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على السهم الموجود في وسط القائمة.

نقل زر القائمة: اسحبها إلى أي مكان على حافة الشاشة.

ضبط سرعة تتبع الملحق الخاص بك: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < سرعة اللمس.

إخفاء زر القائمة (عند توصيل ملحق): انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إظهار القائمة دائمًا.

التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم بالصوت التحكم في تشغيل موسيقى iPod touch، باستخدام الأوامر الصوتية. انظر [التحكم بالصوت](#) في صفحة ٢٦.

إمكانية الوصول في OS X



تمتع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes للمزامنة مع iPod touch. من Finder، اختر مساعدة > مركز المساعدة (أو مساعدة > مساعدة Mac في نظام OS X Yosemite)، ثم ابحث عن "إمكانية الوصول".



لمعرفة المزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPod touch و OS X، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.



استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/eg/ipod-touch/specs.html، ثم قم بالتمرير إلى Languages (اللغات).

إدارة لوحات المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح.

- إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.
 - إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها، واضغط على حذف، ثم اضغط على تم.
 - تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة، ثم اضغط على تم.
- قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة: المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على . عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى: المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

- على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.
- على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك لليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.
- استخدام قائمة الترشيحات المقترحة الموسعة: اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.
- تمرير القائمة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.
- الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. عندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

- الصينية المبسطة: بينيين
 - الصينية التقليدية: بينيين وزويين
 - اليابانية: رومانية و٥٠ مفتاح
- إعادة تعيين قاموسك الشخصي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح. يتم حذف كافة الكلمات والاختصارات المخصصة، ويعود قاموس لوحة المفاتيح إلى حالته الافتراضية.

طرق إدخال خاصة


يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.

تكوين الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية: أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح): استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 中 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.
- اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.

كتابة الأحرف الصينية: قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل إدخال الخط اليدوي الصينية المبسطة أو التقليدية. أثناء كتابة خطوط الأحرف المرسومة، يتعرف iPod touch عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر تطابقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية.

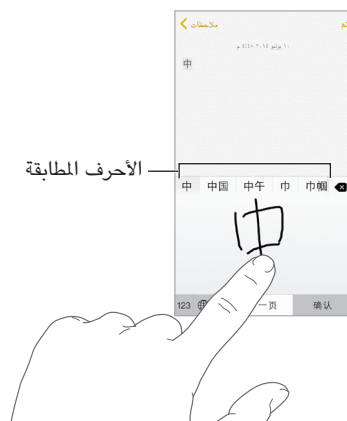

يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونغ الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً.

كتابة أحرف كانا اليابانية: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اسحب القائمة إلى اليسار أو اضغط على مفتاح السهم.

كتابة أحرف رومانية يابانية: استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة علامات أو رموز المشاعر: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^.^ أو يمكنك:

- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على 123، ثم اضغط على المفتاح ^.^.
- استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على #+=، ثم اضغط على المفتاح ^.^.

معلومات السلامة الهامة

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو الإصابة أو وقوع ضرر بجهاز iPod touch أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPod touch.



التعامل تعامل مع iPod touch بعناية. فهو مصنّف من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. يمكن أن يتعرض iPod touch للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. لا تستخدم جهاز iPod touch تالفاً، مثل جهاز به شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في حدوث إصابة. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدوش لسطح iPod touch، ففكر في استخدام حقيبة أو غطاء.

الإصلاح لا تقم بفتح iPod touch ولا تحاول إصلاح iPod touch بنفسك. قد يؤدي فك iPod touch إلى تلفه أو قد تعرض لإصابات. إذا تعرض iPod touch للتلف أو حدث به عطل أو لأمس سوائل، فاتصل بـ Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين من Apple. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الحصول على الخدمة على www.apple.com/support/ipod/service/faq.

البطارية لا تحاول استبدال بطارية iPod touch بنفسك- فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر خدمة معتمد، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن النفايات المنزلية. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول صيانة وإعادة تدوير البطارية، انظر www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

التشتيت قد يؤدي استخدام iPod touch في بعض الظروف إلى تشتيتك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير (على سبيل المثال، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء ركوب الدراجة وتجنب كتابة الرسائل النصية أثناء قيادة السيارة). عليك بمراعاة القواعد التي تحظر أو تقيد استخدام الأجهزة الجوال أو سماعات الأذن.

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و Flyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو العبور الفوقي أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. قارن المعلومات المتوفرة مع iPod touch بالأجواء المحيطة بك والتزم بالإشارات واللافتات الموجودة لحل أي تناقضات. لا تستخدم هذه الخدمات أثناء تأدية أنشطة تتطلب انتباهك الكامل. التزم دائماً باللافتات المعلقة والقوانين واللوائح في المناطق التي تستخدم فيها iPod touch، وعليك دائماً بمراعاة الحس العام.

الشحن قم بشحن iPod touch باستخدام كابل USB المضمّن أو الكابلات الأخرى لجهات خارجية والتي تحمل شعار "Made for iPod" ومهايئات الطاقة المتوافقة مع USB 2.0 أو أحدث، أو مهايئات الطاقة المتوافقة مع اللوائح السارية في البلد، ومع واحد أو أكثر من المعايير التالية: EN 301489-34 أو IEC 62684 أو YD/T 1591-2009 أو CNS 15285 أو ITU L.1000 أو معيار آخر معمول به لإمكانية التشغيل التفاعلي لمهايئ طاقة هاتف جوال. قد يلزم استخدام مهايئ iPod touch Micro USB (متوفر بشكل منفصل في بعض المناطق) أو مهايئ آخر لتوصيل iPod touch ببعض مهايئات الطاقة المتوافقة. مهايئات طاقة USB الصغيرة الموجودة في مناطق معينة تلتزم بمعايير التشغيل التفاعلي المعمول بها لمهايئ طاقة جهاز جوال هي المتوافقة فقط. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمهايئ الطاقة لمعرفة ما إذا كانا مهايئ طاقة USB الصغير مطابق لهذه المعايير.

قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو إلحاق ضرر بجهاز iPod touch وممتلكات أخرى. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple (يُباع منفصلاً) لشحن iPod touch، تأكد من أنه قد تم إدخال كابل USB بالكامل في مهايئ الطاقة قبل توصيله بمنفذ الطاقة.

كابل وموصل Lightning تجنب التلامس الطويل للجلد مع الموصل عندما يكون كابل Lightning to USB متصلاً بمصدر الطاقة، فقد يؤدي إلى الإحساس بالألم أو الإصابة. يجب تجنب النوم أو القعود على موصل Lightning.

التعرض الطويل للحرارة يتوافق iPod touch ومهاىئ الطاقة الخاص به (متوفر بشكل مستقل) مع معايير وحدود درجة حرارة الأسطح المعمول بها. ومع ذلك، حتى ضمن هذه الحدود، فإن الاتصال المستمر مع الأسطح الساخنة لفترات زمنية طويلة قد يتسبب في الإزعاج أو الإصابة. استخدم المنطق السليم لتجنب المواقف التي يلامس فيها جسدك الجهاز أو مهاىئ الطاقة الخاص به عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال، تجنب النوم على جهاز أو مهاىئ طاقة، أو تضعهما تحت بطانية أو سادة أو تحت جسدك عند توصيله بمصدر طاقة. من الضروري وضع iPod touch ومهاىئ الطاقة الخاص به في مكان جيد التهوية عند الاستخدام أو الشحن. توخ الحذر الشديد إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤثر على قدرتك على الإحساس بالحرارة في الجسم.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. لمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر www.apple.com/sound. للحصول على معلومات حول كيفية تعيين حد أقصى لمستوى الصوت في iPod touch، انظر www.apple.com/sound إعدادات الموسيقى في صفحة ٦١.

لتجنب إلحاق ضرر بحاسة السمع لديك، لا تستخدم إلا وحدات مستقبل أو سماعات داخل الأذن أو سماعات الرأس أو سماعات خارجية أو سماعات صغيرة متوافقة مع iPod touch. إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4s أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4s أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس أو أحدث.

تحذير: لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، لا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

التعرض للترددات اللاسلكية يستخدم iPod touch إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للاطلاع على معلومات حول طاقة الترددات اللاسلكية (RF) الناتجة عن إشارات الراديو والخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < قانوني < التعرض للترددات اللاسلكية أو تفضل بزيارة www.apple.com/legal/rfexposure.

تداخل التردد اللاسلكي يجب الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الأجهزة الإلكترونية (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه قد تم تصميم iPod touch واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPod touch قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPod touch أو استخدم وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPod touch عندما يكون الاستخدام محظورًا، مثل الاستخدام أثناء السفر في الطائرة أو عند طلب السلطات القيام بذلك.

التداخل مع الأجهزة الطبية يحتوي iPod touch على مكونات ووحدات لاسلكية تصدر حقولاً كهرومغناطيسية. كما يحتوي iPod touch على مغناطيسات، وتحتوي سماعات الرأس المزودة على مغناطيسات في سماعات الأذن. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسات مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على ترك مسافة آمنة بين جهازك الطبي وبين iPod touch وسماعات الأذن. استشر طبيباً مختصاً أو شركة تصنيع الأجهزة الطبية للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. إذا كنت تشك في أن iPod touch يتداخل مع جهاز ناظمة القلب، أجهزة إزالة الرجفان، أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPod touch.

ليس جهازاً طبياً iPod touch وتطبيق صحتي ليسا مصممين أو مخصصين للاستخدام في تشخيص الأمراض أو حالات أخرى، أو في العلاج أو تخفيف الألم أو التداوي أو منع المرض.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPod touch (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPod touch.

الأجواء الانفجارية قد يكون من الخطورة شحن الـ iPod touch واستخدامه في أي منطقة ذات جو انفجاري محتمل، مثل المناطق التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من المواد الكيميائية سريعة الالتهاب، الأبخرة، أو الجسيمات (مثل الحبيبات، الغبار، أو المساحيق المعدنية). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPod touch، يمكن أن تعاني من شعور بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام iPod touch واستشر طبيباً.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

حلقة iPod touch (متوفرة في بعض الطرازات) لتركيب الحلقة بشكل آمن، اضغط على الزر الموجود على ظهر iPod touch لابتناقه وأزلق مقبض الحلقة فوق الزر ثم اسحب الحلقة لانطباقتها في مكانها. قد تشكل بعض الأنشطة عند استخدام حلقة iPod touch خطر التعرض لإصابة، خاصة عند انحسار الحلقة أو تشابكها-عند العمل بالقرب من آلة مثلاً. لا تقم بأرجحة iPod touch أثناء استخدام الحلقة حيث قد تنفصل الحلقة مسببة إصابة أو ضرر.

مخاطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPod touch خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

معلومات معالجة هامة

التنظيف قم بتنظيف iPod touch على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPod touch (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/استيقاظ، ثم حرك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالصة من الوبر.
- تجنب دخول رطوبة في فتحات الهاتف.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPod touch مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لآثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تُدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغطاً زائداً على أي زر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالباً يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

كابل Lightning to USB يعد تغيير لون موصل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمراً عادياً. قد تتسبب الأتربة والموال والتعرض للرطوبة في تغيير اللون. إذا ارتفعت درجة حرارة الكابل أثناء الاستخدام أو في حالة عدم شحن أو مزامنة iPod touch، فقم بفصله من الكمبيوتر أو مهابئ الطاقة وقم بتنظيف موصل Lightning باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم سوائل أو منتجات تنظيف عند تنظيف موصل Lightning.

يمكن أن تساهم بعض طرق التنظيف في تآكل الكابلات أو تلفها. من الوارد أن يصبح كابل Lightning to USB ضعيفاً أو متآكلاً، مثله في ذلك مثل أي سلك أو كابل، إذا تم ثنيه في نفس المنطقة بصورة متكررة. استهدف الثنيات البسيطة بدلاً من الزوايا في الكابل. افحص الكابل والموصل بصورة منتظمة بحثاً عن أي تجعدات أو تشققات أو ثنيات أو تلف من نوع آخر. إذا وجدت تلفاً من ذلك، فتوقف عن استخدام كابل Lightning to USB.

درجة حرارة التشغيل إن iPod touch مصمم للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين ٣٢ و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ و ٣٥ درجة مئوية) ويتم تخزينه في درجات حرارة بين ٤- و ١١٣ درجة فهرنهايت (-٢٠ و ٤٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPod touch ويقتصر عمر البطارية إذا تم التشغيل أو التخزين خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعرض iPod touch للتغيرات الكبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPod touch أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPod touch دافئاً.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPod touch حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلاً)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- يتوقف iPod touch عن الشحن.
- تعتم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

مهم: قد لا يمكنك استخدام iPod touch أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPod touch من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل في وضع إسبات عميق حتى يبرد. قم بنقل iPod touch إلى مكان بارد، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPod touch مرة أخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ar_EG.

موقع دعم iPod touch

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت على www.apple.com/support/ipodtouch. للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر expresslane.apple.com.

إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرّب إعادة تشغيل iPod touch، أو قم بإنهاء أحد التطبيقات إجبارياً أو إعادة تعيين iPod touch.

إعادة تشغيل iPod touch. اضغط باستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. حرّك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPod touch. لتشغيل iPod touch مرة أخرى، قم بالضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.

فرض إنهاء تطبيق: من الشاشة الرئيسية، انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية وقم بالتحريك لأعلى على شاشة التطبيق.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPod touch أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPod touch. لا تقم بذلك إلا إذا تعذر عليك إعادة تشغيل iPod touch الخاص بك.

إعادة تعيين iPod touch: اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين إعدادات iPod touch

إعادة تعيين إعدادات iPod touch: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة التعيين، ثم اختر خياراً:

- إعادة تعيين جميع الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح جميع المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPod touch حتى يتم إعادته مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقاً وإعدادات VPN التي لم يتم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين. (إزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات > عام > ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضاً إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف). يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPod touch أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية.

الحصول على معلومات حول iPod touch الخاص بك

رؤية معلومات حول iPod touch: انتقل إلى الإعدادات > عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- الاسم
- عدد الأغاني ومقاطع الفيديو والصور والتطبيقات
- السعة ومساحة التخزين المتوفرة
- إصدار iOS
- رقم النموذج
- الرقم التسلسلي
- عناوين Wi-Fi وBluetooth

- قانوني (يتضمن إشعارات قانونية والترخيص والضمان وعلامات تنظيمية ومعلومات التعرض للترددات اللاسلكية) لنسخ الرقم التسلسلي والعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- مساعدة Apple في تحسين المنتجات والخدمات، يقوم iPod touch بإرسال بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < التشخيصات والاستخدام.

معلومات الاستخدام

- عرض معلومات الاستخدام: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام ليتم:
- رؤية استخدام البطارية، لما في ذلك الوقت المنقضي منذ شحن iPod touch ومقدار الاستخدام لكل تطبيق
- عرض توافر سعة التخزين ككل وسعة التخزين المستخدمة لكل تطبيق
- عرض تخزين iCloud وإدارته

iPod touch معطل

إذا تم تعطيل iPod touch نظرًا لنسيان رمز الدخول أو إدخال رمز دخول غير صحيح مرات عديدة، يمكنك استعادة iPod touch من نسخة iTunes أو iCloud احتياطية وإعادة تعيين رمز الدخول. تؤدي إعادة التعيين إلى مسح المحتويات والإعدادات الخاصة بالـ iPod touch، ولكنها تستخدم نسخة احتياطية لاستبدال البيانات والإعدادات الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، انظر استعادة iPod touch في صفحة ١٤٨ ونسخ iPod touch احتياطياً، أدناه.

إذا استلمت رسالة في iTunes بأنه تم قفل iPod touch وأنه يجب عليك إدخال رمز دخول، فانظر support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ar_EG.

إعدادات VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store، يعمل على تكوين iPod touch الخاص بك للوصول إلى شبكة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول التطبيق والإعدادات التي تريدها.

إعدادات ملفات التعريف

تعرف إعدادات ملفات تعريف التكوين إعدادات استخدام iPod touch مع شبكات الشركة أو المدرسة أو حساباتها. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تم تنزيله من صفحة ويب. سيطلب iPod touch إذنك لتثبيت ملف التعريف، ويعرض معلومات حول ما يحتويه، عند فتح الملف. يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها في الإعدادات < عام < ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فسوف يتم حذف كل الإعدادات والتطبيقات والبيانات المقترنة بملف التعريف.

نسخ iPod touch احتياطياً

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPod touch احتياطياً بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضاً، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك. يقوم iCloud بنسخ iPod touch احتياطياً بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقللاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل الشاشة التخزين والنسخ الاحتياطي.

يعمل iCloud على نسخ ما يلي احتياطياً:

- الموسيقى المشتراة والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام iPod touch (في حالة استخدام مكتبة صور iCloud، ستكون الصور ومقاطع الفيديو مخزنة بالفعل في iCloud ولذلك لن تكون جزءاً من نسخة iCloud الاحتياطية)
- إعدادات iPod touch

- بيانات التطبيق
- الشاشة الرئيسية والمجلدات وتخطيط التطبيق
- الرسائل

ملاحظة: لا يتم نسخ المحتوى المشتري احتياطياً في كل المناطق.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud، انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر عند الطلب. انتقل إلى نسخ احتياطي، وقم بتشغيل نسخ iCloud احتياطي. لتشغيل النسخ الاحتياطية في iTunes على الكمبيوتر، انتقل إلى ملف < الأجهزة < نسخ احتياطي.

قم بالنسخ الاحتياطي فوراً. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < نسخ احتياطي، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

تشغيل النسخ الاحتياطي الخاص بك: يتم تشفير نسخ iCloud الاحتياطية تلقائياً بحيث تكون بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به أثناء نقلها إلى أجهزتك وعند تخزينها في iCloud. إذا كنت تستخدم iTunes للنسخ الاحتياطي، فحدد "تشفير نسخة iPod الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes.

إدارة النسخ الاحتياطية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud. يمكنك إدارة التطبيقات التي يتم نسخها احتياطياً إلى iCloud بالضغط عليها لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين < إدارة التخزين لإزالة النسخ الاحتياطية الموجودة وإدارة iCloud Drive أو المستندات والبيانات. في iTunes، يمكنك إزالة نسخ احتياطية في تفضيلات iTunes.

عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطياً. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين < إدارة التخزين.

إيقاف نسخ iCloud الاحتياطية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < نسخ احتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل نسخ iCloud احتياطي.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطياً في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطياً واستعادته. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

مهم: لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفزيون في كافة البلدان. قد لا تتم استعادة المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

لا يتم احتساب المحتوى الذي تم شراؤه، ومحتوى مشاركة صور iCloud، ومحتوى تدفق الصور الخاص بي ضمن سعة تخزين iCloud المجانية التي تبلغ ٥ غ.ب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول نسخ iPod touch احتياطياً، انظر support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=ar_EG.

تحديث برامج iPod touch واستعادتها

حول التحديث والاستعادة

يمكنك تحديث برامج iPod touch في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضاً مسح iPod touch أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

تحديث iPod touch

يمكنك تحديث البرامج في إعدادات iPod touch أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكياً على iPod touch: انتقل إلى الإعدادات < عام < محدث البرامج. يقوم iPod touch بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

تحديث البرنامج في iTunes: يقوم iTunes بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPod touch باستخدام iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٦.

لمزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPod touch، انظر support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ar_EG.

استعادة iPod touch

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPod touch من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة iCloud احتياطية: قم بإعادة تعيين iPod touch لمسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم اختر الاستعادة من نسخة احتياطية وقم بتسجيل الدخول إلى iCloud في مساعد الإعداد. انظر إعادة تشغيل الـ iPod touch أو إعادة تعيينه في صفحة ١٤٥.

الاستعادة من نسخة iTunes احتياطية: قم بتوصيل iPod touch بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPod touch في نافذة iTunes ثم اضغط على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPod touch، يمكنك إما إعادة كجهاز iPod touch جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPod touch، انظر support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ar_EG.

بيع iPod touch أو التخلص منه

قبل بيع جهاز iPod touch أو التخلص منه، تأكد من مسح كافة المحتويات والمعلومات الشخصية. إذا كنت قد قمت بتمكين ميزة العثور على الـ iPod touch (انظر العثور على الـ iPod touch في صفحة ٣٦)، فسيكون قفل التنشيط قيد التشغيل. يجب عليك إيقاف تشغيل قفل التنشيط قبل أن يتمكن المالك الجديد من تنشيط iPod touch بموجب الحساب الخاص به أو بها.

مسح iPod touch وإزالة قفل التنشيط: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم قم بالضغط على مسح كل المحتويات والإعدادات.

انظر support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ar_EG.

مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

راجع الموارد التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPod touch.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPod touch بشكل آمن	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٢.
خدمة ودعم iPod touch والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى www.apple.com/support/ipodtouch .
أحدث المعلومات حول iPod touch	انتقل إلى http://www.apple.com/eg/ipod-touch .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك:	انتقل إلى https://appleid.apple.com/choose-your-country .
استخدام iCloud	انتقل إلى help.apple.com/icloud/ .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة > مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (قد لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى www.apple.com/emea/support/itunes .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى www.apple.com/emea/support/ios/ .
البحث عن الرقم التسلسلي لـ iPod touch	يمكنك العثور على الرقم التسلسلي لـ iPod touch على عبوة iPod touch. أو في iPod touch، اختر الإعدادات > عام > حول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4061?viewlocale=ar_EG .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. ثم انتقل إلى www.apple.com/support/ipodtouch .
عرض معلومات iPod touch التنظيمية	على iPod touch، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > قانوني > تنظيمي.
صيانة البطارية	انتقل إلى www.apple.com/batteries/service-and-recycling .

بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. وتم تصميم هذه القيود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد أي ضمان لعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة إصلاح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون مختص للحصول على مساعدة.

مهم: يمكن أن يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات لا تصرح بها شركة Apple على هذا المنتج إلى إبطال التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتوافق اللاسلكي وإلغاء صلاحيتك لتشغيل هذا المنتج. لقد أظهر هذا المنتج توافقاً مع معايير EMC في الظروف التي تتضمن استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة والكابلات المحمية بين مكونات النظام. من الضروري استخدام أجهزة طرفية متوافقة وكابلات محمية بين مكونات النظام لتقليل احتمالية التسبب في تداخل مع أجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

البيان التنظيمي الكندي

هذا الجهاز يتوافق مع معيار (معايير) RSS للصناعة الكندية المعفاة من الترخيص. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به للجهاز.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Users are advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب التخلص من iPod touch و/أو البطارية بصورة منفصلة عن النفايات المنزلية. تخلص من iPod touch و/أو البطارية وفقاً للقوانين والإرشادات البيئية المحلية لديك. للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير من Apple ونقاط تجميع إعادة التدوير، انتقل إلى www.apple.com/recycling. للحصول على معلومات حول المواد المحظورة والمبادرات البيئية الأخرى في Apple، انتقل إلى www.apple.com/environment.

استبدال البطارية: يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPod touch فقط من خلال Apple أو موفر خدمة معتمد. لمزيد من المعلومات حول صيانة وإعادة تدوير البطارية، انتقل إلى www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygunudur.

台灣



廢電池請回收

بيان البطارية في تايوان

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

بيان البطارية في الصين

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/environment.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
App Store و iTunes Radio و iBooks Store علامات خدمة لشركة
Apple Inc.

IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ Cisco في الولايات المتحدة وبلدان
أخرى وتستخدم بموجب ترخيص.

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة
Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Apple Inc. يتم
بموجب ترخيص.

الشركات وأسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات
المالكة لها.

لقد تم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تتحمل
Apple أية مسؤولية عن أخطاء الطباعة أو الأخطاء الكتابية.

بعض التطبيقات غير متوفرة في بعض المناطق. ويخضع توفر التطبيقات للتغيير.

AB019-00173/2015-07

Apple Inc.
© 2015 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة.

تُعد Apple، شعار Apple، Apple TV، AirPort، AirPlay، AirDrop، iBooks، سلسلة
مفاتيح iCloud، iMessage، iPad، iPhone، iPod، iPod touch، iSight، سلسلة
iBooks، الوصول الموجه، Finder، GarageBand، OS X، Numbers، Made for iPod،
Mac، Keynote، سلسلة المفاتيح، iTunes U، iTunes Pass، iTunes،
Safari، Siri، و Spotlight علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في
الولايات المتحدة ودول أخرى.

تُعد Lightning، Handoff، Flyover، EarPods، AirPrint، و
Multi-Touch علامات تجارية لشركة Apple Inc.

تُعد iTunes Match، iTunes Extras، iCloud، Genius، Apple Store، و
iTunes Plus علامات خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في
الولايات المتحدة ودول أخرى.