



iPod touch

Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 6.1 (Juin 2013)

Table des matières

7 **Chapitre 1 : Vue d'ensemble de l'iPod touch**

- 7 Présentation de l'iPod touch
- 8 Accessoires
- 9 Boutons
- 11 Icônes d'état

12 **Chapitre 2 : Démarrage**

- 12 Éléments nécessaires
- 12 Configuration de l'iPod touch
- 12 Connexion de l'iPod touch à votre ordinateur
- 13 Connexion à Internet
- 13 Configuration de Mail et d'autres comptes
- 13 Identifiant Apple
- 14 Gestion du contenu sur vos appareils iOS
- 14 iCloud
- 15 Synchronisation avec iTunes
- 16 Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch

17 **Chapitre 3 : Notions élémentaires**

- 17 Utilisation des apps
- 20 Personnalisation de l'écran d'accueil
- 22 Saisie de texte
- 26 Dictée
- 27 Contrôle vocal
- 28 Recherche
- 29 Notifications
- 30 Partage
- 31 Connexion de l'iPod touch à un téléviseur ou un autre appareil
- 32 Impression à l'aide d'AirPrint
- 33 Appareils Bluetooth
- 34 Partage de fichiers
- 34 Fonctionnalités de sécurité
- 35 Batterie

37 **Chapitre 4 : Siri**

- 37 Qu'est-ce que Siri ?
- 38 Utilisation de Siri
- 40 Restaurants
- 41 Films
- 42 Sports
- 42 Dictée
- 42 Correction de Siri

| | |
|----|--|
| 44 | Chapitre 5 : Musique |
| 44 | Obtenir de la musique |
| 44 | Lire de la musique |
| 46 | Cover Flow |
| 46 | Podcasts et livres audio |
| 47 | Listes de lecture |
| 47 | Genius |
| 48 | Siri et Contrôle vocal |
| 48 | iTunes Match |
| 49 | Partage à domicile. |
| 50 | Réglages de Musique |
| 51 | Chapitre 6 : Vidéos |
| 54 | Chapitre 7 : Messages |
| 54 | Envoi et réception de messages |
| 55 | Gestion des conversations |
| 55 | Envoi de photos, vidéos, etc. |
| 56 | Réglages de Messages |
| 57 | Chapitre 8 : FaceTime |
| 59 | Chapitre 9 : Appareil photo |
| 59 | En un coup d'œil |
| 60 | Appareil photo iSight et flash LED |
| 61 | Visionnage, partage et impression |
| 62 | Modification de photos et ajustement de vidéos |
| 63 | Chapitre 10 : Photos |
| 63 | Visionnage de photos et de vidéos |
| 64 | Organisation de photos et de vidéos |
| 64 | Flux de photos |
| 65 | Partage de photos et de vidéos |
| 66 | Impression de photos |
| 67 | Chapitre 11 : Game Center |
| 67 | En un coup d'œil |
| 68 | Jeu avec des amis |
| 68 | Réglages Game Center |
| 69 | Chapitre 12 : Mail |
| 69 | Lecture de messages électroniques |
| 70 | Envoi de courrier électronique |
| 71 | Organisation du courrier électronique |
| 72 | Impression de messages et de pièces jointes |
| 72 | Comptes de messagerie et réglages |

| | |
|-----|---|
| 74 | Chapitre 13 : Passbook |
| 76 | Chapitre 14 : Rappels |
| 77 | Chapitre 15 : Safari |
| 80 | Chapitre 16 : Kiosque |
| 81 | Chapitre 17 : Calendrier |
| 81 | En un coup d'œil |
| 82 | Utiliser plusieurs calendriers |
| 83 | Partage des calendriers iCloud |
| 83 | Réglages des calendriers |
| 84 | Chapitre 18 : Bourse |
| 86 | Chapitre 19 : Plans |
| 86 | Recherche de lieux |
| 87 | Itinéraires |
| 88 | 3D et Flyover |
| 88 | Réglages de Plans |
| 89 | Chapitre 20 : Météo |
| 91 | Chapitre 21 : Notes |
| 93 | Chapitre 22 : Horloge |
| 94 | Chapitre 23 : Calculatrice |
| 95 | Chapitre 24 : Dictaphone |
| 95 | En un coup d'œil |
| 96 | Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur |
| 97 | Chapitre 25 : iTunes Store |
| 97 | En un coup d'œil |
| 98 | Modification des boutons de navigation |
| 99 | Chapitre 26 : App Store |
| 99 | En un coup d'œil |
| 100 | Suppression d'apps |
| 101 | Chapitre 27 : Contacts |
| 101 | En un coup d'œil |
| 102 | Ajout de contacts |
| 103 | Réglages de Contacts |
| 104 | Chapitre 28 : Nike + iPod |
| 106 | Chapitre 29 : iBooks |
| 106 | En un coup d'œil |
| 107 | Lecture de livres |
| 108 | Organisation de l'étagère |

| | |
|-----|---|
| 109 | Synchronisation de livres et de documents PDF |
| 109 | Impression ou envoi par courrier d'un document PDF |
| 109 | Réglages d'iBooks |
| 110 | Chapitre 30 : Podcasts |
| 112 | Chapitre 31 : Accessibilité |
| 112 | Fonctionnalités d'accessibilité |
| 112 | VoiceOver |
| 122 | Siri |
| 122 | Triple clic sur le bouton principal |
| 123 | Zoom |
| 123 | Grande police |
| 123 | Inverser les couleurs |
| 124 | Énoncer la sélection |
| 124 | Énonciation auto |
| 124 | Audio mono |
| 124 | Sonneries assignables |
| 124 | Accès guidé |
| 125 | AssistiveTouch |
| 126 | Larges claviers à l'écran |
| 126 | Contrôle vocal |
| 126 | Sous-titres codés |
| 126 | Accessibilité sous OS X |
| 127 | Chapitre 32 : Réglages |
| 127 | Mode Avion |
| 127 | Wi-Fi |
| 128 | VPN |
| 128 | Bluetooth |
| 129 | Ne pas déranger et Notifications |
| 130 | Général |
| 134 | Sons |
| 134 | Luminosité et fond d'écran. |
| 135 | Confidentialité |
| 136 | Annexe A : Claviers internationaux |
| 136 | Utilisation de claviers internationaux |
| 137 | Méthodes de saisie spéciales |
| 139 | Annexe B : Sécurité, manipulation et assistance |
| 139 | Informations importantes concernant la sécurité |
| 141 | Informations importantes sur la manipulation |
| 142 | iPod touch Assistance |
| 142 | Redémarrage et réinitialisation iPod touch |
| 143 | « Code incorrect » ou « iPod touch désactivé » apparaît |
| 143 | « Cet accessoire n'est pas pris en charge par l'iPod touch » apparaît |
| 143 | Impossible d'afficher les pièces jointes |
| 144 | Sauvegarde iPod touch |
| 145 | Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch |


- 146 Informations supplémentaires, réparation et assistance
- 147 Informations concernant l'élimination et le recyclage
- 148 Apple et l'environnement

Vue d'ensemble de l'iPod touch


1

Présentation de l'iPod touch

iPod touch 5e génération (16 Go)

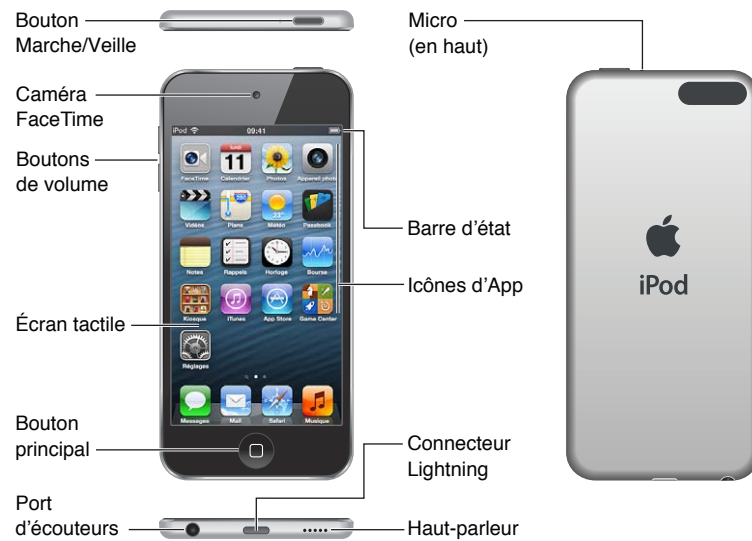

iPod touch 5e génération (32 Go ou plus)

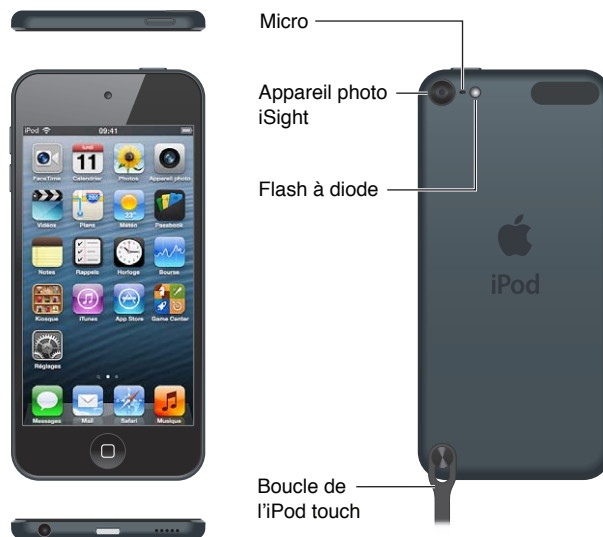

Les apps et fonctionnalités de l'iPod touch peuvent varier en fonction de votre région, de votre langue, de votre opérateur et du modèle de votre iPod touch. Pour connaître les fonctionnalités prises en charge dans votre région, consultez la page www.apple.com/fr/ios/feature-availability.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPod touch :



Écouteurs Apple : Utilisez les écouteurs Apple (iPod touch 5e génération, illustré ci-dessus) ou les écouteurs Apple avec télécommande et micro (iPod touch 4e génération, ci-dessus) pour écouter de la musique, lire des vidéos, lire des livres audio, écouter des podcasts et jouer à des jeux.



Câble de connexion : Utilisez le câble Lightning vers USB (iPod touch 5e génération, illustré ci-dessus) ou le câble Dock Connector vers USB (iPod touch 4e génération, ci-dessus) pour connecter l'iPod touch à votre ordinateur afin de le recharger et de le synchroniser, ou encore votre adaptateur secteur USB (vendu séparément) pour recharger sa batterie.



Dragonne iPod touch loop (disponible pour les modèles avec 32 Go ou plus) : Attache pour un transport facile et sécurisé de l'iPod touch. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'iPod touch pour la faire sortir, faites-y glisser la boucle et tirez pour serrer.




AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus sur la boucle de l'iPod touch, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.


Boutons



Bouton Marche/Veille

Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod touch, vous pouvez le verrouiller pour éteindre l'écran et économiser la batterie. Lorsque l'iPod touch est verrouillé, il ne répond pas si vous touchez l'écran. Vous pouvez toujours écouter de la musique et ajuster le volume à l'aide des boutons situés sur le côté de l'iPod touch.

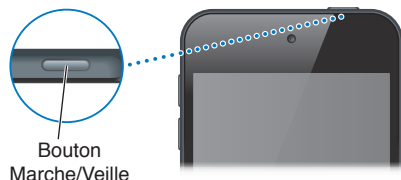Verrouiller l'iPod touch Appuyez sur le bouton Marche/Veille.



Déverrouiller l'iPod touch : Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal , puis faites glisser le curseur.

Démarrer l'appareil photo lorsque l'iPod touch est verrouillé : Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal , puis faites glisser  vers le haut.

Accéder aux commandes audio lorsque l'iPod touch est verrouillé : Touchez deux fois le bouton principal .

Éteindre l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser ce curseur.


Allumer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

L'iPod touch se verrouille si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute ou deux.


Modifier la durée de Verrouillage auto. : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto.

Exiger la saisie d'un code pour déverrouiller l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.



Bouton principal


Appuyez sur le bouton principal  pour revenir à l'écran d'accueil, peu importe l'action en cours. Ce bouton fournit également d'autres raccourcis. Sur l'écran d'accueil, touchez une app pour l'ouvrir. Consultez la section [Ouverture d'applications et basculement entre applications](#) à la page 17.

Atteindre l'écran d'accueil : Appuyez sur le bouton principal .

Voir les applications utilisées récemment : Sur l'iPod touch déverrouillé, appuyez deux fois sur le bouton principal . Lorsque les applications apparaissent au bas de l'écran, feuilletez vers la droite ou la gauche pour en voir davantage.

Voir les commandes de lecture audio :

- *Lorsque l'iPod touch est verrouillé* : Touchez deux fois le bouton principal . Consultez la section [Lire de la musique](#) à la page 44.
- *Lorsque vous utilisez une autre application* : Appuyez deux fois sur le bouton principal , puis feuilletez vers la gauche de la barre multitâche au bas de l'écran.

Utiliser Siri (iPod touch 5e génération) ou Contrôle vocal : Maintenez le bouton principal enfoncé . Consultez les sections Chapitre 4, [Siri](#), à la page 37 et [Contrôle vocal](#) à la page 27.

Boutons de volume

Lorsque vous écoutez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur les côtés de l'iPod touch permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des alarmes et autres effets sonores.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le L'annexe B, [Sécurité, manipulation et assistance](#), à la page 139.



Pour verrouiller le volume de la sonnerie et des alertes : Accédez à Réglages > Sons, puis désactivez l'option « Utiliser les boutons ».

Limiter le volume de la musique et des vidéos : Accédez à Réglages > Musique > Volume maximum.

Remarque : Dans certains pays, l'iPod touch peut vous avertir lorsque vous dépassez le volume maximum établi par les directives de sécurité auditive de l'Union Européenne. Pour augmenter le volume au-delà de cette limite, vous devrez peut-être relâcher brièvement la commande du volume.

Vous pouvez utiliser le réglage Ne pas déranger pour ignorer les appels FaceTime, les alertes et les notifications.















Régler l'iPod touch sur Ne pas déranger : Accédez à Réglages et activez Ne pas déranger. Le réglage Ne pas déranger empêche les appels FaceTime, les alertes et les notifications de produire des sons ou de déclencher l'allumage de l'écran lorsque celui-ci est verrouillé. En revanche, les alarmes continuent à sonner et si l'écran est déverrouillé, le réglage Ne pas déranger n'a aucun effet.

Pour planifier des périodes calmes, autoriser des personnes précises à vous appeler ou permettre aux appels répétés de sonner, accédez à Réglages > Notifications > Ne pas déranger. Consultez la section [Ne pas déranger et Notifications](#) à la page 129.

Vous pouvez également utiliser n'importe quel bouton du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la section Chapitre 9, [Appareil photo](#), à la page 59.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPod touch :

| Icône d'état | | Signification |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Wi-Fi* | Indique que l'iPod touch est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section Wi-Fi à la page 127. |
|  | Activité réseau | Affiche l'activité réseau. Certaines apps tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif. |
|  | Synchronisation | Indique que l'iPod touch est en cours de synchronisation avec iTunes. |
|  | Mode Avion | Indique que le mode avion est activé : vous ne pouvez pas accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section Mode Avion à la page 127. |
|  | Ne pas déranger | Indique que le réglage « Ne pas déranger » est activé. Consultez la section Ne pas déranger et Notifications à la page 129. |
|  | VPN | Indique que vous êtes connecté(e) à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section VPN à la page 131. |
|  | Cadenas | Indique que l'iPod touch est verrouillé. Consultez la section Bouton Marche/Veille à la page 9. |
|  | Lecture | Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section Lire de la musique à la page 44. |
|  | Verrouillage en orientation portrait | Indique que l'écran de l'iPod touch est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section Orientations portrait et paysage à la page 20. |
|  | Alarme | Indique qu'une alarme est réglée. Consultez la section Chapitre 22, Horloge , à la page 93. |
|  | Service de localisation | Indique qu'une app utilise le service de localisation. Consultez la section Confidentialité à la page 135. |
|  | Bluetooth* | <i>Icône bleue ou blanche</i> : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, tel qu'un casque. <i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint. <i>Pas d'icône</i> : le Bluetooth est désactivé ou n'est jumelé avec aucun appareil. Consultez la section Appareils Bluetooth à la page 33. |
|  | Batterie Bluetooth | Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé. |
|  | Batterie | Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section Batterie à la page 35. |

* **Accessories and wireless performance:** L'utilisation de certains accessoires avec l'iPod touch peut altérer les performances sans fil. Tous les accessoires pour iPod ne sont pas totalement compatibles avec l'iPod touch. Le fait d'activer le mode Avion sur l'iPod touch peut permettre d'éliminer les interférences audio entre l'iPod touch et un accessoire. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas recevoir ou passer des appels FaceTime ou utiliser les fonctions qui nécessitent une communication sans fil. Le fait de réorienter ou de déplacer l'iPod touch et l'accessoire connecté peut améliorer les performances sans fil.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139 avant d'utiliser l'iPod touch.

Éléments nécessaires

Pour utiliser l'iPod touch, vous avez besoin :

- d'un identifiant Apple pour certaines fonctionnalités telles qu'iCloud, l'App Store et l'iTunes Store (vous pouvez créer un identifiant Apple lors de la configuration) ;
- d'une connexion Internet Wi-Fi.

Pour utiliser l'iPod touch avec votre ordinateur, vous avez besoin des éléments suivants :

- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé) ;
- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 ou 3.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure ;
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ou ultérieur ;
- iTunes 10.7 ou ultérieur (pour certaines fonctionnalités), disponible à la page www.itunes.com/fr/download.

Configuration de l'iPod touch

Pour configurer et activer l'iPod touch, allumez-le puis suivez l'Assistant réglages. L'Assistant réglages vous guide lors de la configuration, notamment lors de la connexion à un réseau Wi-Fi, la connexion à un identifiant Apple ou la création d'un identifiant Apple gratuit, la configuration d'iCloud, l'activation de fonctionnalités recommandées telles que Service de localisation et Localiser mon iPod. Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes.

L'activation peut être réalisée sur un réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, connectez l'iPod touch à votre ordinateur afin de terminer l'activation avec iTunes.

Connexion de l'iPod touch à votre ordinateur

Si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi, vous devrez peut-être connecter l'iPod touch à votre ordinateur afin de terminer la configuration. Connectez l'iPod touch à votre ordinateur pour synchroniser de la musique, des vidéos et d'autre contenu avec iTunes. Vous pouvez également effectuer une synchronisation sans fil de contenu avec votre ordinateur. Consultez les sections [iCloud](#) à la page 14 et [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Connecter l'iPod touch à votre ordinateur : Utilisez-le avec le câble Lightning vers USB fourni (iPod touch 5e génération) ou avec le câble Dock Connector vers USB (iPod touch 4e génération).



Connexion à Internet

L'iPod touch est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Lorsqu'il a rejoint un réseau Wi-Fi connecté à Internet, l'iPod touch se connecte automatiquement à Internet chaque fois que vous utilisez Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Bourse, Plans, Météo, l'App Store ou l'iTunes Store. Pour en savoir plus sur la connexion à un réseau Wi-Fi, consultez la section [Wi-Fi](#) à la page 127.

Configuration de Mail et d'autres comptes

L'iPod touch fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux fournisseurs de services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires. Si vous ne possédez pas encore de compte de messagerie, vous pouvez configurer un compte iCloud gratuit lors de la configuration de votre iPod touch, ou à tout moment en accédant à Réglages > iCloud. Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.

Pour configurer un compte iCloud : Accédez à Réglages > iCloud.

Pour configurer un autre compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section [Ajout de contacts](#) à la page 102.

Vous pouvez ajouter des calendriers à l'aide d'un compte de calendrier CalDAV et vous abonner à des calendriers iCalendar (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez la section [Utiliser plusieurs calendriers](#) à la page 82.

Identifiant Apple

Un identifiant Apple est le nom d'utilisateur d'un compte gratuit qui vous permet d'accéder à des services Apple, notamment l'iTunes Store, l'App Store et iCloud. Un seul identifiant Apple est nécessaire pour toutes vos opérations avec Apple. Les services et produits qu'il vous permet d'utiliser, d'acheter ou de louer peuvent être payants.

Si vous possédez un identifiant Apple, utilisez-le lors de la configuration initiale de l'iPod touch, ainsi qu'à chaque fois que vous devez ouvrir une session pour utiliser un service Apple. Si vous n'avez pas encore d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un lorsqu'une ouverture de session est nécessaire.

Créer un identifiant Apple : Accédez à Réglages > iTunes et App Store, puis touchez Se connecter. (Si vous êtes déjà connecté(e) à votre compte et que vous souhaitez créer un autre identifiant Apple, touchez d'abord votre identifiant Apple, puis Déconnexion.)

Pour en savoir plus, consultez la page support.apple.com/kb/he37?viewlocale=fr_FR.

Gestion du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke vos photos, apps, contacts, calendriers, et autres données et les pousse sans fil vers vos appareils, les maintenant ainsi toutes à jour. Consultez la section [iCloud](#) ci-après.
- *iTunes* synchronise de la musique, des vidéos, des photos et bien plus, entre votre ordinateur et votre iPod touch. Vous pouvez connecter l'iPod touch à votre ordinateur par USB ou configurer une synchronisation sans fil par Wi-Fi. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez aussi utiliser iTunes pour copier un fichier sur l'iPod touch et l'utiliser dans une app ou copier un document créé sur l'iPod touch sur votre ordinateur. Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez automatiquement transférer les photos que vous prenez avec l'iPod touch sur tous vos appareils grâce à Flux de photos et synchroniser vos albums photo avec iTunes à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch.

Important : Ne synchronisez pas des éléments dans la sous-fenêtre Infos d'iTunes (tels que des contacts, des calendriers et des notes) si vous utilisez iCloud pour maintenir ces données à jour sur vos appareils. Autrement, vous risquez d'obtenir des éléments en double.

iCloud

iCloud est un service vous permettant de stocker votre contenu, notamment votre musique, vos photos, contacts, calendriers et documents pris en charge. Le contenu stocké dans iCloud est transféré sans fil vers vos autres appareils iOS et ordinateurs configurés avec le même compte iCloud.

iCloud est disponible sur un appareil iOS 5 ou une version ultérieure, sur un Mac sous OS X Lion 10.7.2 ou une version ultérieure et sur un PC équipé du panneau de configuration iCloud pour Windows (obligatoirement Windows Vista Service Pack 2 ou Windows 7).

Remarque : iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions, et ses fonctionnalités varient en fonction de votre zone géographique. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/icloud/.

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- *iTunes dans le nuage* : téléchargez vos achats de séries TV et de musique effectués antérieurement sur iTunes vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment.
- *Apps et livres* : téléchargez vos achats effectués antérieurement dans l'App Store et l'iBookstore vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment.
- *Flux de photos* : les photos que vous prenez sur un appareil sont affichées sur tous vos autres appareils. Consultez la section [Flux de photos](#) à la page 64.
- *Documents dans le nuage* : pour les apps iCloud, maintenez à jour les documents et les données d'app sur tous vos appareils.
- *Mail, Contacts, Calendrier* : maintenez à jour l'ensemble de vos contacts, calendriers, notes et rappels sur tous vos appareils.
- *Sauvegarde* : sauvegardez l'iPod touch vers iCloud automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et à un réseau Wi-Fi. Consultez la section [Sauvegarde iPod touch](#) à la page 144.

- *Localiser mon iPod* : localisez votre iPod touch sur un plan, affichez un message, faites sonner l'appareil, verrouillez l'écran ou effacez les données à distance. Consultez la section [Localiser mon iPod](#) à la page 34.
- *Localiser mes amis* : partagez votre emplacement avec les personnes que vous considérez importantes. Téléchargez l'app gratuite dans l'App Store.
- *iTunes Match* : grâce à un abonnement à iTunes Match, toute votre musique, notamment celle que vous avez importée à partir de CD ou achetée autrement que sur iTunes, s'affiche sur tous vos appareils et peut être téléchargée et lue à la demande. Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 48.
- *Onglets iCloud* : affichez les pages web que vous avez ouvertes sur vos autres appareils iOS et ordinateurs sous OS X Mountain Lion v10.8 ou une version ultérieure. Consultez la section Chapitre 15, [Safari](#), à la page 77.

iCloud vous donne accès à un compte de messagerie électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour le courrier électronique, les documents et les sauvegardes. Vos achats de musique, apps, séries TV et livres n'utilisent pas votre espace gratuit.

Se connecter ou créer un compte iCloud, et régler les options iCloud : Accédez à Réglages > iCloud.

Pour acheter davantage de capacité de stockage iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Pour en savoir plus sur l'achat d'espace de stockage iCloud, visitez la page help.apple.com/fr/icloud.

Consulter et télécharger un achat antérieur :

- *Achats sur l'iTunes Store* : Accédez à iTunes, touchez Autre, puis touchez Achats.
- *Achats sur l'App Store* : Accédez à l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats.
- *Achats sur l'iBookstore* : Accédez à iBooks, touchez Store, puis touchez Achats.

Pour activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des apps ou des livres : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores .

Pour plus de renseignements sur l'iCloud, accédez à la page www.apple.com/fr/icloud. Pour obtenir de l'aide, consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud.


Synchronisation avec iTunes

La synchronisation avec iTunes copie des données à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch, et vice versa. Pour effectuer une synchronisation, connectez l'iPod touch à votre ordinateur ou configurez une synchronisation sans fil d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser vos photos, vos vidéos, vos podcasts, vos apps, etc. Pour plus de renseignements sur la synchronisation de l'iPod touch avec un ordinateur, ouvrez iTunes puis sélectionnez Aide iTunes dans le menu Aide.

Configurer la synchronisation iTunes sans fil : Sur votre ordinateur, sélectionnez l'iPod touch dans iTunes, cliquez sur Résumé, puis activez « Synchroniser avec cet iPhone par connexion Wi-Fi ».


Lorsque la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPod touch se synchronise lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, que l'iPod touch et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil et qu'iTunes est ouvert sur l'ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la section [Synchronisation Wi-Fi d'iTunes](#) à la page 131.


Astuces pour la synchronisation avec iTunes

- Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts, calendriers et signets, ne les synchronisez pas à nouveau sur l'iPod touch à l'aide d'iTunes.
- Les achats effectués sur iTunes Store ou l'App Store sur l'iPod touch sont synchronisés vers votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des apps depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPod touch.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement votre iPod touch lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour outrepasser temporairement ce réglage, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPod touch apparaisse dans la fenêtre iTunes.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les autres mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'iPod touch.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie, seuls les réglages sont transférés à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPod touch n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, cliquez sur Avancé pour sélectionner les options vous permettant de *remplacer*, lors de la prochaine synchronisation, les informations qui se trouvent sur l'iPod touch par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.
- Si vous écoutez une partie d'un podcast ou d'un livre audio, l'endroit où vous vous êtes arrêté(e) est inclus lors de la synchronisation du contenu avec iTunes. Si vous avez commencé l'écoute sur l'iPod touch, vous pouvez reprendre où vous vous êtes arrêté en utilisant iTunes sur votre ordinateur, et inversement.
- Dans la sous-fenêtre Photos de l'appareil, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'un dossier sur votre ordinateur.

Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPod touch* peut être affiché sur l'iPod touch dans Safari et dans l'app iBooks gratuite.

Consulter le guide de l'utilisateur dans Safari : Touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPod touch.

- *Ajouter l'icône du guide de l'utilisateur à l'écran d'accueil :* Touchez , puis touchez « Ajouter à l'écran d'accueil ».
- *Consulter le guide de l'utilisateur dans une autre langue :* Touchez « Changer de langue » au bas de l'écran de la page de contenu principale.

Consulter le guide de l'utilisateur dans iBooks : Si vous n'avez pas installé iBooks, ouvrez l'App Store, recherchez « iBooks » puis installez-le. Vous pouvez alors ouvrir iBooks, toucher Store et télécharger le guide gratuit (recherchez « Utilisateur de l'iPod touch »).

Pour plus d'informations sur iBooks, consultez la section Chapitre 29, [iBooks](#), à la page 106.


Notions élémentaires

3

Utilisation des apps


Utilisez vos doigts pour toucher, toucher deux fois, faire glisser, balayer et pincer des objets sur l'écran tactile afin d'interagir avec l'iPod touch.

Ouverture d'apps et basculement entre apps

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton principal .

Ouvrir une app : Touchez-le.




Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez à nouveau sur le bouton principal .


Pour afficher un autre écran d'accueil : Balayez vers la gauche ou la droite.



Pour atteindre le premier écran d'accueil : Appuyer sur le bouton principal .

Pour afficher les apps utilisées récemment : Appuyez deux fois sur le bouton principal  pour afficher la barre multitâche.


Touchez une app pour la réutiliser. Balayez vers la gauche pour afficher d'autres apps.

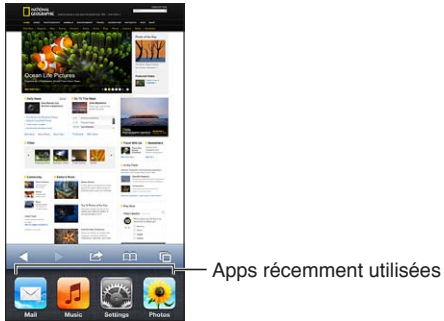


Si vous disposez de nombreuses apps, il est préférable d'utiliser Spotlight pour les rechercher et les ouvrir. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.

Défilement

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Sur certains écrans, notamment les pages web, vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement. Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez ou n'activez aucune fonction sur l'écran.

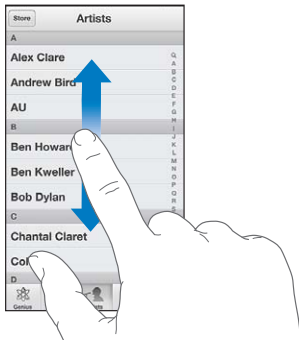

Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.

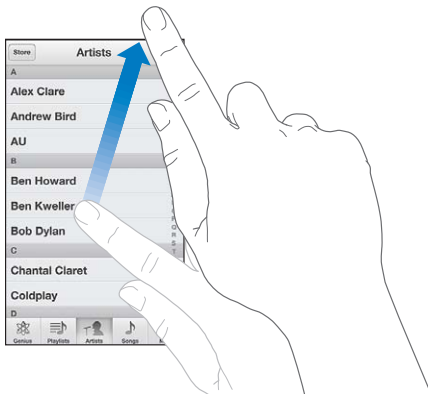

Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher n'importe quel endroit de l'écran pour l'arrêter immédiatement.

Pour accéder rapidement au haut de la page, touchez la barre d'état située en haut de l'écran.

Listes

Selon la liste, la sélection d'un élément peut entraîner différentes actions, par exemple l'ouverture d'une autre liste, la lecture d'un morceau, l'ouverture d'un message électronique ou l'affichage des coordonnées d'une personne.

Pour choisir un élément dans une liste : Touchez-le.

Certaines listes comportent un index sur le côté pour vous aider à naviguer rapidement.



Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire défiler rapidement. Touchez une lettre pour passer directement à la section.

Revenir à une liste précédente : Touchez le bouton Précédent en haut à gauche.

Zoom avant ou arrière

Selon l'app, il se peut que vous puissiez effectuer un zoom avant ou arrière pour agrandir ou réduire l'image à l'écran. Pendant la consultation de photos, de pages web, de messages électroniques ou de plans, par exemple, pincez avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour effectuer un zoom avant. Pour les photos et les pages web, vous pouvez également toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.





La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir l'écran de chaque app pour mieux voir ce qui est affiché. Consultez la section [Zoom](#) à la page 123.


Orientations portrait et paysage

Vous pouvez afficher la plupart des apps de l'iPod touch en mode portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPod touch et l'affichage pivote également pour s'adapter à la nouvelle orientation.



Verrouiller l'écran en orientation portrait : Appuyez deux fois sur le bouton principal , balayez la barre multitâche de gauche à droite, puis touchez .



L'icône de verrouillage de l'orientation  apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.

Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran. Sur l'iPod touch de 4e génération, vous pouvez activer l'option Réglage automatique pour que l'iPod touch règle automatiquement la luminosité à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.

Régler la luminosité de l'écran : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran, puis faites glisser le curseur.

Activer ou désactiver le mode Réglage automatique (iPod touch 4e génération) : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran.


Consultez la section [Luminosité et fond d'écran](#), à la page 134.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de vos apps sur l'écran d'accueil, les organiser dans des dossiers et changer de fond d'écran.

Réorganisation des apps


Personnalisez votre écran d'accueil en réorganisant les apps, en plaçant des apps dans le Dock situé au bas de l'écran et en créant des écrans d'accueil supplémentaires.

Pour réorganiser les apps : Touchez n'importe quelle app de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, puis déplacez-la en la faisant glisser. Appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition.



Pour créer un nouvel écran d'accueil : Pendant que vous disposez vos apps, faites-en glisser une vers le bord droit de l'écran le plus à droite jusqu'à ce qu'un nouvel écran apparaisse.

Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans d'accueil. Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans disponibles et celui qui est actuellement affiché.

Balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran à un autre. Pour accéder au premier écran d'accueil, appuyez sur le bouton principal .

Pour déplacer une app vers un autre écran : Pendant qu'elle bouge, faites glisser l'app vers le bord de l'écran.

Pour personnaliser l'écran d'accueil à l'aide d'iTunes : Connecter l'iPod touch à votre ordinateur : Sur votre ordinateur, dans iTunes, sélectionnez iPod touch, puis cliquez sur le bouton Apps pour afficher l'image de l'écran d'accueil de l'iPod touch.

Pour rétablir la disposition d'origine de l'écran d'accueil : Dans Réglages, accédez à Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil. La réinitialisation de l'écran d'accueil supprime les dossiers que vous avez créés et lui applique le fond d'écran par défaut. Les applications que vous avez ajoutées à l'iPod touch depuis l'App Store apparaissent après les applications pré-installées sur l'iPod touch.

Organisation à l'aide de dossiers


Utilisez des dossiers pour organiser les apps sur vos écrans d'accueil. À l'instar des apps, il est possible de réorganiser les dossiers en les faisant glisser sur les écrans d'accueil ou vers le Dock.

Créer un dossier : Touchez une app et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que les icônes de l'écran d'accueil se mettent à bouger, puis faites glisser l'app sur une autre.



L'iPod touch crée un dossier contenant les deux apps et lui attribue un nom en fonction du type de celles-ci. Pour saisir un autre nom, touchez le champ de nom.



Pour ouvrir un dossier : Touchez le dossier. Pour fermer un dossier, touchez à l'extérieur de celui-ci ou appuyez sur le bouton principal .

Pour organiser les apps à l'aide de dossiers : Pendant que vous disposez vos apps (les icônes bougent) :

- *Pour ajouter une app à un dossier :* Faites glisser l'app sur le dossier.
- *Pour supprimer une app d'un dossier :* Si nécessaire, ouvrez le dossier, puis faites glisser l'app hors de celui-ci.
- *Pour supprimer un dossier :* Déplacez toutes les apps hors du dossier. Ce dernier est automatiquement supprimé.
- *Pour renommer un dossier :* Touchez le dossier pour l'ouvrir, puis touchez le nom et saisissez-en un nouveau.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal .

Changement de fond d'écran

Vous pouvez personnaliser l'écran verrouillé et l'écran d'accueil en utilisant une image ou une photo comme fond d'écran. Choisissez l'une des images fournies ou une photo de votre album Pellicule ou d'un autre album présent sur votre iPod touch.

Pour changer de fond d'écran : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran vous permet de saisir du texte quand vous en avez besoin.

Saisie de texte

Utilisez le clavier à l'écran pour saisir du texte, tel que des coordonnées, des messages électroniques et des adresses web. Selon l'app et la langue que vous utilisez, le clavier peut corriger les fautes d'orthographe, prédire ce que vous saisissez et même apprendre à mesure que vous l'utilisez.

Vous pouvez également taper du texte sur un clavier sans fil Apple. Consultez la section [Clavier sans fil Apple](#) à la page 25. Pour utiliser la dictée au lieu de la saisie, consultez la section [Dictée](#) à la page 26.

Saisir du texte : Touchez un champ de texte pour faire apparaître le clavier, puis touchez les touches de celui-ci.

Lors de votre saisie, chaque lettre apparaît au-dessus de votre doigt. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.



- *Pour écrire en majuscules* : Touchez la touche Maj ⇧ avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre.
- *Pour activer le verrouillage des majuscules* : Touchez deux fois la touche Maj ⇧. Pour désactiver le verrouillage des majuscules, touchez la touche Maj.
- *Pour saisir rapidement un point et une espace* : Touchez deux fois la barre d'espace.
- *Pour saisir des chiffres, des signes de ponctuation ou des symboles* : Touchez la touche des chiffres 123. Pour afficher d'autres signes de ponctuation et symboles, touchez la touche des symboles #+=.
- *Saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères secondaires* : Maintenez le doigt sur une touche, puis faites glisser pour choisir l'une des options.



Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

Pour définir les options de saisie : Accédez à Réglages > Général > Clavier.

Modification de texte

Si vous devez modifier du texte, une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion à l'endroit voulu. Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte. Dans certaines apps, vous pouvez également couper, copier et coller des photos et des vidéos.

Positionner le point d'insertion : Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.



Sélectionner du texte : Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection. Touchez Sélectionner pour sélectionner le mot attendant ou Tout sélectionner pour sélectionner tout le texte. Vous pouvez également toucher deux fois un mot pour le sélectionner.

Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web, maintenez le doigt sur un mot pour le sélectionner.



Pour couper ou copier du texte : Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier.

Pour coller du texte : Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller pour insérer le dernier texte que vous avez coupé ou copié. Pour remplacer du texte, sélectionnez-le avant de toucher Coller.

Pour annuler la dernière modification : Secouez l'iPod touch, puis touchez Annuler.

Pour mettre du texte en gras ou en italique, ou le souligner : Sélectionnez le texte, touchez ►, puis B/I/U (si disponible).

Pour obtenir la définition d'un mot : Sélectionnez le mot, puis touchez Définition (si disponible).

Pour obtenir des mots alternatifs : Sélectionnez un mot, puis touchez Suggérer (si disponible).

Correction automatique et vérification de l'orthographe

Pour de nombreuses langues, l'iPod touch utilise le dictionnaire actif pour corriger les fautes d'orthographe ou faire des suggestions pendant la saisie. Lorsque l'iPod touch suggère un mot, vous pouvez accepter la suggestion sans interrompre la saisie. Pour obtenir la liste des langues prises en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/ipodtouch/specs.html.



Accepter la suggestion : Saisissez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère de retour.

Refuser une suggestion : Touchez le « X » en regard de la suggestion.

Chaque fois que vous rejetez une suggestion pour un même mot, il devient plus probable que l'iPod touch accepte votre mot.

L'iPod touch souligne également les mots saisis qui pourraient être mal orthographiés.



Pour remplacer un mot mal orthographié : Touchez le mot souligné, puis touchez la bonne orthographe. Si le mot que vous souhaitez saisir n'apparaît pas, saisissez-le de nouveau.

Pour activer ou désactiver la correction automatique ou la vérification orthographique : Accédez à Réglages > Général > Clavier.

Raccourcis et votre dictionnaire personnel

Les raccourcis vous permettent de ne saisir que quelques caractères à la place d'un mot ou d'une expression plus longs. Le texte complet apparaît dès que vous saisissez le raccourci. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ».

Créer un raccourci : Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Ajouter un raccourci.

Empêcher l'iPod touch de tenter de corriger un mot ou une expression : Créez un raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.

Modifier un raccourci : Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez le raccourci.

Utiliser iCloud pour maintenir votre dictionnaire personnel à jour sur vos autres appareils iOS : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez « Documents et données ».

Dispositions de clavier

Vous pouvez utiliser Réglages pour définir les dispositions du clavier à l'écran ou d'un clavier sans fil Apple que vous utilisez avec l'iPod touch. Les dispositions disponibles dépendent de la langue choisie. Consultez la section [Clavier sans fil Apple](#) ci-dessous et la section L'annexe A, [Claviers internationaux](#), à la page 136.

Pour sélectionner les dispositions des claviers : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers, sélectionnez une langue, puis choisissez les dispositions.

Clavier sans fil Apple


Vous pouvez utiliser un clavier sans fil Apple (vendu séparément) pour la saisie sur votre iPod touch. Le clavier sans fil Apple se connecte via Bluetooth. Vous devez donc commencer par le jumeler avec l'iPod touch. Consultez la section [Jumelage d'appareils Bluetooth](#) à la page 33.

Une fois le clavier jumelé, il se connecte chaque fois qu'il est à portée de l'iPod touch (jusqu'à 10 mètres). Lorsqu'un clavier sans fil est connecté, le clavier à l'écran n'apparaît pas quand vous touchez un champ de texte. Pour économiser la batterie, désactivez le mode Bluetooth et éteignez le clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour éteindre un clavier sans fil : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du clavier jusqu'à l'extinction du voyant vert.

L'iPod touch déconnecte le clavier lorsque celui-ci est éteint ou hors de portée.

Pour changer de langue lors de l'utilisation d'un clavier sans fil : Appuyez sur Commande + Barre d'espace pour afficher la liste des langues disponibles. Appuyez à nouveau sur la barre d'espace tout en maintenant enfoncée la touche Commande pour changer de langue.


Pour annuler le jumelage d'un clavier sans fil : Accédez à Réglages > Bluetooth, touchez  en regard du nom du clavier, puis touchez « Oublier cet appareil ».


Dictée


Sur l'iPod touch 5e génération, vous pouvez dicter du texte au lieu de le saisir. Pour pouvoir utiliser la dictée, l'option Siri doit être activée et l'iPod touch doit être connecté à Internet. Vous pouvez insérer des signes de ponctuation et utiliser des commandes pour mettre en forme votre texte.

Remarque : Dictée n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier.

Activer la dictée : Accédez à Réglages > Général > Siri et activez Siri.

Dicter du texte : Sur le clavier à l'écran, touchez , puis parlez. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

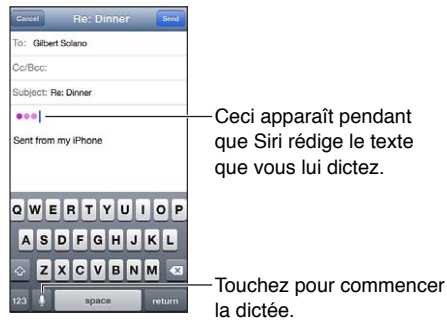

Pour ajouter du texte, touchez  une nouvelle fois et continuez la dictée. Pour insérer du texte, commencez par toucher l'endroit où vous voulez placer le point d'insertion. Vous pouvez également remplacer le texte sélectionné en dictant.

Pour ajouter un signe de ponctuation ou mettre en forme du texte : Énoncez la commande de ponctuation ou de mise en forme.

Par exemple, « Chère Caroline virgule le code se trouve dans le courrier électronique point » donne le texte suivant « Chère Caroline, le code se trouve dans le courrier électronique. »

Les commandes de ponctuation et de mise en forme incluent :


- ouvrir les guillemets ... fermer les guillemets ;
- nouveau paragraphe ;
- en maj, pour mettre en majuscule le premier caractère du mot suivant ;
- activer maj ... annuler maj, pour mettre en majuscule le premier caractère de chaque mot ;
- toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères du mot suivant ;
- activer toutes maj ... annuler toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes ;
- activer min ... annuler min, pour mettre en minuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes ;
- activer pas d'espace ... annuler pas d'espace, pour coller une série de mots sans espaces ;
- souriant, pour insérer :-)
- renfrogné, pour insérer :-(;
- clin d'œil, pour insérer ;-).

Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de contrôler la lecture de musique à l'aide de commandes vocales. Sur l'iPod touch 5e génération, vous pouvez également utiliser Siri pour contrôler vocalement l'iPod touch. Consultez la section Chapitre 4, [Siri](#), à la page 37.

Remarque : Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues. Contrôle vocal et les réglages de Contrôle vocal ne sont pas disponibles lorsque Siri est activé.



Utiliser Contrôle vocal : Maintenez enfoncé le bouton principal  jusqu'à l'ouverture de l'écran Contrôle vocal, signalée par un bip sonore.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez clairement et de manière naturelle.
- Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- Ne dites que des commandes iPod touch et des noms.

La liste des commandes prises en charge est disponible à la rubrique [Siri et Contrôle vocal](#) à la page 48.

Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPod touch (dans Réglages > Général > International > Langue). Les réglages de Contrôle vocal permettent de définir la langue dans laquelle doivent être dites les commandes vocales. Certaines langues sont disponibles dans différents dialectes ou accents.

Changer de langue ou de pays : Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis touchez la langue ou le pays.


Pour plus d'informations sur l'utilisation de Commande vocale, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page support.apple.com/kb/HT3597?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR.

Recherche

Vous pouvez effectuer des recherches dans la plupart des apps installées sur l'iPod touch, ainsi que sur Wikipédia et le Web. Effectuez une recherche dans une app particulière ou dans toutes les apps à la fois à l'aide de Spotlight. Spotlight recherche aussi les noms des apps installées sur l'iPod touch. Si vous disposez d'un grand nombre d'apps, vous pouvez donc utiliser Spotlight pour les localiser et les ouvrir.



Pour effectuer une recherche dans une app : Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Effectuer une recherche sur l'iPod touch à l'aide de Spotlight : Balayez vers la droite depuis le premier écran d'accueil, ou appuyez sur le bouton principal  depuis n'importe quel écran d'accueil. Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Pour masquer le clavier et afficher plus de résultats, touchez Rechercher. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir. Les icônes indiquent les apps dont proviennent les résultats.

L'iPod touch peut afficher un meilleur résultat, en fonction des recherches précédentes.

Spotlight recherche les éléments suivants :


- Contacts : tout le contenu
- Apps : titres
- Musique : noms des morceaux, artistes et albums, ainsi que les titres des podcasts et des vidéos.
- Podcasts : titres
- Vidéos : titres
- Livres audio : titres
- Notes : texte des notes
- Calendrier (événements) : nom des événements, invités, lieux et notes
- Mail : champs À, De et Objet de tous les comptes (le texte des messages est ignoré)
- Rappels : titres
- Messages : titre et texte des messages

Pour effectuer une recherche sur le Web ou Wikipédia depuis Spotlight : Faites défiler jusqu'en bas de l'écran, puis touchez Rechercher sur le Web ou Rechercher dans Wikipédia.

Pour ouvrir une app à partir de Recherche : Saisissez une partie ou la totalité du nom de l'app, puis touchez-la.

Pour choisir les éléments à rechercher et l'ordre dans lequel ils doivent l'être : Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight.

Notifications

Pour vous aider à vous souvenir des événements importants, de nombreuses apps iPod touch peuvent vous fournir des alertes. Une alerte peut apparaître brièvement sous forme de bannière en haut de votre écran, qui disparaît si vous n'y répondez pas, ou sous forme de mention au centre de l'écran qui restera jusqu'à ce que vous ayez confirmé sa lecture. Certaines apps peuvent également afficher des pastilles sur les icônes correspondantes dans l'écran d'accueil pour vous informer du nombre d'éléments en attente (par exemple, le nombre de nouveaux courriers électroniques que vous avez reçus). En cas de problème (par exemple, un message qui ne peut pas être envoyé), un point d'exclamation  apparaît sur la pastille. Une pastille numérotée sur un dossier indique le nombre total d'alertes pour l'ensemble des apps que contient ce dossier.



Les alertes peuvent également apparaître sur l'écran verrouillé.

Répondre à une alerte lorsque l'iPod touch est verrouillé : Balayez l'alerte de gauche à droite.


Le Centre de notifications affiche vos alertes dans un seul emplacement. Ainsi, si vous n'avez pas pu répondre à une alerte lorsque vous l'avez reçue, vous pouvez y répondre via le Centre de notifications lorsque vous êtes prêt. Parmi les alertes figurent :

- Appels FaceTime manqués
- Nouveaux courriers électroniques
- Nouveaux messages texte
- Rappels
- Événements de calendrier
- Demandes d'amis (Game Center)

Vous pouvez également accéder à la météo locale et afficher une version personnalisée des cotes de la bourse. Si vous êtes connecté à votre compte Twitter ou Facebook, vous pouvez tweeter ou publier sur ce compte depuis le Centre de notifications.



Pour afficher le centre de notifications : Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites défiler la liste pour afficher des alertes supplémentaires.

- *Pour répondre à une alerte :* Touchez-le.
- *Pour supprimer une alerte :* Touchez , puis touchez Effacer.


Pour gérer les alertes pour les apps : Accédez à Réglages > Notifications. Consultez la section [Ne pas déranger et Notifications](#) à la page 129.

Pour choisir les sons des alertes, régler le volume de l'alerte ou activer ou désactiver le mode vibration : Accédez à Réglages > Sons.

Partage

L'iPod touch vous offre de nombreuses occasions de partager avec d'autres personnes.

Partage dans les apps

De nombreuses apps affichent des options de partage ainsi que d'autres actions telles que l'impression ou la copie lorsque vous touchez . Les options varient en fonction de l'app utilisée.





Facebook

Connectez-vous à votre compte Facebook (ou créez un compte) dans Réglages pour pouvoir publier directement à partir de nombreuses apps sur l'iPod touch.

Se connecter à un compte Facebook ou en créer un : Accédez à Réglages > Facebook.

Pour publier à partir du Centre de notifications : Touchez « Toucher pour publier ».

Pour publier en utilisant Siri : Dites « Publier sur Facebook... ».

Pour publier un élément d'une app : Dans la plupart des apps, touchez . Dans Plans, touchez , Envoyer ce lieu, puis Facebook.

Pour régler les options de Facebook : Accédez à Réglages > Facebook pour :

- mettre à jour les contacts de l'iPod touch avec les noms et les photos Facebook ;
- autoriser des apps (comme Calendrier et Contacts) à utiliser votre compte.

Installer l'app Facebook : Accédez à Réglages > Facebook, puis touchez Installer.



Twitter

Connectez-vous à votre compte Twitter (ou créez un compte) dans Réglages pour activer les Tweets avec des pièces jointes à partir de nombreuses apps sur l'iPod touch.

Se connecter à un compte Twitter ou en créer un : Accédez à Réglages > Twitter.

Pour tweeter à partir du Centre de notifications : Touchez « Toucher pour tweeter ».

Pour tweeter en utilisant Siri : Dites « Tweeter... ».

Pour tweeter un élément d'une app : Affichez l'élément, touchez , puis touchez Twitter. Si  n'apparaît pas, touchez l'écran. Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter le lieu.

Lorsque vous rédigez un Tweet, le chiffre présent dans l'angle inférieur droit de l'écran Tweet indique le nombre de caractères restants à saisir. Les pièces jointes utilisent une partie des 140 caractères d'un Tweet.

Pour ajouter des noms d'utilisateur Twitter et des photos à vos contacts : Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.

Définir les options de Twitter : Accédez à Réglages > Twitter.

Installer l'app Twitter : Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Installer.

Pour apprendre comment utiliser l'app Twitter, ouvrez l'app, touchez Moi, puis Aide.


Connexion de l'iPod touch à un téléviseur ou un autre appareil

Vous pouvez utiliser AirPlay avec l'Apple TV pour diffuser du contenu sur un téléviseur HD ou connecter l'iPod touch à votre téléviseur à l'aide de câbles.

AirPlay


AirPlay permet diffuser de la musique, des photos et des vidéos sans fil sur Apple TV et d'autres appareils compatibles AirPlay. Vous pouvez également effectuer une copie vidéo de l'écran de l'iPod touch sur un téléviseur. Les commandes AirPlay apparaissent lorsqu'un appareil compatible AirPlay est disponible sur le même réseau Wi-Fi que l'iPod touch.

Diffuser un contenu vers un appareil compatible AirPlay : Touchez  et choisissez l'appareil.

Pour accéder à AirPlay et aux commandes de volume lors de l'utilisation d'une app : Lorsque l'écran est activé, appuyez deux fois sur le bouton principal  et faites défiler vers l'extrémité gauche de la barre multitâche.



Poursuivre la lecture sur l'iPod touch : Touchez  puis choisissez l'iPod touch.

Effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPod touch sur un téléviseur (iPod touch de 5e génération) : Touchez  à l'extrémité gauche de la barre multitâche, choisissez une Apple TV, puis touchez Recopie vidéo. Une barre bleue apparaît dans la partie supérieure de l'écran de l'iPod touch lorsque la recopie vidéo AirPlay est activée. Tout ce qui se trouve sur l'écran de l'iPod touch apparaît sur le téléviseur.

Connexion de l'iPod touch à un téléviseur à l'aide d'un câble

Les câbles et adaptateurs Apple (disponibles séparément) peuvent être utilisés pour connecter l'iPod touch à un téléviseur, un projecteur ou tout autre moniteur externe. Pour en savoir plus, consultez la page http://support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=fr_FR.

Impression à l'aide d'AirPrint


AirPrint vous permet d'imprimer sans fil sur les imprimantes compatibles AirPrint depuis les apps iOS suivantes :

- Mail : messages électroniques et pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- Photos et Appareil photo : photos.
- Safari : pages web, documents PDF et autres pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- iBooks : documents PDF
- Plans : partie du plan affichée à l'écran.
- Notes : note actuellement affichée.

D'autres apps disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint.

L'iPod touch et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus sur AirPrint, consultez la page support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR.

Imprimer un document : Touchez  ou  (suivant l'app que vous utilisez), puis touchez Imprimer.

Pour consulter l'état d'une tâche d'impression : Appuyez deux fois sur le bouton principal , puis touchez Impression dans la barre multitâche. La pastille affichée sur l'icône indique combien de documents, y compris celui en cours, sont prêts à être imprimés.



Pour annuler une tâche d'impression : Dans Impression, sélectionnez la tâche d'impression (si nécessaire), puis touchez Annuler l'impression.

Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'iPod touch avec le clavier sans fil Apple et d'autres appareils Bluetooth, notamment des écouteurs stéréo Bluetooth. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr_FR.

Jumelage d'appareils Bluetooth

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition et sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.


Pour pouvoir utiliser un appareil Bluetooth avec l'iPod touch, vous devez d'abord les jumeler.

Jumeler un appareil Bluetooth avec un iPod touch :


- 1 Assurez-vous que l'appareil peut être détecté.
Consultez la documentation fournie avec l'appareil. Pour un clavier sans fil Apple, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2 Accédez à Réglages > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil et tapez le code d'accès ou le code PIN qui vous est demandé, le cas échéant.

Consultez la documentation fournie avec votre appareil Bluetooth. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un clavier sans fil Apple, consultez la section [Clavier sans fil Apple](#) à la page 25.

Réactiver la sortie audio de l'iPod touch lorsqu'un casque d'écoute Bluetooth est connecté :




Éteignez l'appareil ou annulez son jumelage, ou désactivez le Bluetooth dans Réglages > Bluetooth. La sortie audio de l'iPod touch est réactivée dès que l'appareil est hors de portée. Vous pouvez également utiliser AirPlay  pour activer la sortie audio de l'iPod touch. Consultez la section [AirPlay](#) à la page 31.

Remarque : L'utilisation de certains accessoires avec l'iPod touch peut altérer les performances sans fil.

Annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth : Accédez à Réglages > Bluetooth et activez Bluetooth. Touchez  situé à côté du nom de l'appareil et touchez « Oublier cet appareil ».

État Bluetooth

Lorsqu'un appareil est jumelé avec l'iPod touch, l'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran :

-  ou  : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil. (La couleur dépend de la couleur actuelle de la barre d'état.)
-  : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint.
- *Pas d'icône Bluetooth* : Bluetooth n'est pas jumelé avec un appareil.

Partage de fichiers

Vous pouvez utiliser iTunes pour transférer des documents entre l'iPod touch et votre ordinateur. Vous pouvez également afficher les fichiers reçus sous forme de pièces jointes sur l'iPod touch. Consultez la section [Lecture de messages électroniques](#) à la page 69. Si les mêmes apps sont compatibles avec iCloud sur plus d'un appareil, vous pouvez utiliser iCloud pour qu'il maintienne automatiquement vos documents à jour sur tous vos appareils. Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.

Pour transférer des fichiers à l'aide d'iTunes : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Sur votre ordinateur, sélectionnez l'iPod touch sur iTunes, puis cliquez sur le bouton Apps. Utilisez la section Partage de fichiers pour transférer des documents entre l'iPod touch et votre ordinateur. Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent sur iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le dans la liste Fichiers, puis appuyez sur la touche Supprimer.

Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPod touch contre l'accès par des personnes non autorisées.

Codes secrets et protection des données

Par mesure de sécurité, vous pouvez définir un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPod touch ou que vous accédez aux réglages de verrouillage par code.

Configurer un verrouillage par code active la protection des données. La protection des données utilise votre code comme clé pour le chiffrement des courriers électroniques et des pièces jointes stockés sur l'iPod touch. (Certaines apps disponibles dans l'App Store utilisent également la protection des données.) Une mention située au bas de l'écran verrouillé par code dans Réglages indique si la protection des données est activée.

Définir un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, touchez Activer le code, puis saisissez un code à 4 chiffres.

Pour utiliser un code plus sécurisé : Pour augmenter la sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux.

Pour déverrouiller l'iPod touch lorsqu'il est protégé par un code à combinaison, vous devez saisir ce dernier à l'aide du clavier. Si vous préférez déverrouiller l'iPod touch à l'aide du clavier numérique, vous pouvez configurer un code plus long ne comportant que des chiffres.

Consultez la section [Verrouillage par code](#) à la page 131.

Localiser mon iPod

Localiser mon iPod peut vous aider à situer et à protéger votre iPod touch en utilisant un autre iPhone, iPad ou iPod touch avec l'app gratuite Localiser mon iPhone, ou un Mac ou PC avec un navigateur web connecté à www.icloud.com.

Localiser mon iPod inclut :

- *Faire sonner* : Émet un son pendant deux minutes.
- *Mode Perdu* : Vous pouvez immédiatement verrouiller l'iPod touch perdu à l'aide d'un code et lui envoyer un message affichant un numéro de contact. L'iPod touch suit et signale également son emplacement, ce qui vous permet de voir son parcours dans l'app Localiser mon iPod touch.

- *Effacer le contenu de l'iPod touch* : Préserve votre confidentialité en effaçant toutes les informations et données de votre iPod touch et en rétablissant ses réglages d'origine.

Important : Pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, Localiser mon iPod doit avoir été activé dans les réglages iCloud de votre iPod touch avant que celui-ci n'ait été perdu. De plus, il doit être connecté à Internet.

Activer Localiser mon iPod : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Localiser mon iPod.

Batterie

L'iPod touch est doté d'une batterie lithium-ion interne rechargeable. Pour en savoir plus sur la batterie et découvrir des conseils pour prolonger sa durée de vie, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes de sécurité sur la batterie et la recharge de l'iPod touch, consultez la rubrique L'annexe B, [Sécurité, manipulation et assistance](#), à la page 139.

Recharger la batterie et synchroniser l'iPod touch à l'aide d'un ordinateur : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble fourni.


À moins que votre clavier ne dispose d'un port USB 2.0 ou 3.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPod touch à un port USB 2.0 ou 3.0 de votre ordinateur.



Important : Il est possible que la batterie de l'iPod touch se décharge si celui-ci est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en mode de suspension d'activité.

Si vous chargez la batterie pendant qu'une synchronisation est en cours ou si vous utilisez l'iPod touch, l'opération peut prendre plus de temps.

Recharger la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur : Connectez l'iPod touch à une prise secteur à l'aide du câble inclus et d'un adaptateur secteur USB (disponible séparément).

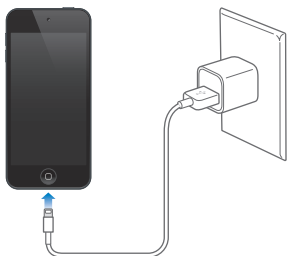


Remarque : La connexion de l'iPod touch à une prise secteur peut lancer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections [Sauvegarde iPod touch](#) à la page 144 et [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie.



Important : Si le niveau de la batterie de l'iPod touch est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPod touch ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Si l'alimentation de l'iPod touch est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.

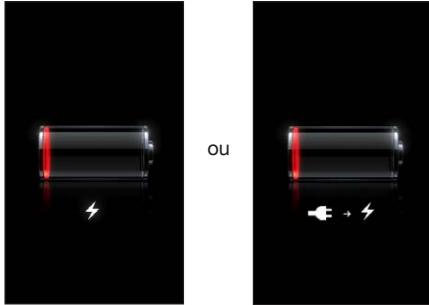

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer.

Pour remplacer la batterie : La batterie de l'iPod touch n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Consultez la page <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

Qu'est-ce que Siri ?

Siri est l'assistant personnel intelligent qui vous aide à accomplir des tâches ; il vous suffit de parler. Siri comprend la parole naturelle, ce qui vous évite d'apprendre des commandes spécifiques ou de retenir des mots-clés. Vous pouvez demander l'exécution de tâches de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez dire « Définir l'alarme pour 6 h 30 » ou « Me réveiller à 6 h 30 du matin ». Dans tous les cas, Siri comprend l'instruction.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.

Siri vous permet d'écrire et d'envoyer un message, planifier une réunion, effectuer un appel FaceTime, obtenir une direction, définir un rappel, effectuer des recherches sur le Web, et beaucoup plus encore, simplement en parlant naturellement. Siri pose une question si une clarification ou plus d'informations sont requises. Siri utilise également des informations provenant de vos contacts, votre bibliothèque de musique, vos calendriers, vos rappels, etc. pour comprendre ce que vous dites.

Siri fonctionne en toute facilité avec la plupart des apps intégrées sur l'iPod touch. Par ailleurs, il utilise le Service de localisation et de Recherche lorsque nécessaire. Vous pouvez également demander à Siri d'ouvrir une app pour vous.

Ce que vous pouvez demander à Siri est infini ! En voici quelques exemples, pour les débutants :


- Passer un appel FaceTime avec Jean
- Définir le minuteur pour se déclencher dans 30 minutes
- Itinéraire vers l'Apple Store le plus proche
- Pleuvra-t-il demain ?
- Ouvrir Passbook
- Publier sur Facebook
- Tweet

Remarque : Siri est disponible sur l'iPod touch 5e génération et nécessite un accès à Internet. Siri n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier selon la région.

Utilisation de Siri

Démarrage de Siri

Siri s'active grâce à un bouton.

Pour démarrer Siri : Appuyez sur le bouton principal  jusqu'à l'apparition de Siri. Si vous n'avez pas activé Siri lorsque vous avez configuré l'iPod touch, accédez à Réglages > Général > Siri.

Deux signaux sonores retentissent et le message « Que puis-je faire pour vous ? » s'affiche à l'écran.





Commencez à parler. L'icône du microphone s'allume pour indiquer que Siri entend ce que vous dites. Après avoir commencé un dialogue avec Siri, touchez l'icône du microphone pour échanger un nouveau dialogue.

Siri attend la fin de votre énoncé, mais vous pouvez également toucher l'icône du microphone pour indiquer à Siri que vous avez terminé. Cette fonction est utile lorsqu'il y a de nombreux bruits de fond. Elle permet également d'accélérer votre conversation avec Siri, puisque Siri n'est pas obligé d'attendre que vous arrêtiez de parler.

Lorsque vous arrêtez de parler, Siri affiche ce qu'il a entendu et fournit une réponse. Le plus souvent, Siri inclut des informations associées qui peuvent être utiles. Si les informations concernent une app, par exemple, un message texte que vous avez rédigé ou un emplacement que vous avez demandé, il suffit de toucher l'écran pour ouvrir l'app afin d'avoir les détails et d'autres actions.



Siri peut vous demander une clarification pour pouvoir fournir une réponse. Par exemple, dites à Siri « Me rappeler de passer un appel FaceTime avec ma mère » et Siri peut vous demander « À quelle heure voulez-vous que je vous le rappelle ? ».

Pour annuler une requête : Dites « Annuler », touchez , ou appuyez sur le bouton principal .

Informations personnelles données à Siri

Plus Siri vous connaît, plus il peut utiliser les informations vous concernant pour vous aider. Siri récupère les informations vous concernant à partir de votre fiche d'informations personnelles (« Mes infos ») dans Contacts.

Pour indiquer à Siri qui vous êtes : Accédez à Réglages > Général > Siri > Mes infos, puis touchez votre nom.

Indiquez votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle sur la fiche, afin de pouvoir dire des phrases telles que « Comment rentrer chez moi ? ».

Siri s'intéresse également aux personnes importantes dans votre vie. Indiquez donc ces relations sur votre fiche d'informations personnelle et Siri pourra vous aider. Par exemple, si vous demandez à Siri d'envoyer un message à votre sœur, Siri vous demande son identité (si cette information ne figure pas encore sur votre fiche). Siri ajoute cette relation sur votre carte d'informations personnelle afin de ne plus demander cette information la prochaine fois.

Créez des fiches dans Contacts pour toutes vos relations importantes et fournissez des informations telles que les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les adresses personnelles et professionnelles ou les surnoms qui vous sont familiers.

Guide à l'écran

Siri vous donne des exemples de demandes, directement à l'écran. Dites « Que peux-tu faire ? » ou touchez ⓘ lorsque Siri s'affiche la première fois. Siri affiche une liste des apps prises en charge, avec un exemple de demande. Touchez un élément de la liste pour afficher plus d'exemples.



Siri en mains libres

Vous pouvez utiliser Siri avec des écouteurs compatibles, tels que les écouteurs Apple avec télécommande et micro (disponibles séparément) ou avec d'autres écouteurs Bluetooth ou à fil compatibles.

Parler à Siri à l'aide d'écouteurs : Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton central (ou le bouton appel sur un casque Bluetooth).

Pour continuer une conversation avec Siri, maintenez enfoncé le bouton à chaque que vous souhaitez parler.

Lorsque vous utilisez des écouteurs, Siri vous énonce les réponses. Siri répète à haute voix les messages textes et les courriers électroniques que vous avez dictés avant de les envoyer. Cela vous permet de modifier le message si vous le souhaitez. Siri répète également les objets de rappels avant de les créer.

Service de localisation

Siri utilise le Service de localisation pour pouvoir vous renseigner sur la météo locale, les restaurants et autres enseignes proches de vous.

Les informations de localisation ne sont pas suivies ni stockées en dehors de l'iPod touch. Vous pouvez toujours utiliser Siri si vous désactivez le Service de localisation, mais Siri n'exécute aucune tâche qui nécessite des informations liées à la localisation.

Désactiver le Service de localisation pour Siri : Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation.

Accessibilité

Siri est accessible pour les aveugles et les malvoyants grâce à VoiceOver, le lecteur d'écran intégré dans iOS. VoiceOver décrit à haute voix les informations présentées à l'écran, notamment les textes constituant les réponses de Siri, ce qui vous permet d'utiliser l'iPod touch sans le regarder.

Pour activer VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

L'activation de VoiceOver permet la lecture à haute voix, même de vos notifications. Pour en savoir plus, consultez la section [VoiceOver](#) à la page 112.

Configurer les options de Siri

Activer ou désactiver Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.

Remarque : La désactivation de Siri implique sa réinitialisation ; Siri oublie les informations acquises concernant votre voix.

Pour régler les options de Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.

- *Langue :* Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser avec Siri.
- *Retour vocal :* Par défaut, Siri énonce ses réponses uniquement lorsque vous l'utilisez avec des écouteurs. Si vous souhaitez programmer Siri de manière à toujours énoncer ses réponses, définissez cette option sur Toujours.
- *Mes infos :* Indiquez à Siri la fiche dans Contacts qui contient vos informations personnelles. Consultez la section [Informations personnelles données à Siri](#) à la page 39.

Autoriser ou empêcher l'accès à Siri lorsque l'iPod touch est verrouillé à l'aide d'un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.

Vous pouvez également désactiver Siri en activant les restrictions. Consultez la section [Restrictions](#) à la page 132.

Restaurants

Siri collabore avec Yelp, OpenTable et d'autres apps pour vous offrir des informations sur les restaurants et vous aider à faire une réservation. Demandez à trouver des restaurants en les classant par type de cuisine, prix, lieu, disponibilité de tables en extérieur ou en combinant ces options. Siri peut vous montrer les photos disponibles, les étoiles Yelp, la fourchette de prix et les avis. Accédez à plus d'informations en utilisant les apps Yelp et OpenTable. L'iPod touch vous invite à les télécharger si vous ne les avez pas encore installées.

Afficher des informations détaillées sur un restaurant : Touchez un restaurant suggéré par Siri.




Films

Demandez à Siri quels films sont actuellement sur les écrans, ou demandez-lui de trouver un cinéma pour voir un film en particulier. Découvrez quand a eu lieu la première d'un film, qui en est le directeur et quelles sont les récompenses obtenues. Siri fournit des adresses de cinémas, des horaires et des avis de Rotten Tomato.

Siri fonctionne avec Fandango pour vous aider à acheter des tickets (pour les cinémas prenant en charge cette fonctionnalité). Demandez les horaires des séances d'un film ou dites à Siri que vous souhaitez acheter des tickets. Lorsque vous touchez Acheter des tickets, Fandango s'ouvre s'il est installé, ou vous êtes invité à l'installer depuis l'App Store.

Afficher des informations détaillées sur un film : Touchez un film suggéré par Siri.

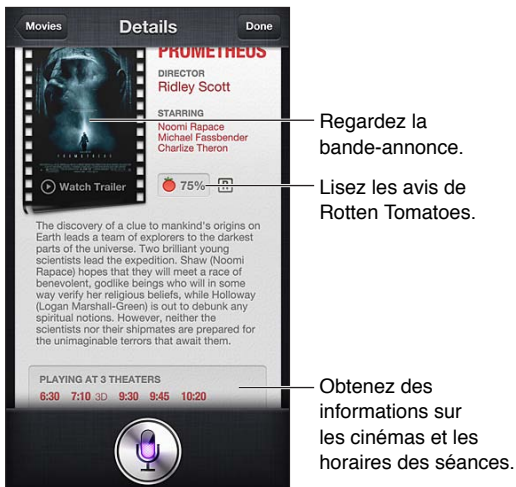

Sports

Siri en connaît un rayon sur de nombreux sports, comme le baseball, le football, le soccer et le hockey. Demandez à Siri les horaires de matchs, les résultats des matchs de la saison en cours ou les résultats en temps réel des matchs en direct. Dites à Siri de vous montrer les statistiques des joueurs et de les comparer entre elles. Siri suit également les records des équipes. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez demander à Siri :

- Quel était le résultat du dernier match des Giants ?
- Quel est le rang de la National League ?
- Quand se déroule le premier match des Chicago Cubs de la saison ?

Dictée

Lorsque la fonctionnalité Siri est activée, vous pouvez également dicter du texte. Consultez la section [Dictée](#) à la page 26.

Même si vous pouvez rédiger des courriers électroniques, des messages textes et d'autres textes en parlant directement avec Siri, vous préférez peut-être la dictée. La dictée vous permet d'éditer un message au lieu de remplacer l'ensemble du texte. La dictée vous donne également plus de temps pour réfléchir lors de la rédaction.

Siri comprend les pauses comme une finalisation de l'énoncé et profite de cette opportunité pour répondre. Même si cela vous permet d'avoir une conversation naturelle avec Siri, il peut vous interrompre avant que vous n'ayez réellement terminé si la pause est trop longue. Avec la dictée, vous pouvez effectuer autant de pauses que vous le souhaitez et reprendre la parole lorsque vous êtes prêt.


Vous pouvez également commencer à rédiger un texte à l'aide de Siri, puis continuer à l'aide de la dictée. Par exemple, vous pouvez créer un courrier électronique avec Siri, puis toucher le brouillon pour ouvrir le message dans Mail. Dans Mail, vous pouvez terminer ou éditer le message ou apporter d'autres modifications, par exemple l'ajout ou le retrait de destinataires, la révision de l'objet ou la modification du compte à partir duquel vous envoyez le courrier électronique.

Correction de Siri

Si Siri rencontre des problèmes

Il arrive parfois que Siri ne parvienne pas à vous comprendre, par exemple dans un environnement bruyant. Si vous avez un accent, cela peut prendre du temps à Siri pour se familiariser avec votre voix. Si Siri ne vous entend pas parfaitement, vous pouvez apporter des corrections.

Siri affiche ce qu'il a entendu et fournit une réponse.

Pour corriger ce que Siri entend : Touchez la bulle indiquant ce que Siri a entendu. Modifiez votre requête par la saisie ou touchez  sur le clavier pour dicter.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la dictée, consultez la section [Dictée](#) à la page 42.

Si une partie du texte est surlignée en bleu, touchez-la et Siri propose des alternatives. Touchez une des suggestions ou remplacez le texte par la saisie ou la dictée.

Pour corriger Siri par la voix : Touchez , puis répétez ou clarifiez votre demande. Par exemple « Je voulais dire Boston ».


Lorsque vous corrigez Siri, ne dites pas ce que vous ne souhaitez *pas*, dites simplement ce que vous souhaitez *vraiment*.

Pour corriger un courrier électronique ou un message texte : Si Siri vous demande si vous souhaitez envoyer le message, vous pouvez dire par exemple :

- Remplacer par : Passe-moi un appel FaceTime demain.
- Ajouter : On se voit là-bas point d'interrogation.
- Non, l'envoyer à Bob.
- Non. (pour conserver le message sans l'envoyer)
- Annuler.

Pour demander à Siri de vous lire le message, dites « Relire le message » ou « Me lire le message ». Si le message est correct, dites une phrase telle que « Oui, l'envoyer ».

Environnements bruyants

Dans un environnement bruyant, maintenez l'iPod touch près de votre bouche, mais ne parlez pas directement sur le bord inférieur. Continuez à parler clairement et de manière naturelle. Touchez  lorsque vous avez fini de parler.

Connexion réseau

Siri peut vous indiquer qu'il rencontre des problèmes de connexion réseau. En raison de la dépendance de Siri aux serveurs Apple pour la reconnaissance vocale et d'autres services, vous devez disposer d'une bonne connexion Wi-Fi à Internet.

Musique

5



Obtenir de la musique

Obtenir de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPod touch :

- *Achetez et téléchargez du contenu sur l'iTunes Store* : Dans Musique, touchez Store. Consultez la section Chapitre 25, [iTunes Store](#), à la page 97.
- *Téléchargez automatiquement la musique achetée sur vos autres appareils iOS et ordinateurs* : Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.
- *Effectuez une synchronisation avec iTunes sur votre ordinateur* : Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.
- *Utilisez iTunes Match pour stocker votre bibliothèque musicale dans iCloud* : Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 48.

Lire de la musique

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.


Vous pouvez écouter de l'audio via le haut-parleur interne, grâce à des écouteurs connectés au port d'écouteurs ou des oreillettes stéréo Bluetooth sans fil jumelées avec l'iPod touch. Lorsque des écouteurs sont connectés, aucun son ne provient du haut-parleur.



Pour lire une piste : Parcourez votre bibliothèque par liste de lecture, artiste, morceau ou une autre catégorie, puis touchez la piste.

- *Pour afficher des boutons de navigation supplémentaires :* Touchez Autre.
- *Pour changer les boutons de navigation affichés en bas :* Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser une icône par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

L'écran À l'écoute indique ce que vous écoutez et comporte des commandes de lecture.

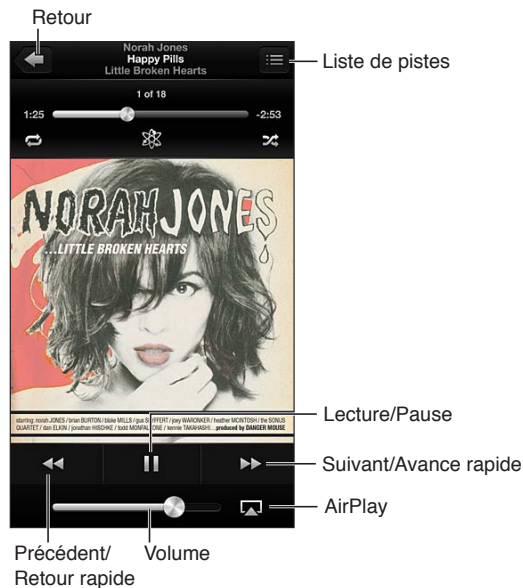


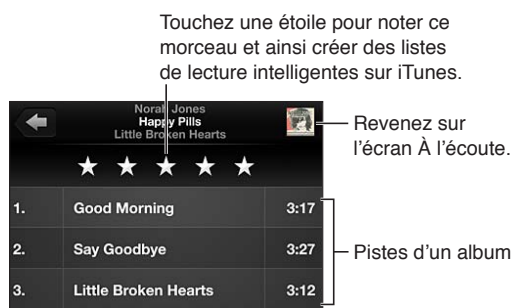
Les paroles apparaissent dans l'écran À l'écoute si vous les avez ajoutées au morceau à l'aide de la fenêtre d'informations de ce dernier dans iTunes et que vous avez synchronisé votre musique avec iTunes. (Les paroles ne sont pas prises en charge par iTunes Match.)

Afficher des commandes supplémentaires (iPod touch 4e génération) : touchez l'illustration de l'album dans l'écran À l'écoute pour afficher la barre de défilement et la tête de lecture ainsi que les boutons Répéter, Genius et Aléatoire.



Pour passer à n'importe quel point d'un morceau : Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

Secouer et mélanger : Secouez l'iPod touch pour activer la lecture aléatoire et changer de morceau. Pour activer ou désactiver Secouer et mélanger, accédez à Réglages > Musique.

Pour afficher toutes les pistes de l'album dont est extrait le morceau à l'écoute : Touchez . Pour lire une piste, touchez-la.




Pour rechercher de la musique (titres, artistes, albums et compositeurs) : Pendant la navigation, touchez la barre d'état pour faire apparaître le champ de recherche en haut de l'écran, puis saisissez le texte recherché. Vous pouvez aussi chercher du contenu audio dans l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.

Pour afficher les commandes audio depuis une autre app : Appuyez deux fois sur le bouton principal , puis balayez la barre multitâche vers la droite. Balayez à nouveau vers la droite pour afficher une commande de volume et le bouton AirPlay  (lorsque vous êtes à portée d'une Apple TV ou de haut-parleurs AirPlay).




Pour afficher les commandes audio lorsque l'écran est verrouillé : Touchez deux fois le bouton principal .



Pour écouter de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou une Apple TV : Touchez . Consultez la section [AirPlay](#) à la page 31.

Cover Flow

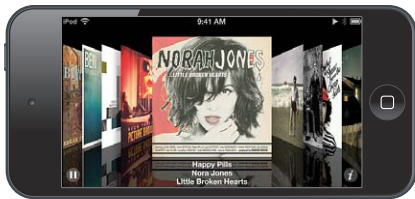Lorsque vous faites pivoter l'iPod touch, le contenu de votre bibliothèque musicale s'affiche en mode Cover Flow.



Pour parcourir les albums en mode Cover Flow : Feuilletez vers la gauche ou la droite.


- *Pour afficher les pistes d'un album :* Touchez une illustration d'album ou . Faites glisser vers le haut ou le bas pour faire défiler, touchez une piste pour la lire.
- *Pour revenir à l'illustration :* Touchez la barre de titre, ou touchez à nouveau .

Podcasts et livres audio

Sur l'iPod touch 5e génération, des commandes pour les podcasts et les livres audio et des informations apparaissent dans l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.

Remarque : L'app Podcasts est disponible sur l'App Store. Consultez la section Chapitre 30, [Podcasts](#), à la page 110. Si vous décidez d'installer l'app Podcasts, le contenu et les commandes du podcast sont supprimés de Musique.


Afficher ou masquer les commandes (iPod touch 4e génération) : Touchez le centre de l'écran.

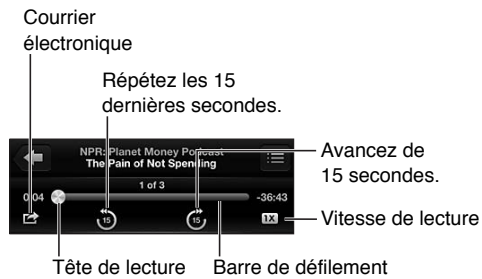




Pour obtenir d'autres épisodes d'un podcast : Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible), puis touchez un podcast pour afficher les épisodes disponibles. Pour télécharger plus d'épisodes, touchez Obtenir plus d'épisodes.

Pour masquer les paroles et les informations d'un podcast : Accédez à Réglages > Musique, puis désactivez Paroles et informations de podcast.

Listes de lecture

Créer une liste de lecture : Affichez Listes, touchez Nouvelle liste en haut de la liste, puis saisissez un titre. Touchez  pour ajouter des morceaux et des vidéos, puis touchez OK.

Modifier une liste de lecture : Sélectionnez la liste de lecture à modifier, puis touchez Modifier.

- *Pour ajouter d'autres morceaux :* Touchez .
- *Pour supprimer un morceau :* Touchez . Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPod touch.
- *Pour modifier l'ordre des morceaux :* Faites glisser .

Les nouvelles listes de lecture et les listes de lecture modifiées seront copiées dans votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation entre votre iPod touch et votre ordinateur, ou via iCloud si vous êtes abonné(e) à iTunes Match.

Pour effacer ou supprimer une liste de lecture : Sélectionnez la liste de lecture, puis touchez Effacer ou Supprimer.

Supprimer un morceau de l'iPod touch : Dans Morceaux, balayez le morceau, puis touchez Supprimer.


Le morceau est supprimé de l'iPod touch, mais pas de votre bibliothèque iTunes sur votre Mac ou PC, ni d'iCloud.


Genius


Une liste Genius est une sélection de morceaux de votre bibliothèque qui s'accordent bien. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.

Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique, recrée à partir de votre bibliothèque chaque fois que vous écoutez le mix.



Utiliser Genius sur l'iPod touch : Activez Genius sur iTunes sur votre ordinateur, puis synchronisez l'iPod touch avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique. Vous pouvez également synchroniser les listes Genius.

Pour parcourir et lire les mix Genius : Touchez Genius (touchez d'abord Autre si l'option Genius n'est pas visible). Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder à d'autres mix. Pour lire un mix, touchez .

Créer une liste Genius : Affichez Listes, puis touchez Liste Genius et choisissez un morceau. Vous pouvez également créer une liste depuis l'écran À l'écoute en touchant celui-ci pour afficher les commandes, puis en touchant .

- *Pour remplacer la liste de lecture en utilisant un autre morceau :* Touchez Nouveau, puis choisissez un morceau.
- *Pour actualiser la liste :* Touchez Actualiser.
- *Pour enregistrer la liste :* Touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée avec le titre du morceau que vous avez choisi et signalée par .

Pour modifier une liste Genius enregistrée : Touchez la liste, puis Modifier.

- *Pour supprimer un morceau :* Touchez .
- *Pour modifier l'ordre des morceaux :* Faites glisser .

Pour supprimer une liste Genius enregistrée : Touchez la liste Genius, puis touchez Supprimer.

Les listes Genius créées sur l'iPod touch sont copiées sur votre ordinateur lorsque vous effectuez une synchronisation avec iTunes.

Remarque : Lorsqu'une liste Genius est synchronisée avec iTunes, vous ne pouvez pas la supprimer directement de l'iPod touch. Utilisez iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

Siri et Contrôle vocal

Vous pouvez utiliser Siri (iPod touch 5e génération) ou Contrôle vocal pour contrôler la lecture de la musique sur l'iPod touch. Consultez les sections Chapitre 4, [Siri](#), à la page 37 et [Contrôle vocal](#) à la page 27.

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : Maintenez le bouton principal enfoncé .

- *Pour lancer ou mettre en pause la lecture de la musique :* Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause la lecture, dites « mettre en pause », « mettre en pause la musique » ou « arrêter ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
- *Pour lire les morceaux d'un album, d'un artiste ou d'une liste de lecture :* Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
- *Pour lire la liste de lecture en cours dans un ordre aléatoire :* Dites « ordre aléatoire ».
- *Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture :* Dites « quel est ce morceau », « qui chante » ou « de qui est ce morceau ».
- *Pour utiliser Genius pour lire des morceaux similaires :* Dites « Genius » ou « écouter d'autres morceaux comme celui-ci ».

iTunes Match

iTunes Match stocke votre bibliothèque musicale dans iCloud, y compris les morceaux importés depuis des CD, et vous permet de profiter de votre collection sur votre iPod touch et vos autres appareils iOS et ordinateurs. iTunes Match est offert sous forme d'abonnement payant. Pour connaître la disponibilité de ce service, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=fr_FR.

S'abonner à iTunes Match : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Activer iTunes Match, puis cliquez sur le bouton S'abonner.

Lorsque vous êtes abonné, iTunes ajoute votre musique, listes de lecture et mix Genius dans iCloud. Vos morceaux qui correspondent à de la musique déjà dans l'iTunes Store sont automatiquement disponibles dans votre bibliothèque iCloud. Les autres morceaux sont téléchargés. Vous pouvez télécharger et lire les morceaux disposant de correspondances jusqu'à une qualité iTunes Plus (AAC sans DRM à 256 kbit/s), même si votre original était de qualité inférieure. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/icloud/features.

Pour activer iTunes Match : Accédez à Réglages > Musique.

L'activation d'iTunes Match supprime la musique synchronisée de l'iPod touch et désactive les mix et les listes Genius.

Les morceaux sont téléchargés sur l'iPod touch lorsque vous les écoutez. Vous pouvez également télécharger manuellement les morceaux et albums.

Pour télécharger un morceau ou un album sur l'iPod touch : Pendant que vous parcourez votre bibliothèque, touchez ☁.

Remarque : Quand iTunes Match est activé, la musique téléchargée est automatiquement supprimée de l'iPod touch lorsqu'il n'y a plus assez d'espace libre, en commençant par les morceaux les plus anciens et les moins écoutés. Les icônes iCloud (☁) réapparaissent pour les morceaux et albums supprimés pour indiquer que ceux-ci sont toujours disponibles dans iCloud, mais qu'ils ne sont plus stockés sur l'iPod touch.

Pour supprimer manuellement un morceau ou un album : Balayez latéralement le morceau ou l'album, puis touchez Supprimer.

Pour n'afficher que la musique téléchargée à partir d'iCloud : Accédez à Réglages > Musique, puis désactivez Afficher toute la musique (disponible uniquement lorsqu'iTunes est activé).

Pour gérer vos appareils à l'aide d'iTunes Match ou de Téléchargements automatiques : Dans iTunes sur votre ordinateur, accédez à Store > Afficher mon identifiant Apple. Connectez-vous, puis cliquez sur Gérer les dispositifs dans la section « iTunes dans le nuage ».

Partage à domicile.

La fonction Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV depuis la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. L'iPod touch et votre ordinateur doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

Remarque : Partage à domicile requiert iTunes 10.2 ou ultérieur, disponible à l'adresse www.itunes.com/fr/download. Il est impossible de partager le contenu en prime, notamment les livrets numériques et iTunes Extras.

Lecture de la musique sur votre iPod touch à partir de votre bibliothèque iTunes :

- 1 Dans iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Partage à domicile > Activer le partage à domicile. Connectez-vous, puis cliquez sur Créer un partage à domicile.
- 2 Sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Musique, puis ouvrez une session dans Partage à domicile à l'aide des mêmes identifiant Apple et mot de passe.
- 3 Dans Musique, touchez Plus, puis touchez Partagé et choisissez la bibliothèque de votre ordinateur.

Revenir au contenu de l'iPod touch : Touchez Partagé et choisissez Mon iPod touch.

Réglages de Musique

Accédez à Réglages > Musique pour définir les options de Musique, notamment :

- Secouer et mélanger ;
- Égaliseur de volume (pour normaliser le volume de votre contenu audio) ;
- l'égalisation ;

Remarque : L'égaliseur influe sur toutes les sorties audio, y compris sur la prise d'écouteurs et AirPlay. Les réglages de l'égaliseur s'appliquent généralement seulement à la musique jouée à partir de l'app Musique.

Le réglage Late Night s'applique à toutes les sorties audio, aux vidéos comme à la musique. Late Night compresse la plage dynamique de la sortie audio, en réduisant le volume pendant les passages forts et en l'augmentant pendant les passages plus bas. Vous pouvez utiliser ce réglage par exemple lorsque vous écoutez de la musique en avion ou dans tout autre environnement bruyant.

- les paroles et les informations de podcast ;
- le regroupement par artiste d'album ;
- iTunes Match
- Partage à domicile.


Régler un volume maximal : Accédez à Réglages > Musique > Volume maximal, puis ajustez le curseur de volume.

Remarque : Dans les pays de l'Union Européenne, vous pouvez limiter le volume maximal des écouteurs au niveau recommandé par l'Union Européenne. Accédez à Réglages > Musique > Volume maximal, puis activez le volume maximal pour l'UE.

Restreindre les modifications au volume maximal : Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Volume maximal, puis touchez N'autoriser aucun changement.



utilisez l'app Vidéos pour regarder des films, des séries TV et des clips vidéo. Pour regarder des podcasts vidéo, installez l'app Podcasts gratuite dans l'App Store. Consultez la section Chapitre 30, [Podcasts](#), à la page 110. Pour regarder des vidéos enregistrées avec l'Appareil photo sur l'iPod touch, ouvrez l'app Photos.

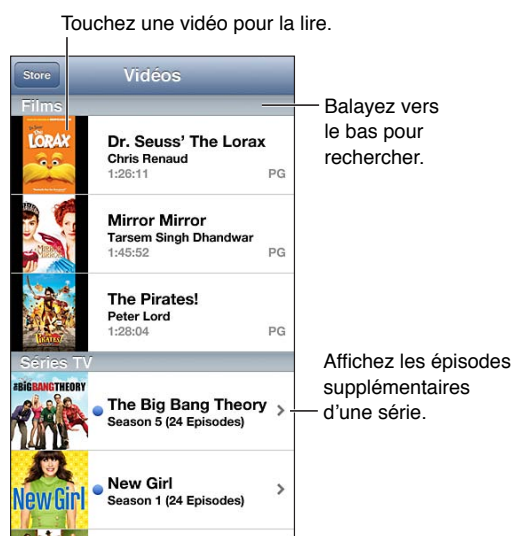

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.

Pour obtenir des vidéos :

- *Acheter ou louer des vidéos sur l'iTunes Store (non disponible dans toutes les régions) :*
Ouvrez l'app iTunes sur l'iPod touch, puis touchez Vidéos. Consultez la section Chapitre 25, [iTunes Store](#), à la page 97.
- *Transférez des vidéos de votre ordinateur :* Connectez l'iPod touch, puis synchronisez les vidéos avec iTunes sur votre ordinateur. Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.
- *Diffusez des vidéos de votre ordinateur :* Activez le Partage à domicile dans iTunes sur votre ordinateur. Puis, sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Vidéos et saisissez l'identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés pour configurer le Partage à domicile sur votre ordinateur. Ouvrez ensuite Vidéos sur l'iPod touch, puis touchez Partagé en haut de la liste des vidéos.

Convertir une vidéo pour qu'elle soit lue sur l'iPod touch : Si vous essayez d'ajouter une vidéo sur l'iPod touch à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue, vous pouvez la convertir. Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes, puis choisissez Fichier > Créer une version > « Créer une version iPod ou iPhone ». Ajoutez ensuite la vidéo convertie à l'iPod touch.



Regarder une vidéo : Touchez la vidéo dans la liste des vidéos.

- *Pour afficher la vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran :* Touchez ou . Vous pouvez également toucher deux fois la vidéo pour la mettre à l'échelle sans afficher les commandes.
- *Reprendre depuis le début :* Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitres, touchez .
- *Pour passer au chapitre suivant ou précédent (le cas échéant) :* Touchez ou . Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'une oreillette compatible deux fois (passer au suivant) ou trois fois (passer au précédent).
- *Pour effectuer un retour ou une avance rapide :* Maintenez le doigt sur ou .
- *Pour sélectionner une autre langue audio (le cas échéant) :* Touchez , puis choisissez une langue dans la liste Audio.
- *Pour afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant) :* Touchez , puis choisissez une langue ou désactivez l'option dans la liste Sous-titres.
- *Pour afficher ou masquer les sous-titres codés (le cas échéant) :* Accédez à Réglages > Vidéos.
- *Pour visionner la vidéo sur un téléviseur :* Consultez la section [Connexion de l'iPod touch à un téléviseur ou un autre appareil](#) à la page 31.

Régler un minuteur de veille : Ouvrez l'app Horloge et touchez Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Arrêter la lecture ; touchez ensuite Choisir puis Démarrer pour lancer le minuteur. À l'expiration du délai choisi, l'iPod touch interrompt la lecture de la musique ou de la vidéo, ferme les éventuelles apps ouvertes et se verrouille.

Supprimer des vidéos : Balayez la vidéo dans la liste vers la gauche ou la droite. La suppression d'une vidéo (autre qu'un film en location) de l'iPod touch ne la supprime pas de votre bibliothèque iTunes.

Important : Si vous supprimez un film en location de l'iPod touch, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

Lorsque vous supprimez une vidéo (autre qu'un film loué) de l'iPod touch, elle n'est pas supprimée de votre bibliothèque iTunes sur votre ordinateur et vous pouvez synchroniser à nouveau la vidéo sur l'iPod touch ultérieurement. Si vous ne voulez pas synchroniser à nouveau la vidéo sur l'iPod touch, configurez iTunes pour ne pas synchroniser la vidéo. Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Messages

7





Envoi et réception de messages


AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.

L'app Messages et le service intégré iMessage permettent d'envoyer des messages texte de façon illimitée par Wi-Fi à d'autres utilisateurs iOS 5 et OS X Mountain Lion. Messages permet de joindre des photos, des vidéos et d'autres informations. Vous pouvez voir quand d'autres personnes saisissent du texte et informer les autres utilisateurs que vous avez lu leurs messages. Les messages iMessage étant affichés sur tous vos appareils iOS 5 connectés au même compte, vous pouvez commencer une conversation sur l'un d'eux et la poursuivre sur un autre. Ces messages sont chiffrés par sécurité.


Remarque : Des frais de données cellulaires ou des frais supplémentaires sont applicables aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec lesquels vous échangez des messages sur un réseau de téléphonie mobile.



Pour commencer une conversation texte : Touchez , puis , et choisissez un contact, effectuez une recherche par nom dans vos contacts, ou saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique manuellement. Saisissez un message, puis touchez Envoyer.

Remarque : Une pastille d'alerte  s'affiche si un message ne peut pas être envoyé. Touchez l'alerte pour obtenir davantage d'informations et essayer de renvoyer le message.

Pour reprendre une conversation : Touchez la conversation dans la liste Messages.


Pour utiliser des caractères picturaux : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers > Ajouter un clavier, puis touchez Emoji pour rendre ce clavier disponible. Ensuite, lors de la rédaction d'un message, touchez  pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la section [Méthodes de saisie spéciales](#) à la page 137.

Pour afficher les coordonnées d'une personne : Faites défiler l'écran jusqu'en haut (touchez la barre d'état) pour voir les actions que vous pouvez accomplir, comme passer un appel FaceTime par exemple.

Pour afficher les messages précédents de la conversation : Faites défiler l'écran jusqu'en haut (touchez la barre d'état). Si nécessaire, touchez Charger les messages plus anciens.

Envoyer des messages à un groupe : Touchez , puis saisissez plusieurs destinataires.

Gestion des conversations

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu  indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre.

Pour transférer une conversation : Sélectionnez la conversation, touchez Modifier, sélectionnez les parties à inclure, puis touchez Transférer.

Modifier une conversation : Sélectionnez la conversation, touchez Modifier, sélectionnez les parties à supprimer, puis touchez Supprimer. Pour effacer l'ensemble du texte et des pièces jointes sans supprimer la conversation, touchez Tout effacer.


Pour supprimer une conversation : Dans la liste Messages, balayez la conversation, puis touchez Supprimer.

Rechercher une conversation : Touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez votre recherche. Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.

Pour ajouter quelqu'un à votre liste de contacts : Touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans la liste Messages, puis touchez « Ajouter aux contacts ».

Envoi de photos, vidéos, etc.


Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des lieux, des coordonnées et des mémos vocaux. La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Envoyer une photo ou une vidéo : Touchez .

Pour envoyer un lieu : Dans Plans, touchez  pour un lieu, touchez Envoyer en tant que lien (en bas de l'écran), puis touchez Message.

Pour envoyer des coordonnées : Dans Contacts, sélectionnez un contact, touchez Envoyer cette fiche (en bas de l'écran), puis touchez Message.

Pour envoyer un mémo vocal : Dans Dictaphone, touchez , le mémo, Partager, puis Message.

Pour enregistrer une photo ou une vidéo reçue dans votre album Pellicule : Touchez la photo ou la vidéo, puis .

Pour copier une photo ou une vidéo : Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier.

Pour ajouter quelqu'un à vos contacts depuis la liste Messages : Touchez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique, touchez la barre d'état pour faire défiler vers le haut de l'écran, puis touchez « Ajouter contact ».

Pour enregistrer des coordonnées que vous avez reçues : Touchez la bulle du contact, puis « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».

Réglages de Messages

Accédez à Réglages > Messages pour définir les options de Messages, notamment :

- activer ou désactiver iMessage ;
- notifier les autres personnes lorsque vous avez lu leurs messages ;
- spécifier un identifiant Apple ou une adresse électronique à utiliser avec Messages ;
- afficher le champ Objet ;

Pour gérer les notifications pour les messages : Consultez la section [Ne pas déranger et Notifications](#) à la page 129.

Pour définir le son d'alerte des messages texte entrants : Consultez la section [Sons](#) à la page 134.


FaceTime

8



Vous pouvez utiliser FaceTime pour passer des appels vidéo vers d'autres appareils iOS ou des ordinateurs qui prennent en charge FaceTime. La caméra FaceTime vous permet de parler en face à face. Sinon, passez à la caméra arrière (disponible sur certains modèles) pour partager ce que vous voyez autour de vous.

Remarque : FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

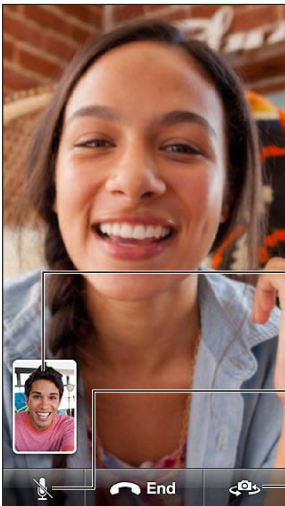

Faites glisser votre image vers n'importe quel coin.

Silence (vous pouvez entendre et voir ; l'interlocuteur peut voir, mais pas entendre).

Passer à l'appareil photo arrière (disponible sur certains modèles).

Pour utiliser FaceTime, vous avez besoin d'un identifiant Apple et d'une connexion Wi-Fi à Internet. Lorsque vous ouvrez FaceTime, une invite peut vous demander d'ouvrir une session à l'aide de votre identifiant Apple ou de créer un compte.



Touchez pour passer un appel FaceTime.

Passer un appel FaceTime : Touchez Contacts, choisissez un nom, puis touchez FaceTime. Si le bouton FaceTime n'est pas visible, assurez-vous que FaceTime est activé dans Réglages > FaceTime.

Faites pivoter l'iPod touch pour utiliser FaceTime en mode portrait ou paysage. Pour éviter les modifications involontaires d'orientation, verrouillez l'iPod touch en orientation portrait. Consultez la section [Orientations portrait et paysage](#) à la page 20.


Rappeler quelqu'un que vous avez récemment appelé : Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro.

Favoris de l'utilisateur : Touchez Favoris.

- *Ajouter un favori* : Touchez **+**, puis choisissez un contact et son adresse électronique ou son numéro de téléphone FaceTime.
- *Appeler un favori* Touchez un nom de la liste.

Appeler à l'aide de Contrôle vocal : Maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Dites « FaceTime » puis le nom de la personne à appeler.

Pour ajouter un contact : Touchez Contacts, touchez **+**, puis saisissez le nom de la personne et l'adresse électronique ou le numéro de téléphone qu'elle utilise pour FaceTime. Si le contact est situé hors de votre région, assurez-vous de composer le numéro complet, y compris le code du pays et de la zone géographique.

Pour utiliser une autre app au cours d'un appel : Appuyez sur le bouton principal , puis touchez une icône d'app. Vous pouvez continuer à parler à votre interlocuteur, mais sans vous voir. Revenir à la vidéo, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

Régler les options de FaceTime : Accédez à Réglages > FaceTime.

Les options permettent de spécifier un identifiant Apple ou une adresse électronique à utiliser avec Messages.


Appareil photo

9



En un coup d'œil

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'iPod touch est verrouillé, balayez  vers le haut.

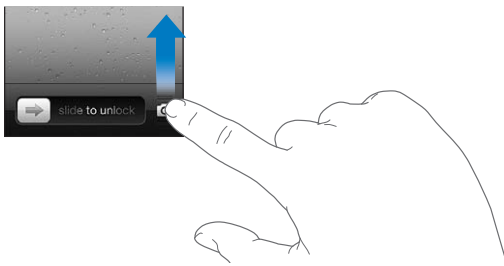

L'iPod touch vous permet à la fois de prendre des photos et de filmer des vidéos grâce à la caméra FaceTime sur la face avant ou celle sur la face arrière de l'appareil (disponible sur certains modèles).




Visionnez les photos et vidéos que vous venez d'enregistrer.

*Modèles équipés de l'appareil photo iSight

Sur l'iPod touch 5e génération, un rectangle apparaît brièvement pour indiquer la zone d'exposition. Lorsque vous photographiez des personnes, la détection des visages équilibre l'exposition sur 10 visages au maximum. Un rectangle apparaît sur chaque visage détecté. Avec un appareil photo iSight, l'exposition est définie de même que la mise au point.

Prendre une photo : Touchez  ou appuyez sur un des boutons du volume.

Enregistrer une vidéo : Activez , puis touchez  ou appuyez sur un des boutons du volume pour lancer ou arrêter l'enregistrement.


Lorsque vous prenez une photo ou lancez l'enregistrement d'une vidéo, l'iPod touch émet un son d'obturateur. Le volume du son de l'obturateur est contrôlé par le réglage de volume de la sonnerie et des alertes dans Réglages > Sons. Pour désactiver le son, utilisez le commutateur Sonnerie/Silence.

Remarque : Dans certains pays, le fait de désactiver le son de l'iPod touch n'empêche pas l'obturateur d'émettre un son.

Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par d'autres apps et certains sites web de partage de photos. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 135.

Pour régler l'exposition :

- *Pour régler l'exposition pour la prochaine prise de vue :* Touchez l'objet sur l'écran. La détection des visages est temporairement désactivée.
- *Pour verrouiller l'exposition :* Touchez l'écran et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote. Verrouillage AE apparaît en bas de l'écran, et l'exposition reste verrouillée jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau l'écran.

Pour prendre une copie d'écran : Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et le bouton principal , puis relâchez-les. La copie d'écran est ajoutée à votre album Pellicule.


Appareil photo iSight et flash LED


L'iPod touch 5e génération (32 Go ou plus) comprend un appareil photo iSight à l'arrière avec un flash LED, permettant les fonctions suivantes :

- Zoom
- Photos HDR (plage dynamique étendue)
- Photos panoramiques
- Définir ou verrouiller la mise au point (ainsi que l'exposition)

Effectuer un zoom avant ou arrière : Pincez ou écartez vos doigts sur l'écran.

Activer le mode HDR : Touchez Option, puis configurez HDR. Le mode HDR combine trois expositions différentes en une seule photo à « plage dynamique étendue ». Vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'iPod touch et l'objet sont immobiles. Lorsque le mode HDR est activé, le flash est désactivé.

Pour conserver les photos normales en plus de la version HDR : Accédez à Réglages > Photos. et Appareil photo Si vous conservez les deux versions,  HDR apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo HDR lorsque vous la visionnez dans votre album Pellicule et que les commandes sont visibles.

Prendre une photo panoramique : Touchez Options, puis Panorama. Pointez l'iPod touch dans la direction souhaitée pour commencer, puis touchez . Faites défiler lentement en direction de la flèche, en maintenant l'iPod touch bien droit. Essayez de garder la flèche en haut de la ligne horizontale. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

- *Pour inverser la direction du défilement :* Touchez la flèche.





Pour régler la mise au point et l'exposition :

- *Pour régler la mise au point et l'exposition pour la prochaine prise de vue :* Touchez l'objet sur l'écran. La détection des visages est temporairement désactivée.
- *Pour verrouiller la mise au point et l'exposition :* Touchez l'écran et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote. Verrouillage AE/AF apparaît en bas de l'écran, et les réglages restent verrouillés jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau l'écran.

Visionnage, partage et impression

Les photos et vidéos que vous réalisez avec Appareil photo sont enregistrées dans votre album Pellicule. Si Flux de photos est activé, les nouvelles photos apparaissent également dans votre album Flux de photos et sont envoyées à vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section [Flux de photos](#) à la page 64.

Consulter votre album Pellicule : Balayez vers la droite ou touchez la vignette. Vous pouvez également afficher votre album Pellicule dans l'app Photos.

- *Pour afficher ou masquer les commandes lorsque vous regardez une photo ou une vidéo :* Touchez l'écran.
- *Pour partager une photo ou une vidéo :* Touchez . Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos, touchez  lorsque les vignettes sont affichées, sélectionnez les éléments, puis touchez Envoyer.
- *Imprimer une photo :* Touchez . Consultez la section [Impression à l'aide d'AirPrint](#) à la page 32.
- *Pour supprimer une photo ou vidéo :* Touchez .


Pour revenir à l'appareil photo : Touchez .

Télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur : Connecter l'iPod touch à votre ordinateur :

- *Mac :* sélectionnez les photos et vidéos souhaitées, puis cliquez sur le bouton Importer ou Télécharger dans iPhoto ou toute autre application photo prise en charge sur votre ordinateur.
- *PC :* suivez les instructions fournies avec votre application photo.

Si vous supprimez des photos ou des vidéos de l'iPod touch lors du téléchargement sur l'ordinateur, celles-ci sont supprimées de votre album Pellicule. Vous pouvez utiliser la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes pour synchroniser des photos et vidéos avec l'app Photos de l'iPod touch (les vidéos ne peuvent être synchronisées qu'avec un Mac). Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Modification de photos et ajustement de vidéos

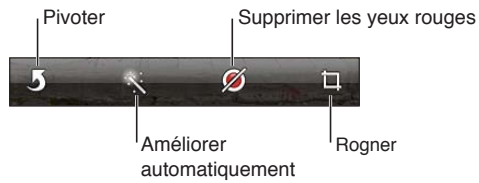

Modifier une photo : Lorsque la photo est affichée en plein écran, touchez Modifier, puis choisissez un outil.

- *Amélioration automatique :* L'amélioration améliore la luminosité générale, la saturation des couleurs et d'autres qualités d'une photo. Si vous souhaitez annuler l'amélioration, touchez à nouveau l'outil (même si vous avez enregistré les modifications).
- *Supprimer les yeux rouges :* Touchez chaque œil à corriger.
- *Rogner :* Faites glisser les angles de la grille, faites glisser la photo pour la repositionner, puis touchez Rogner. Pour définir un rapport précis, touchez Imposer un format.



Raccourcir une vidéo : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes. Faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image en haut, puis touchez Ajuster.

Important : Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente. Si vous avez choisi « Nouvel extrait », un nouveau clip vidéo raccourci est enregistré dans votre album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.



Visionnage de photos et de vidéos

Photos vous permet de visionner les photos et vidéos présentes sur votre iPod touch dans :

- votre album Pellicule : les photos et vidéos que vous avez prises avec l'iPod touch, ou enregistrées à partir d'un courrier électronique, d'un message texte, d'une page web ou d'une capture d'écran ;
- vos albums Flux de photos : les photos de Mon flux de photos et vos flux de photos partagés (consultez la section [Flux de photos](#) à la page 64).
- Votre photothèque et d'autres albums synchronisés à partir de votre ordinateur (consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15)



Partagez la photo, assignez-la à un contact, utilisez-la en fond d'écran ou imprimez-la.

Visionner des photos et des vidéos : Touchez un album, puis une vignette.

- *Pour visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante :* Balayez vers la gauche ou la droite.
- *Effectuer un zoom avant ou arrière :* Pincez ou touchez deux fois.
- *Pour effectuer un panoramique d'une photo :* Faites glisser celle-ci.
- *Visionner une vidéo :* Touchez ► au centre de l'écran. Pour passer de la présentation plein écran à la présentation adaptée à la taille de l'écran, et inversement, touchez deux fois l'écran.

Les albums que vous synchronisez avec iPhoto 8.0 (iLife '09) ou une version ultérieure, ou Aperture v3.0.2 ou une version ultérieure, peuvent être visionnés par événement ou par visage. Vous pouvez également visionner les photos par lieu si elles ont été prises avec un appareil photo prenant en charge la géolocalisation.

Afficher un diaporama : Touchez une vignette, puis ►. Sélectionnez des options, puis touchez Démarrer le diaporama. Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran. Pour définir d'autres options, accédez à Réglages > Photos et Appareil photo.

Diffuser une vidéo ou un diaporama sur un téléviseur : Consultez la section [AirPlay](#) à la page 31.

Organisation de photos et de vidéos

Pour créer un album : Touchez Albums, touchez +, saisissez un nom, puis touchez Enregistrer. Sélectionnez les éléments à ajouter à l'album, puis touchez OK.

Remarque : Les albums créés sur l'iPod touch ne sont pas synchronisés vers votre ordinateur.

Pour ajouter des éléments à un album : Pendant la consultation des vignettes, touchez Modifier, sélectionnez des éléments, puis touchez Ajouter à.

Pour gérer les albums : Touchez Modifier :

- *Pour renommer un album :* Sélectionnez l'album, puis saisissez un nouveau nom.
- *Pour réorganiser les albums :* Faites glisser ≡.
- *Pour supprimer un album :* Touchez ⓧ.

Seuls les albums créés sur l'iPod touch peuvent être renommés ou supprimés.

Flux de photos

Avec Flux de photos, une fonctionnalité d'iCloud (consultez la rubrique [iCloud](#) à la page 14), les photos que vous prenez sur l'iPod touch apparaissent automatiquement sur vos autres appareils configurés avec Flux de photos, y compris votre Mac ou PC. Le Flux de photos vous permet aussi de partager des photos sélectionnées avec vos amis et votre famille, directement sur leurs appareils ou sur le Web.

À propos de Flux de photos

Lorsque le Flux de photos est activé, les photos que vous prenez sur l'iPod touch (ainsi que toutes les autres photos ajoutées à votre Pellicule) apparaissent dans votre flux de photos lorsque vous quittez l'app Appareil photo et que l'iPod touch est connecté à Internet via Wi-Fi. Ces photos apparaissent dans l'album Mon flux de photos sur l'iPod touch et sur vos autres appareils configurés avec le Flux de photos.

Activer Flux de photos : Accédez à Réglages > iCloud > Flux de photos.

Les photos ajoutées à votre flux de photos à partir de vos autres appareils iCloud apparaissent également dans Mon flux de photos. L'iPod touch et les autres appareils iOS peuvent conserver jusqu'à 1 000 de vos photos les plus récentes dans Mon flux de photos. Vos ordinateurs peuvent conserver toutes vos photos Flux de photos de manière définitive.

Remarque : Les photos du Flux de photos n'utilisent pas votre espace iCloud.

Pour gérer le contenu de Flux de photos : Dans un album Flux de photos, touchez Modifier.


- *Enregistrer des photos sur l'iPod touch :* Sélectionnez les photos, puis touchez Enregistrer.
- *Pour partager, imprimer, copier ou enregistrer des photos dans votre album Pellicule :* Sélectionnez les photos, puis touchez Envoyer.
- *Pour supprimer des photos :* Sélectionnez les photos, puis touchez Supprimer.


Remarque : Même si les photos supprimées sont retirées des Flux de photos sur vos appareils, les originaux sont conservés dans l'album Pellicule sur l'appareil depuis lequel ils ont été transférés. Les photos enregistrées sur un appareil ou un ordinateur à partir d'un flux de photos ne sont pas non plus supprimées. Pour pouvoir supprimer des photos de Flux de photos, iOS 5.1 ou ultérieur doit être installé sur l'iPod touch et vos autres appareils iOS. Consultez la page support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=fr_FR.

Flux de photos partagés

Les flux de photos partagés vous permettent de partager des photos sélectionnées avec les personnes que vous voulez. Les utilisateurs d'iOS 6 et OS X Mountain Lion peuvent s'abonner à vos flux de photos partagés, voir les dernières photos ajoutées, « aimer » des photos et laisser des commentaires, directement depuis leur appareil. Vous pouvez aussi créer un site web public dédié à un flux de photos partagé afin de partager vos photos avec d'autres personnes sur le Web.

Activer Flux de photos partagés : Accédez à Réglages > iCloud > Flux de photos.

Créer un flux de photos partagé : Touchez Flux de photos, puis touchez . Pour inviter d'autres utilisateurs iOS 6 ou OS X Mountain Lion à se connecter à votre flux de photo partagé, saisissez leurs adresses électroniques. Pour publier le flux de photos sur icloud.com, activez Site web public. Nommez l'album, puis touchez Créer.

Ajouter des photos à un flux de photos partagé : Sélectionnez une photo, touchez , touchez Flux de photos, puis sélectionnez un flux de photo partagé. Pour ajouter plusieurs photos d'un album, touchez Modifier, sélectionnez les photos, puis touchez Envoyer.



Supprimer des photos d'un flux de photos partagé : Touchez le flux de photos partagé, touchez Modifier, sélectionnez les photos, puis touchez Supprimer.

Modifier un flux de photos partagé : Touchez Flux de photos, puis touchez . Vous pouvez :

- renommer le Flux de photos ;
- ajouter ou supprimer des abonnés et envoyer à nouveau une invitation ;
- créer un site web public et partager le lien ;
- supprimer le flux de photos.

Partage de photos et de vidéos

Vous pouvez partager des photos par le biais de courriers électroniques, de messages texte, de flux de photos et de publications Twitter et Facebook. Les vidéos peuvent être partagées par courrier électronique, message texte et sur YouTube.


Pour partager ou copier une photo ou une vidéo : Choisissez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. L'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièce jointe, si nécessaire.

Vous pouvez également copier des photos et des vidéos, et les coller dans un courrier électronique ou un message texte.

Pour envoyer ou copier plusieurs photos ou vidéos : Alors que les vignettes sont affichées, touchez Modifier, sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Partager.


Pour enregistrer une photo ou une vidéo depuis :

- *Un message électronique :* Touchez-le pour le télécharger si nécessaire, touchez la photo ou maintenez le doigt sur la vidéo, puis touchez Enregistrer.
- *Un message texte :* Touchez l'élément dans la conversation, touchez , puis Enregistrer dans la pellicule.
- *Une page web (photo uniquement) :* Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image.

Les photos et les vidéos que vous recevez ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre album Pellicule.

Impression de photos

Pour imprimer sur des imprimantes compatibles AirPrint :

- *Pour imprimer une seule photo :* Touchez , puis Imprimer.
- *Imprimer plusieurs photos :* Pendant la consultation d'un album photo, touchez Modifier, sélectionnez les photos, touchez Envoyer, puis Imprimer.

Consultez la section [Impression à l'aide d'AirPrint](#) à la page 32.



En un coup d'œil

Game Center vous permet de profiter de vos jeux préférés avec vos amis possédant eux aussi un iPhone, iPad, iPod touch ou un Mac avec OS X Mountain Lion. Vous devez être connecté(e) que Internet pour pouvoir utiliser Game Center.


AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur les troubles liés aux mouvements répétitifs, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.



Vous connecter : Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom et votre photo en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis touchez Connexion. Vous pouvez vous servir de l'identifiant Apple que vous utilisez avec iCloud ou pour effectuer vos achats sur l'App Store ou l'iTunes Store, ou toucher Créer un nouveau compte si vous souhaitez disposer d'un identifiant Apple différent pour les jeux.

Pour acheter un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu recommandé, ou touchez Rechercher des jeux de Game Center.



Jouer à un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Jouer.

Pour revenir à Game Center après une partie : Appuyez sur le bouton principal , puis touchez Game Center sur l'écran d'accueil.

Pour vous déconnecter : Touchez Moi, la bannière du compte, puis Déconnexion. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter chaque fois que vous utilisez Game Center.

Jeu avec des amis

Inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur : Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu et touchez Jouer. Si le jeu autorise ou nécessite des joueurs supplémentaires, choisissez d'autres joueurs, puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu. Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas à votre invitation, vous pouvez toucher Sélection auto. pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou toucher Inviter un ami pour inviter quelqu'un d'autre.

Pour envoyer une demande d'amitié : Touchez Amis ou Demandes, touchez  et saisissez l'adresse électronique ou le surnom Game Center de votre ami. Pour parcourir vos contacts, touchez . Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse.

Pour inviter quelqu'un à vous défier : Touchez un de vos scores ou réalisations, puis touchez Défier des amis.

Pour voir les jeux auxquels un ami joue et consulter ses scores : Touchez Amis, le nom de l'ami, puis Jeux ou Points.

Pour acheter un jeu que possède votre ami : Touchez Amis, puis le nom de votre ami. Touchez le jeu dans la liste des jeux de votre ami, puis touchez le prix en haut de l'écran.

Pour afficher la liste des amis d'un ami : Touchez Amis, touchez le nom de l'ami et touchez Amis juste sous sa photo.

Pour supprimer un ami : Touchez Amis, touchez un nom, puis touchez Supprimer.

Maintenir la confidentialité de votre adresse électronique : Désactivez Profil public dans vos réglages de compte Game Center. Reportez-vous aux « Réglages Game Center » ci-dessous.

Pour désactiver les activités multijoueurs ou les demandes d'amitié : Accédez à Réglages > Général > Restrictions > et désactivez Jeux multijoueurs ou Ajout d'amis. Si les sélecteurs sont désactivés, touchez d'abord Activer les restrictions (en haut).

Pour signaler un comportement offensant ou inapproprié : Touchez Amis, touchez le nom de la personne, puis touchez Signaler un problème.

Réglages Game Center

Certains réglages de Game Center sont associés à l'identifiant Apple que vous utilisez pour vous connecter. D'autres se trouvent dans l'app Réglages de l'iPod touch.

Modifier les réglages de Game Center pour votre identifiant Apple : Connectez-vous avec votre identifiant Apple, touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Compte.


Choisir les notifications que vous souhaitez pour Game Center : Accédez à Réglages > Notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

Modifier les restrictions concernant Game Center : Accédez à Réglages > Général > Restrictions.



Lecture de messages électroniques

lettres ou les comptes.

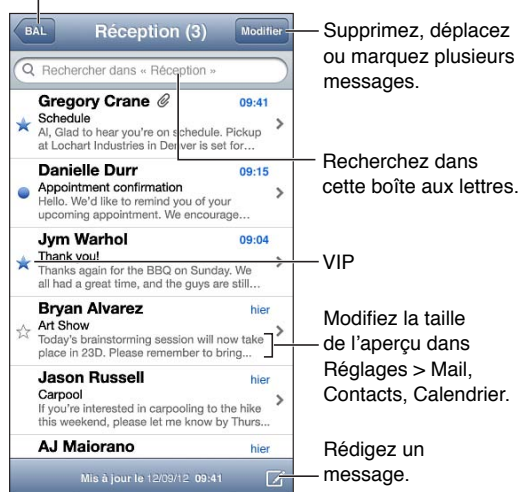

Pour signaler un message ou le marquer comme non lu : Touchez . Pour marquer plusieurs messages à la fois, touchez Modifier dans la liste des messages.

Pour identifier les messages qui vous sont spécifiquement adressés : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez ou désactivez l'option Vignettes À / Cc. Les messages avec votre adresse dans le champ À ou Cc sont signalés avec une icône dans la liste de messages.

Pour afficher tous les destinataires d'un message : Touchez le mot Détails dans le champ De. Touchez un nom de destinataire ou une adresse électronique pour afficher les coordonnées du destinataire, ou ajoutez-les à Contacts ou à votre liste VIP.

Pour empêcher le téléchargement des images : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis désactivez l'option Charger les images.

Pour ouvrir un lien : Touchez le lien pour utiliser l'action par défaut, ou maintenez votre doigt dessus pour voir d'autres actions. Par exemple, dans le cas d'une adresse, vous pouvez afficher le lieu dans Plans ou l'ajouter à Contacts. Dans le cas d'un lien web, vous pouvez l'ajouter à la liste de lecture.

Pour ouvrir une invitation à une réunion ou une pièce jointe : Touchez l'article. Si la pièce jointe peut être ouverte par plusieurs apps, maintenez le doigt dessus pour choisir une app compatible avec le fichier.

Pour enregistrer une photo ou vidéo jointe : Touchez la photo ou la vidéo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image ou la vidéo. Elle est alors enregistrée dans l'album Pellicule de l'app Photos.

Pour charger de nouveaux messages : Tirez la liste des messages ou la liste de la boîte aux lettres vers le bas pour l'actualiser.

- *Pour définir le nombre de messages récupérés :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Afficher.


Désactiver les notifications de nouveau message pour un compte : Accédez à Réglages > Notifications > Mail > *nom du compte*, puis désactivez le Centre de notifications.

Pour modifier les sons joués par Mail : Accédez à Réglages > Son.

- *Pour modifier les sons joués pour un nouveau message dans chaque compte :* Accédez à Réglages > Notifications > Mail > *nom de compte* > Son de nouveau courrier.
- *Pour modifier les sons joués pour un nouveau message dans le compte VIP :* Accédez à Réglages > Notifications > Mail > VIP > Son de nouveau courrier.


Envoi de courrier électronique





Rédiger un message : Touchez , puis saisissez un nom ou une adresse électronique. Après avoir saisi des destinataires, vous pouvez les faire glisser d'un champ à un autre, comme par exemple du champ À au champ Cc. Si vous possédez plusieurs comptes de courrier, touchez le champ De pour sélectionner le compte à partir duquel envoyer le message.


Pour vous ajouter automatiquement en Cci dans les messages envoyés : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > M'ajouter en Cci.

Pour enregistrer un brouillon d'un message : Touchez Annuler, puis Enregistrer. Touchez  et maintenez le doigt dessus pour voir vos brouillons enregistrés.

Pour répondre à un message : Touchez , puis touchez Répondre. Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés. Pour inclure les pièces jointes, transférez le message plutôt que d'y répondre.

Pour transférer un message : Ouvrez un message et touchez , puis touchez Transférer. Les pièces jointes du message sont également transférées.

Pour citer une partie du message auquel vous répondez ou que vous transférez : Touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les points d'accroche pour sélectionner le texte que vous souhaitez inclure dans votre réponse, puis touchez .

- *Pour modifier l'indentation :* Sélectionnez le texte pour l'indentation, touchez  au moins deux fois, puis touchez Indentation.
- *Pour augmenter automatiquement l'indentation lorsque vous répondez à un message :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et activez Augmenter l'indentation.

Pour envoyer une photo ou une vidéo dans un message : Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection. Touchez ►, Insérer photo ou vidéo, puis choisissez une photo ou une vidéo dans un album. Vous pouvez également envoyer plusieurs photos par courrier électronique à l'aide de Photos. Consultez la section [Partage de photos et de vidéos](#) à la page 65.

Modifier votre signature de courrier électronique : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Signature. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, touchez Par compte pour spécifier une signature différente pour chaque compte.

Organisation du courrier électronique

Pour afficher les messages des contacts VIP : Accédez à la liste de la boîte aux lettres, (touchez Boîtes aux lettres pour y accéder), puis touchez VIP.


- *Pour ajouter un contact à votre liste de VIP :* Touchez le nom ou l'adresse de la personne dans le champ De, À ou Cc/Cci, puis touchez « Ajouter aux VIP ».

Pour regrouper des messages associés : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez ou désactivez l'option Organiser par sujet.

Pour rechercher des messages : Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Vous pouvez rechercher le champ De, À ou Objet dans la boîte aux lettres actuellement ouverte. Pour les comptes de messagerie qui prennent en charge la recherche de messages sur le serveur, touchez Tous pour rechercher De, À, Objet et le corps du message.


Supprimer des messages : Si le message est ouvert, touchez .

- *Supprimer un message sans l'ouvrir :* Balayez le titre du message, puis touchez Supprimer.
- *Pour supprimer plusieurs messages :* Pendant la consultation de la liste de messages, touchez Modifier.
- *Désactiver la confirmation de suppression :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Confirmer suppression.

Pour récupérer un message : Accédez à la corbeille du compte, ouvrez le message, touchez , puis déplacez le message dans la boîte de réception du compte ou dans un autre dossier.


- *Définir la durée pendant laquelle les messages sont conservés dans la corbeille avant leur suppression définitive :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > nom de compte > Compte > Avancé.

Activer ou désactiver l'archivage : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > nom de compte > Compte > Avancé. Tous les comptes de messagerie ne gèrent pas l'archivage. Lorsque vous archivez un message, il est déplacé vers la boîte aux lettres Tous les messages. Pour supprimer le message au lieu de l'archiver, maintenez le doigt sur Archive, puis touchez Supprimer.


Déplacer un message vers une autre boîte aux lettres ; Pendant la consultation d'un message, touchez , puis choisissez une destination. Pour déplacer plusieurs messages à la fois, touchez Modifier dans la liste des messages.

Pour ajouter, renommer ou supprimer une boîte aux lettres : Dans la liste de la boîte aux lettres, touchez Modifier. Certaines boîtes aux lettres ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

Impression de messages et de pièces jointes

Pour imprimer un message : Touchez , puis Imprimer.

Pour imprimer une image dans le corps du texte : Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image. Ouvrez Photos et imprimez l'image à partir de votre album Pellicule.

Pour imprimer une pièce jointe : Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil, puis touchez  et touchez Imprimer.

Pour en savoir plus sur l'impression, consultez la section [Impression à l'aide d'AirPrint](#) à la page 32.

Comptes de messagerie et réglages

Pour modifier les réglages de Mail et des comptes de courrier : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Vous pouvez configurer :

- iCloud
- Microsoft Exchange et Outlook ;
- Google
- Contacts Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- autres comptes POP et IMAP.

Les réglages varient en fonction du type de compte que vous configurez. Votre prestataire de service Internet ou administrateur système peut vous fournir les informations nécessaires.

Pour cesser provisoirement d'utiliser un compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte, puis désactivez le service de messagerie pour le compte. Lorsqu'un service est désactivé, l'iPod touch n'affiche et ne synchronise pas les informations correspondantes tant que vous ne le réactivez pas. Il s'agit d'un bon moyen d'arrêter de recevoir des messages professionnels en vacances, par exemple.

Pour supprimer un compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte. Toutes les informations synchronisées avec ce compte, telles que les signets, le courrier électronique et les notes, sont supprimées.

Configurer les réglages Push : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données. Push envoie les nouvelles informations dès qu'elles apparaissent sur le serveur et qu'une connexion Internet est établie (il peut y avoir un certain décalage). Lorsque le mode Push est désactivé, utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Le réglage que vous choisissez ici l'emporte sur les réglages des différents comptes. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse. Tous les comptes ne gèrent pas le mode Push.

Pour envoyer des messages signés et chiffrés : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > *nom de compte* > Compte > Avancé. Activez S/MIME puis sélectionnez les certificats pour signer et chiffrer les messages envoyés. Pour installer des certificats, vous pouvez obtenir un profil de configuration de votre administrateur système, téléchargez les certificats à partir du site web de l'émetteur à l'aide de Safari ou recevez-les en pièces jointes.

Pour définir des options avancées : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > *nom de compte* > Compte > Avancé. Les options varient en fonction du compte utilisé, et peuvent inclure :

- Stocker les brouillons et les messages envoyés et supprimés sur iPod touch
- Définir la durée pendant laquelle les messages supprimés sont conservés avant leur suppression définitive
- Ajuster les réglages de serveur Mail
- Ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe


Contactez votre fournisseur de services Internet ou administrateur système si vous ne savez pas quels réglages utiliser pour votre compte.

Passbook

13



Passbook vous permet de réunir vos cartes d'embarquement, tickets de cinéma, bons de réduction, cartes-cadeau et plus encore en un même endroit. Ajoutez des coupons de compagnies aériennes, de cinémas, de magasins et de tout autre commerce participant. Scannez votre iPod touch pour vous enregistrer pour un vol, entrer dans un cinéma ou utiliser un bon de réduction.

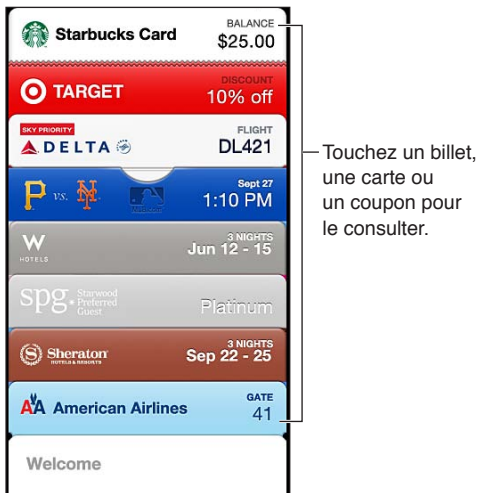


Les coupons peuvent comporter des informations utiles, comme le solde de votre carte de fidélité, la date d'expiration d'un bon de réduction ou l'emplacement de votre place de concert. Certains coupons peuvent également apparaître sur votre écran verrouillé lorsque vous réactivez votre iPod touch au bon moment ou au bon endroit, par exemple, lorsque vous arrivez à l'aéroport pour prendre un vol. (Service de localisation doit être activé dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation.)

Pour ajouter un coupon sur Passbook : Vous pouvez ajouter un coupon depuis une app, un message électronique, un message Messages ou un site web lorsque vous effectuez un achat ou recevez un bon de réduction ou un cadeau. Par exemple, touchez Ajouter à Passbook dans l'app Fandango lorsque vous achetez un ticket pour un cinéma prenant en charge cette fonctionnalité.

Pour rechercher des apps compatibles avec Passbook dans l'App Store : Touchez « Apps pour Passbook » sur le coupon Bienvenue. Voir www.itunes.com/passbookapps.

Pour utiliser un coupon : Si une alerte s'affiche pour un coupon sur l'écran verrouillé, faites-la glisser pour afficher le coupon. Vous pouvez également ouvrir Passbook, sélectionner le coupon, puis passer le code-barres présent sur celui-ci devant le lecteur.

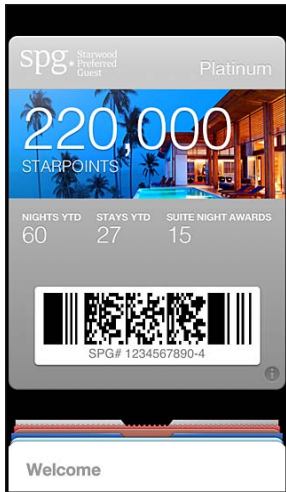

Pour plus d'informations : Touchez ⓘ.

Les coupons sont généralement mis à jour automatiquement. Pour actualiser manuellement un coupon, touchez ⓘ, puis tirez le coupon vers le bas.

Pour supprimer un coupon : Touchez ⓘ, puis 🗑️.

Pour empêcher les coupons d'apparaître sur votre écran verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Activer le code. Accédez ensuite à Autoriser l'accès en mode verrouillé et désactivez Passbook. Pour empêcher un coupon précis d'apparaître sur l'écran verrouillé, touchez ⓘ, puis désactivez Sur l'écran verrouillé.

Pour définir des options de notification : Accédez à Réglages > Notifications > Passbook.


Pour transférer des coupons vers votre iPhone ou un autre iPod touch : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Passbook.

Rappels

14



Rappels vous permet de garder la trace de toutes les choses que vous devez faire.

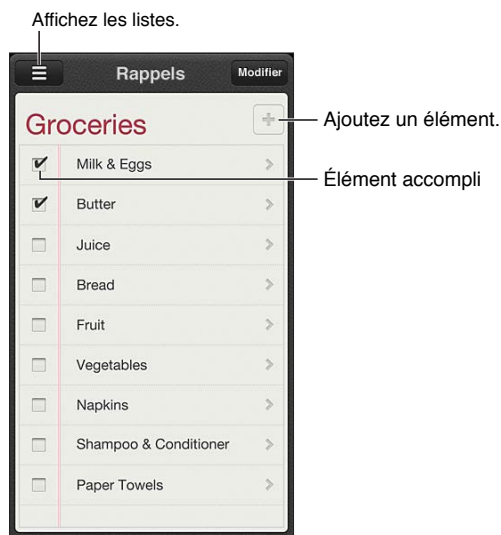

Pour consulter les détails d'un rappel : Touchez un rappel. Vous pouvez :

- le modifier ou le supprimer ;
- définir une échéance ;
- Définir une priorité ;
- ajouter des notes ;
- déplacer un rappel vers une autre liste.

Pour effectuer une recherche dans vos rappels : Touchez ☰ pour afficher le champ de recherche, ou effectuez une recherche depuis l'écran d'accueil. La recherche dans les rappels est effectuée par nom. Vous pouvez également utiliser Siri pour ajouter ou rechercher des rappels.

Pour désactiver les notifications de rappel : Accédez à Réglages > Notifications. Pour en savoir plus, consultez la section [Ne pas déranger et Notifications](#) à la page 129.

Pour définir le son émis pour les notifications : Accédez à Réglages > Sons.

Pour mettre à jour vos rappels sur d'autres appareils : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Pour continuer à mettre à jour vos rappels sous OS X Mountain Lion, activez également iCloud sur votre Mac. D'autres types de comptes, comme Exchange, prennent également en charge Rappels. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Rappels pour les comptes à utiliser.

Pour configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Liste par défaut sous Rappels.

Safari

15



Parmi les fonctionnalités de Safari figurent :

- Lecteur : consultez des articles sans publicités ni encombrement ;
- Liste de lecture : rassemblez des articles à lire ultérieurement ;
- Mode plein écran : lorsque vous affichez des pages web en orientation paysage.

Utilisez iCloud pour consulter les pages que vous avez ouvertes sur d'autres appareils, et garder à jour vos signets et votre liste de lecture sur vos autres appareils.

Saisissez une adresse web (URL).

Pour faire défiler rapidement vers le haut de l'écran, touchez la barre d'état.



Effectuez des recherches sur le Web et dans la page actuelle.



Touchez deux fois un élément ou pincez pour agrandir ou réduire.

Feuilletez des pages web ouvertes ou ouvrez une nouvelle page.


Affichez votre liste de lecture, votre historique et vos signets.

Ajoutez un signet, un élément de la liste de lecture ou une icône à la page d'accueil, ou bien partagez ou imprimez la page.

Afficher une page web : Touchez le champ d'adresse (dans la barre de titre), saisissez l'URL, puis touchez Aller.

- *Pour faire défiler une page web :* Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté.
- *Pour faire défiler le contenu d'un cadre :* Faites glisser deux doigts à l'intérieur du cadre.
- *Pour afficher l'orientation paysage en plein écran :* Faites pivoter l'iPod touch, puis touchez .
- *Actualiser une page web :* Touchez  dans le champ d'adresse.

Fermer une page web : Touchez , puis touchez  à côté de la page.



Affichez les pages web que vous avez ouvertes sur vos autres appareils : Touchez , puis touchez Onglets iCloud. Pour partager les pages web que vous avez ouvertes sur l'iPod touch avec vos autres appareils à l'aide d'iCloud, accédez à Réglages > iCloud et activez Safari.

Suivre un lien sur une page web : Touchez le lien.

- *Pour afficher la destination d'un lien :* Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus.
- *Pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet :* Maintenez le doigt sur le lien, puis touchez « Nouvelle fenêtre ».

Les données détectées, telles que les numéros de téléphone et les adresses électroniques, peuvent également apparaître sous forme de liens dans les pages web. Maintenez le doigt sur un lien pour afficher les options disponibles.



Afficher un article dans Lecteur : Touchez le bouton Lecteur s'il apparaît dans le champ d'adresse.

- *Pour ajuster la taille des caractères :* Touchez .
- *Pour partager l'article :* Touchez .

Remarque : Lorsque vous envoyez un article par courrier électronique à partir du Lecteur, le texte de l'article entier est envoyé en plus du lien.

- *Pour revenir à la présentation normale :* Touchez OK.

Utilisez la liste de lecture pour rassembler des pages web et les lire ultérieurement :

- *Pour ajouter la page web en cours :* Touchez , puis « Ajouter à la liste de lecture ».
- *Pour ajouter la destination d'un lien :* Maintenez le doigt sur le lien, puis touchez « Ajouter à la liste de lecture ».
- *Pour afficher votre liste de lecture :* Touchez , puis touchez Liste de lecture.
- *Pour supprimer un élément de votre liste de lecture :* Balayez l'élément, puis touchez Supprimer.

Pour renseigner un formulaire : Touchez un champ de texte pour activer le clavier.

- *Pour passer à un autre champ de texte :* Touchez le champ de texte, ou touchez Suivant ou Précédent.
- *Pour envoyer un formulaire :* Touchez Aller, Rechercher ou le lien sur la page web pour envoyer le formulaire.
- *Pour activer le remplissage automatique :* Accédez à Réglages > Safari > Remplissage.

Pour effectuer une recherche sur le Web, dans la page web actuelle ou dans un document PDF interrogeable : Saisissez du texte dans le champ de recherche.


- *Effectuer des recherches sur le Web :* Touchez l'une des suggestions qui apparaissent, ou touchez Rechercher.
- *Pour trouver le texte recherché sur la page web ou dans le document PDF en cours :* Faites défiler vers le bas de l'écran, puis touchez l'entrée située sous Sur cette page.


La première occurrence est surlignée. Pour trouver les occurrences suivantes, touchez ►.


Changer de moteur de recherche : Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.

Pour placer un signet sur la page web en cours : Touchez , puis Signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez modifier son titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Pour choisir un autre dossier, touchez Signets dans l'écran Nouveaux signets.

Pour créer une icône sur l'écran d'accueil : Touchez , puis touchez « Ajouter à l'écran d'accueil ». Safari ajoute à votre écran d'accueil une icône pour la page web actuelle. À moins que la page web dispose d'une icône personnalisée, cette image est également utilisée pour l'icône du clip web sur l'écran d'accueil. Les clips web sont sauvegardés par iCloud et iTunes, mais ils ne sont pas envoyés aux autres appareils par iCloud ni synchronisés par iTunes.

Pour partager ou copier un lien pour la page web actuelle : Touchez , puis touchez Mail, Message, Twitter, Facebook ou Copier.

Pour imprimer la page web en cours : Touchez , puis Imprimer. Consultez la section [Impression à l'aide d'AirPrint](#) à la page 32.

Garder à jour vos signets et votre liste de lecture sur vos autres appareils à l'aide d'iCloud : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Safari. Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.

Pour régler les options de Safari : Accédez à Réglages > Safari. Les options incluent notamment :

- un moteur de recherche ;
- le remplissage automatique de formulaires ;
- l'ouverture des liens dans une nouvelle page ou en arrière-plan ;
- la navigation privée pour protéger vos informations privées et bloquer le suivi de vos actions pour certains sites web ;
- la suppression de l'historique, des cookies et des données ;
- la prévention des fraudes.



Kiosque organise vos apps de magazines et journaux et vous prévient lorsque de nouveaux numéros sont disponibles.



Kiosque dispose les apps de magazines et journaux sur une étagère pour vous permettre d'y accéder facilement.

Trouver des apps Kiosque : Touchez Kiosque pour afficher l'étagère, puis touchez Store. Lorsque vous achetez une app de kiosque, elle est ajoutée à votre étagère. Après le téléchargement de l'app, ouvrez-la pour consulter ses publications et les options d'abonnement. Les abonnements sont des achats intégrés qui sont facturés à votre compte du Store.

Désactiver les téléchargements automatiques de nouveaux numéros : Accédez à Réglages > Kiosque. Kiosque télécharge les nouveaux numéros lorsque vous êtes connectés au Wi-Fi, si cette option est prise en charge par l'app.

Calendrier

17



En un coup d'œil

L'iPod touch vous permet de facilement respecter votre planning. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément.



Modifiez les calendriers ou les comptes.

Des événements sont associés aux jours dotés de points.

Affichez les invitations.

Pour afficher ou modifier un événement : Touchez l'événement. Vous pouvez :

- définir des alertes principale et secondaire ;
- modifier la date, l'heure ou la durée de l'événement ;
- déplacer l'événement vers un autre calendrier ;
- inviter d'autres personnes à participer à l'événement via des calendriers iCloud, Microsoft Exchange et CalDAV ;
- supprimer l'événement.

Vous pouvez également déplacer un événement en maintenant le doigt dessus et en le faisant glisser vers un autre créneau, ou en ajustant les poignées.

Ajouter un événement : Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez OK.

- *Pour définir le calendrier par défaut pour les nouveaux événements :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Calendrier par défaut.
- *Pour définir les notifications par défaut pour les anniversaires et les événements :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Notifications par défaut.

Rechercher des événements : Touchez Liste, puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche. La recherche porte sur les titres, les invités, les lieux et les notes des calendriers actuellement affichés. Vous pouvez également rechercher des événements de calendrier depuis l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.


Pour définir le son des alertes de calendrier : Accédez à Réglages > Sons > Alertes de calendrier.

Pour afficher les événements par semaine : Faites pivoter votre iPod touch sur le côté.

Importer des événements à partir d'un fichier de calendrier : Si vous recevez un fichier de calendrier .ics dans Mail, ouvrez le message et touchez le fichier de calendrier pour importer tous les événements qu'il contient. Vous pouvez également importer un fichier .ics publié sur le Web en touchant un lien vers celui-ci. Certains fichiers .ics vous abonnent à un calendrier au lieu d'ajouter des événements à votre calendrier. Consultez la section [Utiliser plusieurs calendriers](#) ci-après.

Si vous disposez d'un compte iCloud, d'un compte Microsoft Exchange ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez envoyer et recevoir des invitations à des réunions.

Pour inviter d'autres personnes à un événement : Touchez un événement, Modifier, puis Invités pour sélectionner des personnes dans Contacts.

Répondre à une invitation : Touchez une invitation dans le calendrier. Vous pouvez également toucher  pour afficher l'écran Événement, puis toucher une invitation. Vous pouvez afficher des informations concernant l'organisateur et les autres invités. Si vous ajoutez des commentaires (ce qui n'est pas forcément possible pour tous les calendriers), ils peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres invités.

Pour accepter un événement sans signaler le créneau comme réservé : Touchez l'événement, puis touchez Disponibilité et sélectionnez « disponible ». L'événement reste dans votre calendrier mais le créneau n'est pas signalé comme occupé aux autres personnes qui vous envoient des invitations.

Utiliser plusieurs calendriers

Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez vous abonner à des calendriers iCloud, Google, Yahoo! ou iCalendar, ainsi qu'à vos événements et anniversaires Facebook.

Pour activer les calendriers iCloud, Google, Exchange ou Yahoo! : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez un compte, puis activez Calendrier.

Ajouter un compte CalDAV : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

Pour afficher les événements Facebook : Accédez à Réglages > Facebook, puis connectez-vous à votre compte Facebook et activez l'accès au calendrier.

Pour sélectionner les calendriers à afficher : Touchez Calendriers, puis touchez les calendriers que vous souhaitez afficher. Les événements de tous les calendriers sélectionnés apparaissent dans une même présentation.

Afficher le calendrier des anniversaires Touchez Calendriers, puis touchez Anniversaires pour inclure les anniversaires de vos contacts à vos événements. Si vous disposez d'un compte Facebook, vous pouvez inclure les anniversaires de vos amis Facebook.

Vous pouvez vous abonner à tout calendrier utilisant le format iCalendar (.ics). Les services de calendrier pris en charge comprennent iCloud, Yahoo!, Google et l'application Calendrier d'OS X. Vous pouvez consulter les événements d'un calendrier auquel vous êtes abonné sur l'iPod touch, mais vous ne pouvez pas en modifier ni en créer.

S'abonner à un calendrier : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier. Saisissez le serveur et le nom du fichier .ics auquel vous souhaitez vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCalendar (.ics) publié sur le Web en touchant un lien vers celui-ci.

Partage des calendriers iCloud

Vous pouvez partager un calendrier iCloud avec d'autres utilisateurs iCloud. Lorsque vous partagez un calendrier, les autres utilisateurs peuvent le voir et vous pouvez aussi les autoriser à ajouter ou modifier des événements. Vous pouvez également partager une version en lecture seule que tout le monde peut voir.

Pour créer un calendrier iCloud : Touchez Calendriers, Modifier, puis Ajouter calendrier.

Pour partager un calendrier iCloud : Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Touchez Ajouter une personne, puis choisissez quelqu'un parmi vos contacts. La personne recevra par courrier électronique une invitation à rejoindre le calendrier, mais elle doit disposer d'un identifiant Apple et d'un compte iCloud pour pouvoir l'accepter.

Désactivez les notifications pour les calendriers partagés : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et désactivez Alertes de calendrier partagé.

Pour modifier l'accès d'une personne à un calendrier partagé : Touchez Calendriers, Modifier, le calendrier partagé, puis la personne avec laquelle vous le partagez. Vous pouvez désactiver sa capacité à modifier le calendrier, lui envoyer à nouveau une invitation à rejoindre le calendrier ou cesser de partager le calendrier avec elle.

Partager un calendrier en lecture seule avec d'autres personnes : Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Activez Calendrier public, puis touchez Envoyer le lien pour copier ou envoyer l'URL du calendrier. Tout le monde peut utiliser l'URL pour s'abonner à votre calendrier en utilisant une app compatible telle que Calendrier pour iOS ou OS X.

Réglages des calendriers

Plusieurs réglages dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier ont un impact sur Calendrier et vos comptes de calendrier. notamment :

- Synchroniser les événements passés (les événements futurs le sont toujours)
- Son d'alerte pour les nouvelles invitations ;
- Fuseaux horaires locaux des calendriers, pour afficher les dates et heures dans un fuseau horaire autre que le vôtre.



Suivez vos actions, consultez l'évolution du cours dans le temps et obtenez l'actualité de vos investissements.

Remarque : Pour utiliser Bourse, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section [Connexion à Internet](#) à la page 13.



Touchez pour voir la variation en pourcentage.
Touchez à nouveau pour afficher la capitalisation boursière.

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher des statistiques ou des articles d'actualité.

Personnalisez votre liste d'actions.

Consultez la page yahoo.fr pour plus d'informations.

Pour gérer votre liste d'actions : Touchez ⓘ, puis ajoutez des actions ou apportez d'autres modifications. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

- *Pour ajouter un élément :* Touchez +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.
- *Pour supprimer un élément :* Touchez -.
- *Pour modifier l'ordre des éléments :* Faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.

Pour afficher les informations boursières :

- *Pour afficher le pourcentage d'évolution, l'évolution du prix ou la capitalisation boursière :* Touchez une valeur le long du bord droit de l'écran.
- *Pour afficher le récapitulatif, le graphique ou les actualités :* Balayez les informations sous la liste des actions. Touchez le titre d'un article pour l'afficher dans Safari. Pour changer la période du graphique, touchez 1j, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.
- *Pour ajouter un article d'actualité à votre liste de lecture :* Touchez et maintenez votre doigt sur le titre de l'article, puis touchez « Ajouter à la liste de lecture ».
- *Afficher plus d'informations sur les actions sur Yahoo.com :* Touchez !.

Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication. Pour afficher le cours de vos actions sous la forme d'un téléscripateur dans le Centre de notifications, consultez la section [Notifications](#) à la page 29.

Pour afficher un graphique en plein écran : Faites pivoter l'iPod touch en orientation paysage.

- *Pour afficher la valeur à une date ou une heure précise :* Touchez le graphique avec un doigt.



- *Pour afficher l'évolution de la valeur dans le temps :* Touchez le graphique avec deux doigts.



Pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS à l'aide d'iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.



Recherche de lieux

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la navigation en toute sécurité et sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 139.



Pour utiliser Plans, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section [Connexion à Internet](#) à la page 13.


Important : Les apps cartographiques, géodépendantes, 3D, Flyover ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations 3D, Flyover ou dépendant de la position géographique. Comparez les renseignements fournis sur l'iPod touch avec votre environnement et reportez-vous aux panneaux indicateurs pour résoudre toute différence existante. Certaines fonctionnalités de Plans requièrent le Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 135.


Trouver un lieu : Touchez le champ de recherche, puis saisissez une adresse ou une autre information, comme par exemple :


- une intersection (« 8th et market ») ;
- un quartier (« greenwich village ») ;
- un repère (« guggenheim ») ;
- un code postal ;
- une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants san francisco ca », « apple inc new york »).

Ou touchez une des suggestions dans la liste située sous le champ de recherche.

Pour naviguer sur les cartes :

- *Faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite :* Faites glisser l'écran.
- *Faites pivoter la carte :* Faites pivoter deux doigts sur l'écran. Une boussole apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran servant à indiquer l'orientation de la carte.
- *Pour retourner à l'orientation vers le nord :* Touchez .

Pour trouver la position d'un contact, ou une recherche récente ou enregistrée dans les signets : Touchez .

Obtenir et partager des informations sur un lieu : Touchez le repère pour afficher la bannière d'information, puis touchez . Vous pouvez obtenir des avis et des photos avec Yelp, lorsque cette option est disponible. Vous pouvez également obtenir l'itinéraire, contacter le commerce (par téléphone, courrier électronique, SMS ou Twitter), visiter le site web, ajouter le commerce à vos contacts, partager le lieu ou l'enregistrer dans vos signets.



- *Lecture d'avis :* Touchez Avis. Pour utiliser d'autres fonctionnalités Yelp, touchez les boutons situés sous les avis.
- *Voir les photos :* Touchez Photos.
- *Pour envoyer un lieu par courrier électronique, message texte, Twitter ou Facebook :* Touchez Envoyer ce lieu. Pour publier un Tweet ou une publication sur Facebook, vous devez être connecté à vos comptes. Consultez la section [Partage](#) à la page 30.


Utilisez le repère pour marquer un lieu. Maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition du repère.


Pour choisir une vue standard, satellite ou mixte : Touchez le coin inférieur droit.


Signaler un problème : Touchez le coin inférieur droit.


Itinéraires

Obtenir des itinéraires : Touchez  , saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, lorsque cette option est disponible. Si plusieurs itinéraires apparaissent, touchez celui que vous souhaitez emprunter. Touchez Démarrer, puis balayez vers la gauche pour afficher l'instruction suivante.

- *Pour retourner à l'aperçu du trajet :* Touchez Aperçu.
- *Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste :* Touchez  sur l'écran Aperçu.

Pour obtenir des itinéraires rapides à partir de votre lieu actuel : Touchez  sur la bannière de votre destination, puis touchez Itinéraire vers ce lieu.

Obtenir des itinéraires pour accès piéton : Touchez , saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, lorsque cette option est disponible. Touchez Démarrer, puis balayez vers la gauche pour afficher l'instruction suivante.

Obtenir des itinéraires pour transport public : Touchez , saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, lorsque cette option est disponible. Téléchargez et ouvrez les apps de trajet pour les transports publics que vous souhaitez utiliser.


Pour afficher l'état de la circulation : Touchez le coin inférieur droit de l'écran, puis touchez Afficher la circulation. Les points orange signalent les ralentissements et les points rouges, les embouteillages. Pour voir un rapport d'accident, touchez un marqueur.

3D et Flyover

Sur l'iPod touch 5e génération, utilisez la 3D (vue standard) ou Flyover (vue satellite ou mixte) pour des vues en trois dimensions de nombreuses villes du monde entier. Vous pouvez naviguer comme d'habitude et effectuer un zoom avant pour voir les bâtiments. Vous pouvez également modifier l'orientation de la caméra.



Transamerica Pyramid Building est une marque de service déposée de Transamerica Corporation.

Utiliser la 3D et Flyover : Effectuez un zoom avant jusqu'à ce que **3D** ou  soit activé, puis touchez le bouton. Ou faites glisser deux doigts vers le haut. Vous pouvez basculer entre la 3D et Flyover en touchant le coin inférieur droit et en modifiant les vues.

Pour modifier l'angle de la caméra : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas.

Réglages de Plans

Pour régler les options de Plans : Accédez à Réglages > Plans. Les réglages incluent notamment :

- la distance en miles ou en kilomètres ;
- la langue et la taille des vignettes.



Accédez aux températures actuelles et aux prévisions à 6 jours pour une ou plusieurs villes du monde entier, avec des prévisions heure par heure pour les 12 prochaines heures. Météo utilise également les Services de localisation pour accéder aux prévisions de votre emplacement actuel.



Remarque : Pour utiliser Météo, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section [Connexion à Internet](#) à la page 13.

Si le tableau météo est bleu clair, il fait jour dans cette ville. S'il est violet foncé, il y fait nuit.

Pour gérer votre liste de villes : Touchez ⓘ, puis ajoutez une ville ou apportez d'autres modifications. Touchez OK lorsque vous avez fini.

- **Ajouter une ville :** Touchez +. Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.
- **Pour modifier l'ordre des villes :** Faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.
- **Pour supprimer une ville :** Touchez - , puis touchez Supprimer.
- **Pour choisir entre degrés Fahrenheit ou Celsius :** Touchez °F ou °C.


Pour afficher la météo d'une autre ville : Balayez vers la gauche ou la droite.

L'écran le plus à gauche affiche la météo locale.

Afficher les prévisions horaires actuelles :

- *iPod touch 5e génération :* Balayez l'affichage heure par heure à gauche ou à droite.
- *iPod touch 4e génération :* Touchez Heure par heure.

Pour activer ou désactiver Météo locale : Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 135.

Pour consulter les informations à propos d'une ville sur yahoo.com : Touchez .


Pour envoyer votre liste de villes à vos autres appareils iOS à l'aide d'iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section [iCloud](#) à la page 14.

Notes

21



Saisissez des notes sur l'iPod touch, et elles sont disponibles sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac grâce à iCloud. Vous pouvez également lire et créer des notes dans d'autres comptes, tels que Gmail ou Yahoo!.

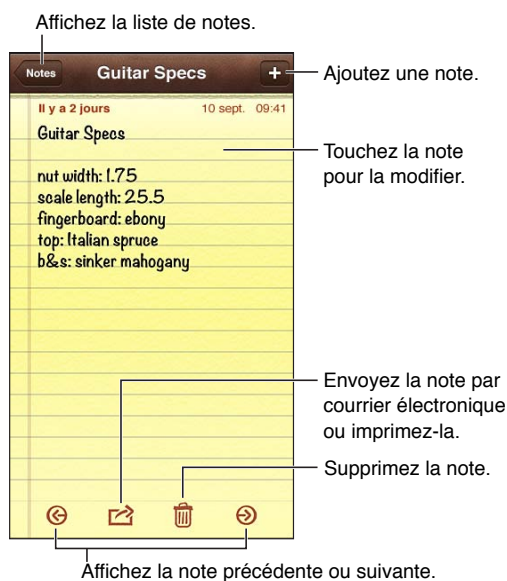

Pour maintenir vos notes à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs Mac à l'aide d'iCloud :

- Si vous utilisez une adresse électronique *icloud.com*, *me.com* ou *mac.com* pour iCloud : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Notes.
- Si vous utilisez un compte Gmail ou un autre compte IMAP pour iCloud : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Notes pour le compte.


Pour sélectionner le compte par défaut pour les nouvelles notes : Accédez à Réglages > Notes.

Pour créer une note dans un compte précis : Touchez Comptes et sélectionnez le compte, puis touchez **+** pour créer la note. Si vous ne voyez pas le bouton Comptes, touchez d'abord le bouton Notes.

Pour n'afficher que les notes d'un compte précis : Touchez Comptes et choisissez le compte. Si vous ne voyez pas le bouton Comptes, touchez d'abord Notes.

Pour supprimer une note pendant la consultation de la liste des notes : Balayez la note dans la liste vers la gauche ou la droite.

Rechercher des notes : Pendant la consultation de la liste des notes, faites défiler la liste jusqu'en haut pour faire apparaître le champ de recherche. Touchez le champ, puis saisissez le texte à rechercher. Vous pouvez également rechercher des notes depuis l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.

Impression ou envoi d'une note par courrier électronique : Lorsque vous lisez la note, touchez . Pour envoyer la note par courrier électronique, l'iPod touch doit être configuré pour le courrier électronique. Consultez la section [Configuration de Mail et d'autres comptes](#) à la page 13.

Pour changer de police : Accédez à Réglages > Notes.

Horloge

22



Vous pouvez ajouter des horloges pour afficher l'heure d'autres grandes villes et fuseaux horaires dans le monde.

Supprimez ou déplacez les horloges.



Ajouter une horloge : Touchez **+**, puis tapez le nom d'une ville ou choisissez une ville dans la liste. Si vous ne voyez pas la ville que vous recherchez, essayez une autre grande ville située dans le même fuseau horaire.

Pour organiser les horloges : Touchez Modifier, puis faites glisser **≡** pour déplacer les horloges ou touchez **⊖** pour les supprimer.

Régler une alarme : Touchez Alarme, puis touchez **+**.

Pour modifier une alarme : Touchez Modifier, puis touchez **>** pour modifier les réglages de l'alarme ou **⊖** pour la supprimer.


Régler un minuteur de veille : Touchez Minuteur, touchez Sonnerie, puis choisissez Arrêter la lecture.

Calculatrice

23



Touchez les chiffres et fonctions de la Calculatrice comme vous le feriez avec une véritable calculatrice.

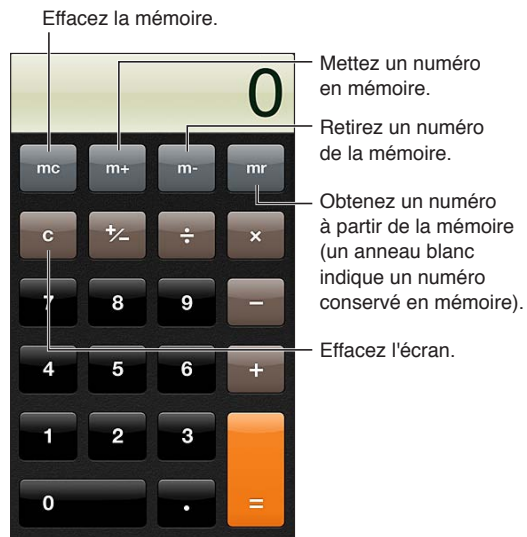

Pour utiliser la calculatrice scientifique : Faites pivoter l'iPod touch en orientation paysage.

Dictaphone

24



En un coup d'œil

Dictaphone vous permet d'utiliser l'iPod touch comme un appareil d'enregistrement audio portable en utilisant le micro intégré, des écouteurs ou un micro externe pris en charge.



Lancez, mettez en pause ou arrêtez l'enregistrement.

Effectuer un enregistrement : Touchez ●. Touchez || pour mettre en pause, ou ■ pour arrêter l'enregistrement.

Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe compatible avec la prise d'écouteurs de l'iPod touch ou le connecteur Lightning, Recherche d'accessoires portant le logo Apple « Works with iPod » ou « Made for iPod ».

Pour ajuster le niveau d'enregistrement : Rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé sur le VU-mètre doit être compris entre -3 dB et 0 dB.

Pour lire ou couper le son de début/fin : Utilisez les boutons de volume de l'iPod touch pour baisser entièrement le volume.

Pour utiliser une autre app pendant l'enregistrement : Appuyez sur le bouton principal □ et ouvrez une app. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran.

Lire un enregistrement : Touchez ☰ un enregistrement, puis ▶. Touchez || pour mettre en pause.



Pour raccourcir un enregistrement : Touchez ⌚ situé à côté de l'enregistrement, puis touchez Raccourcir. Faites glisser les bords de la séquence audio, puis touchez ▶ pour obtenir un aperçu. Ajustez si nécessaire, puis touchez Raccourcir l'enregistrement pour l'enregistrer. Les parties que vous supprimez ne peuvent pas être récupérées.

Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser des mémos vocaux avec la bibliothèque iTunes principale de votre ordinateur pour les écouter sur celui-ci ou les synchroniser avec un autre iPod touch ou iPhone.

Lorsque vous supprimez un mémo synchronisé d'iTunes, il reste sur l'appareil sur lequel il a été enregistré, mais il est supprimé de tout autre iPod touch ou iPhone que vous avez synchronisé. Si vous supprimez un mémo synchronisé de l'iPod touch, il est restauré sur celui-ci à la synchronisation suivante avec iTunes, mais vous ne pouvez plus synchroniser une nouvelle fois cette copie vers iTunes.


Synchroniser des mémos vocaux avec iTunes : Connectez votre iPod touch à votre ordinateur et sélectionnez-le dans iTunes. Sélectionnez Musique en haut de l'écran, sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

Les mémos vocaux synchronisés de l'iPod touch vers votre ordinateur apparaissent dans la liste Musique et dans la liste de lecture Mémos vocaux d'iTunes. Les mémos synchronisés depuis votre ordinateur apparaissent dans l'app Dictaphone de l'iPod touch, mais pas dans l'app Musique.



En un coup d'œil

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter de la musique, des films et des séries TV à votre iPod touch.

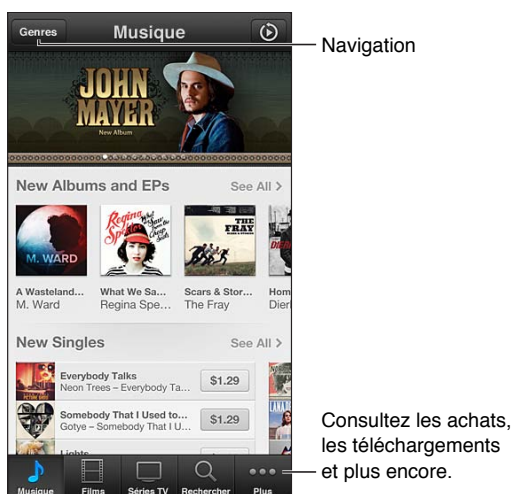

Utilisez l'iTunes Store pour :

- trouver de la musique, des séries TV, des films, des sonneries et plus encore en naviguant ou en effectuant une recherche ;
- télécharger des achats antérieurs ;

Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'iTunes Store.

Parcourir du contenu : Touchez l'une des catégories. Touchez Genres pour affiner les listes. Pour afficher plus d'informations concernant un élément, touchez-le.

Pour rechercher du contenu : Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.


Pour écouter un extrait : Touchez un morceau ou une vidéo pour lire un extrait.

Pour acheter un article : Touchez le prix de l'élément (ou touchez Gratuit), puis touchez à nouveau pour l'acheter. Si vous avez déjà acheté l'élément, le mot « Télécharger » s'affiche à la place du prix et vous n'êtes pas facturé à nouveau. Pour afficher la progression des éléments en cours de téléchargement, touchez Téléchargements au bas de l'écran.

Pour louer un film : Dans certaines régions, des films sont disponibles à la location. Vous disposez de 30 jours pour commencer à visionner un film que vous avez loué. Une fois la lecture commencée, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez pendant 24 heures. Au-delà de ces limites, le film est supprimé.

Pour télécharger un achat antérieur : Touchez Autre, puis Achats. Pour télécharger automatiquement les nouveaux achats effectués sur d'autres appareils, accédez à Réglages > iTunes et App Stores.

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code : Touchez n'importe quelle catégorie (par exemple, Musique), faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Télécharger.

Pour envoyer un cadeau : Pendant la consultation de l'élément que vous souhaitez offrir, touchez , puis Cadeau.

Pour consulter ou modifier votre compte : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores, touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Touchez un élément pour le modifier. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple.

Pour activer ou désactiver iTunes Match : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores. iTunes Match est un service sur abonnement qui stocke toute votre musique dans iCloud afin que vous puissiez y accéder dès que vous avez une connexion Internet.

Pour ouvrir une session avec un différent identifiant Apple : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores, touchez votre nom de compte, puis Déconnexion. La prochaine fois que vous téléchargerez une app, vous pourrez saisir un autre identifiant Apple.

Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer et réorganiser les boutons au bas de l'écran. Supposons, par exemple, que vous téléchargiez souvent des sonneries, mais ne regardiez pas beaucoup de séries TV. Vous pouvez alors remplacer Séries TV par Sonneries.

Modifier les boutons de navigation : Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.



En un coup d'œil

L'App Store vous permet d'explorer, d'acheter et de télécharger des apps sur l'iPod touch.



Utilisez l'App Store pour :

- trouver des apps gratuites ou payantes en naviguant ou en effectuant une recherche ;
- télécharger des mises à jour et des achats antérieurs ;
- utiliser une carte-cadeau ou un code de téléchargement ;
- recommander une app à un ami ;
- gérer votre compte App Store.


Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'App Store.

Pour acheter une app : Touchez le prix de l'app (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter. Si vous avez déjà acheté l'app, le mot « Installer » s'affiche à la place du prix. Vous n'êtes pas facturé si vous la téléchargez à nouveau. Pendant le téléchargement d'une app, l'icône de celle-ci s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.

Pour télécharger un achat antérieur : Touchez Mises à jour, puis Achats. Pour télécharger automatiquement les nouveaux achats effectués sur d'autres appareils, accédez à Réglages > iTunes et App Stores.

Pour télécharger des apps mises à jour : Touchez Mises à jour. Touchez une app pour en savoir plus sur la nouvelle version, puis touchez Mettre à jour pour la télécharger. Vous pouvez également toucher Tout mettre à jour pour télécharger toutes les apps de la liste.

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code de téléchargement : Touchez Sélection, faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Télécharger.



Pour recommander une app à un ami : Trouvez l'app, puis touchez  et sélectionnez la façon dont vous voulez la partager.

Pour consulter et modifier votre compte : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores, touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters iTunes et voir la politique de confidentialité Apple. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple.

Pour ouvrir une session avec un différent identifiant Apple : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores, touchez votre nom de compte, puis Déconnexion. La prochaine fois que vous téléchargerez une app, vous pourrez saisir un autre identifiant Apple.

Pour créer un nouvel identifiant Apple : Accédez à Réglages > iTunes et App Stores, touchez Créer un nouvel identifiant Apple, puis suivez les instructions à l'écran.

Suppression d'apps

Supprimer une app de l'App Store : Touchez son icône sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger, puis touchez . Vous ne pouvez pas supprimer les apps intégrées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal .

La suppression d'une app entraîne également celle de toutes ses données. Vous pouvez télécharger à nouveau gratuitement chaque app achetée sur l'App Store.

Pour plus d'informations sur la manière d'effacer l'ensemble de vos apps, données et réglages, consultez la section [Réinitialisation](#) à la page 134.



En un coup d'œil

L'iPod touch vous permet d'accéder aisément à vos listes de contacts, et de les modifier, depuis vos comptes personnels, professionnels et d'entreprise.



Pour définir votre fiche Mes infos : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Mes infos, puis sélectionnez la fiche de contact portant votre nom et contenant vos informations. La fiche Mes infos est utilisée par Siri et d'autres apps. Utilisez les champs des personnes liées pour définir les relations dont vous souhaitez informer Siri, pour pouvoir utiliser des phrases telles que « Où est ma sœur ? ».

Rechercher des contacts : Touchez le champ de recherche situé en haut de la liste des contacts, puis saisissez ce que vous recherchez. Vous pouvez également rechercher des contacts depuis l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 28.



Pour partager un contact : Touchez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche. Vous pouvez envoyer les coordonnées par message électronique ou SMS.

Pour ajouter un contact : Touchez **+**. Vous ne pouvez pas ajouter de contacts à un répertoire en lecture seule, telle qu'une liste d'adresses globale Microsoft Exchange.

Pour ajouter un contact à votre liste de favoris : Choisissez un contact, puis touchez le bouton Ajouter aux favoris. Le groupe des favoris est utilisé par Ne pas Dérangez. Consultez la section [Ne pas déranger et Notifications](#) à la page 129. Vous pouvez voir et modifier vos Favoris dans l'app FaceTime.

Pour supprimer un contact : Choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le contact.

Pour modifier un contact : Choisissez un contact, puis touchez Modifier. Vous pouvez :

- *Ajouter un nouveau champ :* Touchez , puis choisissez ou saisissez un libellé pour le champ.
- *Modifier le libellé d'un champ :* Touchez le libellé et choisissez-en un autre. Pour ajouter un nouveau champ, touchez Ajouter un libellé personnalisé.
- *Modifier la sonnerie ou le son SMS pour le contact :* Touchez le champ de sonnerie ou de son SMS, puis touchez un nouveau son. Pour changer le son par défaut des contacts, accédez à Réglages > Sons.
- *Attribuer une photo au contact :* Touchez Ajouter une photo. Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo ou utiliser une photo existante.
- *Pour mettre à jour des coordonnées à l'aide de Twitter :* Accédez à Réglages > Twitter > Actualiser les contacts. Les contacts sont triés à l'aide des adresses électroniques. La fiche de contact des amis que vous suivez est mise à jour avec leur nom d'utilisateur et leur photo Twitter.
- *Pour mettre à jour des coordonnées à l'aide de Facebook :* Accédez à Réglages > Facebook > Actualiser les contacts. Les contacts sont triés à l'aide des adresses électroniques. La fiche de contact de chaque personne correspondante dans votre liste d'amis est mise à jour avec son nom d'utilisateur et sa photo Facebook.
- *Insérer une pause dans un numéro de téléphone :* Touchez , puis touchez Pause ou Patienter. Chaque pause dure deux secondes. Chaque attente interrompt la composition jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau Composer. Utilisez une pause ou une attente pour automatiser la composition d'un numéro de poste ou d'un code, par exemple, lorsque vous utilisez Contacts sur votre iPod touch.

Ajout de contacts

En plus d'ajouter des contacts, vous pouvez :

- *Utilisez vos contacts iCloud :* Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts.
- *Importer vos amis Facebook :* Accédez à Réglages > Facebook, puis activez Contacts dans la liste « Autoriser ces apps à utiliser vos comptes ». Un groupe Facebook dans Contacts est alors créé.
- *Accédez à une liste d'adresses globale Microsoft Exchange :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez votre compte Exchange, puis activez Contacts.
- *Configurez un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Ajouter un compte > Autre. Touchez ensuite « Ajouter un compte LDAP » ou « Ajouter un compte CardDAV » et saisissez les informations du compte.
- *Synchronisez les contacts de votre ordinateur ou vos contacts Yahoo! ou Google :* Sur votre ordinateur, activez la synchronisation des contacts dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil d'iTunes. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.
- *Importez des contacts à partir d'une vCard :* Touchez une pièce jointe .vcf dans un courrier électronique ou un SMS, ou sur une page web.

Pour effectuer une recherche sur un serveur GAL, CardDAV ou LDAP : Touchez Groupes, touchez le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la recherche, puis saisissez ce que vous recherchez.

Pour enregistrer des coordonnées depuis un serveur GAL, LDAP ou CardDAV : Recherchez les contacts que vous souhaitez ajouter, puis touchez Ajouter un contact.

Pour afficher ou masquer un groupe : Touchez Groupes puis sélectionnez les groupes que vous voulez voir. Ce bouton apparaît seulement si vous avez plus d'une source de contacts.

Lorsque vous avez des contacts provenant de plusieurs sources, vous risquez d'avoir plusieurs entrées pour la même personne. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de sources différentes dont le nom est identique sont associés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît en haut de l'écran.

Associer un contact : Modifiez un contact, puis touchez Associer le contact et choisissez un contact.

Les contacts associés ne sont pas combinés. Si vous modifiez les informations d'un contact unifié ou en ajoutez, les modifications sont appliquées à chaque compte source dans lequel les informations figurent déjà.

Si vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des différentes fiches ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir le nom qui apparaît lorsque vous consultez la fiche unifiée, touchez Modifier, la fiche associée dont vous préférez le nom, puis Utiliser ce nom pour la fiche unifiée.

Pour afficher les informations d'un compte source : Touchez l'un des comptes source.

Pour dissocier un contact : Touchez Modifier, , puis Dissocier.

Réglages de Contacts

Pour modifier les réglages de Contacts, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Les options disponibles vous permettent de :

- modifier le mode de tri des contacts ;
- trier les contacts selon leur prénom ou nom de famille ;
- définir un compte par défaut pour les nouveaux contacts.
- Définir votre fiche Mes infos



Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'app Nike + iPod vous fournit des informations vocales sur votre allure, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez.



Choisissez un entraînement standard.

Choisissez un type d'entraînement.

Personnalisez-le en fonction de votre dernier entraînement.

Choisissez un entraînement ou créez un entraînement personnalisé.

Visionnez l'historique de vos entraînements.

L'app Nike + iPod n'apparaît pas sur l'écran d'accueil tant que vous ne l'avez pas activée.

Activer Nike + iPod : Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Nike + iPod recueille les données d'entraînement émises par un capteur sans fil (vendu séparément) fixé sur votre chaussure. Avant la première utilisation, vous devez associer votre capteur à l'iPod touch.

Associer votre capteur à l'iPod touch : Fixez le capteur à votre chaussure, puis accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur.

Pour commencer un entraînement : Touchez Entraînements et choisissez un entraînement.

- *Pour suspendre un entraînement :* Réactivez l'iPod touch et touchez **||** sur l'écran verrouillé. Touchez **▶** lorsque vous êtes prêt à continuer.
- *Pour terminer un entraînement :* Réactivez l'iPod touch, touchez **||**, puis touchez Terminer.

Pour modifier les réglages d'entraînement : Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Étalonner Nike + iPod : Enregistrez un entraînement sur une distance connue d'au moins 400 mètres. Ensuite, lorsque vous avez touché Terminer, touchez Étalonner sur l'écran de résumé de votre entraînement et saisissez la distance réelle parcourue.

Pour réinitialiser l'étalonnage par défaut : Accédez à Réglages > Nike + iPod.


Pour envoyer des données d'entraînement à nikeplus.com : Alors que l'iPod touch est connecté à Internet, ouvrez Nike + iPod, touchez Historique, puis « Envoyer à Nike+ ».

Pour consulter vos entraînements sur nikeplus.com : Dans Safari, accédez à nikeplus.com, connectez-vous à votre compte et suivez les instructions à l'écran.



En un coup d'œil

L'app iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'app iBooks gratuite sur l'App Store puis profitez des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers.

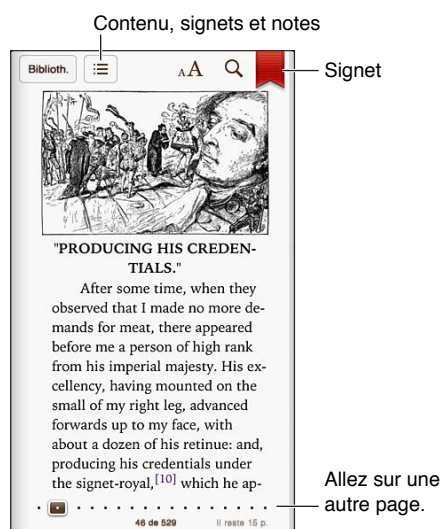

Pour télécharger l'app iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple.

Visite de l'iBookstore : Dans iBooks, touchez Store pour :

- trouver des livres en naviguant ou en effectuant une recherche ;
- obtenir un extrait d'un livre pour savoir s'il vous plaît ;
- lire et rédiger des avis, et voir quels sont les best-sellers du moment ;
- recommander un livre à un ami via Facebook, Twitter, iMessage ou par courrier électronique.

Acheter un livre : Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez à nouveau pour obtenir le livre.

Pour obtenir des informations sur un livre : Vous pouvez lire un résumé du livre, consulter un avis et lire un extrait du livre avant de l'acheter. Après avoir acheté un livre, vous pouvez donner votre propre avis.





Pour télécharger un achat antérieur : Si vous téléchargez un livre que vous avez déjà acheté, vous n'êtes pas facturé à nouveau. Pour télécharger automatiquement les achats effectués sur d'autres appareils, accédez à Réglages > iTunes et App Stores. Pour en savoir plus sur les livres achetés et iCloud, consultez [Organisation de l'étagère](#) à la page 108.

Pour mettre à jour un livre : Si une nouvelle version d'un livre que vous avez téléchargé est disponible, une pastille vous en informe. Pour afficher et télécharger le livre mis à jour, touchez Achetés, puis Mises à jour.











Lecture de livres

Chaque livre propose un ensemble particulier de fonctionnalités, selon le contenu et le format. Certaines des fonctionnalités décrites ci-après peuvent ne pas être disponibles dans le livre que vous lisez.

Pour ouvrir un livre : Touchez le livre que vous voulez lire. S'il ne figure pas sur l'étagère, balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres collections.

- *Pour afficher les commandes :* Touchez à proximité du centre de la page.
- *Pour agrandir une image :* Touchez deux fois l'image. Pour certains livres, touchez et maintenez appuyé pour afficher une loupe que vous pouvez utiliser pour regarder une image.
- *Ouvrir une page spécifique :* Utilisez les commandes de navigation de page en bas de l'écran. Autrement, touchez  et saisissez un numéro de page, puis touchez le numéro de la page dans les résultats de la recherche.
- *Rechercher un mot :* Touchez deux fois un mot, puis touchez Définir dans le menu qui apparaît. Les définitions ne sont pas disponibles dans toutes les langues.
- *Pour afficher la table des matières :* Touchez . Dans certains livres, vous pouvez également pincer les doigts pour afficher la table des matières.
- *Pour ajouter ou supprimer un signet :* Touchez . Touchez à nouveau pour supprimer le signet. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un signet lorsque vous fermez le livre, car iBooks enregistre automatiquement votre avancement. Vous pouvez définir plusieurs signets ; pour les afficher tous, touchez , puis Signets.

Pour annoter un livre : Vous pouvez ajouter des notes et des surlignages à un livre.

- *Pour ajouter un surlignage :* Touchez deux fois un mot, ajustez la sélection à l'aide des poignées, puis touchez Surlignage et choisissez un style.
- *Pour supprimer un surlignage :* Touchez le texte surligné, puis .
- *Ajouter une note :* Touchez deux fois un mot, puis touchez Note.
- *Pour supprimer une note :* Supprimez son texte. Pour supprimer la note et le surlignage associé, touchez le texte surligné, puis touchez .
- *Pour supprimer des notes :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, touchez , puis Notes. Touchez , puis Remarques. Sélectionnez les notes que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.
- *Pour partager vos notes :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, touchez , puis Notes. Touchez , puis Remarques. Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager, puis touchez Partager.
- *Pour voir toutes vos notes :* Touchez , puis Notes. Touchez  pour imprimer une note ou l'envoyer par courrier électronique :
- *Pour partager un lien vers un livre :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, puis touchez . Touchez , puis Partager le livre.

Pour modifier l'apparence d'un livre : Vous pouvez modifier la taille des caractères, la police et la couleur de la page de la plupart des livres.

- *Pour modifier la police ou la taille des caractères :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, puis touchez **A**. Certains livres vous permettent de modifier la taille de la police uniquement lorsque l'iPod touch est en orientation portrait.
- *Pour changer la couleur de la page et du texte :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, touchez **A**, puis Thème. Ce réglage s'applique à tous les livres qui le prennent en charge.
- *Pour modifier la luminosité :* Touchez le centre de l'écran pour afficher les commandes, puis touchez ☼. Si vous ne voyez pas ☼, touchez d'abord **A**.
- *Pour activer ou désactiver la justification et la césure :* Accédez à Réglages > iBooks. Il est impossible d'appliquer la justification ou la césure aux documents PDF et à certains livres.

Organisation de l'étagère

Utilisez l'étagère pour explorer vos livres et documents PDF. Vous pouvez également organiser les éléments en collections.



Affichez les collections.

Touchez un livre et maintenez le doigt dessus pour réorganiser.


Déplacer un livre ou un document PDF vers une collection : Touchez Modifier. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis touchez Déplacer et sélectionnez une collection.

Afficher et gérer les collections : Touchez le nom de la collection active en haut de l'écran. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les collections intégrées.

Pour trier la bibliothèque : Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez ☰ et sélectionnez un mode de tri au bas de l'écran.

Pour supprimer des éléments de l'étagère : Touchez Modifier, puis touchez chaque élément que vous souhaitez supprimer de manière qu'une coche apparaisse. Touchez Supprimer, puis Terminé.

- *Supprimer cet exemplaire :* supprime l'élément de l'iPod touch, mais il reste sur l'étagère et peut à nouveau être téléchargé.
- *Supprimer de tous les appareils :* supprime l'élément de tous vos appareils iOS et de l'étagère. Vous pouvez le télécharger à nouveau depuis la section Achats de l'iBookstore. Consultez la section [En un coup d'œil](#) à la page 106.

Pour rechercher un livre : Accédez à l'étagère. Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez . La recherche concerne le titre et le nom de l'auteur.

Pour télécharger un livre depuis iCloud : Les livres que vous avez achetés et qui ne figurent pas sur l'iPod touch sont assortis d'une pastille iCloud. Pour télécharger le livre, touchez sa couverture. Pour afficher tous vos achats, accédez à la collection Livres achetés.

- *Pour masquer les achats sur l'étagère :* Pour afficher ou masquer les livres achetés qui ne figurent pas sur l'iPod touch, accédez à Réglages > iBooks > Afficher tous les achats. Vous pouvez télécharger vos achats depuis l'iBookstore. Consultez la section [En un coup d'œil](#) à la page 106.

Synchronisation de livres et de documents PDF


Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres et documents PDF entre l'iPod touch et votre ordinateur et acheter des livres sur l'iTunes Store. Lorsque l'iPod touch est connecté à votre ordinateur, la sous-fenêtre Livres vous permet de choisir les éléments à synchroniser. Vous pouvez également trouver des livres ePub sans DRM et des documents PDF sur le Web et les ajouter à votre bibliothèque iTunes.


Pour synchroniser un livre ou un document PDF avec l'iPod touch : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque et sélectionnez le fichier. Lancez ensuite la synchronisation.

Pour ajouter un livre ou un document PDF à iBooks sans effectuer de synchronisation : Si le livre ou le document PDF n'est pas trop volumineux, envoyez-vous le fichier par courrier électronique depuis votre ordinateur. Ouvrez le message électronique sur l'iPod touch, puis maintenez le doigt sur la pièce jointe et choisissez « Ouvrir dans iBooks ».

Impression ou envoi par courrier d'un document PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour envoyer une copie d'un document PDF par courrier électronique ou pour l'imprimer en totalité ou en partie sur une imprimante AirPrint.

Envoyer un document PDF par courrier électronique : Ouvrez le document PDF, touchez  et choisissez Envoyer par courrier.

Pour imprimer un document PDF : Ouvrez le document PDF, touchez  et choisissez Imprimer. Pour en savoir plus, consultez la section [Impression à l'aide d'AirPrint](#) à la page 32.

Réglages d'iBooks

iBooks stocke vos achats, collections, signets, notes et informations sur la page actuelle sur iCloud, ce qui vous permet de lire des livres en toute transparence sur tous vos appareils iOS. iBooks enregistre les informations concernant tous vos livres lorsque vous ouvrez ou quittez l'app. Les informations concernant les différents livres sont également enregistrées lorsque vous ouvrez ou fermez ces derniers.

Activer ou désactiver la synchronisation : Accédez à Réglages > iBooks. Vous pouvez synchroniser les collections et les signets.

Certains livres peuvent accéder à du contenu vidéo ou audio stocké sur le web.

Pour activer ou désactiver le contenu en ligne : Accédez à Réglages > iBooks > Contenu en ligne.

Modifier la direction dans laquelle la page se tourne lorsque vous touchez la marge gauche : Accédez à Réglages > iBooks > Les deux marges avancent.



Téléchargez l'app Podcasts gratuite sur l'App Store, explorez, abonnez-vous et lisez vos podcasts audio et vidéo préférés.

Parcourez tous les podcasts disponibles.



Pour obtenir des podcasts :

- *Explorer le catalogue entier* : Touchez Store, puis un podcast qui vous intéresse.
- *Explorer les podcasts les plus populaires* : Touchez Meilleurs classements (si vous ne les voyez pas, touchez d'abord Bibliothèque). Balayez vers la gauche ou la droite pour changer de catégorie, ou balayez vers le haut ou vers le bas pour explorer la catégorie actuelle. Touchez un podcast pour afficher la liste des épisodes.
- *Pour diffuser un épisode* : Touchez un épisode.
- *Télécharger un épisode pour pouvoir l'écouter lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet* : Touchez  en regard de l'épisode.
- *S'abonner à un podcast* : Lorsque vous explorez le catalogue, touchez un podcast pour afficher la liste des épisodes, puis touchez S'abonner. Si vous avez déjà téléchargé un épisode, touchez le podcast dans votre bibliothèque, puis touchez Réglages et activez Abonnement. Pour vous abonner tout en diffusant un épisode en continu, touchez  en haut de l'écran.
- *Pour obtenir automatiquement le dernier épisode d'un podcast auquel vous êtes abonné* : Touchez le podcast dans votre bibliothèque, touchez Réglages, puis activez Télécharger automatiquement.

Contrôler la lecture audio : Pour afficher les commandes de lecture, touchez À l'écoute.



Contrôler la lecture vidéo : Touchez l'écran lorsque vous regardez un podcast vidéo.

Pour synchroniser les abonnements entre les dispositifs ou modifier d'autres réglages :
Accédez à Réglages > Podcasts.

Fonctionnalités d'accessibilité

L'iPod touch intègre les fonctionnalités d'accessibilité suivantes :

- Lecteur d'écran VoiceOver
- Assistant vocal Siri
- Augmentation de l'agrandissement
- Grande police
- Inverser les couleurs
- Énoncer la sélection
- Énonciation auto
- Audio mono et balance
- Sonneries assignables
- Accès guidé
- AssistiveTouch
- Prise en charge des affichages Braille
- Lecture de contenu avec sous-titres codés

Activer les fonctionnalités d'accessibilité sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

Activer les fonctions d'Accessibilité à l'aide d'iTunes : Connectez votre iPod touch à votre ordinateur et sélectionnez-le dans la liste des appareils d'iTunes. Cliquez sur Résumé, puis sur Configurer Accès universel au bas de l'écran Résumé.

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPod touch sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, le curseur VoiceOver (un rectangle noir) l'entoure et VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser vos doigts pour énoncer les différents éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans [À propos des gestes de VoiceOver](#) à la page 115.

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de l'orientation paysage en portrait ou panorama, ou que l'écran se verrouille ou se déverrouille.

Remarque : VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage Format régional dans Réglages > Général > International. VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

Notions élémentaires sur VoiceOver

Important : VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPod touch. Lorsque le mode VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l'iPod touch, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps. Consultez la section [Zoom](#) à la page 123.


Activer VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Vous pouvez également configurer la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section [Triple clic sur le bouton principal](#) à la page 122.

Pour parcourir l'écran : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver énonce chaque élément que vous touchez. Levez le doigt pour laisser un élément sélectionné.

- *Pour sélectionner un élément :* Touchez-le ou levez le doigt pendant que vous le faites glisser.
- *Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent :* Feuillotez vers la droite ou la gauche à l'aide d'un doigt. Les éléments sont ordonnés de la gauche vers la droite et de haut en bas.
- *Pour sélectionner l'élément du dessus ou du dessous :* Utilisez le rotor pour activer la navigation verticale, puis feuillotez vers le haut ou le bas à l'aide d'un doigt.
- *Pour sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran :* Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec quatre doigts.
- *Pour sélectionner un élément par son nom :* Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche ou feuillotez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et feuillotez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments.
- *Pour renommer l'élément sélectionné afin de le retrouver plus facilement :* Touchez deux fois et maintenez deux doigts appuyés sur l'écran.
- *Énoncez le texte de l'élément sélectionné.* Choisissez les caractères ou les mots à l'aide du rotor de contrôle, puis feuillotez vers le bas ou le haut à l'aide d'un doigt.
- *Pour activer ou désactiver l'énonciation des conseils :* Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver.
- *Pour inclure la lecture phonétique :* Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Alphabet radio.
- *Pour énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début :* Feuillotez l'écran vers le haut avec deux doigts.
- *Pour énoncer le contenu de l'élément actuel jusqu'au bas de l'écran :* Feuillotez l'écran vers le bas avec deux doigts.

- *Pour arrêter l'énonciation* : Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. La lecture reprend lorsque vous sélectionnez un autre élément.
- *Pour désactiver le son VoiceOver* : Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonctionnalité d'énonciation. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence. Si un clavier externe est connecté, vous pouvez également appuyer sur la touche Contrôle du clavier pour activer ou désactiver le son de VoiceOver.

Pour régler la voix d'énonciation : Vous pouvez modifier les caractéristiques de la voix d'énonciation de VoiceOver pour la comprendre plus facilement :

- *Pour modifier le volume de l'énonciation* : Utilisez les boutons de volume de l'iPod touch. Vous pouvez également ajouter la fonctionnalité de réglage du volume au rotor, puis balayer vers le haut et le bas pour régler le volume ; consultez la section [Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver](#) à la page 117.
- *Pour modifier le débit de l'énonciation* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, et déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également ajouter la fonction Débit vocal au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage.
- *Pour utiliser le changement de ton* : VoiceOver utilise une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple, une liste ou un tableau), et plus grave lorsqu'il énonce le dernier. Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Changement de ton.
- *Régler la langue de l'iPod touch* : Accédez à Réglages > Général > International > Langue. Le réglage Réglages > Général > International > Format régional a un impact sur la prononciation de VoiceOver dans certaines langues.
- *Pour modifier la prononciation* : Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. Langue n'est disponible dans le rotor que si vous sélectionnez plusieurs prononciations.
- *Pour sélectionner les prononciations disponibles dans le rotor de langue* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue. Pour changer la position d'une langue dans la liste, faites glisser  vers le haut ou le bas.
- *Pour modifier la voix d'énonciation de base* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser la voix compacte.

Utilisation de l'iPod touch avec VoiceOver

Déverrouiller l'iPod touch : Sélectionnez le curseur Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran.


« Toucher » pour activer l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé : Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.


« Toucher deux fois » l'élément sélectionné : Touchez trois fois n'importe quel endroit de l'écran.

Pour régler un curseur : Sélectionnez le curseur, puis feuilletez vers le haut ou le bas à l'aide d'un doigt.

Pour utiliser un geste standard lorsque VoiceOver est activé : Touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous leviez votre doigt ; les gestes VoiceOver sont alors réactivés.

Pour faire défiler une liste ou une zone de l'écran : Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »).

- *Pour faire défiler une liste en continu :* Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, déplacez votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous retirez le doigt.
- *Pour utiliser un index de liste :* Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en feuilletant entre les éléments à l'aide de votre doigt ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, feuillotez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
- *Pour réorganiser une liste :* Vous pouvez modifier l'ordre des éléments dans certaines listes, tels que les réglages des listes Rotor et Rotor de langue dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez  à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à entendre un son, puis faites glisser vers le haut ou le bas. VoiceOver énonce l'article déplacé vers le haut ou le bas en fonction de la direction de votre glissement.

Pour réorganiser l'écran d'accueil : Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous souhaitez déplacer. Touchez deux fois l'icône et maintenez votre doigt dessus, puis faites-la glisser. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une différente page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal .

Énoncer les informations sur l'état de l'iPod touch : Touchez le haut de l'écran pour connaître l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.

Énoncer les notifications : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver et activez Lire les notifications. Les notifications, y compris le texte des messages texte entrants, sont énoncées au fur et à mesure qu'elles apparaissent, même lorsque l'iPod touch est verrouillé. Les notifications ignorées sont répétées lorsque vous déverrouillez l'iPod touch.

Pour activer ou désactiver le rideau d'écran : Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche.

À propos des gestes de VoiceOver

Lorsque le mode VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d'autres permettent de se déplacer dans l'écran et de contrôler les éléments individuels. VoiceOver prend en charge les gestes à deux ou trois doigts permettant de toucher ou feuilloter. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, gardez les doigts détendus et écartez-les un peu lorsqu'ils touchent l'écran.

Il existe plusieurs techniques pour utiliser des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez également utiliser vos pouces. « Toucher en deux temps » est souvent considéré comme très efficace : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne donnent pas de résultat, essayez des mouvements plus rapides, notamment pour toucher deux fois et feuilloter l'écran. Pour feuilloter, essayez de feuilloter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts. Lorsque le mode VoiceOver est activé, le bouton Entraînement VoiceOver apparaît pour vous permettre de vous entraîner aux gestes VoiceOver avant de continuer.

Pour vous exercer aux gestes de VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé. Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

Naviguer et lire

- *Toucher* : énonce l'élément.
- *Balayer vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément précédent ou suivant.
- *Balayer vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section [Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver](#) à la page 117.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.
- *Balayer vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Balayer vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Balayer vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil, Stocks ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément de la page.

Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : Au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois pour l'activer, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : utilise un geste standard. Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPod touch que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.
- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Lance la lecture ou la suspend dans Musique, Vidéos, Dictaphone ou Photos. Prend une photo dans Appareil photo. Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : modifie le libellé de l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive le rideau d'écran.

Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver

Utilisez le rotor pour définir l'effet du feuilletage vers le haut ou le bas avec VoiceOver activé.

Utiliser le rotor : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPod touch autour d'un point entre vos doigts.



Modifier les options incluses dans le rotor : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et sélectionnez les options dont vous souhaitez disposer dans le rotor.

Les positions disponibles pour le rotor et leurs effets varient selon l'application ouverte. Par exemple, si vous lisez un message électronique, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en feuilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez régler le rotor pour qu'il énonce tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Lorsque vous contrôlez VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple, un rotor vocal vous permet d'ajuster les réglages tels que le volume, le débit vocal, l'utilisation du changement de ton ou de l'alphabet radio, l'épellation et l'énonciation de la ponctuation. Consultez la section [Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple](#) à la page 120.

Saisie et édition de texte avec VoiceOver

Lorsque vous modifiez un champ de texte éditable, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier externe connecté à l'iPod touch pour saisir du texte.

Saisir du texte : Sélectionnez un champ de texte éditable, touchez deux fois pour afficher le point d'insertion sur le clavier à l'écran, puis saisissez des caractères.

- *Saisie standard :* sélectionnez une touche du clavier en balayant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique :* touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez la mauvaise touche, faites glisser votre doigt jusqu'à celle voulue. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.
- *Pour choisir entre saisie standard et dactylographique :* Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et balayez vers le haut ou le bas.

Déplacer le point d'insertion : Balayez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre.


VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit.

Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase : utilisez le rotor pour basculer en mode caractère.

Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

Pour changer le mode de lecture du texte saisi : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie.

Pour utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »).

Pour supprimer un caractère : Sélectionnez  et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.

Sélectionner du texte : Sélectionnez le rotor pour Modifier, puis balayez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné. Pincez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection.

Pour couper, copier ou coller : Assurez-vous que le rotor est réglé sur Modification. Sélectionnez le texte, feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois l'écran.

Pour annuler : Secouez l'iPod touch, feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.

Pour saisir un caractère accentué : En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.

Pour changer la langue du clavier : Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International. Le rotor de langue apparaît lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue.

Utilisation de VoiceOver avec Safari

Lorsque vous effectuez des recherches sur Internet dans Safari avec le mode VoiceOver activé, les éléments du rotor Résultats de recherche vous permettent d'entendre la liste des phrases de recherche suggérées.

Effectuer des recherches sur le Web : Sélectionnez le champ de recherche, saisissez votre recherche, puis balayez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste des phrases de recherche suggérées. Touchez deux fois l'écran pour rechercher sur Internet en utilisant la phrase sélectionnée.

Pour définir les options du rotor pour la navigation web : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser ☰ vers le haut pour repositionner un élément.

Pour passer des images pendant la navigation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions.

Pour réduire l'encombrement de la page et faciliter ainsi la lecture et la navigation : Sélectionnez Lecteur dans le champ d'adresse de Safari (cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les pages).

Utilisation de VoiceOver avec Plan

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner un repère ou obtenir des informations sur un lieu.

Pour parcourir la carte : Faites glisser votre doigt sur l'écran ou balayez vers la gauche ou la droite pour passer à un autre élément.

Effectuer un zoom avant ou arrière : Sélectionnez la carte, réglez le rotor sur Zoom, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

Pour effectuer un panoramique de la carte : Balayez l'écran avec trois doigts.

Pour parcourir les points d'intérêt visibles : Réglez le rotor sur Points d'intérêt, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

Pour suivre une route : Maintenez votre doigt sur la route, attendez jusqu'à entendre « mettre en pause pour suivre », puis déplacez votre doigt le long de la route tout en écoutant le guide vocal. Le ton devient plus aigu lorsque vous vous écartez de la route.

Sélectionner un repère : Touchez un repère ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le repère.

Obtenir des informations sur une position géographique : Lorsqu'un repère est sélectionné, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bouton d'expansion, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

Modification des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

Raccourcir un mémo vocal : Sur l'écran Mémos vocaux, sélectionnez le bouton à droite du mémo que vous voulez raccourcir, puis touchez-le deux fois rapidement. Sélectionnez ensuite Raccourcir, puis touchez deux fois l'écran. Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement. Feuilletez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour terminer le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir l'enregistrement et touchez deux fois l'option.

Raccourcir une vidéo : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo ; Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement. puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour terminer le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et touchez deux fois.

Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver en utilisant un clavier sans fil Apple jumelé à l'iPod touch. Consultez la section [Clavier sans fil Apple](#) à la page 25.

L'Aide VoiceOver énonce les touches ou commandes du clavier lorsque vous les tapez. Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées aux combinaisons de touches.

Utilisez les commandes VoiceOver au clavier pour explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. La plupart des commandes au clavier utilisent la combinaison de touches Contrôle + Option, abrégée « VO » dans le tableau suivant.

Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

- Pour tout lire depuis la position actuelle : VO + A
- Pour lire à partir du haut : VO + B
- Pour passer à la barre d'état : VO + M
- Pour appuyer sur le bouton principal : VO + H
- Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : VO + Flèche droite ou VO + Flèche gauche
- Pour toucher un élément : VO + Barre d'espace
- Pour ouvrir le Sélecteur d'élément : VO + I
- Pour toucher deux fois avec deux doigts : VO + Signe -
- Pour sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le rotor : VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas
- Pour ajuster le rotor vocal : VO + Commande + Flèche gauche ou VO + Commande + Flèche droite
- Pour ajuster le réglage indiqué par le rotor vocal : VO + Commande + Flèche haut ou VO + Commande + Flèche bas
- Pour activer ou désactiver le son VoiceOver : VO + S
- Pour passer d'une app à une autre : Commande + Tab ou Commande + Maj + Tab
- Pour activer ou désactiver le rideau d'écran : VO + Maj + S
- Pour activer l'Aide VoiceOver : VO + K
- Pour revenir à l'écran précédent ou désactiver l'Aide VoiceOver : Échap

Navigation rapide

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées.

- Pour activer ou désactiver Navigation rapide : Flèche gauche + Flèche droite
- Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : Flèche droite ou Flèche gauche
- Pour sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le rotor : Flèche haut ou Flèche bas
- Pour sélectionner le premier ou dernier élément : Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + Flèche bas
- Pour « Toucher » un élément : Flèche haut + Flèche bas
- Pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite : Option + Flèche haut, Option + Flèche bas, Option + Flèche gauche, Option + Flèche droite
- Pour ajuster le rotor : Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche haut + Flèche droite

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour saisir des nombres dans Calculette.

Navigation rapide à une lettre pour le Web

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer sur la page. Pour passer à l'élément suivant de type indiqué, appuyez sur la touche correspondante. Pour passer à l'élément précédent, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous appuyez sur la lettre.

- *En-tête* : H
- *Lien* : L
- *Champ de texte* : R
- *Bouton* : B
- *Contrôle de formulaire* : C
- *Image* : I
- *Tableau* : T
- *Texte statique* : S
- *Repère ARIA* : W
- *Liste* : X
- *Élément du même type* : M
- *En-tête de niveau 1* : 1
- *En-tête de niveau 2* : 2
- *En-tête de niveau 3* : 3
- *En-tête de niveau 4* : 4
- *En-tête de niveau 5* : 5
- *En-tête de niveau 6* : 6

Utilisation d'un afficheur Braille avec VoiceOver

Un afficheur braille Bluetooth actualisable vous permet de lire les sorties VoiceOver en braille. Vous pouvez également utiliser un afficheur braille avec des touches d'entrée et d'autres commandes pour contrôler l'iPod touch lorsque VoiceOver est activé. L'iPod touch fonctionne avec de nombreux afficheurs braille sans fil. Pour obtenir la liste des afficheurs Braille gérés, consultez la page web www.apple.com/fr/accessibility/iphone/braille-display.html.

Pour configurer un afficheur Braille : Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

Pour activer ou désactiver le braille contracté ou à huit points : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille.

Pour plus d'informations sur les commandes braille courantes pour la navigation VoiceOver et pour obtenir des informations spécifiques à certains afficheurs, consultez le site support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fr_FR.

L'afficheur braille utilise la langue définie pour Contrôle vocal. Elle correspond généralement à la langue définie pour l'iPod touch dans Réglages > International > Langue. Vous pouvez utiliser le réglage de langue VoiceOver pour définir une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs Braille.

Régler la langue de VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPod touch, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur braille.

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPod touch est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPod touch est en orientation paysage.
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite


Configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

Voir une description étendue de la cellule d'état : Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

Siri

Avec Siri, vous n'avez qu'à demander pour effectuer une action avec votre iPod touch, comme ouvrir des apps par exemple, et VoiceOver peut lire les réponses de Siri pour vous. Pour en savoir plus, consultez la section Chapitre 4, [Siri](#), à la page 37.

Triple clic sur le bouton principal

La fonctionnalité Triple clic sur le bouton principal offre un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'accessibilité lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton principal  à trois reprises. Vous pouvez utiliser le Triple clic sur le bouton principal pour :

- VoiceOver
- Inverser les couleurs
- Zoom
- AssistiveTouch
- Accès guidé (le triple clic sur le bouton principal permet de démarrer l'Accès guidé si ce dernier est déjà activé) Consultez la section [Accès guidé](#) à la page 124.)

Régler la fonction Triple clic sur le bouton principal : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal. Si vous sélectionnez plus d'une fonctionnalité, vous devez choisir celle que vous voulez contrôler à chaque fois que vous utilisez le triple clic sur le bouton principal.

Pour réduire la vitesse de clic : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Vitesse de clic du bouton principal.

Zoom

De nombreuses apps vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari. La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque app que vous utilisez. De plus, vous pouvez utiliser Zoom et VoiceOver en même temps.

Activer ou désactiver le zoom : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom Vous pouvez également utiliser le Triple clic sur le bouton principal. Consultez la section [Triple clic sur le bouton principal](#) à la page 122.

Effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts.

Pour modifier l'agrandissement : Avec trois doigts, touchez et faites glisser vers le haut ou le bas. Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. L'iPod touch revient à l'agrandissement ajusté lorsque vous effectuez à nouveau un zoom avant ou arrière en touchant deux fois avec trois doigts.

Pour effectuer un panoramique sur l'écran : Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser l'écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. Vous pouvez aussi bien maintenir un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche la partie supérieure du milieu de l'écran.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple (voir la section [Clavier sans fil Apple](#) à la page 25), l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage.

Grande police

L'option Grande police vous permet d'agrandir le texte des alarmes, Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes.

Sélectionner la taille du texte : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Grande police.

Vous ne pouvez activer ou désactiver la fonction Grande police que dans les réglages de l'iPod touch.

Inverser les couleurs

Parfois, le fait d'inverser les couleurs de l'écran de l'iPod touch peut permettre d'en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Inverser les couleurs est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

Inverser les couleurs de l'écran : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Inverser les couleurs.

Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPod touch peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez.

Pour activer Énoncer la sélection : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la sélection. Vous pouvez également :

- Régler le débit d'énonciation.
- Choisir de faire apparaître en surbrillance les mots pendant qu'ils sont lus.

Pour vous faire énoncer du texte : Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.

Énonciation auto

Avec la fonction Énonciation, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPod touch lors de la saisie sont lues à haute voix.

Activer ou désactiver Énonciation auto : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énonciation auto.

La fonction Énonciation auto est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine les canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono émis sur les deux canaux. Vous pouvez ajuster la balance du signal mono pour augmenter le volume à gauche ou à droite.

Pour activer ou désactiver Audio mono et régler la balance : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Audio mono.

Sonneries assignables

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant FaceTime. Vous pouvez aussi assigner des sonneries distinctives pour vous alerter sur un grand nombre d'autres événements, tels qu'un nouvel e-mail, un e-mail envoyé, un Tweet, une publication Facebook et des rappels. Consultez la section [Sons](#) à la page 134.

Vous pouvez acheter des sonneries à partir de l'iTunes Store sur l'iPod touch. Consultez la section Chapitre 25, [iTunes Store](#), à la page 97.

Accès guidé

L'Accès guidé permet à l'utilisateur de l'iPod touch de rester concentré sur une tâche particulière. L'Accès guidé limite l'iPod touch à une seule app, et vous permet de contrôler quelles fonctionnalités des apps sont disponibles. Utilisez l'Accès guidé pour :

- Restreindre temporairement l'iPod touch à une app particulière
- Désactiver les zones de l'écran qui ne sont pas utiles pour une tâche ou les zones qui pourraient être perturbées par un geste accidentel.
- Désactiver les boutons présents sur l'iPod touch

Pour utiliser l'Accès guidé : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Accès guidé, où vous pouvez :

- Activer ou désactiver Accès guidé
- Déterminer un mot de passe pour contrôler l'utilisation de l'Accès guidé et empêcher quiconque de laisser une session active.
- Indiquer si l'iPod touch peut passer en mode de veille pendant une session.

Pour démarrer une session Accès guidé : Ouvrez les apps à exécuter, puis effectuez un triple clic sur le bouton principal. Ajuster les réglages pour la session, puis cliquez sur Démarrer.

- *Pour désactiver les commandes des apps et des zones de l'écran de l'app :* Faites un cercle autour de la partie de l'écran que vous voulez désactiver. Vous pouvez utiliser les poignées pour ajuster la zone.
- *Pour ignorer tous les touchers d'écran :* Désactivez Toucher.
- *Empêcher l'iPod touch de basculer du mode portrait au mode paysage ou de réagir à tout autre mouvement :* Désactivez Mouvement.

Pour terminer une session Accès guidé : Effectuez un triple clic sur le bouton principal et saisissez le code de l'Accès guidé.

AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPod touch si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu'une manette) avec AssistiveTouch pour commander l'iPod touch. Vous pouvez également utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont compliqués.

Activer AssistiveTouch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch.

Pour régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver AssistiveTouch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal.

Pour ajuster la vitesse de déplacement (avec utilisation d'accessoire) : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Vitesse de touche.

Pour afficher ou masquer le menu AssistiveTouch : Cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire.

Pour déplacer le bouton de menu : Faites-le glisser n'importe où sur l'écran.

Pour masquer le bouton de menu (avec accessoire inclus) : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Toujours afficher le menu.

Balayer ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts Touchez le bouton de menu, touchez Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, feuilletez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

Pour pincer : Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

Pour créer votre propre geste : Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez un geste fictif vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste.

Verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de l'iPod touch ou simuler la secousse de l'iPod touch : Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil.

Pour simuler l'appui sur le bouton principal : Touchez le bouton de menu, puis touchez Principal.

Pour quitter un menu sans effectuer de geste : Touchez en dehors du menu.

Larges claviers à l'écran

De nombreuses apps dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPod touch lors de la saisie pour bénéficier d'un clavier plus grand.

Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de contrôler la lecture de musique d'iPod à l'aide de commandes vocales. Consultez la section [Siri et Contrôle vocal](#) à la page 48.

Sous-titres codés

Activer le sous-titrage codé pour les vidéos : Accédez à Réglages > Vidéos > Accessibilité > Sous-titres codés.

Remarque : Tout le contenu vidéo ne contient pas des sous-titres codés.

Accessibilité sous OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accessibilité sous OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des informations et des contenus de votre bibliothèque iTunes vers votre iPod touch. Dans le Finder, choisissez Aide > Centre d'aide, puis recherchez « accessibilité ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch et d'OS X, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.



Réglages vous permet de configurer l'iPod touch et les options des apps, d'ajouter des comptes et de régler d'autres préférences. Consultez les autres chapitres pour plus d'informations sur les réglages des apps intégrées. Par exemple, pour les réglages de Safari, consultez Chapitre 15, [Safari](#), à la page 77.

Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions sans fil pour réduire toute interférence potentielle avec le fonctionnement de l'appareil et d'autres équipements électriques.

Activer le mode Avion : Accédez à Réglages et activez le mode Avion.

Lorsque le mode Avion est activé, ✈️ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Aucun signal Wi-Fi ni Bluetooth n'est émis à partir de l'iPod touch. Vous ne pouvez alors pas utiliser les apps ni les fonctionnalités qui dépendent de ces signaux, ni donc vous connecter à Internet. Si cela est permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez utiliser l'iPod touch et les apps qui ne nécessitent pas ces signaux.

Si le Wi-Fi est disponible et permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, accédez à Réglages > Wi-Fi pour l'activer. Vous pouvez aussi activer Bluetooth dans Réglages > Bluetooth.

Wi-Fi



Accès à des réseaux Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPod touch utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Lorsque l'iPod touch est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi 📶 située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal.

Lorsque vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPod touch s'y connecte chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPod touch se connecte au dernier réseau utilisé.

Vous pouvez également utiliser l'iPod touch pour configurer une borne d'accès AirPort qui fournit des services Wi-Fi chez vous ou au bureau. Consultez la section [Configuration d'une borne d'accès AirPort](#) à la page 128.

Activer et désactiver le mode Wi-Fi : Accédez à Réglages > Wi-Fi. Vous pouvez :


- *Pour configurer l'iPod touch afin qu'il vous demande de confirmer l'accès à un nouveau réseau :* Activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ». Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible.
- *Pour oublier un réseau de sorte que l'iPod touch ne s'y connecte plus :* Touchez  en regard d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».
- *Pour rejoindre un réseau Wi-Fi fermé :* Dans la liste des noms de réseau, touchez Autre, puis saisissez le nom du réseau fermé. Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé.
- *Pour modifier les réglages de connexion à un réseau Wi-Fi :* Touchez  en regard d'un réseau. Vous pouvez configurer un proxy HTTP, définir des réglages réseau, activer BootP ou renouveler les réglages fournis par un serveur DHCP.

Configuration d'une borne d'accès AirPort

Une borne d'accès AirPort fournit une connexion Wi-Fi pour votre maison, votre école ou le réseau d'une petite entreprise. Configurez de nouvelles bornes d'accès AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule avec l'iPod touch.

Utiliser l'Assistant réglages AirPort : Accédez à Réglages > Wi-Fi. Sous « Configurer une borne d'accès AirPort », touchez le nom de la borne d'accès à configurer. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Si la borne d'accès que vous souhaitez configurer ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'elle est alimentée, que vous êtes à portée et qu'elle n'a pas déjà été configurée. Vous ne pouvez configurer que de nouvelles bornes d'accès ou qui ont été réinitialisées. Certaines bornes d'accès AirPort plus anciennes ne peuvent pas être configurées à l'aide d'un appareil iOS. Pour obtenir les instructions de configuration, consultez la documentation fournie avec la borne d'accès.

Pour gérer un réseau AirPort : Si l'iPod touch est connecté à une borne d'accès AirPort, touchez  en regard du nom du réseau. Si vous n'avez pas encore téléchargé AirPort Utility, l'App Store s'ouvre pour que vous puissiez effectuer le téléchargement.

VPN

Votre organisation utilise peut-être un réseau VPN pour communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel. Ce réglage apparaît lorsque vous avez configuré un réseau virtuel (VPN) sur l'iPod touch, ce qui vous permet d'activer ou désactiver le mode VPN. Consultez la section [VPN](#) à la page 131.

Bluetooth

iPod touch peut se connecter sans fil à des appareils Bluetooth comme des casques d'écoute, des écouteurs et des kits mains libres pour voiture pour écouter de la musique et dialoguer les mains libres. Vous pouvez également connecter le clavier sans fil Apple via Bluetooth. Consultez la section [Clavier sans fil Apple](#) à la page 25.

Activer et désactiver le mode Bluetooth : Accédez à Réglages > Bluetooth.

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth : Touchez l'appareil dans la liste des appareils, puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour en savoir plus sur le jumelage Bluetooth.

Ne pas déranger et Notifications

Les notifications Push apparaissent dans le Centre de notifications et vous préviennent de l'existence de nouvelles informations, même si l'app associée n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une app à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes texte ou sonores, et d'une pastille numérotée sur l'icône de l'app, sur l'écran d'accueil.

Pour désactiver toutes les notifications : Accédez à Réglages et activez Ne pas déranger. Si cette option est activée et que l'iPod touch est verrouillé, l'ensemble des notifications et des appels sont silencieux, mais les alarmes continuent à sonner. Vous pouvez définir les options suivantes dans Réglages > Notifications > Ne pas déranger.

- *Pour activer automatiquement Ne pas déranger :* Activez Horaire, puis définissez l'heure à laquelle vous ne voulez pas être dérangé. L'iPod touch active automatiquement Ne pas déranger pendant cette période chaque jour.
- *Autoriser certains appels FaceTime quand Ne pas déranger est activé :* Lorsque Ne pas déranger est activé, les appels FaceTime sont silencieux. Pour autoriser quand même certains appelants à téléphoner, touchez Autoriser les appels de. Vous pouvez autoriser les appels de votre liste de Favoris ou de tout autre groupe que vous avez défini dans Contacts. Pour plus d'informations sur Favoris, consultez la section Chapitre 27, [Contacts](#), à la page 101.
- *Pour autoriser les appels répétés à sonner :* Activez Appels répétés. Si le même appelant (basé sur l'identification de l'appelant FaceTime) vous appelle deux fois en moins de trois minutes, l'iPod touch se met à sonner.

Activer ou désactiver les notifications des apps : Accédez à Réglages > Notifications. Touchez un élément de la liste, puis activez ou désactivez les notifications pour cet élément. Les apps pour lesquelles les notifications sont désactivées apparaissent dans la liste Hors du Centre de notifications.

Pour modifier la façon dont les notifications apparaissent : Accédez à Réglages > Notifications. Vous pouvez :

- *Modifier le nombre de notifications :* Choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Pour définir le nombre de notifications du type devant apparaître dans le Centre de notifications, touchez Afficher.
- *Pour modifier les styles d'alerte :* Choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Choisissez un type d'alerte ou sélectionnez Aucune pour désactiver les alertes et les bannières. Les notifications apparaissent toujours dans le Centre de notifications.
- *Pour modifier l'ordre des notifications :* Touchez Modifier. Faites glisser les notifications pour les placer dans l'ordre souhaité. Pour désactiver une notification, faites-la glisser dans la liste Hors du Centre de notifications.
- *Pour afficher des pastilles numérotées sur les apps pour lesquelles des notifications sont disponibles :* Choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications, puis activez Pastille sur icône d'app.
- *Masquer les alertes d'une app lorsque l'iPod touch est verrouillé :* Choisissez l'app dans la liste du Centre de notifications, puis désactivez « Sur l'écran verrouillé ».

Certaines apps possèdent des options supplémentaires. Par exemple, Messages vous permet d'indiquer si vous souhaitez inclure un aperçu des messages dans la notification, ou si vous préférez afficher les notifications iMessage des destinataires enregistrés dans Contacts uniquement.

Supprimer une publication ou un tweet du Centre de notifications : Ces options de partage apparaissent seulement si vous avez configuré vos comptes Facebook et Twitter. Pour supprimer ces boutons, accédez à Réglages > Notifications > Widget Partager.

Général

Les réglages Général comprennent les réglages de réseau, de partage, de sécurité et d'autres réglages. Ils permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPod touch et de réinitialiser différents réglages de l'iPod touch.

Informations

Afficher les informations concernant l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Informations. Les éléments que vous pouvez voir incluent :

- l'espace de stockage disponible ;
- le numéro de série ;
- la version iOS ;
- les adresses réseau ;
- les mentions légales, la licence et les marques réglementation.

Pour copier le numéro de série et d'autres identifiants, touchez et maintenez le doigt sur l'identifiant jusqu'à ce que Copier apparaisse.

Pour renommer l'appareil : Accédez à Réglages > Général > Informations, puis touchez Nom. Le nom de l'appareil est utilisé par iTunes et iCloud.

Afin d'aider Apple à améliorer ses produits et services, l'iPod touch envoie des données d'utilisation et de diagnostic. Ces données ne vous identifient pas personnellement mais peuvent inclure des informations de localisation.

Pour afficher ou désactiver les informations de diagnostic : Accédez à Réglages > Général > Informations > Diagnostic et utilisation.

Pour limiter ou réinitialiser le suivi publicitaire : Accédez à Réglages > Général > Informations > Publicité. Activez Suivi publicitaire limité pour empêcher les apps d'accéder à l'identifiant publicitaire de votre iPod touch. Pour en savoir plus, touchez En savoir plus.

Mise à jour de logiciels

Mises à jour de logiciels vous permet de télécharger et installer les mises à jour d'iOS provenant d'Apple.

Mettre à jour avec la dernière version du logiciel : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.

Si une nouvelle version d'iOS est disponible, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

Utilisation

Pour afficher les informations d'utilisation : Accédez à Réglages > Général > Utilisation. Vous pouvez :

- afficher et supprimer les sauvegardes iCloud, désactiver la sauvegarde de l'album Pellicule et acheter de l'espace de stockage supplémentaire ;
- afficher l'espace de stockage de chaque app ;
- consulter le temps écoulé depuis le dernier chargement de l'iPod touch.

Siri

Activer Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la modification des réglages de Siri, consultez la section [Configurer les options de Siri](#) à la page 40.

VPN

Les connexions VPN utilisées au sein d'organisations vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel. Demandez à votre administrateur de réseau plus d'informations concernant les réglages nécessaires à la configuration des connexions VPN pour votre réseau. Une fois un ou plusieurs réglages des connexions VPN définis, vous pouvez :

- *Pour activer et désactiver l'option VPN* : Accédez à Réglages > VPN.
- *Pour passer d'une connexion VPN à une autre* : Accédez à Réglages > Général > VPN, puis choisissez une configuration.

Synchronisation Wi-Fi d'iTunes

Synchronisez l'iPod touch avec iTunes sur un ordinateur connecté au même réseau Wi-Fi.

Activer la synchronisation Wi-Fi d'iTunes : Pour configurer une synchronisation Wi-Fi pour la première fois, connectez l'iPod touch à l'ordinateur avec lequel effectuer la synchronisation. Pour obtenir des instructions, consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Après la configuration de la synchronisation Wi-Fi, l'iPod touch se synchronise automatiquement avec iTunes, une fois par jour, lorsque :

- l'iPod touch est connecté à une source d'alimentation ;
- iPod touch votre ordinateur est connecté au même réseau Wi-Fi que votre iPod touch ;
- iTunes est ouvert sur votre ordinateur.

Recherche Spotlight

Le réglage Recherche Spotlight vous permet de déterminer les zones de contenu recherchées par Recherche et de réordonner les résultats.

Définir le contenu sur lequel porte la recherche de Recherche : Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight, puis sélectionnez les éléments à rechercher. Vous pouvez également modifier l'ordre des catégories de résultats.

Verrouillage automatique

Le verrouillage de l'iPod touch désactive l'affichage de manière à économiser la batterie et à empêcher toute utilisation de l'iPod touch par inadvertance.

Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

Verrouillage par code

Par défaut, l'iPod touch ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller.

Définir un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis définissez un code à 4 chiffres. Pour plus de sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long.

Si vous oubliez votre code, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod touch. Consultez la section [Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch](#) à la page 145.

Autoriser l'accès lorsque l'iPod touch est verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Vous pouvez utiliser les options suivantes sans déverrouiller l'iPod touch :

- Siri (consultez [Configurer les options de Siri](#) à la page 40) ;
- Passbook (consultez Chapitre 13, [Passbook](#), à la page 74)

Pour effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données (chiffrement AES 256 bits).

Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour certaines apps et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou empêcher l'installation d'apps.


Activer des restrictions : Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions. Il vous sera demandé de définir un code de restriction, nécessaire à la modification des réglages que vous avez effectués. Ce code est différent de celui utilisé pour le déverrouillage de l'iPod touch.

Important : Si vous oubliez votre code de restriction, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod touch. Consultez la section [Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch](#) à la page 145.

Vous pouvez définir des restrictions pour les apps suivantes :

- Safari ;
- Appareil photo (et les apps qui utilisent l'appareil photo) ;
- FaceTime ;
- iTunes Store ;
- iBookstore ;
- Siri

Vous pouvez également définir les restrictions suivantes :

- *Ajout d'apps :* L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'apps sur l'iPod touch.
- *Suppr. d'apps :* Vous ne pouvez pas supprimer d'apps de l'iPod touch.  n'apparaît pas sur les icônes d'app lorsque vous personnalisez l'écran d'accueil.
- *Langage explicite :* Siri essaye de remplacer les mots explicites que vous prononcez par des astérisques et des bips.
- *Confidentialité :* Les réglages de confidentialité pour Service de localisation, Contacts, Calendrier, Rappels, Photos, Partage Bluetooth, Twitter et Facebook peuvent tous être verrouillés.
- *Comptes :* Les réglages Mail, Contacts, Calendrier actuels sont verrouillés. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des comptes. De plus, vous ne pouvez pas modifier les réglages iCloud.
- *Localiser mes amis :* Les réglages actuels de Localiser mes amis sont verrouillés. Cette option est disponible lorsque l'app Localiser mes amis est installée.
- *Volume maximum :* Les réglages de Volume maximum actuels sont verrouillés.
- *Achats intégrés :* Lorsque Achats intégrés est désactivé, vous ne pouvez pas acheter de contenu ni de fonctionnalités supplémentaires pour les apps que vous téléchargez de l'App Store.
- *Exiger des mots de passe :* Exige que vous saissiez un identifiant Apple pour les achats intégrés après une durée spécifique.

- *Restrictions relatives au contenu* : Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Ensuite, définissez des restrictions pour la musique, les podcasts, les livres, les films, les séries TV et les apps. Le contenu n'atteignant pas vos critères de sélection n'apparaît pas sur l'iPod touch.
- *Jeux multijoueurs* : Lorsque l'option Jeux multijoueurs est désactivée, vous ne pouvez pas demander de match, envoyer ou recevoir des invitations à jouer ou ajouter des amis dans Game Center.
- *Ajout d'amis* : Lorsque la fonctionnalité Ajout d'amis est désactivée, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de demande d'amitié dans Game Center. Si fonctionnalité Jeux multijoueurs est activée, vous pouvez continuer à jouer avec des amis existants.

Date et heure

Ces réglages ont un impact sur l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran, et dans les horloges mondiales et calendriers.

Définir le format 24 heures ou 12 heures de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24h. (L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Pour définir la mise à jour automatique de la date et de l'heure sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si vous configurez l'iPod touch pour que l'heure soit automatiquement à jour, il obtient l'heure exacte par le biais du réseau cellulaire et l'actualise en fonction de votre fuseau horaire. Dans certains cas, il se peut que l'iPod touch ne puisse pas déterminer automatiquement l'heure locale.

Réglage manuel de la date et de l'heure : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis désactivez Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire pour définir votre fuseau horaire. Touchez le bouton Date et heure, puis touchez Régler la date et l'heure.

Clavier

Vous pouvez activer des claviers pour écrire dans différentes langues et activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie telles que la correction orthographique. Pour en savoir plus sur le clavier, consultez la section [Saisie de texte](#) à la page 22.

Pour en savoir plus sur les claviers internationaux, consultez la section L'annexe A, [Claviers internationaux](#), à la page 136.

International

Accédez à Réglages > Général > International pour régler les fonctionnalités suivantes :

- la langue de l'iPod touch ;
- le format du calendrier ;
- la langue du Contrôle vocal ;
- les claviers que vous utilisez ;
- les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone.

Accessibilité

Accédez à Réglages > Général > Accessibilité et activez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 31, [Accessibilité](#), à la page 112.

Profils

Ce réglage apparaît lorsque vous installez un ou plusieurs profils sur l'iPod touch. Touchez Profils pour afficher des informations au sujet des profils installés.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire, les réglages réseau, la disposition de l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

Réinitialiser l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis choisissez une option :

- *Effacer tout le contenu et les réglages :* Vos données et réglages sont supprimés. iPod touch ne peut pas être utilisé tant qu'il n'a pas été configuré à nouveau.
- *Réinitialiser tous les réglages :* Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés.
- *Réinitialiser les réglages réseau :* Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Cela supprime également tous les réglages ou comptes du profil.
- *Réinitialiser le dictionnaire clavier :* Vous ajoutez des mots au dictionnaire clavier en refusant les mots que l'iPod touch suggère lors de la frappe. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.
- *Réinitialiser l'écran d'accueil :* Rétablit la disposition d'origine des applications intégrées sur l'écran d'accueil.
- *Réinitialiser la localisation et la confidentialité :* Réinitialise les services de localisation et les réglages de confidentialité à leurs paramètres par défaut d'origine.

Sons

Vous pouvez configurer l'iPod touch de manière à émettre un son lorsque vous recevez un nouveau message, courrier électronique, appel, Tweet, publication Facebook ou des rappels. Vous pouvez également configurer des sons pour les rendez-vous, l'envoi d'un message électronique, les touches du clavier et le verrouillage de l'iPod touch.

Pour modifier les réglages de son : Accédez à Réglages > Sons. Les options disponibles permettent notamment de :

- régler le volume des alertes ,
- réglez le son des alertes et d'autres sons ;
- activez les sons des touches sur le clavier et un son pour le verrouillage de l'iPod touch.

Luminosité et fond d'écran.


La luminosité de l'écran influe sur l'autonomie de la batterie. Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger la période avant qu'une recharge de l'iPod touch devienne nécessaire.

Régler la luminosité de l'écran : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran, puis faites glisser le curseur. Si Réglage automatique est activé, l'iPod touch (de 4e génération seulement) ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.


Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Consultez la section [Changement de fond d'écran](#) à la page 22.

Confidentialité

Les réglages de confidentialité vous permettent de voir et de contrôler quels services de système et d'apps peuvent avoir accès à Service de localisation, à vos contacts, calendriers, rappels et photos.

Service de localisation permet aux apps dépendantes de la localisation telles que Rappels, Plans et Appareil photo de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Votre position approximative est calculée à l'aide des données disponibles provenant des réseaux locaux Wi-Fi (si le Wi-Fi est activé). Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Lorsqu'une app utilise Service de localisation,  apparaît dans la barre de menus.

Activer ou désactiver Service de localisation : Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble ou la plupart des apps et services. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente de l'utiliser.

Désactiver le service de localisation pour les services de système : Plusieurs services de système, comme les iAds dépendantes de la localisation, utilisent le Service de localisation. Pour afficher leur statut, les activer ou les désactiver ou indiquer  dans la barre des menus lorsque ces services utilisent votre localisation, accédez à Réglages > Confidentialité > Services de localisation > Services de système.

Désactiver l'accès aux informations privées : Accédez à Réglages > Confidentialité. Vous pouvez voir quelles apps ont demandé et obtenu l'accès aux informations suivantes :



- Contacts
- Calendrier
- Rappels
- Photos
- Partage Bluetooth
- Twitter
- Facebook

Vous pouvez désactiver l'accès de chaque app à chaque catégorie d'informations. Passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app tierce pour comprendre comment elles utilisent les données demandées.



Utilisation de claviers internationaux



Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche. Pour obtenir la liste complète des claviers pris en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/ipodtouch/specs.html.

Pour gérer les claviers : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers.

- *Ajouter un clavier :* Touchez Ajouter un clavier, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.
- *Supprimer un clavier :* Touchez Modifier, touchez  en regard du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.
- *Modifier votre liste de claviers :* Touchez Modifier, puis faites glisser  à côté d'un clavier vers une nouvelle position dans la liste.

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

Changer de clavier en cours de saisie : Maintenez le doigt sur la touche de globe  pour afficher tous vos claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt. La touche de globe  apparaît seulement si vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez aussi toucher simplement . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

Pour saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères : Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Par exemple :

- *Sur un clavier thaïlandais :* Pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.
- *Sur un clavier chinois, japonais ou arabe :* Des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou feuilletez vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

Utiliser la liste étendue des candidats : Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats.

- *Pour faire défiler la liste :* Feuilletez vers le haut ou le bas.
- *Pour retourner à la liste abrégée :* Touchez la flèche vers le bas.

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté à votre dictionnaire personnel. Lorsque vous tapez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, l'entrée ou le mot associé est substitué au raccourci.

Activer ou désactiver les raccourcis : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Raccourcis. Les raccourcis sont disponibles pour :

- Chinois simplifié : Pinyin
- Chinois traditionnel : Pinyin et Zhuyin
- Japonais : Romaji et 50 touches

Méthodes de saisie spéciales


Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir certaines langues de différentes manières, Quelques exemples parmi d'autres sont le chinois Kanji et Wubihua, le japonais Kana et les smileys. Vous pouvez également utiliser votre doigt ou un stylet pour écrire des caractères chinois à l'écran.

Pour construire des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants : Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options.

Pour construire des caractères chinois Wubihua (traits) : Utilisez le clavier numérique pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois 圈 (cercle) doit commencer par le trait vertical | .

- Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent (en commençant par les plus communs). Touchez un caractère pour le choisir.
- Si vous n'êtes pas sûr du trait, tapez un astérisque (*). Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.
- Touchez la touche correspondante (匹配) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.

Pour écrire des caractères chinois : Écrivez des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt lorsque les formats manuscrits de chinois simplifié ou traditionnel sont activés. Tandis que vous tracez des traits, l'iPod touch les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

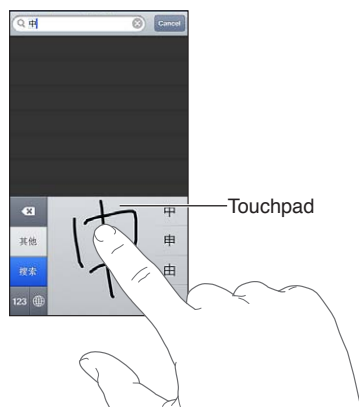

Vous pouvez saisir certains caractères complexes, tels que 鯉 (une partie du nom de l'aéroport International de Hong Kong), en écrivant à la suite deux caractères composants ou plus. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis. Les caractères romains sont également reconnus.

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Kana : Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Romaji : Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier, touchez-en un pour le saisir. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Pour saisir des smileys ou des émoticônes : Sur le clavier japonais Kana, touchez la touche ^_^. Vous pouvez également :

- *utiliser le clavier japonais Romaji (disposition japonaise QWERTY) :* touchez la touche des chiffres 123, puis la touche ^_^.
- *Utilisez les claviers chinois Pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel) :* Touchez la touche des symboles #+*, puis la touche ^_^.

Sécurité, manipulation et assistance

Informations importantes concernant la sécurité



AVERTISSEMENT : Ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dégâts à l'iPod touch et d'autres propriétés. Consultez toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'iPod touch.

Manipulation Manipulez l'iPod touch avec soin. Fabriqué en métal, en verre et en plastique, il contient des composants électroniques sensibles. L'iPod touch peut s'abîmer s'il tombe, est brûlé, percé, écrasé ou s'il entre en contact avec un liquide. N'utilisez pas un iPod touch endommagé, par exemple s'il présente un écran brisé, car cela pourrait causer des blessures. Si vous êtes soucieux de ne pas abîmer votre téléphone, pensez à utiliser une protection.

Réparation N'ouvrez pas l'iPod touch et n'essayez pas de réparer vous-même l'iPod touch. Le fait de démonter votre iPod touch peut vous causer des blessures ou endommager l'iPod touch. Si l'iPod touch est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou entre en contact avec un liquide, contactez Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos services en consultant la page www.apple.com/fr/support/ipod/service/faq.

Batterie N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie de l'iPod touch, vous risquez d'endommager la batterie pouvant entraîner une surchauffe et causer des blessures. La batterie lithium-ion de l'iPod touch ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage ou le remplacement des batteries, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Distraction L'utilisation de l'iPod touch dans certaines situations peuvent vous distraire et provoquer ainsi une situation dangereuse. Observez les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils mobiles ou des écouteurs (par exemple, évitez de rédiger des messages texte lorsque vous conduisez ou d'utiliser des écouteurs lorsque vous êtes à vélo).

Navigation Les apps cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations Flyover ou dépendant de la position géographique. Comparez les renseignements fournis sur l'iPod touch avec votre environnement et reportez-vous aux panneaux indicateurs pour résoudre toute différence existante. Certaines fonctionnalités de Plans requièrent le Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 135. Faites appel à votre bon sens lors de la navigation.

Recharge Chargez l'iPod touch avec le câble et l'adaptateur secteur fournis ou d'autres câbles et adaptateurs secteur tiers « Made for iPod » compatibles avec USB 2.0. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés ou la recharge en présence d'humidité peut provoquer une électrocution. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter pour recharger votre iPod touch, assurez-vous que la fiche ou le câble d'alimentation secteur CA soit totalement enclenché dans l'adaptateur avant de le brancher dans une prise de courant. Les adaptateurs secteur peuvent chauffer lors de leur usage normal ; un contact prolongé peut provoquer des blessures. Veillez à toujours prévoir une ventilation adéquate autour des adaptateurs secteur lorsque vous les utilisez.

Perte d'audition L'écoute de musique à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Les bruits de fond et une exposition continue à des volumes élevés peuvent vous induire en erreur sur le volume réel qui semble moins élevé. Utilisez uniquement un récepteur, des écouteurs, haut-parleurs ou un combiné compatibles avec votre appareil. Allumez votre appareil et vérifiez le volume avant de porter tout dispositif à vos oreilles. Pour plus de renseignements sur la perte d'audition accédez à la page www.apple.com/fr/icloud. Pour plus de renseignements sur la configuration d'un volume maximum sur l'iPod touch, consultez [Réglages de Musique](#) à la page 50.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération.

Écouteurs Apple Les écouteurs vendus avec l'iPhone 4S ou ultérieur en Chine (identifiable par les anneaux isolants de couleur sombre sur la prise) sont conçus pour répondre aux normes chinoises et sont compatibles avec l'iPhone 4S ou ultérieur, l'iPad 2 ou ultérieur et l'iPod touch 5e génération. Utilisez uniquement des écouteurs compatibles avec votre appareil.

Signaux radio L'iPod touch utilise des signaux radio pour se connecter aux réseaux sans fil. Pour obtenir des informations sur la puissance nécessaire pour transmettre ces signaux et sur les actions que vous pouvez entreprendre pour minimiser l'exposition, accédez à Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Exposition RF.

Interférences de radiofréquences Respectez les pancartes et les instructions qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils électroniques (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones à explosion). L'iPod touch a été créé, testé et fabriqué pour satisfaire aux réglementations en vigueur en matière d'émissions de radiofréquences. Toutefois, de telles émissions peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Éteignez l'iPod touch ou utilisez le mode Avion qui permet de désactiver les émetteurs sans fil de l'iPod touch en cas d'interdiction d'utilisation, par exemple lorsque vous voyagez en avion ou lorsque les autorités vous le demandent.

Dispositifs médicaux L'iPod touch contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs médicaux. Si vous portez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 15 cm entre le stimulateur cardiaque et l'iPod touch. Si vous pensez que l'iPod touch interfère avec votre stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical, arrêtez d'utiliser l'iPod touch et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical. Le bas de l'iPod touch ainsi que les oreillettes des écouteurs fournis contiennent des aimants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre votre stimulateur cardiaque ou défibrillateur et l'iPod touch ou les écouteurs.

Troubles médicaux Si vous pensez que l'utilisation de l'iPod touch pourrait avoir une incidence sur un trouble médical dont vous souffrez (par exemple, crises d'épilepsie, malaises, fatigues oculaires ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser l'iPod touch.

Atmosphères potentiellement explosives Ne chargez pas et n'utilisez pas l'iPod touch dans les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive, comme les zones de remplissage de combustible, ou d'autres zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules (telles que grains, poussières ou poudres métalliques). Respectez toutes les pancartes et toutes les consignes.

Mouvements répétitifs Lorsque vous effectuez des tâches répétitives telles que taper du texte ou jouer sur votre iPod touch, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les poignets, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Si vous éprouvez une gêne, cessez d'utiliser l'iPod touch et consultez un médecin.

Activités à haut risque Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé lorsqu'une panne du dispositif pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages écologiques.

Boucle de l'iPod touch Certaines activités peuvent présenter un risque de blessure lors de l'utilisation de la boucle de l'iPod touch, surtout si la boucle se coince, en cas de travail près de machines par exemple. Ne balancez pas l'iPod touch lorsque vous utilisez la boucle, elle pourrait se détacher et causer des blessures ou des dommages.

Risques d'étouffement Certains accessoires de l'iPod touch peuvent représenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge. Gardez ces accessoires à l'écart des jeunes enfants.

Informations importantes sur la manipulation

Entretien Nettoyez immédiatement l'iPod touch s'il entre en contact avec une substance susceptible de faire des taches, notamment de la poussière, de l'encre, du maquillage ou encore une lotion. Pour procéder au nettoyage :

- Déconnectez tous les câbles et éteignez l'iPod touch (appuyez sur le bouton Marche/Veille, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni d'air comprimé.

La partie avant ou arrière de l'iPod touch est composée de verre et dotée d'un revêtement résistant aux empreintes de doigts et oléophobe (contre les taches d'huile). Ce revêtement s'use avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs affaiblissent encore plus le revêtement et peuvent rayer le verre. Les matériaux abrasifs peuvent aussi rayer l'iPod touch.

Utilisation des connecteurs, ports et boutons Ne forcez jamais un connecteur dans un port et n'exercez pas de pression excessive sur un bouton, car cela pourrait entraîner des dommages non couverts par la garantie. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement, c'est qu'ils ne coïncident probablement pas. Vérifiez l'absence de toute obturation et assurez-vous que le connecteur correspond au port et que vous avez correctement placé le connecteur par rapport au port.

Lightning La décoloration de la prise Lightning suite à une utilisation classique est normale. La poussière, les résidus et l'exposition à des liquides peuvent causer une décoloration. Pour retirer la décoloration, ou si le câble se met à chauffer pendant l'utilisation, ne charge pas ou ne synchronise pas votre iPod touch, déconnectez le câble Lightning de votre ordinateur ou de votre adaptateur secteur et nettoyez-le avec un chiffon doux, sec et sans peluche. N'utilisez ni liquides ni produits de nettoyage lorsque vous nettoyez le connecteur Lightning.

Température de fonctionnement L'iPod touch a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 0° et 35° C, et pour être conservé entre -20 ° et 45 °C. L'iPod touch peut être endommagé et la durée de vie de sa batterie peut être raccourcie si vous le rangez ou l'utilisez en dehors de cette plage de températures. Évitez d'exposer l'iPod touch à des changements brusques de température ou d'humidité. Lorsque vous utilisez l'iPod touch ou rechargez sa batterie, il est normal qu'il chauffe.

Si la température intérieure de votre iPod touch dépasse sa température normale de fonctionnement (par exemple s'ils se trouvent dans une voiture ou en plein soleil pendant un long moment), vous risquez d'observer les comportements suivants tandis qu'il tente de réguler sa température :

- l'iPod touch interrompt la recharge ;
- l'écran devient plus sombre ;
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.
- Certaines applications peuvent quitter.

Important : Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'iPod touch lorsque l'écran d'alerte de température est affiché. Si l'iPod touch ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Déplacez l'iPod touch vers un endroit plus frais, non exposé au soleil, et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPod touch.

Pour en savoir plus, consultez la page support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=fr_FR.

iPod touch Assistance


Des informations détaillées d'assistance technique sont disponibles en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/support/ipodtouch. Pour contacter Apple afin d'obtenir une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes.

Redémarrage et réinitialisation iPod touch

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPod touch, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPod touch.

Redémarrer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le curseur rouge apparaisse. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPod touch. Pour rallumer l'iPod touch, appuyez sur le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPod touch ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPod touch. Ne réinitialisez l'iPod touch que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Forcer une app à quitter : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également supprimer une app de la liste des applications récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section [Ouverture d'apps et basculement entre apps](#) à la page 17.

Réinitialiser l'iPod touch : Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

« Code incorrect » ou « iPod touch désactivé » apparaît

Si vous oubliez votre code ou que l'iPod touch affiche une alerte de désactivation, consultez la rubrique « iOS » : code incorrect et écran désactivé rouge » sur support.apple.com/kb/HT1212.

« Cet accessoire n'est pas pris en charge par l'iPod touch » apparaît

L'accessoire que vous utilisez peut ne pas fonctionner avec l'iPod touch. Assurez-vous que le câble USB et les connecteurs ne portent pas de résidus et reportez-vous à la documentation fournie avec l'accessoire.

Impossible d'afficher les pièces jointes

Si l'iPod touch ne parvient pas à afficher les pièces jointes, essayez ce qui suit :

- *Afficher un fichier joint :* Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil. Vous devez attendre qu'elle soit téléchargée pour l'afficher.
- *Pour enregistrer une photo ou vidéo jointe :* Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil. Vous devez attendre qu'elle soit téléchargée pour l'afficher.

Coup d'œil prend en charge les types de documents suivants :

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—page web
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Nombres
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Aperçu, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—Rich Text Format
- *.txt*—texte
- *.vcf*—coordonnées
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

Pour obtenir plus d'informations de dépannage, consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch.

Sauvegarde iPod touch

Vous pouvez également utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPod touch. Si vous choisissez la sauvegarde à l'aide d'iCloud, vous ne pouvez pas également utiliser iTunes pour sauvegarder automatiquement votre ordinateur, mais plutôt manuellement.

Copie de sauvegarde avec iCloud

iCloud sauvegarde l'iPod touch chaque jour via Wi-Fi lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et verrouillé. La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en bas de l'écran Stockage et sauvegarde. iCloud sauvegarde les éléments suivants :

- vos achats de musique, de séries TV, d'apps et de livres ;
- Photos et vidéos dans votre Pellicule
- iPod touch réglages
- Données d'app
- l'organisation de l'écran d'accueil et des apps ;
- Messages

Remarque : La musique achetée n'est pas sauvegardée dans toutes les régions et les séries TV ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Si vous n'avez pas activé la sauvegarde iCloud lors de la première configuration de votre iPod touch, vous pouvez l'activer dans les réglages iCloud.

Activer les sauvegardes iCloud : Accédez à Réglages > iCloud, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, si ceux-ci vous sont demandés. Accédez à Stockage et sauvegarde, puis activez Sauvegarde iCloud.

Effectuer immédiatement une copie de sauvegarde : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Sauvegarder.

Gérer les copies de sauvegarde : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPod touch.

Activer ou désactiver la sauvegarde de la Pellicule : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPod touch, puis activez ou désactivez la sauvegarde de la Pellicule.

Consulter les appareils sauvegardés : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Gérer le stockage.

Arrêter les sauvegardes iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Sauvegarde, puis désactivez Sauvegarde iCloud.

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud. Utilisez iTunes pour sauvegarder et restaurer ce contenu. Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Important : La sauvegarde de la musique et des séries TV n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être disponibles s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBookstore.

Le contenu acheté, ainsi que le contenu de Flux de photos, n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

Copie de sauvegarde avec iTunes

iTunes crée une sauvegarde des photos de vos albums Pellicule ou Photos enregistrées, et des sauvegardes des messages texte, des notes, de l'historique d'appel, de votre liste de favoris, des réglages de son, etc. Les fichiers multimédias, tels que les morceaux, et certaines photos, ne sont pas sauvegardés, mais peuvent être restaurés par une synchronisation avec iTunes.

Lorsque vous connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, iTunes crée une sauvegarde chaque fois que vous effectuez l'une des actions suivantes :

- *Synchronisation avec iTunes* : iTunes synchronise l'iPod touch chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur. Consultez la rubrique [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPod touch qui n'est pas configuré pour se synchroniser avec cet ordinateur.
- *Mettre à jour ou restaurer l'iPod touch* : iTunes sauvegarde toujours l'iPod touch avant la mise à jour et la restauration.

iTunes peut également chiffrer les sauvegardes de l'iPod touch pour protéger vos données.

Chiffrer les sauvegardes de l'iPod touch : Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod touch » dans la sous-fenêtre Résumé d'iTunes.

Restaurer les fichiers et les réglages de l'iPod touch : Connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPod touch dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Pour en savoir plus sur les sauvegardes, consultez la page support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR.

Suppression d'une copie de sauvegarde iTunes

Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l'iPod touch de la liste des sauvegardes sur iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

Supprimer une sauvegarde :

- 1 Sur iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.
 - *Mac* : choisissez iTunes > Préférences.
 - *Windows* : choisissez Édition > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPod touch soit connecté).
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
- 4 Cliquez sur Supprimer, pour confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée, puis cliquez sur OK.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPod touch dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Vous pouvez également effacer ou restaurer l'iPod touch et utiliser ensuite iCloud ou iTunes pour restaurer une sauvegarde.

Les données supprimées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPod touch, mais elles ne sont pas effacées de votre iPod touch. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section [Réinitialisation](#) à la page 134.

Mise à jour iPod touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPod touch ou à l'aide d'iTunes.

Mettre à jour sans fil sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. iPod touch recherche des mises à jour de logiciels disponibles.

Pour mettre à jour le logiciel via iTunes : iTunes recherche les mises à jour de logiciels disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPod touch à l'aide d'iTunes. Consultez la section [Synchronisation avec iTunes](#) à la page 15.

Pour en savoir plus sur la mise à jour du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=fr_FR.

Restauration iPod touch

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPod touch à partir d'une sauvegarde.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud : Réinitialisez l'iPod touch pour effacer tout le contenu et les réglages. Connectez-vous à iCloud et choisissez Restaurer à partir d'une sauvegarde dans Assistant réglages. Consultez la section [Réinitialisation](#) à la page 134.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes : Connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPod touch dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Lorsque le logiciel de l'iPod touch a été restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme un nouvel iPod touch, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos apps et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Pour en savoir plus sur la restauration du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR.

Informations supplémentaires, réparation et assistance

Le tableau suivant indique où obtenir des informations sur l'iPod touch en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

| Pour en savoir plus sur | Procédez ainsi |
|--|---|
| L'usage de l'iPod touch en toute sécurité | Consultez la section Informations importantes concernant la sécurité à la page 139. |
| iPod touch les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion et les téléchargements de logiciels Apple | Consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch . |
| Les toutes dernières informations iPod touch | Consultez la page www.apple.com/fr/ipodtouch . |
| Gestion de votre compte à identifiant Apple | Consultez la page appleid.apple.com/fr . |
| Utilisation d'iCloud | Consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud . |
| L'utilisation d'iTunes | Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes . |
| Utilisation d'autres apps iOS Apple | Consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud . |
| Trouver le numéro de série de votre iPod touch | Vous pouvez trouver le numéro de série de votre iPod touch sur l'emballage de votre iPod touch. Sur l'iPod touch, vous pouvez également choisir Réglages > Général > Informations. Pour en savoir plus, consultez la page http://support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=fr_FR . |

| Pour en savoir plus sur | Procédez ainsi |
|---|---|
| Obtention de réparations sous garantie | Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide. Puis, consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch . |
| Affichage des informations réglementaires sur l'iPod touch. | Sur iPod touch, accédez à Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Certification. |
| Service de remplacement des batteries | Consultez le site web www.apple.com/fr/batteries/replacements.html . |

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Vous devez respecter les lois et réglementations locales lors de l'élimination de votre iPod touch. Étant donné que ce produit contient une batterie, il doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque votre iPod touch atteint la fin de sa vie, contactez Apple ou les autorités locales pour en savoir plus à propos des options de recyclage.

Remplacement des batteries : La batterie lithium-ion ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez le site <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Apple, consultez le site www.apple.com/fr/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti : EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

European Union—Disposal information



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit est arrivé en fin de cycle de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Union européenne—informations sur l'élimination : Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/environnement.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, le logo Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight et Time Capsule sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access et Multi-Touch sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store, iBookstore et iTunes Match sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

NIKE et le logo Swoosh sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2540/2013-06