



iPod touch **Manuale utente**

per software iOS 6.1 (giugno 2013)

Contenuto

| | |
|----|---|
| 7 | Capitolo 1: Panoramica su iPod touch |
| 7 | Panoramica su iPod touch |
| 8 | Accessori |
| 8 | Tasti |
| 10 | Icone di stato |
| 12 | Capitolo 2: Introduzione |
| 12 | Cosa ti occorre |
| 12 | Configurare iPod touch |
| 12 | Collegare iPod touch al computer |
| 13 | Connessione Internet |
| 13 | Configurare account Mail e altri account |
| 13 | ID Apple |
| 14 | Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS |
| 14 | iCloud |
| 15 | Sincronizzare con iTunes |
| 16 | Visualizzare questo Manuale Utente su iPod touch |
| 17 | Capitolo 3: Nozioni di base |
| 17 | Usare le app |
| 20 | Personalizzare la schermata Home |
| 22 | Scrivere |
| 25 | Dettatura |
| 26 | Controllo vocale |
| 27 | Cercare |
| 28 | Notifiche |
| 29 | Condividere contenuti |
| 30 | Collegare iPod touch a un televisore o a un altro dispositivo |
| 31 | Stampare con AirPrint |
| 32 | Dispositivi Bluetooth |
| 32 | Condivisione file |
| 33 | Funzionalità di sicurezza |
| 34 | Batteria |
| 36 | Capitolo 4: Siri |
| 36 | Che cos'è Siri? |
| 36 | Utilizzare Siri |
| 39 | Ristoranti |
| 40 | Film |
| 40 | Sport |
| 40 | Dettatura |
| 41 | Correggere Siri |

| | |
|----|---|
| 42 | Capitolo 5: Musica |
| 42 | Ottenere musica |
| 42 | Riprodurre musica |
| 44 | Cover Flow |
| 44 | Podcast e audiolibri |
| 45 | Playlist |
| 45 | Genius |
| 46 | Siri e Controllo vocale |
| 46 | iTunes Match |
| 47 | Condivisione in famiglia |
| 47 | Impostazioni musica |
| 48 | Capitolo 6: Video |
| 50 | Capitolo 7: Messaggi |
| 50 | Inviare e ricevere messaggi |
| 51 | Gestire le conversazioni |
| 51 | Inviare foto, video e altro |
| 52 | Impostazioni Messaggi |
| 53 | Capitolo 8: FaceTime |
| 55 | Capitolo 9: Fotocamera |
| 55 | Panoramica |
| 56 | Fotocamera iSight e flash LED |
| 57 | Visualizzare, condividere e stampare |
| 57 | Modificare le foto e ritagliare i video |
| 59 | Capitolo 10: Immagini |
| 59 | Visualizzare foto e video |
| 60 | Organizzare foto e video |
| 60 | Streaming foto |
| 61 | Condividere foto e video |
| 62 | Stampare foto |
| 63 | Capitolo 11: Game Center |
| 63 | Panoramica |
| 64 | Giocare con i tuoi amici |
| 64 | Impostazioni Game Center |
| 65 | Capitolo 12: Mail |
| 65 | Leggere la posta |
| 66 | Inviare e-mail |
| 67 | Organizzare i messaggi e-mail |
| 67 | Stampare messaggi e allegati |
| 68 | Account Mail e impostazioni |

| | |
|-----|---|
| 69 | Capitolo 13: Passbook |
| 71 | Capitolo 14: Promemoria |
| 72 | Capitolo 15: Safari |
| 75 | Capitolo 16: Edicola |
| 76 | Capitolo 17: Calendario |
| 76 | Panoramica |
| 77 | Lavorare con più calendari |
| 78 | Condividere i calendari iCloud |
| 78 | Impostazioni Calendario |
| 79 | Capitolo 18: Borsa |
| 81 | Capitolo 19: Mappe |
| 81 | Trovare una località |
| 82 | Ottenere indicazioni stradali |
| 83 | 3D e Flyover |
| 83 | Impostazioni di Mappe |
| 84 | Capitolo 20: Meteo |
| 86 | Capitolo 21: Note |
| 88 | Capitolo 22: Orologio |
| 89 | Capitolo 23: Calcolatrice |
| 90 | Capitolo 24: Memo vocali |
| 90 | Panoramica |
| 91 | Condividere memo vocali con il tuo computer |
| 92 | Capitolo 25: iTunes Store |
| 92 | Panoramica |
| 93 | Cambiare i pulsanti per sfogliare |
| 94 | Capitolo 26: App Store |
| 94 | Panoramica |
| 95 | Eliminare app |
| 96 | Capitolo 27: Contatti |
| 96 | Panoramica |
| 97 | Aggiungere contatti |
| 98 | Impostazioni Contatti |
| 99 | Capitolo 28: Nike + iPod |
| 101 | Capitolo 29: iBooks |
| 101 | Panoramica |
| 102 | Leggere libri |
| 103 | Organizzare lo scaffale |

| | |
|-----|---|
| 104 | Sincronizzare libri e PDF |
| 104 | Stampare o inviare un PDF via e-mail |
| 104 | Impostazioni iBooks |
| 105 | Capitolo 30: Podcast |
| 107 | Capitolo 31: Accessibilità |
| 107 | Funzioni di accessibilità |
| 107 | VoiceOver |
| 116 | Siri |
| 117 | Triplo clic su Home |
| 117 | Zoom |
| 117 | Testo grande |
| 118 | Inverti colori |
| 118 | Pronuncia selezione |
| 118 | Pronuncia testo auto |
| 118 | Audio mono |
| 118 | Segnali acustici assegnabili |
| 119 | Accesso Guidato |
| 119 | AssistiveTouch |
| 120 | Tastiere con formato panoramico |
| 120 | Controllo vocale |
| 120 | Sottotitoli per non udenti (CC) |
| 120 | Accessibilità in OS X |
| 121 | Capitolo 32: Impostazioni |
| 121 | Uso in aereo |
| 121 | Wi-Fi |
| 122 | VPN |
| 122 | Bluetooth |
| 123 | “Non disturbare” e notifiche |
| 124 | Generali |
| 128 | Suoni |
| 128 | Luminosità e sfondo |
| 129 | Privacy |
| 130 | Appendice A: Tastiere internazionali |
| 130 | Utilizzare le tastiere internazionali |
| 131 | Metodi di input speciali |
| 133 | Appendice B: Sicurezza, utilizzo e supporto |
| 133 | Importanti informazioni sulla sicurezza |
| 135 | Importanti informazioni sull'utilizzo |
| 136 | Supporto di iPod touch |
| 136 | Riavviare e ripristinare iPod touch |
| 136 | Appare “Codice non valido” o “iPod touch è disabilitato” |
| 136 | Appare “Questo accessorio non è supportato da iPod touch” |
| 136 | Impossibile visualizzare gli allegati delle e-mail |
| 137 | Realizzare il backup di iPod touch |


- 139 Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch
- 139 Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico
- 140 Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
- 141 Apple e l'ambiente

Panoramica su iPod touch


1

Panoramica su iPod touch

iPod touch 5a generazione (16 GB)

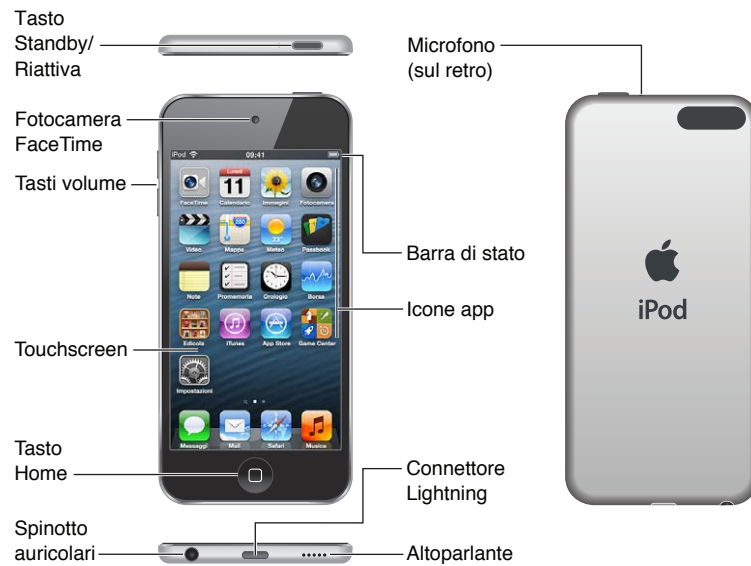

iPod touch 5a generazione (32 GB o superiore)

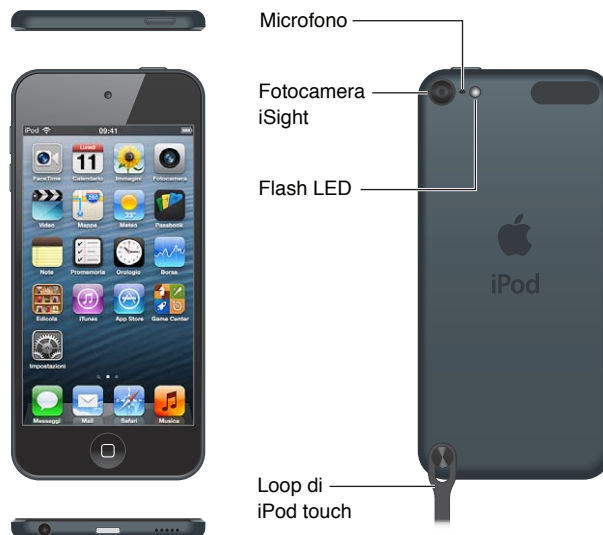


Le app e funzionalità di iPod touch possono variare a seconda della posizione, la lingua e del modello. Per sapere quali caratteristiche sono supportate nella tua regione, consulta: www.apple.com/it/ios/feature-availability.

Accessori

I seguenti accessori sono inclusi con iPod touch:



Apple EarPods: Usa Apple EarPods (iPod touch 5a generazione, vedi sopra) o gli auricolari Apple (iPod touch 4a generazione) per ascoltare musica, video, audiolibri, podcast e giochi.



Collegare il cavo: Utilizza il Cavo USB Lightning (iPod touch 5a generazione, vedi sopra) o il Cavo da connettore dock a USB (iPod touch 4a generazione) per collegare iPod touch al computer per sincronizzare e caricarlo o all'adattatore di alimentazione USB (venduto separatamente) per caricarlo.



Laccetto di iPod touch (disponibile per i modelli con 32 GB o superiore): fissalo in modo facile e sicuro per portare iPod touch con te. Premi il pulsante posto sul retro di iPod touch per aprirlo, fai scivolare la linguetta sopra il pulsante, quindi tira il laccetto per farlo scattare in posizione.




ATTENZIONE: Per importanti informazioni sull'uso del laccetto di iPod touch, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.


Tasti

Tasto Standby/Riattiva

Quando non utilizzi iPod touch, puoi bloccarlo per spegnere lo schermo e risparmiare batteria. Quando iPod touch è bloccato, se tocchi lo schermo non accade nulla. Puoi comunque ascoltare musica e regolare il volume utilizzando i tasti sulla parte laterale di iPod touch.

Bloccare iPod touch: premi il tasto Standby/Riattiva.

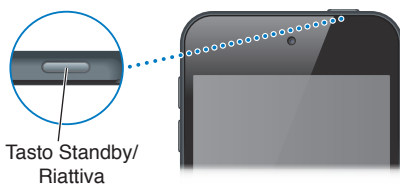

Sbloccare iPod touch: premi il tasto Standby/Riattiva o il tasto Home , quindi trascina il cursore.

Aprire Fotocamera quando iPod touch è bloccato: premi il tasto Standby/Riattiva o il tasto Home , quindi trascina  verso l'alto.

Accedere ai controlli audio quando iPod touch è bloccato: fai doppio clic sul tasto Home .

Spegnere iPod touch: Mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato un cursore rosso, quindi fai scorrere il cursore.


Accendere iPod touch: premi e tieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il logo Apple.

Se non tocchi lo schermo per un minuto o due, iPod touch si blocca.


Modificare il tempo di blocco automatico: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Blocco automatico.

Richiedere un codice di accesso per sbloccare iPod touch: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice.



Tasto Home

Il tasto Home  ti porta alla schermata Home, indipendentemente da ciò che stai facendo. Inoltre offre altre scorciatoie. Sulla schermata Home, tocca una app qualsiasi per aprirla. Consulta [Aprire e passare da un'app all'altra](#) a pagina 17.

Andare alla schermata Home: premi il tasto Home .

Vedere le app usate di recente: Quando iPod touch è attivo, fai doppio clic sul tasto Home . Quando le app appaiono nella parte inferiore dello schermo, scorri verso sinistra o verso destra per vedere di più.

Vedere i controlli di riproduzione audio:


- *Quando iPod touch è bloccato:* fai doppio clic sul tasto Home . Consulta [Riprodurre musica](#) a pagina 42.
- *Quando stai utilizzando un'altra app:* fai clic due volte sul tasto Home , quindi scorri a sinistra fino all'estrema sinistra della barra multitasking.

Usare Siri (iPod touch 5a generazione) o “Controllo vocale”: Tieni premuto il tasto Home . Consulta il Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 36 e [Controllo vocale](#) a pagina 26.

Tasti del volume

Mentre riproduci brani, film o altri documenti multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPod touch per regolare il volume dell'audio. Altrimenti, i tasti controllano il volume degli avvisi e di altri effetti sonori.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta Appendice B, [Sicurezza, utilizzo e supporto](#), a pagina 133.

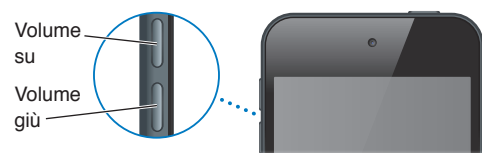

Bloccare il volume di suoneria e avvisi: vai in Impostazioni > Suoni e disattiva “Modifica con tasti”.

Limitare il volume di musica e video: vai in Impostazioni > Musica > Limite volume.

Nota: In alcuni paesi, iPod touch può indicare quando stai impostando il volume sopra le linee guida per la sicurezza previste dall'Unione Europea. Per aumentare il volume oltre questo livello, potrebbe essere necessario rilasciare brevemente il controllo del volume.

Puoi utilizzare l'impostazione "Non disturbare" per rendere silenziose le chiamate FaceTime, avvisi e notifiche.












Impostare iPod touch in modalità "Non disturbare": vai in Impostazioni e attiva "Non disturbare". "Non disturbare" mantiene le chiamate FaceTime, avvisi e notifiche silenziosi e impedisce l'illuminazione dello schermo quando lo schermo è bloccato. Tuttavia, le sveglie continuano a suonare e, se lo schermo è sbloccato, l'impostazione "Non disturbare" non ha effetto.




Per pianificare ore di riposo, consentire chiamate solo da specifiche persone con FaceTime oppure consentire ripetute chiamate da FaceTime, vai in Impostazioni > Notifiche > Non disturbare. Consulta ["Non disturbare" e notifiche](#) a pagina 123.

Puoi anche utilizzare il tasto volume per scattare una foto o registrare un video. Consulta Capitolo 9, [Fotocamera](#), a pagina 55.

Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPod touch:

| Icona di stato | | Cosa significa |
|---|-------------------------------|---|
|  | Wi-Fi* | Indica che iPod touch è connesso a Internet utilizzando una rete Wi-Fi. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale. Consulta Wi-Fi a pagina 121. |
|  | Attività rete | Mostra l'attività della rete. Alcune app di terze parti possono utilizzare questa icona per indicare un processo in corso. |
|  | Sincronizzazione | Indica se iPod touch si sta sincronizzando con iTunes. |
|  | Uso in aereo | Indica che è attiva la modalità Uso in aereo: non puoi accedere a Internet o utilizzare dispositivi Bluetooth®. Sono disponibili solo le funzionalità non wireless. Consulta Uso in aereo a pagina 121. |
|  | Non disturbare | Mostra che "Non disturbare" è attivo. Consulta "Non disturbare" e notifiche a pagina 123. |
|  | VPN | Indica che sei collegato a una rete utilizzando la connessione VPN. Consulta VPN a pagina 125. |
|  | Blocco | Mostra che iPod touch è bloccato. Consulta Tasto Standby/Riattiva a pagina 8. |
|  | Play | Indica che un brano, un audiolibro o un podcast sono in riproduzione. Consulta Riprodurre musica a pagina 42. |
|  | Blocco orientamento verticale | Indica che lo schermo di iPod touch è bloccato in modalità verticale. Consulta Orientamento verticale e orizzontale a pagina 19. |
|  | Sveglia | Indica che è impostata una sveglia. Consulta Capitolo 22, Orologio , a pagina 88. |
|  | Servizi di localizzazione | Indica che una app sta utilizzando i servizi di Localizzazione. Consulta Privacy a pagina 129. |

| Icona di stato | | Cosa significa |
|---|---------------------------|--|
|  | Bluetooth* | <p><i>Icona blu o bianca:</i> Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo, per esempio delle cuffie auricolari.</p> <p><i>Icona grigia:</i> Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo, ma il dispositivo è fuori dal raggio di portata o spento.</p> <p><i>Nessuna icona:</i> Bluetooth non è attivo o non è abbinato. Consulta Dispositivi Bluetooth a pagina 32.</p> |
|  | Batteria Bluetooth | Indica il livello della batteria di un dispositivo Bluetooth connesso. |
|  | Batteria | Indica il livello della batteria o lo stato della carica. Consulta Batteria a pagina 34. |

* **Accessori e prestazioni wireless:** l'uso di alcuni accessori con iPod touch potrebbe influenzare le prestazioni wireless. Non tutti gli accessori per iPod sono totalmente compatibili con iPod touch. Attivando la modalità in aereo iPod touch può eliminare le interferenze tra iPod touch e un accessorio. Mentre la modalità in aereo è attiva, non puoi effettuare o ricevere chiamate FaceTime o utilizzare altre funzioni che richiedono la comunicazione wireless. Riorientare o riposizionare iPod e l'accessorio collegato può incrementare le prestazioni wireless.



ATTENZIONE: Per evitare lesioni, leggi [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133 prima di utilizzare iPod touch.

Cosa ti occorre

Requisiti necessari per utilizzare iPod touch:

- un ID Apple (per alcune funzionalità, incluso iCloud, App Store e iTunes Store). Puoi creare un ID Apple durante la configurazione.
- Una connessione Internet Wi-Fi.

Requisiti necessari per utilizzare iPod touch con il computer:

- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).
- Un Mac o un PC con una porta USB 2.0 o 3.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Mac OS X v10.6.8 o versione successiva
 - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o versione successiva.
- iTunes 10.7 o versione successiva (per alcune funzionalità), disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download.

Configurare iPod touch

Per configurare e attivare iPod touch, accendi iPod touch e segui le istruzioni in Impostazione Assistita. Impostazione Assistita ti guida attraverso il processo di configurazione, che include la connessione a una rete Wi-Fi, l'accesso o la creazione di un ID Apple gratuito, la configurazione di iCloud, l'attivazione di funzionalità consigliate, come Localizzazione e "Trova il mio iPod". Inoltre durante il processo di configurazione puoi ripristinare da un backup di iCloud o di iTunes.

L'attivazione può essere fatta attraverso la rete Wi-Fi. Se non hai accesso a una rete Wi-Fi, puoi collegare iPod touch al computer e concludere l'attivazione utilizzando iTunes.

Collegare iPod touch al computer

Se non hai accesso alla rete Wi-Fi, potrebbe essere necessario collegare iPod touch al computer per completare la configurazione. Puoi anche collegare iPod touch al computer per sincronizzare con iTunes musica, video e altre informazioni. Inoltre puoi sincronizzare i tuoi contenuti con il computer in modalità wireless. Consulta il [iCloud](#) a pagina 14 e [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Collegare iPod touch al computer: Utilizza il Cavo USB Lightning incluso (iPod touch 5a generazione) o il cavo da connettore dock a USB (iPod touch 4a generazione).



Connessione Internet

iPod touch si collega a Internet attraverso una rete Wi-Fi. Quando è stato eseguito l'accesso a una rete Wi-Fi connessa a Internet, iPod touch si connette automaticamente a Internet ogni volta che utilizzi Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Borsa, Mappe, Meteo, App Store o iTunes Store. Per informazioni sulla connessione a una rete Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#) a pagina 121.

Configurare account Mail e altri account

iPod touch funziona con iCloud, Microsoft Exchange e con i principali fornitori di servizi per calendari, contatti e messaggi e-mail basati su Internet. Se ancora non hai ancora un account e-mail, puoi configurare gratuitamente un account iCloud durante la configurazione iniziale di iPod touch, o in qualsiasi momento in Impostazioni > iCloud. Consulta [iCloud](#) a pagina 14.

Configurare un account iCloud: vai in Impostazioni > iCloud.

Configurare altri account: vai in Impostazioni > Mail, contatti, calendari.

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP o CardDAV, se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta [Aggiungere contatti](#) a pagina 97.

Puoi aggiungere calendari usando un account calendario CalDAV e puoi iscriverti a calendari di Calendario (.ics) o importarli da Mail. Consulta [Lavorare con più calendari](#) a pagina 77.

ID Apple

Un ID Apple è il nome utente per un account gratuito che ti permette di accedere ai servizi Apple, tra cui iTunes Store, App Store e iCloud. Ti serve un solo ID Apple per tutto ciò che riguarda Apple. Potrebbero essere previsti dei costi per i servizi e i prodotti che utilizzi, acquisti o noleggi.

Se disponi già di un ID Apple, usalo quando configuri iPod touch per la prima volta, e ogni volta che devi eseguire l'accesso per utilizzare un servizio di Apple. Se non disponi già di un ID Apple, puoi crearne uno quando ti viene richiesto di eseguire l'accesso.

Creare un ID Apple: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store e tocca Accedi. (se hai già eseguito l'accesso al tuo account e vuoi creare un altro ID Apple, tocca prima il tuo ID Apple, quindi tocca Esci).

Per ulteriori informazioni, consulta support.apple.com/kb/he37?viewlocale=it_IT.

Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS

Puoi trasferire le informazioni e i file tra dispositivi iOS e computer utilizzando iCloud o iTunes.

- *iCloud* archivia foto, applicazioni, contatti, calendari e altro ancora, e li invia in wireless ai tuoi dispositivi mantenendo tutto aggiornato. Consulta [iCloud](#) di seguito.
- *iTunes* sincronizza musica, video, foto e molto altro ancora tra il tuo computer e iPod touch. Puoi collegare iPod touch al computer utilizzando il cavo USB o puoi configurarlo perché sincronizzi in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi. Le modifiche realizzate su un dispositivo sono copiate anche sugli altri durante la sincronizzazione. Puoi anche utilizzare iTunes per copiare un file su iPod touch per utilizzarlo con una app, o copiare un documento creato su iPod touch al tuo computer. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Puoi utilizzare iCloud o iTunes, o entrambi, a seconda delle tue necessità. Per esempio, puoi utilizzare Streaming foto per mettere automaticamente le foto che scatti con iPod touch in tutti gli altri tuoi dispositivi, e utilizzare iTunes per sincronizzare gli album fotografici dal tuo computer su iPod touch.

Importante: Non sincronizzare elementi nel pannello Info di iTunes (come contatti, calendari e note) se utilizzi anche iCloud per mantenere queste informazioni aggiornate sui tuoi dispositivi. Altrimenti, potresti vedere elementi duplicati.

iCloud

iCloud è un servizio che archivia i tuoi contenuti, tra cui musica, foto, contatti, calendari e documenti supportati. I contenuti archiviati in iCloud vengono inviati in wireless agli altri dispositivi iOS e computer configurati con lo stesso account iCloud.

iCloud è disponibile su un dispositivo che utilizza iOS 5 o versione successiva, su un Mac che utilizza X Lion v10.7.2 o versione successiva e su PC con il Pannello di controllo iCloud per Windows (è richiesto Windows Vista Service Pack 2 o Windows 7).

Nota: iCloud potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e le caratteristiche di iCloud potrebbero variare. Per ulteriori informazioni, vai su www.apple.com/it/icloud.

Le funzionalità di iCloud includono:

- *iTunes in iCloud:* scarica gratuitamente la musica e i programmi TV acquistati precedentemente su iPod touch, in qualsiasi momento.
- *App e libri:* scarica gratuitamente gli acquisti fatti su App Store e iBookstore su iPod touch, in qualsiasi momento.
- *Streaming foto:* le foto che scatti con un dispositivo appaiono su tutti gli altri dispositivi. Consulta [Streaming foto](#) a pagina 60.
- *Documenti nella nuvola:* per le app compatibili con iCloud, tieni aggiornati documenti e dati delle app su tutti i tuoi dispositivi.
- *Posta, contatti, calendari:* tieni aggiornati i contatti dei messaggi e-mail, i calendari, le note e i promemoria su tutti i tuoi dispositivi.
- *Backup:* fai un backup automatico di iPod touch quando è alimentato e connesso alla rete Wi-Fi. Consulta [Realizzare il backup di iPod touch](#) a pagina 137.
- *Trova il mio iPod:* individua il tuo iPod touch su una mappa, visualizza un messaggio, riproduci un suono, blocca lo schermo o cancella i dati da remoto. Consulta [Trova il mio iPod](#) a pagina 33.

- *Trova i miei amici*: condivi la tua posizione con le persone che sono importanti per te. Scarica l'app gratuitamente da App Store.
- *iTunes Match*: con una sottoscrizione iTunes Match, tutta la musica, compresa quella che hai importato dai CD o acquistato in posti diversi da iTunes, appare su tutti i tuoi dispositivi e può essere scaricata e riprodotta su richiesta. Consulta [iTunes Match](#) a pagina 46.
- *Pannelli iCloud*: visualizza le pagine web aperte su altri dispositivi iOS o computer dotati di OS X Mountain Lion v10.8 o versione successiva. Consulta Capitolo 15, [Safari](#), a pagina 72.

Con iCloud, ottieni un account e-mail gratuito e 5GB di spazio per posta, documenti e backup. La musica, le app, gli programmi TV e i libri che acquisti non vengono calcolati nello spazio disponibile.

Accedere o creare un account iCloud e impostare le opzioni iCloud: vai in Impostazioni > iCloud.

Acquistare spazio aggiuntivo su iCloud: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, quindi tocca Gestisci archiviazione. Per informazioni sull'acquisto di spazio libero su iCloud vai su help.apple.com/icloud.

Visualizzare e scaricare un acquisto precedente:

- *Acquisti iTunes Store*: Vai su iTunes, tocca Store, Altro, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti App Store*: Vai su App Store, tocca Aggiorna, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti iBookstore*: Vai su iBooks, tocca Store, quindi tocca Acquistati.

Attivare "Download automatici" per musica, app o libri: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Per ulteriori informazioni su iCloud, vai su www.apple.com/it/icloud. Per supporto, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support/icloud.

Sincronizzare con iTunes


La sincronizzazione con iTunes copia informazioni dal tuo computer a iPod touch e viceversa. Puoi eseguire la sincronizzazione collegando iPod touch al computer oppure puoi impostare iTunes perché sincronizzi in modalità wireless attraverso la rete Wi-Fi. Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione di immagini, video, podcast, app, e molto altro ancora. Per informazioni sulla sincronizzazione di iPod touch, apri iTunes sul computer, quindi seleziona Aiuto iTunes dal menu Aiuto.

Configurare la sincronizzazione Wi-Fi con iTunes: In iTunes sul computer, seleziona iPod touch, fai clic su Riepilogo, quindi attiva "Sincronizza con questo iPod via Wi-Fi".

Quando la sincronizzazione Wi-Fi è attivata, iPod touch sincronizza quando è collegato a una fonte di alimentazione, sia iPod touch che i computer sono collegati alla stessa rete wireless, e iTunes è aperto sul computer. Per ulteriori informazioni, consulta [Sincronizzazione Wi-Fi con iTunes](#) a pagina 125.

Consigli per sincronizzare con iTunes


- Se utilizzi iCloud per archiviare contatti, calendari e preferiti, non sincronizzarli su iPod touch utilizzando anche iTunes.
- Gli acquisti effettuati su iTunes Store o App Store su iPod touch vengono sincronizzati nuovamente con la libreria iTunes. Inoltre, puoi acquistare o scaricare contenuti e app da iTunes Store sul computer, quindi sincronizzarli con iPod touch.

- Nel pannello Sommario del dispositivo, puoi configurare iTunes perché sincronizzi automaticamente iPod touch ogni volta che è collegato al computer. Per annullare temporaneamente questa impostazione, mantieni premuti Comando e Opzione (Mac) o Maiuscole e Control (PC) fino a quando iPod touch non appare nella finestra di iTunes.
- Nel pannello Sommario del dispositivo, seleziona “Codifica backup di iPod touch” se desideri criptare le informazioni archiviate sul computer quando iTunes esegue il backup. I backup codificati sono identificati dall'icona di un lucchetto , ed è necessaria una password per ripristinare il backup. Se non selezioni questa opzione, altre password (come per esempio quelle degli account e-mail) non vengono incluse nel backup, e dovranno essere inserite nuovamente se utilizzi il backup per ripristinare iPod touch.
- Nel pannello Info del dispositivo, quando sincronizzi account e-mail, dal tuo computer vengono trasferite su iPod touch solo le impostazioni. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPod touch non producono effetti sull'account del computer.
- Nel pannello Info del dispositivo, fai clic su Avanzate per selezionare le opzioni che ti consentono di *sostituire* le informazioni presenti su iPod touch con quelle presenti sul computer alla successiva sincronizzazione.
- Se ascolti solo parte della storia di un audiolibro o di un podcast e sincronizzi il contenuto con iTunes, verrà memorizzato anche il punto in cui sei arrivato. In questo modo, se ascolti la storia su iPod touch, puoi utilizzare iTunes sul computer o viceversa per riprendere l'ascolto della storia dal punto in cui l'avevi interrotta.
- Nel pannello Foto del dispositivo, puoi sincronizzare le immagini e i video contenuti in una cartella del computer.

Visualizzare questo Manuale Utente su iPod touch

Puoi visualizzare il *Manuale utente di iPod touch* su iPod touch in Safari e nella app gratuita iBooks.

Visualizzare il manuale in Safari: tocca , quindi tocca il segnalibro Guida utente di iPod touch.

- *Aggiungere un'icona per il manuale utente alla schermata Home:* tocca , quindi tocca “Aggiungi a Home”.
- *Visualizzare il manuale utente in diverse lingue:* tocca “Modifica lingua” nella parte inferiore della schermata sulla pagina dei contenuti principali.

Visualizzare il manuale in iBooks: se non hai installato iBooks, apri App Store, quindi cerca e installa iBooks. Quindi puoi aprire iBooks, toccare Store e scaricare la guida gratuita (cerca “Utente iPod touch”).

Per ulteriori informazioni su iBooks, consulta il Capitolo 29, [iBooks](#), a pagina 101.


Nozioni di base

3

Usare le app


Puoi interagire con iPod touch usando le dita per toccare, toccare due volte, trascinare, scorrere e pizzicare gli oggetti sul touchscreen.

Aprire e passare da un'app all'altra

Per andare alla schermata Home, premi il tasto Home .


Aprire una app: tocca una volta.




Per tornare alla schermata Home, premi di nuovo il tasto Home .


Vedere un'altra schermata Home: scorri a destra o a sinistra.



Andare alla prima schermata Home: premi il tasto Home .

Vedere le app usate di recente: fai doppio clic sul tasto Home  per mostrare la barra multitasking.

Tocca un'app per usarla nuovamente. Scorri a sinistra per vedere altre app.

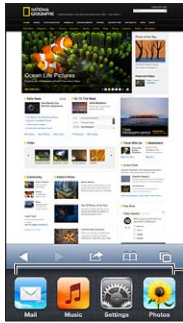


App usate di recente


Se disponi di molte app, potresti usare Spotlight per trovarle e aprirle. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.

Scorrimento

Trascina verso l'alto o verso il basso per scorrere. Su alcune schermate, come ad esempio le pagine web, puoi anche scorrere lo schermo da un lato all'altro. Scorrendo con le dita potrai visualizzare il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.

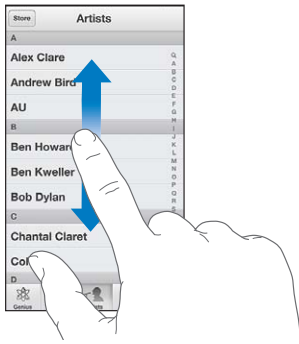

Fai scorrere le dita rapidamente sullo schermo.

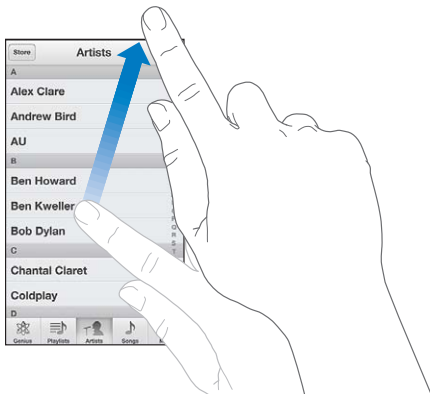

Puoi attendere che lo scorrimento si interrompa, oppure toccare in un punto qualsiasi dello schermo per fermarli immediatamente.

Per andare velocemente alla parte superiore di una pagina, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo.

Elenchi

A seconda del tipo di elenco, scegliere un elemento può produrre azioni diverse: per esempio, può aprire un altro elenco, riprodurre un brano, aprire un messaggio e-mail o mostrare le informazioni di contatto di qualcuno.

Scegliere un elemento in un elenco: tocca una volta.

Alcuni elenchi dispongono di un indice di lato per aiutarti a navigare velocemente.



Trascina il dito lungo l'indice per scorrere rapidamente.
Tocca una lettera per andare direttamente a una sezione.

Ritornare a un elenco precedente: tocca il pulsante indietro nell'angolo superiore sinistro.

Ingrandire o ridurre

In base all'app, potrebbe essere possibile ingrandire o ridurre l'immagine sullo schermo. Per esempio, quando visualizzi foto, siti web, posta o mappe, pizzica chiudendo o aprendo due dita per ridurre o ingrandire. Per le foto e i siti web, puoi anche toccare due volte (tocca due volte velocemente) per ingrandire, quindi tocca nuovamente per ridurre. Per le mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.





Zoom è anche una funzione di accessibilità che ti consente di ingrandire l'intera immagine sullo schermo nell'app che stai utilizzando, in modo da aiutarti a vedere ciò che è visualizzato. Consulta [Zoom](#) a pagina 117.


Orientamento verticale e orizzontale

Puoi visualizzare molte app di iPod touch in orientamento verticale o orizzontale. Quando ruoti iPod touch, lo schermo ruota di conseguenza adattandosi al nuovo orientamento.



Bloccare lo schermo in orientamento verticale: fai doppio clic sul tasto Home , scorri la barra multitasking da sinistra a destra, quindi tocca .



L'icona del blocco dell'orientamento  appare nella barra di stato quando l'orientamento dello schermo è bloccato.

Regolare la luminosità

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo. Su un iPod touch 4a generazione, puoi attivare l'opzione "Luminosità automatica" in modo che iPod touch utilizzi il sensore di luce ambientale integrato per regolare automaticamente la luminosità.

Regolare la luminosità dello schermo: vai in Impostazioni > Luminosità e sfondo, quindi trascina il cursore.

Attivare o disattivare "Luminosità automatica" (iPod touch 4a generazione): vai in Impostazioni > Luminosità e sfondo.


Consulta [Luminosità e sfondo](#) a pagina 128.

Personalizzare la schermata Home

Puoi personalizzare il layout delle app nella schermata Home, organizzarle in cartelle e cambiare lo sfondo.

Riorganizzare le app


Personalizza la schermata Home riorganizzando le app, spostando le app nel Dock lungo la parte inferiore dello schermo e creando altre schermate Home.

Riorganizzare le app: tocca e tieni premuta qualsiasi app nella schermata Home finché non inizia a muoversi, quindi sposta le app trascinandole. Premi il tasto Home  per salvare le modifiche effettuate.



Creare una nuova schermata Home: mentre organizzi le app, trascina un'app sul lato destro dello schermo fino a quando appare una nuova schermata.

Puoi creare fino a 11 schermate Home. I punti sopra al Dock mostrano il numero di schermate create e la schermata attualmente visualizzata.

Scorri verso destra o sinistra per spostarti tra le schermate. Per andare alla prima schermata Home, premi il tasto Home .

Spostare un'app in un'altra schermata: mentre le app si muovono, trascina un'app sul lato dello schermo.

Personalizzare la schermata Home usando iTunes: Collega iPod touch al computer: Su iTunes del tuo computer, seleziona iPod touch, quindi fai clic sul pulsante App per visualizzare l'immagine della schermata Home di iPod touch.

Ripristinare il layout originale della schermata Home: in Impostazioni, vai in Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina layout Home". Con il ripristino della schermata Home, vengono rimosse tutte le cartelle create e viene applicato lo sfondo di default alla schermata Home. Le app che hai aggiunto a iPod touch da App Store vengono visualizzate dopo le app fornite con iPod touch.

Organizzare in cartelle


Puoi utilizzare le cartelle per organizzare le app nelle schermate Home. Puoi riorganizzare le cartelle, come fai con le app, trascinandole nelle schermate Home o sul Dock.

Creare una cartella: tocca un'app fino a quando le icone della schermata Home iniziano a muoversi, quindi trascina un'app su un'altra.




iPod touch crea una cartella che include le due app e assegna un nome alla cartella in base al tipo di app. Per inserire un nome diverso, tocca il campo nome.



Aprire una cartella: tocca la cartella. Per chiudere una cartella, tocca fuori dalla cartella o premi il tasto Home .

Organizzare in cartelle: mentre organizzi le app (le icone si muovono):

- *Aggiungere un'app a una cartella:* trascina l'app sulla cartella.
- *Rimuovere una app da una cartella:* apri la cartella se necessario, quindi trascina l'app fuori dalla cartella.
- *Eliminare una cartella:* sposta tutte le app fuori dalla cartella. La cartella viene eliminata automaticamente.
- *Rinominare una cartella:* tocca per aprire la cartella, quindi tocca il nome e inseriscine uno nuovo.

Quando hai terminato, premi il tasto Home .

Cambiare lo sfondo

Puoi personalizzare sia il blocco schermo che la schermata Home scegliendo un'immagine o foto da usare come sfondo. Scegli una delle immagini fornite o una foto da "Rullino foto" o da un altro album su iPod touch.

Cambiare lo sfondo: vai in Impostazioni > Luminosità e sfondo.

Scrivere

La tastiera su schermo ti permette di digitare quando devi inserire del testo.

Inserire testo

Utilizza la tastiera su schermo per inserire testo, per esempio informazioni di contatto, e-mail e indirizzi web. In base al tipo di app e alla lingua usata, la tastiera potrebbe correggere l'ortografia, prevedere quello che stai per scrivere e imparare man mano che la usi.

Puoi anche utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard per digitare. Consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 25. Per utilizzare la dettatura invece di scrivere, consulta [Dettatura](#) a pagina 25.

Inserire testo: tocca un campo di testo per mostrare la tastiera su schermo, quindi tocca i tasti sulla tastiera.

Mentre digiti, ogni lettera viene visualizzata sopra il dito. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto.



- *Digitare le maiuscole:* tocca il tasto Maiuscole ⇧ prima di toccare una lettera. In alternativa, tocca e tieni premuto il tasto Maiuscole, quindi scorri su una lettera.
- *Attivare Blocco maiuscole:* tocca due volte il tasto Maiuscole ⇧. Per disattivare Blocco maiuscole, tocca il tasto Maiuscole.
- *Inserire rapidamente un punto e uno spazio:* tocca due volte la barra spaziatrice.
- *Inserire numeri, segni di punteggiatura o simboli:* tocca il tasto Numero 123. Per vedere altri segni di punteggiatura e simboli, tocca il tasto Simbolo #+=.

- *Per inserire lettere accentate o altri caratteri alternativi:* Tocca e tieni premuto un tasto, quindi scorri per scegliere una delle opzioni.



Per digitare un carattere alternativo, tocca e mantieni premuto un tasto, quindi scorri per scegliere una delle opzioni.

Impostare le opzioni di digitazione: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

Modificare testo

Se devi modificare il testo, una lente di ingrandimento su schermo ti permette di posizionare il punto di inserimento dove ti serve. Puoi selezionare il testo, tagliarlo, copiarlo e incollarlo. In alcune app, puoi anche tagliare, copiare e incollare foto e video.

Posizionare il punto di inserimento: tocca e mantieni premuto per visualizzare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.



Selezionare testo: tocca il punto di inserimento per visualizzare i pulsanti di selezione. Tocca Seleziona per selezionare parole adiacenti oppure tocca “Seleziona tutto” per selezionare tutto il testo. Inoltre, puoi toccare due volte una parola per selezionarla.

Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo. In documenti di sola lettura, come pagine web, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.



Tagliare o copiare testo: seleziona un testo, quindi tocca Taglia o Copia.

Incollare testo: tocca il punto di inserimento, quindi tocca Incolla per inserire l'ultimo testo tagliato o copiato. Per sostituire il testo, selezionalo prima di toccare Incolla.

Annullare l'ultima modifica eseguita: Agita iPod touch, quindi tocca Annulla.


Applicare lo stile grassetto, corsivo o sottolineato al testo: seleziona il testo, tocca ►, quindi tocca B/I/U (non sempre disponibile).

Ottenere la definizione di una parola: seleziona la parola, quindi tocca Defnisci (non sempre disponibile).

Ottenere parole alternative: seleziona una parola, quindi tocca Suggestisci (non sempre disponibile).

Correzione automatica e controllo ortografico

Per molte lingue, iPod touch utilizza il dizionario attivo per correggere l'ortografia o fornire suggerimenti mentre digiti. Quando iPod touch suggerisce una parola, puoi accettare il suggerimento senza interrompere la scrittura. Per un elenco delle lingue supportate, consulta www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html.

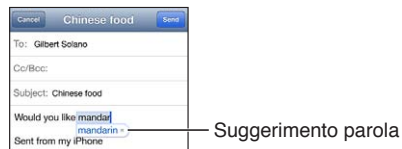

Accettare un suggerimento: inserisci uno spazio, un segno di punteggiatura o invio.

Scartare un suggerimento: tocca "x" accanto al suggerimento.

Ogni volta che rifiuti un suggerimento relativo alla stessa parola, aumentano le probabilità che iPod touch accetti la tua parola.

iPod touch sottolinea anche le parole già inserite che potrebbero contenere errori di ortografia.



Sostituire una parola scritta in modo errato: tocca la parola sottolineata, quindi tocca la correzione. Se la parola desiderata non compare, digitandola di nuovo.

Attivare o disattivare l'autocorrezione o il controllo ortografico: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

Abbreviazioni e dizionario personale

Le abbreviazioni ti permettono di digitare solo pochi caratteri invece dell'intera parola o frase. Il testo completo appare ogni volta che ne digiti l'abbreviazione. Per esempio, l'abbreviazione "sav" diventa "Sto arrivando!"

Creare un'abbreviazione: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera, quindi tocca Aggiungi abbreviazione.

Impedire a iPod touch di correggere una parola o frase: crea un'abbreviazione, ma lascia il campo Abbreviazione vuoto.

Modificare un'abbreviazione: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera, quindi tocca l'abbreviazione.

Usare iCloud per mantenere aggiornato il dizionario personale sugli altri dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva "Documenti e dati".

Layout di tastiera

Puoi usare Impostazioni per impostare i layout della tastiera su schermo o di una tastiera Apple Wireless Keyboard che utilizzi con iPod touch. I layout disponibili dipendono dalla lingua usata per la tastiera. Consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) di seguito e Appendice A, [Tastiere internazionali](#), a pagina 130.

Selezionare layout di tastiera: vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Tastiere, seleziona una lingua, quindi scegli i layout.

Tastiera Apple Wireless Keyboard


Per scrivere su iPod touch puoi utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard (disponibile separatamente) per scrivere su iPod touch. La tastiera Apple Wireless Keyboard si connette attraverso la tecnologia Bluetooth, quindi devi prima abbinarla con iPod touch. Consulta [Abbinare i dispositivi Bluetooth](#) a pagina 32.

Dopo aver abbinato la tastiera, iPod touch si connette quando la tastiera si trova nel raggio di portata (fino a 10 metri). Quando è connessa una tastiera wireless, la tastiera su schermo non appare quando tocchi un campo di testo. Per risparmiare le batterie, disattiva Bluetooth e spegni la tastiera quando non li stai utilizzando.

Per disattivare una tastiera wireless: tieni premuto l'interruttore on/off sulla tastiera fino a quando la luce verde si spegne.

iPod touch disconnette la tastiera quando è spenta o non si trova nel raggio di portata.

Cambiare lingua quando utilizzi una tastiera wireless: premi Comando-Barra spaziatrice per visualizzare un elenco di lingue disponibili. Premi nuovamente la Barra spaziatrice mentre tieni premuto il tasto Comando per scegliere un'altra lingua.

Annullare l'abbinamento di una tastiera wireless: vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca  accanto al nome della tastiera, quindi tocca "Ignora questo dispositivo".


Dettatura


Su iPod touch di 5a generazione, puoi dettare il testo anziché scriverlo. Per usare la dettatura, Siri deve essere attivato e iPod touch deve essere connesso a Internet. Puoi includere la punteggiatura e impartire comandi per formattare il testo.

Nota: Dettatura potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue o in tutte le zone e le caratteristiche potrebbero variare.

Per attivare la dettatura: vai in Impostazioni > Generali, quindi attiva Siri.

Dettare testo: dalla tastiera su schermo, tocca , quindi inizia a parlare. Quando hai finito, tocca Fine.

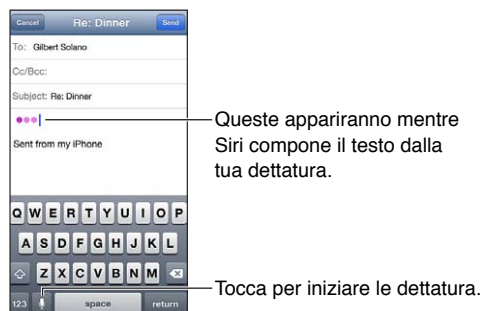

Per aggiungere testo, tocca nuovamente  e continua a dettare. Per inserire testo, tocca per iniziare a posizionare il punto di inserimento. Puoi anche sostituire il testo selezionato dettando.

Aggiungere punteggiatura o formattazione al testo: pronuncia il comando relativo alla punteggiatura o alla formattazione.

Per esempio, "Cara Carla virgola l'assegno è stato spedito punto esclamativo" corrisponde a "Cara Carla, l'assegno è stato spedito!"


I comandi per la punteggiatura e la formattazione comprendono:


- virgolette ... chiudi virgolette
- nuovo paragrafo
- maiuscolo - per iniziare in maiuscolo la parola successiva
- attiva maiuscole... disattiva maiuscole - per scrivere in maiuscolo il primo carattere di ogni parola
- attiva tutto maiuscolo - per scrivere la parola successiva tutta in maiuscolo
- attiva tutto maiuscolo ... disattiva tutto maiuscolo - per scrivere le parole incluse tutte in maiuscolo
- attiva tutto minuscolo ... disattiva tutto minuscolo - per scrivere le parole incluse tutte in minuscolo
- attiva senza spazio... disattiva senza spazio - per scrivere una serie di parole unite
- faccina sorridente - per inserire :-)
- faccina triste - per inserire :-(
- faccina con occholino - per inserire ;-)

Controllo vocale

Controllo vocale ti consente di controllare la riproduzione della musica usando i comandi vocali. Su iPod touch 5a generazione, puoi inoltre utilizzare Siri per controllare iPod touch con la voce. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 36.

Nota: Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue. "Controllo vocale" e le relative impostazioni non sono disponibili quando Siri è attivo.

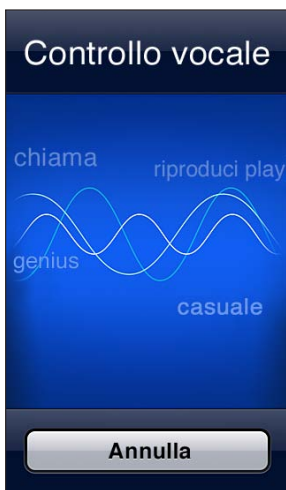

Utilizzare Controllo vocale: tieni premuto il tasto Home  finché non viene visualizzata la schermata del controllo vocale e senti un segnale acustico.

Per ottenere i risultati migliori:

- Parla con chiarezza e naturalezza.
- Fai una breve pausa tra i comandi.
- Prova a dire soltanto comandi e nomi di iPod touch.

Per un elenco dei comandi disponibili, consulta [Siri e Controllo vocale](#) a pagina 46.

Di default, "Controllo vocale" si aspetta che tu pronunci comandi vocali nella lingua impostata su iPod touch (in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua). Le impostazioni di Controllo vocale ti consentono di modificare la lingua in cui vengono pronunciati i comandi. Alcune lingue sono disponibili in dialetti o accenti differenti.

Cambiare lingua o paese: vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi tocca la lingua o il paese.


Per ulteriori informazioni sul controllo vocale, comprese le informazioni sull'utilizzo del controllo vocale in diverse lingue, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=it_IT.

Cercare

Puoi cercare molte app su iPod touch, Wikipedia e sul web. Cerca in una singola app oppure cerca in tutte le app contemporaneamente usando Spotlight. Spotlight cerca inoltre i nomi delle app su iPod touch, quindi se hai molte app, potresti usare Spotlight per trovarle e aprirle.



Cercare in una singola app: Inserisci il testo nel campo di ricerca.

Cercare in iPod touch con Spotlight: scorri verso destra dalla prima schermata Home oppure premi il tasto Home  da qualsiasi schermata Home. Inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca appaiono mentre digiti. Per chiudere la tastiera e visualizzare altri risultati, tocca Cerca. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo. Le icone ti permettono di sapere da quali app provengono i risultati.

iPod touch può visualizzare un risultato principale, basato sulle ricerche precedenti.

Spotlight cerca in:

- Contatti: tutto il contenuto
- App: titoli
- Musica: nomi di brani, artisti, album e titoli di podcast e video
- Podcast: titoli
- Video: titoli
- Audiolibri: titoli
- Note: testo delle note
- Calendario (eventi): titoli di eventi, invitati, posizioni e note


- Mail: campi A, Da e Oggetto di tutti gli account (il testo dei messaggi non viene esaminato)
- Promemoria: titoli
- Messaggi: nomi e testo dei messaggi

Cercare sul web o Wikipedia da Spotlight: scorri alla fine dell'elenco dei risultati, quindi tocca "Cerca sul Web" o "Cerca su Wikipedia".

Aprire un'app dalla schermata Cerca: inserisci parte o tutto il nome dell'app, quindi tocca l'app.

Scegliere gli elementi in cui cercare e l'ordine di ricerca: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight.

Notifiche

Per aiutarti ad essere sicuro di non perdere eventi importanti, molte app per iPod touch sono in grado di fornire avvisi. Un avviso può apparire brevemente come banner nella parte superiore dello schermo, che va via se non gli si risponde, o come un avviso al centro dello schermo che rimane finché non lo si accetta. Alcune app possono anche visualizzare badge sulle proprie icone nella schermata Home, per informarti sul numero di elementi in attesa: per esempio, il numero dei nuovi messaggi e-mail. In caso di problemi, per esempio quando un messaggio non può essere inviato, sul badge viene visualizzato un punto esclamativo . Un badge numerato su una cartella mostra il numero totale di avvisi per tutte le app presenti nella cartella.



Gli avvisi possono essere visualizzati anche se lo schermo è bloccato.

Rispondere a un avviso quando iPod touch è bloccato: scorri l'avviso da sinistra a destra.


Centro notifiche mostra tutti gli avvisi in un solo posto. Quindi, se non riesci a rispondere agli avvisi la prima volta che li ricevi, puoi rispondere in seguito in Centro notifiche. Gli avvisi possono includere:

- Chiamate perse di FaceTime
- Nuovi messaggi e-mail
- Nuovi messaggi di testo
- Promemoria
- Eventi del calendario
- Richieste di amicizia (Game Center)

Puoi anche consultare i tuoi indici di borsa personali e le previsioni del tempo. Se hai eseguito l'accesso al tuo account Twitter o Facebook, puoi inviare post e mandare tweet su questi account direttamente da Centro notifiche.



Visualizzare Centro notifiche: scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Scorri l'elenco per visualizzare altri avvisi.

- *Rispondere a un avviso:* tocca una volta.
- *Rimuovere un avviso:* Tocca , quindi tocca Cancella.


Gestire gli avvisi per le app: vai in Impostazioni > Notifiche. Consulta [“Non disturbare” e notifiche](#) a pagina 123.

Scegliere suoni di avviso, regolare il volume degli avvisi o attivare e disattivare la vibrazione: vai in Impostazioni > Suoni.

Condividere contenuti

iPod touch fornisce molti modi per condividere con altre persone.

Condividere dalle app

In molte app, quando tocchi  vengono visualizzate opzioni per la condivisione e altre azioni, tra cui stampa o copia. Le opzioni variano in base all'app utilizzata.





Facebook

Accedi al tuo account Facebook (o creane uno nuovo) in Impostazioni per consentire i post direttamente da molte app su iPod touch.

Accedere o creare un account Facebook: vai in Impostazioni > Facebook.

Pubblicare da Centro notifiche: tocca "Tocca per pubblicare".

Pubblicare usando Siri: di "Pubblica su Facebook ...".

Pubblicare un elemento da un'app: in molte app, tocca . in Mappe, tocca , tocca "Condividi posizione", quindi tocca Facebook.

Impostare le opzioni per Facebook: vai in Impostazioni > Facebook per:

- Aggiorna Contatti su iPod touch con i nomi e le foto di Facebook
- Consenti alle app (per esempio Calendario e Contatti) di utilizzare il tuo account

Installare l'app Facebook: vai in Impostazioni > Facebook, quindi tocca Installa.



Twitter

Accedi al tuo account Twitter (o creane uno nuovo) in Impostazioni per consentire i tweet con allegati direttamente da molte app su iPod touch.

Creare o accedere a un account Twitter: vai in Impostazioni > Twitter.

Inviare tweet da Centro notifiche: tocca "Tocca per inviare tweet".

Inviare tweet usando Siri: di "Tweet"

Inviare un elemento tramite tweet da un'app: visualizza l'elemento, tocca , quindi tocca Twitter. Se  non viene visualizzato, tocca lo schermo. Per aggiungere la tua posizione, tocca Aggiungi posizione.

Quando scrivi un tweet, il numero nell'angolo inferiore destro della schermata Tweet mostra il numero di caratteri che puoi ancora digitare. Gli allegati occupano circa 140 caratteri di un tweet.

Aggiungere nomi utente e immagini Twitter ai tuoi contatti: vai in Impostazioni > Twitter, quindi tocca Aggiorna contatti.

Impostare le opzioni per Twitter: vai in Impostazioni > Twitter.

Installare l'app Twitter: vai in Impostazioni > Twitter, quindi tocca Installa.

Per imparare a usare l'app Twitter, apri l'app, tocca lo, quindi tocca Aiuto.


Collegare iPod touch a un televisore o a un altro dispositivo

Puoi usare AirPlay con Apple TV per trasmettere contenuti in streaming a un televisore HD oppure collegare iPod touch al televisore usando i cavi.

AirPlay


Con AirPlay, puoi eseguire lo streaming in modalità wireless di musica, foto e video a Apple TV e altri dispositivi compatibili con AirPlay. Oppure, duplicare i contenuti di iPod touch visualizzati su uno schermo TV. I controlli di AirPlay appaiono quando un dispositivo abilitato per AirPlay è disponibile sulla stessa rete Wi-Fi di iPod touch.

Per realizzare lo streaming di contenuti a un dispositivo abilitato per AirPlay: tocca , quindi scegli il dispositivo.

Accedere a AirPlay e ai controlli del volume mentre usi una qualsiasi app: quando lo schermo è attivo, fai clic due volte sul tasto Home  e scorri fino all'estrema sinistra della barra multitasking.



Ritornare alla riproduzione su iPod touch: tocca , quindi scegli iPod touch.

Duplicare lo schermo di iPod touch su una TV (iPod 5a generazione): tocca  a sinistra della barra multitasking, scegli un Apple TV, quindi tocca il pulsante Duplicazione. Una barra blu appare sulla parte più alta dello schermo di iPod touch quando AirPlay mirroring è attivato. Ogni cosa presente sullo schermo di iPod touch appare sulla TV.

Collegare iPod touch a un televisore usando un cavo

Gli adattatori e i cavi Apple (disponibili separatamente) possono essere utilizzati per connettere iPod touch a un televisore, proiettore o un altro schermo esterno. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=it_IT.



Stampare con AirPrint


AirPrint ti permette di stampare in wireless su stampanti compatibili con AirPrint dalle seguenti app iOS:

- Mail: messaggi e-mail e allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- Immagini e Fotocamera: foto.
- Safari: pagine web, PDF e altri allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- iBooks: PDF.
- Mappe: la porzione della mappa visualizzata sullo schermo.
- Note: la nota attualmente visualizzata.

Altre app disponibili su App Store potrebbero supportare AirPrint.

iPod touch e la stampante devono essere nello stesso network Wi-Fi. Per ulteriori informazioni su AirPrint, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=it_IT.

Stampare un documento: Tocca  o  (in base al tipo di app che stai utilizzando), quindi tocca Stampa.

Controllare lo stato di una stampa: fai doppio clic sul tasto Home , quindi tocca Stampante nella barra multitasking. Il badge sull'icona mostra il numero di documenti pronti per la stampa, incluso il documento attuale.



Annullare una stampa: in Stampante, seleziona la stampa se necessario, quindi tocca "Annulla stampa".

Dispositivi Bluetooth

Puoi anche usare iPod touch con una tastiera Apple Wireless Keyboard e altri dispositivi Bluetooth, ad esempio cuffie auricolari stereo Bluetooth. Per informazioni sui profili Bluetooth supportati, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=it_IT.

Abbinare i dispositivi Bluetooth

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come prevenire danni all'udito ed evitare distrazioni mentre guidi, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.

Prima di utilizzare un dispositivo Bluetooth con iPod touch, devi eseguire l'abbinamento.


Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPod touch:

- 1 Assicurati che il dispositivo sia visibile.


Consulta la documentazione fornita con il dispositivo. Per una tastiera Apple Wireless Keyboard, premi l'interruttore on/off.

- 2 Vai in Impostazioni > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 3 Seleziona il dispositivo e, se richiesto, inserisci il codice o PIN.

Consulta la documentazione fornita con il dispositivo Bluetooth. Per informazioni sull'utilizzo di una tastiera Apple Wireless Keyboard, consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 25.




Ripristinare l'uscita audio su iPod touch quando è collegata una cuffia auricolare Bluetooth: spegni o annulla l'abbinamento con il dispositivo oppure disattiva la funzionalità Bluetooth in Impostazioni > Bluetooth. L'uscita audio viene ripristinata su iPod touch se il dispositivo non si trova nel raggio di portata. Puoi anche usare AirPlay  per passare all'uscita audio su iPod touch. Consulta [AirPlay](#) a pagina 30.

Nota: L'uso di alcuni accessori con iPod touch potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Annullare l'abbinamento di un dispositivo Bluetooth: vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi attiva Bluetooth. Tocca  accanto al nome del dispositivo, quindi tocca Ignora questo dispositivo.

Stato di Bluetooth

Dopo aver abbinato un dispositivo con iPod touch, l'icona Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato nella parte superiore dello schermo:

-  o : Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo. (il colore dipende dal colore attuale della barra di stato).
- : Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo, ma il dispositivo è fuori dal raggio di portata o spento.
- *Nessuna icona Bluetooth:* Bluetooth non è abbinato a un dispositivo.

Condivisione file

Puoi usare iTunes per trasferire file tra iPod touch e il computer. Inoltre, puoi visualizzare i file ricevuti come allegati e-mail su iPod touch. Consulta [Leggere la posta](#) a pagina 65. Se hai le stesse app che funzionano con iCloud su più dispositivi, puoi usare iCloud per mantenere aggiornati i documenti su tutti i dispositivi. Consulta [iCloud](#) a pagina 14.

Trasferire file usando iTunes: collega iPod touch al computer usando il cavo incluso. In iTunes sul computer, seleziona iPod touch, quindi fai clic sul pulsante delle App. Utilizza la sezione "Condivisione file" per trasferire file tra iPod touch e il computer. Le app che supportano la condivisione file appaiono nell'elenco delle app di condivisione file in iTunes. Per eliminare un file, selezionalo nell'elenco File, quindi premi il tasto Elimina.

Funzionalità di sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni su impedendone l'accesso da parte di altri.

Codici e protezione dati

Per sicurezza, puoi impostare un codice da inserire ogni volta che accendi o riattivi iPod touch oppure quando accedi alle impostazioni relative al blocco con codice.

Impostando un codice attivi la protezione dei dati. La protezione dei dati usa il codice di blocco come chiave per codificare i messaggi e-mail e gli allegati archiviati su iPod touch (anche alcune app disponibili su App Store potrebbero usare la protezione dei dati). Una notifica in fondo alla schermata "Blocco con codice" in Impostazioni indica quando è attivata la protezione dei dati.

Impostare un codice: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice, quindi tocca "Abilita codice" e inserisci un codice di quattro cifre.

Utilizzare un codice più sicuro: Per aumentare la sicurezza, disattiva Codice semplice e usa un codice più lungo con una combinazione di numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali.

Per sbloccare iPod touch quando è protetto da un codice con combinazione, devi inserire il codice usando la tastiera. Se preferisci sbloccare iPod touch usando il tastierino numerico, puoi impostare un codice più lungo usando solo numeri.

Consulta [Codice di blocco](#) a pagina 125.

Trova il mio iPod

"Trova il mio iPod" ti aiuta a individuare e proteggere il tuo iPod touch utilizzando l'app gratuita "Trova il mio iPhone" su un altro iPhone, iPad o iPod touch o utilizzando un browser web su un Mac o un PC collegato alla pagina www.icloud.com.

Trova il mio iPod include:

- *Riproduci un suono:* riproduci un suono per due minuti.
- *Modalità perso:* Puoi bloccare immediatamente il tuo iPod touch perso con un codice di accesso e inviare un messaggio che mostra un numero di telefono. iPod touch tiene anche traccia e riporta la sua posizione, in modo da poter vedere dov'è stato quando controlli l'app "Trova il mio iPhone".
- *Cancellare iPod touch:* proteggi la tua privacy eliminando tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti su iPod touch e ripristinando le impostazioni di fabbrica di iPod touch.

Importante: Per utilizzare queste funzioni, Trova il mio iPod deve essere attivato nelle impostazioni di iCloud su iPod touch prima di essere smarrito e iPod touch deve essere collegato a Internet.

Attivare "Trova il mio iPod": vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva "Trova il mio iPod".

Batteria

iPod touch è dotato di una batteria ricaricabile interna agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni sulla batteria, compresi i suggerimenti su come ottimizzare la durata della batteria, vai su www.apple.com/it/batteries.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla sicurezza riguardo la batteria e la ricarica di iPod touch, consulta Appendice B, [Sicurezza, utilizzo e supporto](#), a pagina 133.

Caricare la batteria e sincronizzare iPod touch utilizzando un computer: collega iPod touch al computer usando il cavo in dotazione.


Se la tastiera non dispone di una porta USB 2.0 a elevata potenza, devi collegare iPod touch a una porta USB 2.0 sul computer.



Importante: La batteria di iPod touch potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPod touch è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

Se ricarichi la batteria durante la sincronizzazione o l'utilizzo di , il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore.

Caricare la batteria utilizzando un alimentatore di corrente: collega iPod touch a una presa di corrente utilizzando il cavo incluso e un alimentatore di corrente USB (disponibile separatamente).

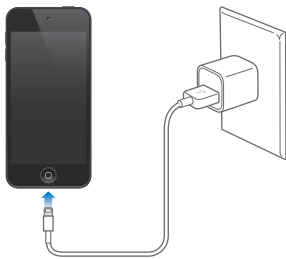


Nota: Collegare iPod touch a una presa di corrente può avviare il backup di iCloud o la sincronizzazione wireless di iTunes. Consulta il [Realizzare il backup di iPod touch](#) a pagina 137 e [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica.



Importante: Se la batteria di iPod touch è quasi completamente scarica, potrebbero apparire le seguenti immagini che indicano la necessità di caricare iPod touch per almeno dieci minuti prima di poterlo nuovamente utilizzare. Se la batteria di iPod touch è quasi completamente scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

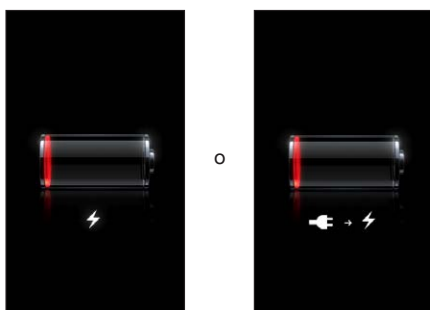

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione.

Sostituire la batteria: La batteria di iPod touch non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può avvenire solo da parte di un fornitore di servizi autorizzato Apple (AASP). Consulta www.apple.com/it/batteries/replacements.html.

Che cos'è Siri?

Siri è un'assistente intelligente che ti aiuta a fare tutto ciò che chiedi. Siri capisce la voce naturale, così non devi imparare determinati comandi o ricordare parole chiave. Puoi chiedere le cose in modi diversi. Ad esempio, puoi dire "Mettila sveglia alle 6:30" o "Svegliami alle 6:30 di mattina". In entrambi i modi, Siri capisce la richiesta.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare distrazioni mentre guidi, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.

Siri ti permette di scrivere e inviare un messaggio, pianificare una riunione, effettuare una chiamata FaceTime, ottenere indicazioni, impostare un promemoria, cercare sul web e molto altro ancora, semplicemente parlando in modo naturale. Siri ti pone una domanda se ha bisogno di chiarimenti o ulteriori informazioni. Inoltre, Siri utilizza le informazioni presenti nei contatti, nella libreria musicale, nei calendari, nei promemoria e così via, per capire di cosa stai parlando.

Siri funziona perfettamente con la maggior parte delle app integrate su iPod touch e utilizza Ricerca e Localizzazione se necessario. Puoi anche chiedere a Siri di aprire un'app.

C'è così tanto da dire a Siri. Ecco solo alcuni esempi, per iniziare:

- Chiama Carlo con FaceTime
- Imposta il timer su 30 minuti
- Indicazioni per l'Apple Store più vicino
- Pioverà domani?
- Apri Passbook
- Pubblica su Facebook
- Tweet

Nota: Siri è disponibile su iPod touch di 5a generazione e richiede accesso a Internet. Siri potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue o in tutti i paesi e le caratteristiche potrebbero variare.

Utilizzare Siri

Avviare Siri

Siri si attiva con la semplice pressione di un tasto.

Avviare Siri: premi il tasto Home fino a quando non appare Siri. Se non hai attivato Siri quando hai impostato iPod touch, vai su Impostazioni > Generali > Siri.

Sentirai due beep e vedrai il messaggio "Come posso aiutarti?" sullo schermo.





Inizia semplicemente a parlare. L'icona del microfono lampeggia per indicarti che Siri sente che parli. Una volta iniziato un dialogo con Siri, tocca l'icona del microfono per parlare nuovamente con lei.

Siri aspetta che tu smetta di parlare, ma puoi anche toccare l'icona del microfono per indicarle che hai finito. Questa funzione è utile quando c'è molto rumore di fondo. Può servire anche per velocizzare la conversazione con Siri, in modo che non debba attendere che tu faccia una pausa.

Quando hai finito di parlare, Siri mostra ciò che ha ascoltato e fornisce una risposta. Spesso Siri include informazioni correlate che potrebbero essere utili. Se le informazioni sono correlate a un'app, ad esempio un messaggio di testo che hai composto o una posizione che hai chiesto, tocca semplicemente lo schermo per aprire l'app per dettagli e altre azioni.



Siri può chiederti dei chiarimenti per poter completare una richiesta. Per esempio, dicendo a Siri "Ricordami di chiamare mamma con FaceTime", Siri potrebbe chiederti "A che ora devo ricordartelo?"

Annullare una richiesta: pronuncia "annulla", tocca  o premi il tasto Home .

Parla di te a Siri

Più cose Siri conosce di te, e meglio potrà aiutarti utilizzando le informazioni in suo possesso. Siri prende le informazioni dalla tua scheda personale (Le mie info) in Contatti.

Di a Siri chi sei: vai in Impostazioni > Siri > Generali > Le mie info, quindi tocca il tuo nome.

Metti i tuoi indirizzi di casa e lavoro sulla tua scheda, in modo che tu possa chiedere cose come "Dimmi come tornare a casa".

Siri vuole anche sapere quali sono le persone importanti nella tua vita, quindi indica queste relazioni nella tua scheda personale: Siri ti può aiutare. Per esempio, se dici a Siri di mandare un messaggio a tua sorella, Siri ti chiede chi è tua sorella (se non hai quella informazione sulla tua scheda). Siri aggiunge tale relazione alla tua scheda personale così non dovrà più chiedertelo la volta successiva.

Crea schede in Contatti per ogni relazione importante e includi informazioni quali numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzo di casa e del lavoro e nickname che ti piace utilizzare.

Guida su schermo

Siri ti fornisce esempi di cose che puoi dire, direttamente sullo schermo. Chiedi a Siri “cosa sai fare” o tocca ⓘ la prima volta che Siri appare. Siri visualizza un elenco di app supportate, con un esempio di richiesta. Tocca un elemento nell'elenco per vedere altri esempi.



Usare Siri senza mani

Puoi utilizzare Siri con delle cuffie auricolari compatibili, come ad esempio, Apple EarPods con telecomando e microfono (disponibili separatamente) e altre cuffie con cavo o Bluetooth.

Parlare con Siri utilizzando gli auricolari: premi e tieni premuto il tasto centrale (o il tasto per chiamare sugli auricolari Bluetooth).

Per continuare una conversazione con Siri, tieni premuto il tasto ogni volta che desideri parlare.

Quando utilizzi gli auricolari, Siri ti risponde. Siri rilegge i messaggi di testo e le e-mail che le hai dettato prima di inviarli. Questo ti permette di modificare il messaggio se lo desideri. Inoltre, Siri rilegge gli oggetti dei promemoria prima di crearli.

Servizi di localizzazione

Siri usa i servizi di Localizzazione per ottenere informazioni come ad esempio il meteo locale o i ristoranti e le attività vicine a te.

Le informazioni di localizzazione non sono monitorate né archiviate al di fuori di iPod touch. Quando disattivi i Servizi di localizzazione, puoi continuare a usare Siri, ma non farà nulla che richieda informazioni relative alla posizione.

Disattivare Servizi di localizzazione per Siri: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione.

Accessibilità

Le persone non vedenti e ipovedenti possono accedere a Siri tramite VoiceOver, lettore di schermo integrato in iOS. VoiceOver descrive a voce alta ciò che è sullo schermo, inclusi i testi delle risposte di Siri, in modo che tu possa utilizzare iPod touch senza vederlo.

Attivare VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità.

Con l'attivazione di VoiceOver, anche le notifiche vengono lette ad alta voce. Per ulteriori informazioni, consulta [VoiceOver](#) a pagina 107.

Impostare le opzioni per Siri

Attivare o disattivare Siri: vai in Impostazioni > Generali > Siri.

Nota: quando disattivi Siri, Siri viene ripristinata e dimentica tutto ciò che ha imparato sulla tua voce.

Impostare le opzioni per Siri: vai in Impostazioni > Generali > Siri.

- *Lingua:* seleziona la lingua che desideri utilizzare con Siri.
- *Feedback vocale:* Di default, Siri pronuncia le sue risposte solo quando utilizzi gli auricolari. Se desideri che Siri ti risponda sempre, imposta questa opzione su Sempre.
- *Le mie info:* indica a Siri quale scheda dei Contatti contiene le tue informazioni personali. Consulta [Parla di te a Siri](#) a pagina 37.


Consentire o evitare l'accesso a Siri quando iPod touch è bloccato con un codice: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice.

Puoi anche disabilitare Siri attivando le restrizioni. Consulta [Restrizioni](#) a pagina 126.

Ristoranti

Siri funziona con Yelp, OpenTable e altri per fornirti informazioni sui ristoranti e aiutarti a prenotare. Chiedi di trovare ristoranti in base al tipo di cucina, al prezzo, alla posizione, alla disponibilità di posti all'aperto o combinando varie opzioni. Siri può mostrarti le foto disponibili del ristorante, il suo punteggio su Yelp, la fascia di prezzo e le recensioni. Ottieni ulteriori informazioni usando le app Yelp e OpenTable; iPod touch ti propone di scaricarle se non le hai ancora installate.

Visualizzare informazioni dettagliate su un ristorante: tocca un ristorante suggerito da Siri.

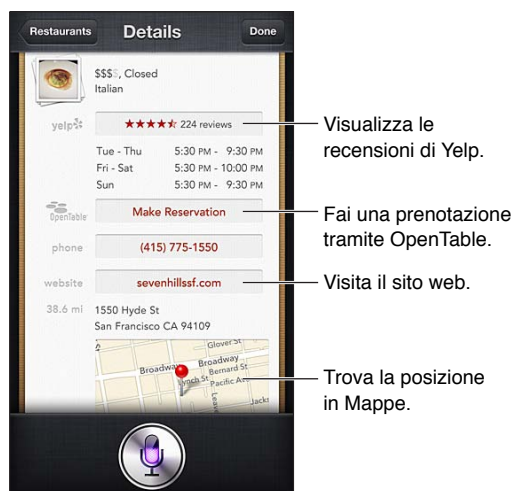

Film

Chiedi a Siri i film in uscita nelle sale o in quale sala puoi vedere un determinato film. Siri ti propone i quando è stata la prima visione, chi lo ha diretto e quali premi ha vinto il film. Siri ti propone i cinema, gli orari degli spettacoli e le recensioni direttamente da Rotten Tomato.

Siri utilizza Fandango per aiutarti ad acquistare i biglietti (per i cinema che lo supportano). Chiedi gli orari di proiezione di un film oppure di a Siri che vuoi comprare un biglietto. Quando tocchi "Acquista biglietti", si apre Fandango. Se l'app non fosse installata, ti verrà chiesto di installarla da App Store.

Visualizzare informazioni dettagliate su un film: tocca un film suggerito da Siri.



Sport

Siri sa tutto di calcio, basket, baseball, football americano e hockey. Chiedi gli orari delle partite, i risultati della stagione o i punteggi aggiornati gli incontri in corso. Chiedi a Siri di mostrare le statistiche di un giocatore e confrontale con quelle degli altri. Siri tiene traccia anche dei dati delle squadre. Ecco alcune cose che puoi chiedere:

- Qual è stato il risultato dell'ultima partita dell'Inter?
- Chi è in testa alla classifica di Serie A?
- Quando sarà la prima partita della stagione della Sampdoria?

Dettatura

Quando Siri è attiva, puoi anche dettare un testo. Consulta [Dettatura](#) a pagina 25.

Anche se puoi comporre messaggi e-mail, di testo e altro testo parlando direttamente con Siri, potresti preferire la dettatura. La dettatura ti permette di modificare un messaggio invece di sostituire l'intero testo. Inoltre, la dettatura ti offre più tempo per pensare mentre componi il testo.

Siri interpreta una pausa come un momento in cui smetti di parlare per un attimo e coglie questa opportunità per risponderti. Anche se ciò ti permette di avere una conversazione naturale con Siri, l'assistente potrebbe interromperti prima che tu abbia realmente finito, se ti sei fermato troppo a lungo. Con la dettatura, puoi fare tutte le pause che desideri e riprendere a parlare quando sei pronto.


Inoltre, puoi anche iniziare la composizione del testo usando Siri, quindi continuare usando la dettatura. Per esempio, puoi creare un messaggio e-mail con Siri, quindi toccare la bozza per aprire il messaggio in Mail. In Mail, puoi completare o modificare il messaggio e fare altre modifiche, tra cui aggiungere o rimuovere destinatari, rivedere l'oggetto o cambiare l'account da cui stai inviando l'e-mail.

Correggere Siri

Se Siri presenta dei problemi


Talvolta Siri potrebbe avere difficoltà a capirti, per esempio in un ambiente rumoroso. Se hai un accento spiccato, potrebbe essere necessario qualche istante prima che Siri si abitui alla tua voce. Se Siri non sente correttamente, puoi fare delle correzioni.

Siri mostra ciò che ti ha sentito dire, insieme alla sua risposta.

Correggere ciò che Siri ti ha sentito dire: tocca il fumetto che mostra ciò che Siri ti ha sentito dire. Modifica la tua richiesta digitandola o tocca  sulla tastiera per dettare.

Per ulteriori informazioni sull'uso della dettatura, consulta [Dettatura](#) a pagina 40.

Se parte del testo è sottolineata in blu, toccala e Siri ti suggerisce delle alternative. Tocca una delle alternative oppure sostituisci il testo digitando o dettando.

Correggere Siri a voce: tocca , quindi riformula o chiarisci la richiesta. Per esempio, "Volevo dire Torino".


Quando correggi Siri, non dire ciò che *non* vuoi, di a Siri solo ciò che *vuoi*.

Correggere un messaggio e-mail o di testo: se Siri ti chiede se desideri inviare il messaggio, puoi dire qualcosa come:

- Cambialo così: Sentiamoci su FaceTime domani.
- Aggiungi: Ci vediamo là punto interrogativo.
- No, invialo a Fabrizio.
- No (per salvare il messaggio senza inviarlo).
- Annulla.

Per fare in modo che Siri ti legga il messaggio, di "Leggimelo" o "Leggi il messaggio". Se è corretto, puoi dire qualcosa come "Sì, invialo".

Ambienti rumorosi

In un ambiente rumoroso, tieni iPod touch vicino alla bocca, ma non parlare direttamente nella parte in basso. Continua a parlare con chiarezza e naturalezza. Tocca  quando hai finito di parlare.

Connessione di rete

Siri potrebbe dirti che ha dei problemi di connessione con la rete. Siccome Siri si basa sui server di Apple per il riconoscimento vocale e altri servizi, hai bisogno di una buona connessione Wi-Fi a Internet.



Ottenere musica

Ottenere musica e altri contenuti audio su iPod touch:

- *Acquistare e scaricare da iTunes Store:* in Musica, tocca Store. Consulta Capitolo 25, [iTunes Store](#), a pagina 92.
- *Scaricare automaticamente la musica acquistata su altri dispositivi iOS e computer:* Consulta [iCloud](#) a pagina 14.
- *Sincronizzare contenuti con iTunes sul computer:* Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.
- *Utilizzare iTunes Match per archiviare la libreria musicale in iCloud:* Consulta [iTunes Match](#) a pagina 46.

Riprodurre musica

ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.


Puoi ascoltare l'audio dall'altoparlante integrato, dalle cuffie collegate alla relativa porta o dagli auricolari stereo wireless Bluetooth abbinati a iPod touch. Quando le cuffie auricolari sono collegate, non viene emesso nessun suono dall'altoparlante.



Riprodurre una traccia: sfoglia per playlist, artista, brano o altra categoria, quindi tocca la traccia.

- *Vedere altri pulsanti per sfogliare:* tocca Altro.
- *Cambiare i pulsanti per sfogliare che appaiono nella parte inferiore:* Tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina un'icona sopra il pulsante che vuoi sostituire.

La schermata "In riproduzione" mostra ciò che viene riprodotto e fornisce controlli di riproduzione.

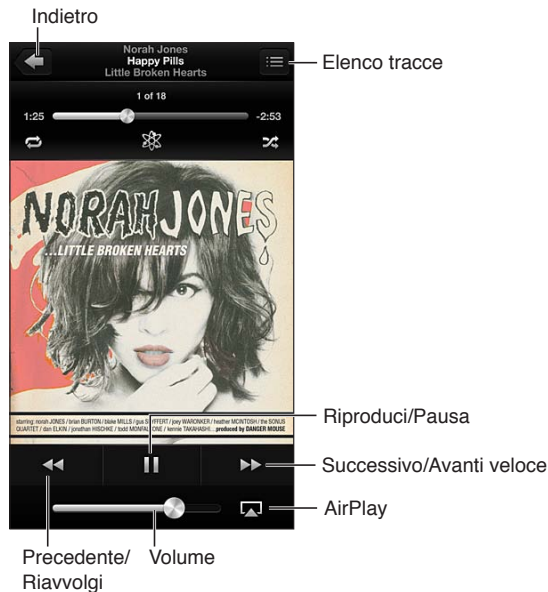


I testi dei brani appaiono nella schermata "In riproduzione" se sono stati aggiunti al brano usando la finestra Info di iTunes e se hai sincronizzato la musica utilizzando iTunes. (I testi dei brani non sono supportati da iTunes Match).

Visualizzare controlli aggiuntivi (iPod di 4a generazione): tocca l'illustrazione dell'album nella schermata "In riproduzione" per visualizzare la barra di scorrimento e la testina di riproduzione, oltre ai pulsanti Ripeti, Genius e Casuale.



Passare a un punto qualsiasi del brano: Trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per rallentare la velocità di scorrimento.

Agitare per casuale: agita iPod touch per attivare la riproduzione casuale e cambiare brani. Per attivare Agitare per casuale vai in Impostazioni > Musica

Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale: tocca  Per riprodurre una traccia, toccala.




Cercare musica (titoli, artisti, album e compositori): mentre sfogli, tocca la barra di stato per mostrare il campo di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci il testo da ricercare. Puoi cercare contenuti audio anche dalla schermata Home. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.

Visualizzare i controlli audio mentre utilizzi un'altra app: fai doppio clic sul tasto Home , quindi scorri la barra multitasking verso destra. Scorri nuovamente a destra per visualizzare il controllo volume e il pulsante AirPlay  (se nel raggio di portata di un televisore Apple TV o altoparlanti AirPlay).




Visualizzare i controlli audio quando lo schermo è bloccato: fai doppio clic sul tasto Home .



Ascoltare la musica sugli altoparlanti AirPlay o Apple TV: tocca . Consulta [AirPlay](#) a pagina 30.

Cover Flow

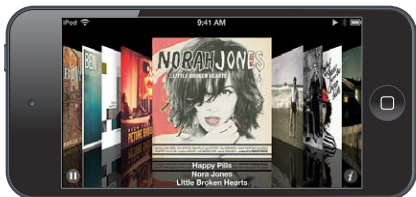Quando ruoti iPod touch, il contenuto musicale viene visualizzato in Cover Flow.



Sfogliare gli album in Cover Flow: trascina verso destra o sinistra.


- *Visualizzare le tracce di un album:* Tocca l'illustrazione dell'album o . Trascina verso l'alto o verso il basso per sfogliare, tocca un brano per riprodurlo.
- *Tornare all'illustrazione:* tocca la barra del titolo o tocca  di nuovo.

Podcast e audiolibri

Su iPod di 5a generazione, i controlli e le informazioni sui podcast e gli audiolibri vengono visualizzati nella schermata "In riproduzione".

Nota: L'app Podcast è disponibile gratuitamente su App Store. Consulta Capitolo 30, [Podcast](#), a pagina 105. Se installi l'app Podcast, i contenuti podcast e i controlli vengono rimossi da Musica.


Mostrare o nascondere i controlli (iPod touch di 4a generazione): Tocca al centro dello schermo.

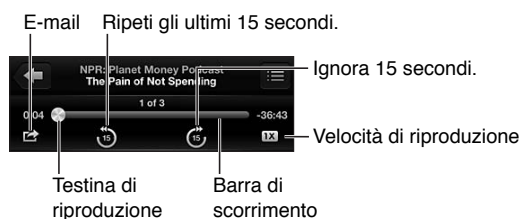




Ottenere altri episodi podcast: tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca un podcast per visualizzare le puntate disponibili. Per scaricare altri episodi, tocca "Ottieni altri episodi".

Nascondere i testi e le info sul podcast: vai in Impostazioni > Musica, quindi disattiva "Testi e info podcast".

Playlist

Creare una playlist: visualizza Playlist, tocca "Aggiungi playlist" nella parte superiore dell'elenco, quindi inserisci un titolo. Tocca  per aggiungere brani e video, quindi tocca Fine.

Modificare una playlist: seleziona la playlist da modificare, quindi tocca Modifica.

- *Aggiungere altri brani:* tocca .
- *Eliminare un brano:* tocca . Quando rimuovi un brano da una playlist, il brano non viene rimosso da iPod touch.
- *Modificare l'ordine dei brani:* trascina .

Le playlist nuove e modificate vengono copiate nella libreria iTunes la prossima volta che sincronizzi iPod touch con il computer o tramite iCloud, se sei iscritto a iTunes Match.

Cancellare o eliminare una playlist: seleziona la playlist, quindi tocca Cancella o Elimina.

Eliminare un brano da iPod touch: In Brani, scorri il brano, quindi tocca Elimina.


Il brano viene eliminato da iPod touch, ma non dalla libreria iTunes sul Mac o sul PC o da iCloud.


Genius


Una playlist Genius è una collezione di brani che si abbinano tra loro. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.

Un Mix Genius è una selezione di brani dello stesso genere di musica, ricreato dalla tua libreria ogni volta che ascolti il mix.



Usare Genius su iPod touch: attiva Genius in iTunes sul computer, quindi sincronizza iPod touch con iTunes. I mix Genius vengono sincronizzati automaticamente, a meno che tu gestisca la musica manualmente. Inoltre, puoi sincronizzare le playlist Genius.

Sfogliare e riprodurre i mix Genius: tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro). Per accedere ad altri mix, scorri a sinistra o a destra. Per riprodurre un mix, tocca .

Creare una playlist Genius: visualizza Playlist, quindi tocca "Playlist Genius" e scegli un brano. Oppure, dalla schermata "In riproduzione", tocca lo schermo per visualizzare i controlli, quindi tocca .

- *Sostituire la playlist usando un brano diverso:* tocca Nuovo e scegli un brano.
- *Aggiornare la playlist:* tocca Aggiorna.
- *Salvare la playlist:* tocca Salva. La playlist viene salvata con il titolo del brano che hai scelto e contrassegnata da .

Modificare una playlist Genius salvata: tocca la playlist, quindi tocca Modifica.

- *Eliminare un brano:* tocca .
- *Modificare l'ordine dei brani:* trascina .

Eliminare una playlist Genius salvata: Tocca la playlist Genius, quindi tocca Elimina.

Le playlist Genius create su iPod touch vengono copiate sul computer durante la sincronizzazione con iTunes.

Nota: Quando una playlist Genius viene sincronizzata con iTunes, non puoi eliminarla direttamente da iPod touch. Puoi utilizzare iTunes per modificare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.

Siri e Controllo vocale

Puoi utilizzare Siri (iPod touch 5a generazione) o Controllo vocale per controllare la riproduzione di musica su iPod touch. Consulta il Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 36 e [Controllo vocale](#) a pagina 26.

Utilizzare Siri o Controllo vocale: Tieni premuto il tasto Home .

- *Riprodurre o mettere in pausa la musica:* Prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica" o "stop"; Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
- *Riprodurre un album, un artista o una playlist:* Prova a dire "riproduci," quindi "album","artista" o "playlist" seguito dal nome.
- *Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale:* Prova a dire "casuale".
- *Ulteriori informazioni sul brano attuale:* prova a dire "chi suona","chi canta" o "chi è l'autore".
- *Utilizzare Genius per riprodurre brani simili:* prova a dire "Genius" o "riproduci altri brani come questo".

iTunes Match

iTunes Match archivia la libreria musicale su iCloud, compresi i brani importati dai CD e ti permette di riprodurre la raccolta su iPod touch, su altri dispositivi iOS e sul computer. iTunes Match è disponibile a pagamento. Per scoprire dove è disponibile, consulta support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=it_IT.


Iscriversi a iTunes Match: in iTunes sul tuo computer scegli Store > Attiva iTunes Match, quindi fai clic sul pulsante Iscriviti.


Dopo l'iscrizione, iTunes aggiunge musica, playlist e mix Genius a iCloud. I brani che coincidono con la musica già presente in iTunes Store sono automaticamente disponibili in iCloud. Vengono caricati altri brani. Puoi scaricare e riprodurre i brani nel formato iTunes Plus (256 kbps AAC senza DRM), anche se la copia originale era di qualità inferiore. Per ulteriori informazioni, consulta www.apple.com/it/icloud/features.

Attivare iTunes Match: vai in Impostazioni > Musica.

L'attivazione di iTunes Match rimuove la musica sincronizzata da iPod touch e disattiva i mix e le playlist Genius.

I brani musicali vengono scaricati su iPod touch quando li riproduci. Inoltre, puoi scaricare i brani e gli album manualmente.

Scaricare un brano o un album su iPod touch: mentre sfogli, tocca .

Nota: Quando iTunes Match è attivo, la musica scaricata viene rimossa automaticamente da iPod touch quando c'è bisogno di spazio libero, iniziando dai brani più vecchi e da quelli riprodotti di meno. Le icone di iCloud () riappaiono per i brani e gli album rimossi, mostrando che i brani e gli album sono ancora disponibili attraverso iCloud, ma non sono archiviati su iPod touch.

Rimuovere manualmente un brano o un album: Scorri a destra o a sinistra sul brano o l'album, quindi tocca Elimina.

Mostra solo la musica che è stata scaricata da iCloud: vai in Impostazioni > Musica, quindi disattiva “Mostra tutta la musica” (disponibile solo quando iTunes Match è attivo).

Gestire i dispositivi usando iTunes Match o “Download automatici”: in iTunes sul computer, vai su Store > Visualizza ID Apple. Esegui l'accesso, quindi fai clic su “Gestisci dispositivi” nella sezione “iTunes nella nuvola”.

Condivisione in famiglia

“Condivisione in famiglia” ti permette di riprodurre musica, film e programmi TV dalla libreria iTunes su Mac o PC. iPod touch e il computer devono essere connessi allo stesso network Wi-Fi.

Nota: Condivisione in famiglia richiede iTunes 10.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download. Non è possibile condividere contenuti extra come opuscoli digitali ed iTunes Extra.

Riprodurre musica dalla libreria iTunes su iPod touch:

- 1 in iTunes sul computer, scegli File > Condivisione in famiglia > Attiva Condivisione in famiglia. Esegui l'accesso, quindi fai clic su Crea Condivisione in famiglia.
- 2 Su iPod touch, vai in Impostazioni > Musica, quindi accedi a “Condivisione in famiglia” utilizzando lo stesso ID Apple e la stessa password.
- 3 In Musica, tocca Altro, quindi tocca Condividi e scegli la libreria del tuo computer.

Tornare ai contenuti su iPod touch: tocca Condividi e scegli “Il mio iPod touch”.

Impostazioni musica

vai in Impostazioni > Musica per impostare le opzioni Musica, tra cui:

- Agita per casuale.
- Verifica volumi (per normalizzare il livello del volume dei contenuti audio).
- Equalizzazione (EQ).

Nota: EQ interessa tutte le uscite audio, compresi il jack per le cuffie auricolari e AirPlay. Generalmente, le impostazioni EQ sono valide solo per la musica riprodotta dall'app Musica.

L'impostazione “Notte fonda” è valida per tutto l'audio in uscita: video e musica. L'opzione “Notte fonda” comprime la gamma dinamica dell'audio in uscita, riducendo il volume dei passaggi forti e aumentando il volume dei passaggi calmi. Per esempio, potresti usare questa impostazione quando ascolti la musica in aereo o in un altro ambiente rumoroso.

- Testi e info sul podcast.
- Raggruppa per artista album.
- iTunes Match
- Condivisione in famiglia

Impostare il limite volume: vai in Impostazioni > Musica > Limite volume, quindi regola il cursore del volume.

Nota: Nei paesi dell'Unione Europea, puoi limitare il volume massimo delle cuffie auricolari al livello raccomandato dall'Unione Europea. Vai in Impostazioni > Musica > Limite volume, quindi attiva l'opzione “Limite volume UE”.

Restringere le modifiche del limite volume: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Limite volume, quindi tocca “Non consentire le modifiche”.



Utilizza l'app Video per guardare film, programmi TV e video musicali. Per guardare podcast video, installa l'app gratuita Podcast da App Store. Consulta Capitolo 30, [Podcast](#), a pagina 105. Per guardare i video registrati usando Fotocamera su iPod touch, apri l'app Immagini.

Tocca un video per riprodurlo.



ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.

Ottenere video:

- *Acquistare o noleggiare video da iTunes Store (non disponibile in tutte le regioni):* apri l'app iTunes su iPod touch e tocca Video. Consulta Capitolo 25, [iTunes Store](#), a pagina 92.
- *Trasferire video dal computer:* collega iPod touch, quindi sincronizza i video in iTunes sul computer. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.
- *Eseguire lo streaming dei video dal computer:* attiva "Condivisione in famiglia" sul computer. Quindi, su iPod touch, vai in Impostazioni > Video e inserisci l'ID Apple e la password che hai usato per configurare "Condivisione in famiglia" sul computer. Apri quindi Video su iPod touch e tocca Condivisi nella parte superiore dell'elenco dei video.

Convertire un video affinché sia supportato da iPod touch : Se provi ad aggiungere un video da iTunes a iPod touch e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPod touch, puoi convertire il video. Seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli File > Crea nuova versione > Crea versione per iPod o iPhone. Quindi aggiungi il video convertito a iPod touch.



Guardare un video: tocca il video nell'elenco dei video.

- *Ridimensionare il video per riempire lo schermo o adattarlo allo schermo:* Tocca o . Oppure tocca due volte il video per ridimensionarlo senza mostrare i controlli.
- *Cominciare da capo:* Se il video contiene dei capitoli, trascina la testina di riproduzione sulla barra di scorrimento completamente verso sinistra. Se invece non ci sono capitoli, tocca .
- *Passare al capitolo precedente o successivo (se disponibile):* Tocca o . Puoi anche premere due volte il tasto centrale o il tasto equivalente su una cuffia auricolare compatibile (capitolo successivo) o tre volte (capitolo precedente).
- *Avanzare velocemente o riavvolgere:* Tocca e mantieni premuto o .
- *Selezionare una lingua audio diversa (se disponibile):* Tocca , quindi scegli la lingua desiderata dall'elenco Audio.
- *Mostrare o nascondere i sottotitoli (se disponibili):* tocca , quindi scegli una lingua oppure No, dall'elenco Sottotitoli.
- *Mostrare o nascondere i sottotitoli per non udenti (se disponibile):* vai in Impostazioni > Video.
- *Guardare il video su un televisore:* Consulta [Collegare iPod touch a un televisore o a un altro dispositivo](#) a pagina 30.

Impostare un timer per lo stato di stop: apri l'app Orologio, tocca Timer, quindi scorri per impostare ore e minuti. Tocca "Allo stop" e scegli "Interrompi riproduzione", tocca Imposta, quindi tocca Avvia per far partire il timer. Al termine della durata impostata, iPod touch interrompe la riproduzione di musica o video, chiude qualsiasi app aperta e si blocca.

Eliminare un video: scorri a sinistra o destra sopra al video nell'elenco. Quando elimini un video da iPod touch (diversamente da un film noleggiato), quest'ultimo non viene eliminato dalla libreria iTunes.

Importante: Se elimini un film noleggiato da iPod touch, il film viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

Quando elimini un video (diverso da un filmato noleggiato) da iPod touch, questo non viene eliminato dalla tua libreria di iTunes sul computer e in seguito puoi sincronizzare di nuovo il video su iPod touch. Se non desideri sincronizzare di nuovo il video su iPod touch, imposta iTunes per non sincronizzare il video. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Messaggi

7





Inviare e ricevere messaggi


ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare distrazioni mentre guidi, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.

Utilizzando la app Messaggi e il servizio iMessage integrato, puoi inviare messaggi di testo illimitati attraverso la rete Wi-Fi a altri utenti iOS e OS X Mountain Lion. Messaggi può includere foto, video e altre informazioni. Puoi vedere quando altre persone stanno scrivendo e far sapere loro quando hai letto i loro messaggi. I messaggi iMessage vengono visualizzati su tutti i dispositivi iOS collegati allo stesso account, così puoi iniziare una conversazione su un dispositivo e continuarla su un altro. I messaggi sono criptati per sicurezza.


Nota: Potrebbero essere applicati costi per i dati cellulare o delle tariffe aggiuntive se scambi messaggi con utenti iPhone e iPad utilizzando la loro rete di dati cellulare.



Avviare una conversazione di testo: tocca , quindi tocca  e scegli un contatto. Per farlo cerca tra i tuoi contatti inserendo un nome, o inserisci manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Scrivi un messaggio, quindi tocca Invia.

Nota: Se il messaggio non può essere inviato, viene visualizzato un indicatore di avviso . Tocca l'avviso per ulteriori informazioni o per cercare di inviare nuovamente il messaggio.

Riprendere una conversazione: tocca la conversazione nell'elenco Messaggi.


Usare caratteri immagine: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere > Aggiungi nuova tastiera, quindi tocca Emoji per renderla disponibile. Quindi mentre scrivi un messaggio, tocca  per attivare la tastiera Emoji. Consulta [Metodi di input speciali](#) a pagina 131.

Visualizzare le informazioni di contatto di una persona: scorri verso l'alto (tocca la barra di stato) per visualizzare le azioni che puoi eseguire, come ad esempio effettuare una chiamata FaceTime.

Visualizzare messaggi precedenti in una conversazione: scorri fino in alto (tocca la barra di stato). Tocca "Carica messaggi precedenti", se necessario.

Inviare messaggi a un gruppo: tocca , quindi inserisci più destinatari.

Gestire le conversazioni

Le conversazioni vengono salvate nell'elenco dei messaggi. Un punto blu  indica i messaggi non letti. Tocca una conversazione per visualizzarla o per continuarla.

Inoltrare una conversazione: seleziona la conversazione, tocca Modifica, seleziona le parti da includere, quindi tocca Inoltra.

Modificare una conversazione: seleziona la conversazione, tocca Modifica, seleziona le parti da eliminare, quindi tocca Elimina. Per cancellare tutto il testo e gli allegati, senza eliminare la conversazione, tocca "Cancella tutto".


Eliminare una conversazione: nell'elenco Messaggi, scorri la conversazione, quindi tocca Elimina.


Modificare una conversazione: tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare il campo di ricerca, quindi inserisci il testo da ricercare. Puoi cercare conversazioni anche dalla schermata Home. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.

Aggiungere una persona all'elenco dei contatti: Tocca un numero di telefono nell'elenco dei messaggi, quindi tocca "Aggiungi a contatti".


Inviare foto, video e altro


Puoi inviare foto, video, località, info contatti e memo vocali. La dimensione massima consentita per gli allegati è stabilita dal tuo fornitore di servizi. iPod touch potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.

Inviare una foto o un video: tocca .

Inviare una località: In Mappe, tocca  per una località, tocca Condividi posizione (nella parte inferiore dello schermo), quindi tocca Messaggio.

Inviare le info contatto: In Contatti, scegli un contatto, tocca Condividi contatto (nella parte inferiore dello schermo), quindi tocca Messaggio.

Inviare un memo vocale: In Memo vocali, tocca , tocca la memo vocale, tocca Condividi, quindi tocca Messaggio.

Salvare una foto o un video che hai ricevuto nell'album Rullino foto: Seleziona la foto o il video, quindi tocca .

Copiare una foto o un video: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Copia.

Aggiungere una persona all'elenco dei contatti dall'elenco Messaggi: tocca il numero di telefono o l'indirizzo e-mail, tocca la barra di stato per scorrere verso l'alto, quindi tocca "Aggiungi contatto".

Salvare le informazioni dei contatti ricevute: Tocca il fumetto del contatto, quindi tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.

Impostazioni Messaggi

vai in Impostazioni > Messaggi per impostare le opzioni di Messaggi, tra cui:

- Attivare o disattivare iMessage.
- Notificare agli altri quando hai letto i loro messaggi.
- Specificare un numero di telefono, un ID Apple o un indirizzo e-mail da usare con Messaggi.
- Mostrare il campo Oggetto.

Gestire le notifiche per i messaggi: Consulta "[Non disturbare](#)" e [notifiche](#) a pagina 123.

Configurare il tono di avviso per i messaggi di testo in entrata: Consulta [Suoni](#) a pagina 128.

FaceTime

8



Puoi usare FaceTime per effettuare chiamate video verso altri dispositivi iOS o computer che supportano FaceTime. La fotocamera FaceTime ti consente di parlare faccia a faccia, mentre la fotocamera sul retro (non disponibile su tutti i modelli) ti permette di condividere ciò che ti circonda.

Nota: FaceTime potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.



Trascina la tua immagine in un angolo qualsiasi.

Disattiva l'audio (tu puoi sentire e vedere; il tuo interlocutore invece può vedere ma non sentire).

Passa alla fotocamera posteriore (disponibile su alcuni modelli).

Per utilizzare FaceTime, devi disporre di un ID Apple e di una connessione Wi-Fi a Internet. Quando apri FaceTime, potrebbe esserti richiesto di accedere utilizzando il tuo ID Apple ID, o di creare un nuovo account.



Tocca per fare una chiamata FaceTime.

Realizzare una chiamata con FaceTime: Tocca Contatti, scegli un nome, quindi tocca FaceTime. Se non visualizzi il pulsante FaceTime, assicurati che FaceTime sia attivato in Impostazioni > FaceTime.

Ruota iPod touch per utilizzare FaceTime con orientamento orizzontale o verticale. Per evitare cambiamenti di orientamento indesiderati, blocca iPod touch in orientamento verticale. Consulta [Orientamento verticale e orizzontale](#) a pagina 19.


Riavviare una chiamata recente: tocca recenti, quindi scegli un nome o un numero.

Preferiti dell'utente: tocca Preferiti.

- *Aggiungere un preferito:* tocca **+**, quindi scegli un contatto e il relativo numero telefonico o indirizzo e-mail FaceTime.
- *Chiamare un preferito:* tocca un nome nell'elenco.

Chiamare utilizzando "Controllo vocale": Tieni premuto il tasto Home fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi di "FaceTime" seguito dal nome della persona che desideri chiamare.

Aggiungere un contatto: Tocca Contatti, tocca **+**, quindi inserisci il nome della persona e l'indirizzo e-mail o il numero di telefono che usa per FaceTime. Per i contatti di altri paesi, ricorda di inserire il numero completo, inclusi il prefisso internazionale e quello locale.

Utilizzare un'altra app durante una telefonata: Premi il tasto Home , quindi tocca l'icona di una app. Potrai continuare a parlare con l'interlocutore, ma non potrete vedervi. Per riattivare il video, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

Impostare le opzioni per FaceTime: vai in Impostazioni > FaceTime.


Le opzioni da usare con FaceTime includono un numero di telefono, un ID Apple o un indirizzo e-mail.


Fotocamera

9



Panoramica

Per aprire velocemente Fotocamera quando iPod touch è bloccato, scorri  verso l'alto.

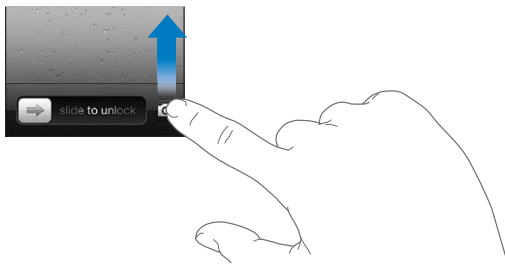

Con iPod touch, puoi scattare foto e girare video, utilizzando la fotocamera FaceTime sulla parte anteriore o la fotocamera sul retro (disponibile su alcuni modelli).



*Modelli con fotocamera iSight .

Su iPod touch di 5a generazione, un rettangolo appare brevemente per indicare l'area in cui è impostata l'esposizione. Quando fotografi le persone, rilevamento volti bilancia l'esposizione dei volti, fino a 10. Per ogni volto rilevato appare un rettangolo. Con una fotocamera iSight, oltre all'esposizione viene regolata anche la messa a fuoco.

Scattare una foto: tocca  o premi anche il tasto volume.

Registrare un video: passa a , quindi tocca  o premi anche il tasto volume su per avviare o interrompere la registrazione.


Quando scatti una foto o inizi la registrazione di un video, l'otturatore di iPod touch produce un suono. Il volume del suono dell'otturatore è controllato dall'impostazione del volume "Suoneria e avvisi" in Impostazioni > Suoni. Per azzerare il suono, utilizza l'interruttore Suoneria/Silenzioso.

Nota: In alcuni paesi, rendere silenzioso iPod touch non evita il suono dell'otturatore.

Se i servizi di localizzazione sono attivati, le foto e i video vengono etichettati con i dati relativi alla posizione. Questi dati possono essere quindi utilizzati da altre app e siti web per la condivisione di immagini. Consulta [Privacy](#) a pagina 129.

Impostare l'esposizione:

- *Impostare l'esposizione per il prossimo scatto:* tocca l'oggetto sullo schermo. Rilevamento volti è temporaneamente disattivato.
- *Bloccare l'esposizione:* tocca lo schermo e tieni premuto fino a quando il rettangolo non inizia a pulsare. Il lucchetto AE appare nella parte inferiore dello schermo e l'esposizione resta bloccata fino a quando tocchi di nuovo lo schermo.

Scattare un'istantanea dello schermo: premi e rilascia contemporaneamente i tasti Standby/Riattiva e Home . L'istantanea viene aggiunta all'album Rullino foto.


Fotocamera iSight e flash LED


iPod touch 5a generazione (32 GB o superiore) include una fotocamera iSight posteriore, oltre a un flash LED, che consentono le seguenti funzionalità:

- Zoom
- Foto HDR (high dynamic range)
- Foto panoramiche
- Impostazione o blocco della messa a fuoco (e dell'esposizione)

Ingrandire o ridurre: pizzica chiudendo o aprendo le dita sullo schermo.

Attivare HDR: tocca Opzioni, quindi imposta HDR. HDR combina tre esposizioni diverse in una singola foto "high dynamic range". Per i migliori risultati, iPod touch e il soggetto devono essere fermi. Quando HDR è attivo, il flash viene disattivato.

Salvare sia la foto normale che la versione HDR: vai in Impostazioni > Foto e fotocamera. Quando salvi entrambe le versioni,  HDR appare nell'angolo superiore sinistro della foto HDR quando visualizzi le foto nell'album "Rullino foto" e i controlli sono visibili.

Scattare una foto panoramica: tocca Opzioni, quindi tocca Panoramica. Punta iPod touch nella posizione di partenza, quindi tocca . Effettua lentamente una panoramica nella direzione della freccia, tenendo stabile iPod touch. Prova a tenere la freccia direttamente nella parte superiore della linea orizzontale. Quando hai finito, tocca Fine.

- *Invertire la direzione della panoramica:* tocca la freccia.





Regolare la messa a fuoco e l'esposizione:

- *Impostare la messa a fuoco e l'esposizione per il prossimo scatto:* tocca l'oggetto sullo schermo. Rilevamento volti è temporaneamente disattivato.
- *Bloccare la messa a fuoco e l'esposizione:* tocca lo schermo e tieni premuto fino a quando il rettangolo non inizia a pulsare. Il lucchetto AE/AF appare nella parte inferiore dello schermo e le impostazioni restano bloccate fino a quando tocchi di nuovo lo schermo.

Visualizzare, condividere e stampare

Le foto e i video acquisiti con Fotocamera vengono salvati nell'album Rullino foto. Se hai attivato "Streaming Foto", le nuove foto vengono visualizzate anche nell'album "Streaming foto" e vengono inviate in streaming a tutti i tuoi dispositivi iOS e computer. Consulta [Streaming foto](#) a pagina 60.

Per visualizzare le foto nell'album Rullino foto: scorri verso destra oppure tocca l'immagine della miniatura. Puoi visualizzare l'album Rullino foto nell'app Immagini.

- *Mostrare o nascondere i controlli durante la visualizzazione di una foto o di un video:* tocca lo schermo.
- *Condividere una foto o un video:* tocca . Per inviare più foto o video, tocca  mentre visualizzi le miniature, seleziona gli elementi, quindi tocca Condividi.
- *Stampare una foto:* tocca . Consulta [Stampare con AirPrint](#) a pagina 31.
- *Eliminare una foto o un video:* tocca .


Tornare alla fotocamera: tocca .

Caricare foto e video sul computer: Collega iPod touch al computer:

- *Mac:* seleziona le foto e i video desiderati, quindi fai clic sul pulsante Importa o Scarica in iPhoto o in altre applicazioni per la gestione delle foto supportate sul computer.
- *PC:* segui le istruzioni fornite con l'applicazione per la gestione delle foto.

Se elimini foto o video da iPod touch quando li trasferisci sul computer, questi elementi vengono rimossi dall'album "Rullino foto". Puoi utilizzare il pannello delle impostazioni Foto di iTunes per sincronizzare foto e video con l'app Immagini su iPod touch (i video possono essere sincronizzati solo su un Mac). Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Modificare le foto e ritagliare i video

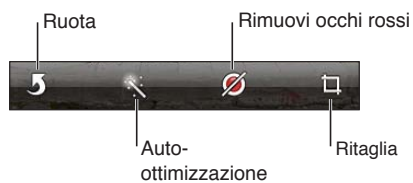

Modificare un'immagine: mentre visualizzi una foto a tutto schermo, tocca Modifica, quindi tocca uno strumento.

- *Auto-ottimizzazione:* le tecniche di ritocco migliorano luminosità, contrasto, saturazione del colore e altre caratteristiche dell'immagine. Se decidi di annullare l'effetto ottenuto, tocca nuovamente lo strumento (anche se hai salvato le modifiche).
- *Togli occhi rossi:* tocca ogni occhio che necessita di correzione.

- *Ritaglia*: trascina gli angoli della griglia, trascina la foto per riposizionarla, quindi tocca Ritaglia. Per impostare un formato specifico, tocca Vincolo.



Tagliare un video: mentre visualizzi un video, tocca lo schermo per visualizzare i controlli. Trascina un'estremità del visualizzatore di fotogrammi nella parte superiore, quindi tocca Taglia.

Importante: se scegli "Taglia originale", i fotogrammi tagliati vengono eliminati definitivamente dal video originale. Se scegli "Salva come nuovo clip", un nuovo clip video tagliato viene salvato nell'album Rullino foto e il video originale rimane invariato.



Visualizzare foto e video

Immagini ti permette di visualizzare foto e video su iPod touch, in:

- Album Rullino foto: foto e video che hai realizzato con iPod touch o salvato da una e-mail, da un messaggio di testo, da una pagina web o da un'istantanea dello schermo.
- Album "Streaming foto": foto in "Il mio streaming foto" e gli streaming foto condivisi (consulta [Streaming foto](#) a pagina 60)
- Libreria foto e altri album sincronizzati dal tuo computer (consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15).



Visualizzare foto e video: Tocca un album, quindi tocca una miniatura.

- *Visualizzare la foto o il video precedenti o successivi:* scorri a destra o a sinistra.
- *Ingrandire o ridurre:* Tocca due volte o pizzica.
- *Eseguire la panoramica di una foto:* trascinala.
- *Riprodurre un video:* tocca ► al centro dello schermo. Per passare dalla vista a tutto schermo alla vista adatta a schermo, tocca due volte lo schermo.

Gli album sincronizzati con iPhoto 8.0 (iLife '09) o successivo, oppure con Aperture v3.0.2 o successivo, possono essere visualizzati per evento o per volti. Puoi anche visualizzare le foto per località, se sono state scattate con una macchina fotografica che supporta il servizio di geolocalizzazione.

Visualizzare una presentazione: tocca una miniatura, quindi tocca ►. Seleziona una delle opzioni, quindi tocca "Avvia presentazione". Per interrompere la presentazione, tocca lo schermo. Per impostare altre opzioni, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera.

Eseguire uno streaming video o una presentazione su un televisore HDTV: Consulta [AirPlay](#) a pagina 30.

Organizzare foto e video

Creare un album: tocca album, tocca +, inserisci un nome, quindi tocca Salva. Seleziona gli elementi da aggiungere all'album, quindi tocca Fine.

Nota: Gli album creati su iPod touch non vengono sincronizzati di nuovo sul computer.

Aggiungere elementi a un album: Mentre visualizzi le miniature, tocca Modifica, seleziona gli elementi, quindi tocca "Aggiungi a".

Gestire gli album: tocca Modifica:

- *Cambiare il nome di un album:* Seleziona l'album, quindi inserisci un nuovo nome.
- *Riorganizzare gli album:* trascina ≡.
- *Eliminare un album:* tocca ⊖.

Solo gli album creati su iPod touch possono essere rinominati o eliminati.

Streaming foto

Con Streaming foto, una funzionalità di iCloud (consulta [iCloud](#) a pagina 14), le foto scattate con iPod touch appaiono automaticamente sugli altri tuoi dispositivi configurati con Streaming foto, inclusi il tuo Mac o PC. "Streaming foto" ti permette inoltre di condividere foto con amici e parenti, direttamente sui loro dispositivi o sul web.

Informazioni su "Streaming foto"

Quando Streaming foto è attivato, le foto scattate su iPod touch (ed eventuali altre foto aggiunte al "Rullino foto") appaiono nel tuo streaming foto dopo aver chiuso l'app Fotocamera e iPod touch è collegato a Internet tramite Wi-Fi. Queste foto vengono visualizzate in "Il mio streaming foto" su iPod touch e su altri dispositivi configurati con "Streaming foto".

Attivare Streaming foto: vai in Impostazioni > iCloud > Streaming foto.

Le foto aggiunte al tuo streaming foto dai tuoi altri dispositivi iCloud appaiono anche in "Il mio streaming foto". iPod touch e altri dispositivi iOS possono mantenere fino a 1000 delle tue foto più recenti in "Il mio streaming foto". I computer possono conservare tutte le foto di Streaming foto in modo permanente.

Nota: Le foto di "Streaming foto" non vengono contate nello spazio di archiviazione di iCloud.

Gestire i contenuti di "Streaming foto": nell'album "Streaming foto", tocca Modifica.


- *Salvare le foto su iPod touch:* seleziona le foto, quindi tocca Salva.
- *Condividere, stampare, copiare o salvare foto nell'album "Rullino foto":* seleziona le foto, quindi tocca Condividi.
- *Eliminare le foto:* seleziona le foto, quindi tocca Elimina.


Nota: Sebbene le foto eliminate vengano rimosse dagli streaming foto sui dispositivi, le foto originali rimangono nell'album "Rullino foto" sul dispositivo dal quale provengono. Le foto salvate su un dispositivo o sul computer da uno streaming foto non vengono eliminate. Per eliminare foto da "Streaming foto", devi disporre di iOS 5.1 o versione successiva su iPod touch e gli altri dispositivi iOS. Consulta il sito support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=it_IT.

Streaming foto condivisi


Gli streaming foto condivisi ti consentono di condividere le foto selezionate solo con le persone che scegli. Gli utenti iOS 6 e OS X Mountain Lion possono iscriversi ai tuoi streaming foto condivisi, visualizzare le ultime foto aggiunte, mettere "mi piace" alle singole foto e lasciare commenti, direttamente dai loro dispositivi. Inoltre, puoi creare un sito web pubblico per uno streaming foto condiviso, che ti permette di condividere foto con altri sul web.

Attivare streaming foto condivisi: vai in Impostazioni > iCloud > Streaming foto.

Creare uno streaming foto condiviso: tocca "Streaming foto", quindi tocca . Per invitare altri utenti iOS 6 o OS X Mountain Lion a iscriversi al tuo streaming foto condiviso, inserisci i loro indirizzi e-mail. Per inviare lo streaming foto su icloud.com, attiva "Sito web pubblico". Assegna un nome all'album, quindi tocca Crea.

Aggiungere foto a uno streaming foto condiviso: seleziona una foto, tocca , tocca "Streaming foto", quindi seleziona lo streaming foto condiviso. Per aggiungere più foto da un album, tocca Modifica, seleziona le foto, quindi tocca Condividi.



Eliminare foto da uno streaming foto condiviso: tocca lo streaming foto condiviso, tocca Modifica, seleziona le foto, quindi tocca Elimina.

Modificare uno streaming foto condiviso: tocca "Streaming foto", quindi tocca . Puoi:

- Rinominare lo streaming foto.
- Aggiungere o rimuovere iscritti e inviare nuovamente un invito.
- Creare un sito web pubblico e condividere il link.
- Eliminare lo streaming foto.

Condividere foto e video

Puoi condividere le foto con e-mail, messaggi di testo, streaming foto, post di Twitter e Facebook. I video possono essere condivisi con e-mail, messaggi di testo e su YouTube.


Condividere o copiare una foto o un video: scegli una foto o un video, quindi tocca . Se non visualizzi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal tuo fornitore di servizi. iPod touch potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.

Puoi anche copiare foto e video, quindi incollarli in un messaggio e-mail o messaggio di testo.

Condividere o copiare più foto o video: Mentre visualizzi una presentazione, tocca Modifica, seleziona le foto o i video, quindi tocca Condividi.


Salvare una foto o un video da:

- *E-mail:* se necessario, tocca per scaricare l'elemento, tocca la foto o tocca e tieni premuto il video, quindi tocca Salva.
- *Messaggio di testo:* tocca l'elemento nella conversazione, tocca , quindi tocca "Salva su Rullino foto".
- *Pagina web (solo foto):* Tocca e tieni premuta la foto, quindi tocca "Salva immagine".

Le foto e i video che ricevi o che salvi da una pagina web sono salvati nel tuo album Rullino fotografico.

Stampare foto

Stampare su stampanti compatibili con AirPrint:

- *Stampare una singola foto:* tocca , quindi tocca Stampa.
- *Stampare più foto:* Mentre visualizzi un album di foto, tocca Modifica, seleziona le foto, tocca Condividi, quindi tocca Stampa.

Consulta [Stampare con AirPrint](#) a pagina 31.

Game Center

11



Panoramica

Game Center ti permette di giocare ai tuoi giochi preferiti con gli amici che hanno iPhone, iPad, iPod touch o un Mac con OS X Mountain Lion. Devi essere connesso a Internet per usare Game Center.


ATTENZIONE: Per informazioni importanti su come evitare episodi di stress ripetitivo, consulta la sezione [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.



Accedere: apri Game Center. Se visualizzi il tuo nickname e la tua foto nella parte superiore dello schermo, hai già eseguito l'accesso. In caso contrario, inserisci il tuo ID Apple e la password, quindi tocca **Accedi**. Puoi usare lo stesso ID Apple che usi per iCloud o per gli acquisti su App Store e iTunes Store, oppure tocca **"Crea nuovo account"** se desideri avere un ID Apple diverso per giocare.

Acquistare un gioco: tocca **Partite**, quindi tocca un gioco raccomandato o tocca **Trova giochi** di Game Center.



Giocare una partita: tocca **Partite**, scegli un gioco e tocca **Gioca**.

Tornare a Game Center dopo una partita: premi il tasto Home , quindi tocca "Game Center" nella schermata Home.

Uscire: Tocca lo, tocca il banner dell'account, quindi tocca Esci. Non devi eseguire il logout ogni volta che esci da Game Center.

Giocare con i tuoi amici

Invitare un amico a giocare una partita multigiocatore: tocca Amici, scegli un amico, tocca un gioco, quindi tocca Gioca. Se il gioco consente o richiede più giocatori, scegli altri giocatori, quindi tocca Successivo. Invia un invito, quindi aspetta che gli altri giocatori lo accettino. Quando tutti sono pronti, inizia la partita. Se un amico non è disponibile o non risponde all'invito, puoi toccare Abbinamento, in modo che Game Center trovi un altro giocatore per te oppure tocca "Invita amico" per invitare qualcun altro.

Inviare una richiesta di amicizia: Tocca Amici o Richieste, Tocca , quindi inserisci l'indirizzo e-mail o il nickname di Game Center di un amico. Per sfogliare i tuoi contatti, tocca . Per aggiungere più amici in una sola richiesta, premi Invio dopo ogni indirizzo.

Sfida qualcuno a superarti: tocca uno dei punteggi o medaglie, quindi tocca "Sfida amici".

Scoprire a cosa giocano i tuoi amici e verificare i loro punteggi: Tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca Giochi o Punti.

Acquistare il gioco che ha un tuo amico: Tocca Amici, quindi tocca il nome del tuo amico. Tocca il gioco nell'elenco dei giochi del tuo amico, quindi tocca il prezzo nella parte superiore dello schermo.

Visualizzare l'elenco amici di un amico: Tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca Amici subito sotto la sua foto.

Rimuovere un amico: Tocca Amici, tocca un nome, quindi tocca Rimuovi amicizia.

Mantenere riservato il proprio indirizzo e-mail: disattiva "Profilo pubblico" nelle impostazioni dell'account Game Center. Consulta "Impostazioni di Game Center" di seguito.

Disattivare l'attività multigiocatore o le richieste di amicizia: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni e disattiva "Partite multigiocatore" o "Aggiunta amici". Se gli interruttori sono disattivati, tocca prima "Abilita restrizioni" (in alto).

Segnalare un comportamento offensivo o inappropriato: Tocca Amici, tocca il suo nome, quindi tocca "Segnala un problema".

Impostazioni Game Center

Alcune impostazioni di Game Center sono associate all'ID Apple che utilizzi per accedere, mentre altre sono nella app Impostazioni su iPod touch.

Cambiare le impostazioni di Game Center per il tuo ID Apple: accedi con il tuo ID Apple, tocca lo, tocca il banner Account, quindi scegli Account.


Scegliere quali notifiche si desidera ricevere per Game Center: vai in Impostazioni > Notifiche > Game Center. Se Game Center non viene visualizzato, attiva Notifiche.

Modificare le restrizioni per Game Center: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni.



Leggere la posta

Modifica caselle o account.

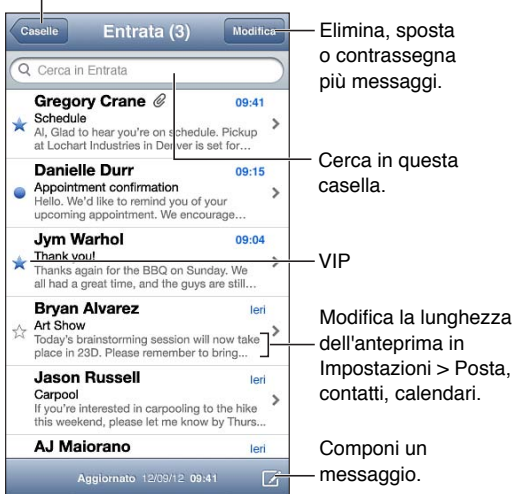

Contrassegnare un messaggio o segnalarlo come non letto: tocca . Per contrassegnare più messaggi contemporaneamente, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco dei messaggi.

Identificare i messaggi indirizzati espressamente a te: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva “Mostra etichetta A/Cc”. I messaggi con il tuo indirizzo nel campo A o CC vengono contrassegnati con un'icona nell'elenco messaggi.

Visualizzare tutti i destinatari di un messaggio: tocca la parola Dettagli nel campo Da. Tocca il nome o l'indirizzo e-mail di un destinatario per visualizzare le relative informazioni di contatto o aggiungerle a Contatti o all'elenco VIP.

Impedire il download di immagini remote: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi disattiva “Carica immagini”.

Aprire un link: tocca i link per utilizzare l'azione di default o tocca e mantieni premuto per visualizzare altre azioni. Per esempio, nel caso di un indirizzo, puoi visualizzare la sua posizione in Mappe o aggiungerlo a Contatti. Per un link web, puoi aggiungerlo a “Elenco lettura”.

Aprire un invito a una riunione o un allegato: tocca l'elemento. Se l'allegato può essere utilizzato per più app, tocca e tieni premuto per scegliere l'app che supporta il file.

Salvare una foto o un video allegato: tocca e tieni premuta la foto o il video, quindi tocca Salva immagine o Salva video. L'elemento viene salvato in “Rullino foto” nell'app Immagini.

Caricare nuovi messaggi: trascina l'elenco dei messaggi o l'elenco delle caselle verso il basso per aggiornare l'elenco.

- *Impostare il numero dei messaggi precedenti recuperati:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Mostra.


Disattivare le notifiche per i nuovi messaggi di un account: vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > *nome account*, quindi disattiva "Centro notifiche".

Cambiare la suoneria riprodotta da Mail: vai in Impostazioni > Suoni.


- *Cambiare la suoneria riprodotta per i nuovi messaggi in ciascun account:* vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > *nome account* > Suono di posta in arrivo.
- *Cambiare la suoneria riprodotta per i nuovi messaggi provenienti da VIP:* vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > VIP > Suono di posta in arrivo.


Inviare e-mail





Comporre un messaggio: tocca , quindi digita un nome o un indirizzo e-mail. Dopo aver inserito i destinatari, puoi trascinarlo per spostarlo tra i campi, per esempio dal campo A al campo Cc. Se disponi di più account e-mail, tocca Da per cambiare l'account dal quale inviare.


Metterti automaticamente in Ccn nei messaggi in uscita: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Mittente in Ccn.

Salvare una bozza di un messaggio: tocca Annulla, quindi tocca Salva. Tocca e tieni premuto  per visualizzare le bozze salvate.

Rispondere a un messaggio: tocca , quindi tocca Rispondi. I file o le immagini allegate al messaggio originale non vengono inviati. Per includere gli allegati, invece di rispondere inoltra il messaggio.

Inoltrare un messaggio: apri un messaggio e tocca , quindi tocca Inoltra. In questo modo vengono inoltrati anche gli allegati dei messaggi.

Includere una parte del messaggio al quale stai rispondendo o che stai inoltrando: Tocca e mantieni premuto per selezionare il testo. Trascina i punti di trascinamento per selezionare il testo che desideri includere nella risposta, quindi tocca .

- *Modificare il livello citazione:* seleziona il testo da rientrare, tocca  almeno due volte, quindi tocca "Livello citazione".
- *Aumentare automaticamente il livello citazione quando si risponde a un messaggio:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari e attiva "Aumenta livello citazione".

Inviare una foto o un video in un messaggio: tocca il punto di inserimento per visualizzare i pulsanti di selezione. Tocca ►, tocca "Inserisci foto o video", quindi scegli una foto o un video da un album. Puoi anche inviare più foto via e-mail usando Immagini. Consulta [Condividere foto e video](#) a pagina 61.

Modificare la firma del messaggio e-mail: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Firma. Se disponi di più account di posta, tocca "Per Account" per specificare una firma diversa per ciascun account.


Organizzare i messaggi e-mail

Visualizzare i messaggi dai VIP: vai nell'elenco Caselle (tocca Caselle per arrivarci), quindi tocca VIP.


- *Aggiungere una persona all'elenco VIP:* tocca il nome o l'indirizzo della persona in un campo Da, A o Cc/Ccn, quindi tocca "Aggiungi a VIP".

Raggruppare messaggi correlati: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva "Organizza in thread".

Cercare messaggi: apri una casella, scorri in alto, quindi inserisci il testo nel campo di ricerca. Puoi cercare nel campo Da, A o Oggetto nella casella attualmente aperta. Per account di posta che supportano la ricerca di messaggi sul server, tocca Tutti per cercare nel campo Da, A, Oggetto e nel corpo del messaggio.


Eliminare un messaggio: se il messaggio è aperto, tocca .

- *Eliminare un messaggio senza aprirlo:* scorri sul titolo del messaggio, quindi tocca Elimina.
- *Eliminare più messaggi:* mentre visualizzi l'elenco dei messaggi, tocca Modifica.
- *Disattivare la conferma di eliminazione:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Conferma eliminaz.

Recuperare un messaggio: Vai alla casella Cestino dell'account, apri il messaggio, tocca  quindi sposta il messaggio nella casella Entrata o in un'altra cartella.

- *Impostare per quanto tempo i messaggi rimangono nel Cestino prima di essere rimossi definitivamente:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > nome account > Account > Avanzate.

Attivare o disattivare l'archiviazione: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > nome account > Account > Avanzate. L'archiviazione non è supportata da tutti gli account di posta. Quando archivi un messaggio, quest'ultimo viene spostato nella casella "Tutti i messaggi". Per eliminare il messaggio e non archivarlo, tocca e tieni premuto il tasto Archivio, quindi tocca Elimina.


Spostare un messaggio in un'altra casella: mentre visualizzi il messaggio, tocca , quindi scegli una destinazione. Per spostare più messaggi contemporaneamente, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco dei messaggi.

Aggiungere, rinominare o eliminare una casella: nell'elenco caselle, tocca Modifica. Alcune caselle non possono essere modificate o eliminate.

Stampare messaggi e allegati

Stampare un messaggio: tocca , quindi tocca Stampa.

Stampare un'immagine in linea: Tocca e mantieni premuta l'immagine, quindi tocca Salva immagine. Vai in Immagini e stampa l'immagine dall'album "Rullino foto".

Stampare un allegato: tocca l'allegato per aprirlo in "Visualizzazione rapida", tocca , quindi tocca Stampa.

Per ulteriori informazioni sulla stampa, consulta [Stampare con AirPrint](#) a pagina 31.

Account Mail e impostazioni

Cambiare Mail e le impostazioni dell'account di posta: vai in Impostazioni > Mail, contatti, calendari. Puoi configurare:

- iCloud
- Microsoft Exchange e Outlook
- Google
- Contatti Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Altri account POP e IMAP

Le impostazioni visualizzate variano in base al tipo di account che stai configurando. Contatta il fornitore di servizi Internet o l'amministratore di sistema per conoscere le informazioni da inserire.

Smettere di utilizzare un account temporaneamente: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi disattiva il servizio di posta per l'account. Quando il servizio è disattivato, iPod touch non visualizza o sincronizza le informazioni relative al servizio fino a quando non lo riattivi. Questo è un modo utile per smettere ricevere i messaggi mail di lavoro mentre si è in vacanza, per esempio.

Eliminare un account: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi scorri verso il basso e tocca Elimina account. Tutte le informazioni sincronizzate con tale account, per esempio segnalibri, e-mail e note, vengono rimosse.

Configurare le impostazioni Push: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati. La funzione Push scarica le nuove informazioni quando vengono visualizzate sul server ed è attiva una connessione Internet (potrebbero verificarsi dei ritardi). Quando la funzione Push è disattivata, puoi utilizzare la funzione "Scarica nuovi dati" per definire la frequenza di richiesta dei dati. Le impostazioni che scegli qui avranno la precedenza sulle impostazioni account individuali. Per ottimizzare la durata della batteria, è consigliabile impostare una frequenza non troppo elevata. La funzione push non è supportata da tutti gli account.

Inviare messaggi firmati e criptati: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate. Attiva S/MIME, quindi seleziona i certificati per firmare e criptare i messaggi in uscita. Per installare i certificati, puoi ottenere un profilo di configurazione dal tuo amministratore di sistema o scarica i certificati dal sito web dell'emittente utilizzando Safari oppure ricevi i certificati come allegati e-mail.

Impostare opzioni avanzate: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate. Le opzioni variano in base all'account e potrebbero includere:

- Archiviare bozze, messaggi inviati e messaggi eliminati su iPod touch
- Impostare per quanto tempo i messaggi eliminati vengono conservati prima di essere rimossi definitivamente.
- Regolare le impostazioni del server mail.
- Regolare le impostazioni SSL e la password.


Chiedi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema in caso di dubbi sulle impostazioni corrette da usare per il tuo account.

Passbook

13



Utilizza Passbook per conservare carte d'imbarco, biglietti del cinema, coupon, carte regalo e molto altro ancora, tutto nello stesso posto. Includi biglietti d'aereo, biglietti del teatro, carte regalo di negozi e altri venditori supportati. Passa un biglietto su iPod touch allo scanner per fare il check-in di un volo, andare a vedere un film al cinema o riscuotere un coupon.

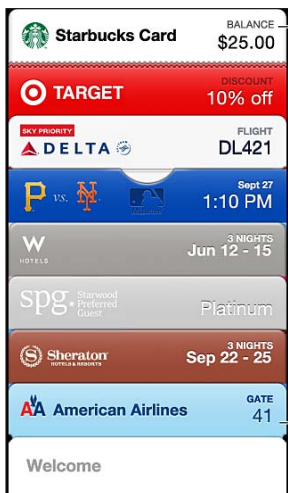


Tocca un biglietto per visualizzarlo

I biglietti possono includere informazioni importanti, come il saldo dell'abbonamento caffè, la data di scadenza di un coupon o il numero di posto a un concerto. Alcuni biglietti potrebbero apparire nella schermata "Blocco schermo" quando riattivi iPod touch al momento o nel posto giusto, ad esempio quando raggiungi l'aeroporto per andare a prendere un volo. I servizi di localizzazione devono essere attivati in Impostazioni > Privacy > Localizzazione.

Aggiungere un biglietto a Passbook: puoi aggiungere un biglietto da un'app, da un'e-mail, da un messaggio di Messaggi oppure da un sito web quando realizzi un acquisto o ricevi un coupon o un regalo. Ad esempio, tocca "Aggiungi a Passbook" nell'app Fandango quando acquisti un biglietto per un teatro con dispositivi per passare allo scanner i biglietti.

Trova app che supportano Passbook nell'App Store: Tocca "App per Passbook" nel messaggio di benvenuto. Consulta www.itunes.com/passbookapps.

Utilizzare un biglietto: se appare l'avviso di un biglietto nella schermata di blocco, fai scorrere l'avviso per visualizzare il biglietto. Oppure apri Passbook, seleziona il biglietto, quindi fa passare il codice a barre allo scanner.

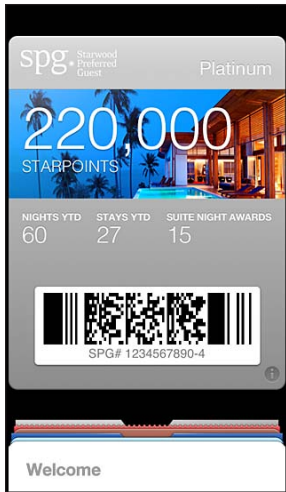

Visualizzare ulteriori informazioni: tocca ⓘ.

Normalmente biglietti vengono aggiornati automaticamente. Per aggiornare manualmente un biglietto, tocca ⓘ, quindi trascina il biglietto verso il basso.

Eliminare un biglietto: tocca ⓘ, quindi tocca 🗑️.

Impedire la visualizzazione dei biglietti nella schermata "Blocco schermo": vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice e tocca "Abilita codice". Quindi vai a "Consenti accesso se bloccato" e disattiva Passbook. Per impedire a un biglietto specifico di apparire nella schermata "Blocco schermo", tocca ⓘ, quindi disattiva l'opzione "Vedi in Blocco schermo".

Impostare le opzioni di notifica: vai in Impostazioni > Notifiche > Passbook.


Aggiungere un biglietto su iPhone o altro iPod touch: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Passbook.

Promemoria

14




Promemoria ti consente di tenere traccia di tutto ciò di cui hai bisogno.

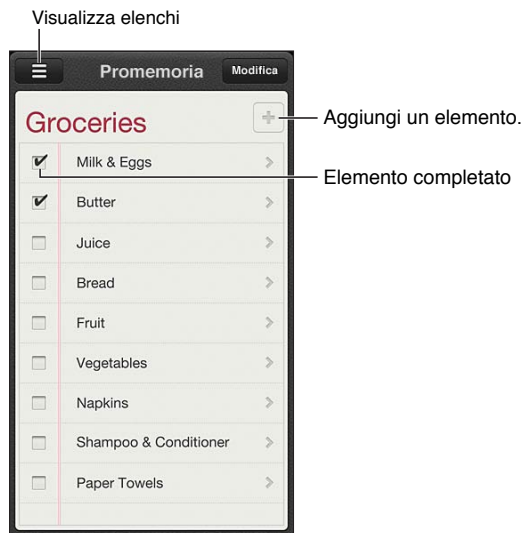

Vedere i dettagli del promemoria: tocca un promemoria. Puoi:

- Modificarlo o eliminarlo
- Impostare una data di termine
- Impostare una priorità
- Aggiungere note
- Spostare un promemoria in un elenco diverso

Cercare nei promemoria: tocca  per visualizzare il campo di ricerca oppure esegui la ricerca dalla schermata Home. La ricerca dei promemoria viene eseguita per nome. Inoltre, puoi usare Siri per trovare o aggiungere promemoria.

Disattivare le notifiche promemoria: vai in Impostazioni > Notifiche. Per ulteriori informazioni, consulta ["Non disturbare" e notifiche](#) a pagina 123.

Impostare la suoneria per le notifiche: vai in Impostazioni > Suoni.

Mantenere i promemoria aggiornati sugli altri dispositivi: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Promemoria. Per rimanere aggiornato sui contenuti di Promemoria su OS X Mountain Lion, attiva anche iCloud su Mac. Altri tipi di account, per esempio Exchange, supportano anche Promemoria. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari e attiva Promemoria per gli account che desideri utilizzare.

Impostare un elenco di default per i nuovi promemoria: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi tocca "Elenco di default" sotto Promemoria.

Safari

15





Le funzionalità di Safari includono:

- Reader: per leggere gli articoli senza annunci o altre distrazioni
- Elenco lettura: per raccogliere gli articoli da leggere in seguito
- Modalità a tutto schermo: durante la visualizzazione di pagine web con orientamento orizzontale


Usa iCloud per vedere le pagine aperte su altri dispositivi e per mantenere preferiti ed elenco lettura aggiornati sui tuoi altri dispositivi.



Per visualizzare una pagina web: tocca il campo indirizzo (nella barra del titolo), inserisci l'URL, quindi tocca Vai.

- *Scorrere una pagina web:* Trascina in alto, in basso o lateralmente.
- *Scorrere all'interno di un fotogramma:* scorri con due dita all'interno del fotogramma.
- *Visualizzare in orientamento orizzontale a tutto schermo:* Ruota iPod touch, quindi tocca .
- *Ricaricare una pagina web:* Tocca  nel campo indirizzo.

Chiudere una pagina web: tocca , quindi tocca  accanto alla pagina.



Visualizzare le pagine web che hai aperto sugli altri dispositivi: tocca , quindi tocca "Pannelli iCloud". Per condividere le pagine web che hai aperto su iPod touch coi tuoi altri dispositivi usando "Pannelli iCloud", vai in Impostazioni > iCloud e attiva Safari.

Seguire il link di una pagina web: tocca il link.

- *Visualizzare la destinazione di un link:* Mantieni il dito sul link.
- *Aprire un link in un nuovo pannello:* tocca e tieni premuto il link, quindi tocca "Apri in nuova pagina".

I dati rilevati, come i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail, potrebbero anche apparire come link in una pagina. Tocca e mantieni premuto il link per visualizzare le opzioni disponibili.



Visualizzare un articolo in Reader: tocca il pulsante Reader, se appare nel campo indirizzo.

- *Regolare la dimensione del font:* tocca .
- *Condividere un articolo:* tocca .

Nota: Quando invii un articolo per e-mail da Reader, oltre al link viene inviato l'intero testo dell'articolo.

- *Ritornare alla vista normale:* Tocca Fine.

Usare Elenco lettura per raccogliere pagine web e leggerle in seguito:

- *Aggiungere la pagina web attuale:* tocca , quindi tocca "Aggiungi a Elenco lettura".
- *Aggiungere la destinazione di un link:* tocca e tieni premuto il link, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".
- *Visualizzare il tuo elenco lettura:* Tocca , quindi tocca Elenco lettura.
- *Eliminare un elemento dall'elenco lettura:* Scorri l'elemento, quindi tocca Elimina.

Compilare un modulo: tocca un campo di testo per far apparire la tastiera.

- *Spostarsi su un campo di testo diverso:* Tocca il campo di testo, oppure tocca Successivo o Precedente.
- *Inviare un modulo:* tocca Vai, Cerca oppure il link sulla pagina web per inviare il modulo.
- *Abilitare Riempimento automatico:* vai in Impostazioni > Safari > Riempimento autom.

Cercare sul web, nella pagina web attuale o in un file PDF che permette la ricerca: Inserisci il testo nel campo di ricerca.


- *Cercare sul web:* tocca uno dei suggerimenti che appaiono, o tocca Cerca.
- *Trovare il testo desiderato sulla pagina web attuale o su un PDF:* scorri fino in fondo allo schermo, quindi tocca la voce sotto In questa pagina.


Il primo risultato viene evidenziato. Per trovare le istanze successive, tocca .


Cambiare il motore di ricerca: vai in Impostazioni > safari > Motore di ricerca.

Aggiungere la pagina web attuale ai Preferiti: tocca , quindi tocca Preferiti.

Quando salvi una pagina web nei Preferiti, puoi modificarne il titolo. Di default, le pagine vengono salvate al primo livello della cartella Preferiti. Per scegliere una cartella diversa, tocca Preferiti nella schermata "Aggiungi preferiti".

Creare un'icona sulla schermata Home: tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home". Safari aggiunge un'icona per la pagina web attuale alla schermata Home. A meno che la pagina non abbia un'icona personalizzata, questa immagine viene utilizzata anche per l'icona del clip web nella schermata Home. I clip web vengono archiviati da iCloud e iTunes, ma non vengono trasferiti agli altri dispositivi da iCloud o sincronizzati da iTunes.

Condividere o copiare un link per la pagina web attuale: tocca , quindi tocca Mail, Message, Twitter, Facebook o Copia.

Stampare la pagina web attuale: tocca , quindi tocca Stampa. Consulta [Stampare con AirPrint](#) a pagina 31.

Usare iCloud per mantenere aggiornato l'elenco lettura e i preferiti sugli altri dispositivi: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Safari. Consulta [iCloud](#) a pagina 14.

Impostare le opzioni per Safari: vai in Impostazioni > Wi-Fi. Le opzioni comprendono:

- Motore di ricerca.
- Riempimento automatico dei moduli.
- Apertura di link in una nuova pagina o sullo sfondo.
- “Navigazione privata” per aiutarti a proteggere le informazioni personali e impedire ad alcuni siti web di tenere traccia del tuo comportamento di navigazione.
- Cancellare la cronologia, i cookie e i dati.
- Avviso di frode.



Edicola organizza le app di riviste e quotidiani e ti informa quando sono disponibili nuovi numeri.



Trova app Edicola.

Tocca e tieni premuta una pubblicazione per riorganizzare.

Edicola organizza le app di riviste e quotidiani con uno scaffale per facilitarne l'accesso.

Trovare applicazioni di Edicola: tocca Edicola per visualizzare lo scaffale, quindi tocca Store. Ogni volta che acquisti una app di Edicola, questa viene aggiunta allo scaffale. Quando l'app è stata scaricata, aprila per visualizzare i numeri disponibili e le opzioni di sottoscrizione. Le sottoscrizioni si trovano negli acquisti In-app, e sono addebitate al tuo account store.

Disattivare automaticamente il download di nuovi numeri: vai in Impostazioni > Edicola. Se un'app lo supporta, Edicola scarica i nuovi numeri quando connesso a Wi-Fi.

Calendario

17



Panoramica

iPod touch ti rende semplice la pianificazione degli impegni. Puoi visualizzare i calendari singolarmente o consultare più calendari contemporaneamente.



Visualizzare o modificare un evento: tocca l'evento. Puoi:

- Impostare un avviso primario e secondario.
- Cambiare data, ora e durata dell'evento.
- Spostare un evento in un altro calendario.
- Invitare altre persone a partecipare agli eventi sui calendari iCloud, Microsoft Exchange e CalDAV.
- Eliminare l'evento.

Inoltre, puoi spostare un evento tenendolo premuto e trascinandolo su una nuova ora o regolando i punti di trascinamento.

Aggiungere un evento: tocca **+** e inserisci le informazioni dell'evento, quindi tocca Fine.

- *Impostare il calendario di default per i nuovi eventi:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Calendario di default.
- *Impostare l'orario per l'avviso di default di compleanni e inviti:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Tempi avviso default.

Cercare eventi: tocca Elenco, quindi inserisci il testo nel campo di ricerca. Viene eseguita una ricerca nei titoli, negli invitati, nelle posizioni e nelle note dei calendari che stai visualizzando. Inoltre, puoi cercare gli eventi del calendario dalla schermata Home. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.


Impostare il tono di avviso di un calendario: vai in Impostazioni > Suoni > Avvisi calendario.

Visualizzare per settimana: ruota iPod touch lateralmente.

Importare eventi da un file di calendario: Se ricevi un file calendario .ics in Mail, apri il messaggio e tocca il file calendario per importare tutti gli eventi che contiene. Puoi anche importare un file .ics pubblicato sul web toccando un link al file. Alcuni file .ics ti iscrivono a un calendario invece di aggiungere eventi al tuo calendario. Consulta [Lavorare con più calendari](#) di seguito.

Se disponi di un account iCloud, un account Microsoft Exchange o CalDAV supportato, puoi inviare e ricevere gli inviti alle riunioni di lavoro.

Invitare altri a un evento: tocca un evento, tocca Modifica, quindi tocca Invitati per selezionare le persone da Contatti.

Rispondere a un invito: tocca un invito nel calendario. Oppure tocca  per visualizzare la schermata Evento, quindi tocca un invito. Puoi visualizzare le informazioni sull'organizzatore e gli altri invitati. Se aggiungi dei commenti che potrebbero non essere disponibili per tutti i tipi di calendari, tali commenti sono visibili all'organizzatore ma non agli altri partecipanti.

Accettare un evento senza indicare l'ora come prenotata: tocca l'evento, quindi tocca Disponibilità e seleziona Libero. L'evento rimane nel tuo calendario, ma non viene visualizzato come occupato agli altri che ti inviano inviti.

Lavorare con più calendari

Puoi visualizzare calendari singoli o più calendari contemporaneamente. Puoi iscriverti a calendari iCloud, Google, Yahoo! o iCalendar, oltre che a eventi Facebook e compleanni.

Attivare i calendari iCloud, Google, Exchange, o Yahoo!: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca un account, quindi tocca Calendario.

Aggiungere un account CalDAV: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi tocca Aggiungi account, quindi tocca Altro. Sotto Calendari, tocca Aggiungi account CalDAV.

Visualizzare gli eventi Facebook: vai in Impostazioni > Facebook, quindi accedi al tuo account Facebook e attiva l'accesso a Calendario.

Selezionare i calendari da visualizzare: tocca Calendari, quindi tocca per selezionare i calendari da visualizzare. Gli eventi per tutti i calendari selezionati vengono visualizzati in una vista.

Visualizzare il calendario Compleanni: Tocca Calendari, quindi tocca Compleanni per includere nei tuoi eventi i compleanni dai tuoi Contatti. Se hai impostato un account Facebook, puoi anche includere i compleanni dei tuoi amici su Facebook.

Puoi iscriverti a tutti i calendari che utilizzano il formato iCalendar (.ics). I servizi basati sui calendari includono iCloud, Yahoo!, Google e l'applicazione Calendario in OS X. Puoi leggere gli eventi di un calendario a cui a sei iscritto su iPod touch, ma non puoi modificarli o crearne di nuovi.

Iscriversi a un calendario: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi tocca Aggiungi account. Tocca Altro, quindi tocca Aggiungi calendario. Inserisci il server e il nome del file .ics a cui desideri iscriverti. Per iscriverti a un calendario di Calendario (.ics) pubblicato sul web, puoi anche toccare il link del calendario.

Condividere i calendari iCloud

Puoi condividere un calendario iCloud con altri utenti iCloud. Quando condividi un calendario, altri possono visualizzarlo; inoltre, puoi anche permettere agli altri di aggiungere o modificare eventi. Puoi anche condividere una versione di sola lettura che chiunque può visualizzare.

Creare un calendario iCloud: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca "Aggiungi calendario".

Condividere un calendario iCloud: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario iCloud che desideri condividere. Tocca "Aggiungi persona", quindi scegli qualcuno da Contatti. La persona riceverà per e-mail un invito a iscriversi al calendario, ma per poter accettare deve disporre di un ID Apple e di un account iCloud.

Disattivare le notifiche dei calendari condivisi: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari e disattiva "Avvisi cal. condiviso".

Modificare l'accesso di una persona a un calendario condiviso: tocca Calendari, tocca Modifica, tocca il calendario condiviso, quindi tocca la persona con cui lo condividi. Puoi disattivare l'opzione di modificare il calendario, rinviare l'invito a iscriversi al calendario o interrompere la condivisione.

Condividere un calendario di sola lettura con qualcuno: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario iCloud che desideri condividere. Attiva "Calendario pubblico", quindi tocca "Condividi link" per copiare o inviare l'URL del calendario. Chiunque può usare l'URL per iscriversi al tuo calendario usando un'app compatibile, per esempio Calendario per iOS o OS X.

Impostazioni Calendario

Vi sono numerose configurazioni in Impostazioni > Posta, contatti, calendari che hanno effetto su Calendario e sugli altri tuoi account calendario. Tra cui:

- Sincronizzare eventi passati (gli eventi futuri vengono sempre sincronizzati).
- Suoneria di avviso riprodotta per gli inviti alle nuove riunioni.
- Supporto fuso orario Calendario, per mostrare date e ore usando un fuso orario diverso.



Tieni traccia dei tuoi titoli di borsa, visualizza i cambi di valuta nel tempo e ottieni notizie sui tuoi investimenti.

Nota: Per usare Borsa, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta [Connessione Internet](#) a pagina 13.



Tocca per vedere i cambiamenti della percentuale. Tocca ancora per vedere la capitalizzazione sul mercato.

Scorri verso destra o verso sinistra per vedere le statistiche o i nuovi articoli.

Personalizza l'elenco dei titoli.

Vai su yahoo.it per altre informazioni.

Gestire l'elenco dei titoli di borsa: tocca ⓘ, quindi aggiungi un titolo di borsa o esegui altri cambiamenti. Quando hai finito, tocca Fine.

- **Aggiungere un elemento:** tocca +. Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- **Eliminare un elemento:** tocca -.
- **Riorganizzare l'ordine degli elementi:** trascina ≡ verso l'alto o verso il basso.

Visualizzare le informazioni di borsa:

- **Passare alla visualizzazione di modifica in percentuale, modifica prezzo o capitalizzazione:** Tocca uno dei valori sul lato destro dello schermo.
- **Visualizzare riepiloghi, grafici o news:** scorri le info sotto l'elenco dei titoli. Tocca un titolo di notizie per visualizzare l'articolo in Safari. Per modificare il periodo di tempo del grafico, tocca 1g, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a o 2a.
- **Aggiungere un articolo delle news a Elenco lettura:** tocca e tieni premuto il titolo delle news, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".
- **Consultare altre informazioni su Yahoo.it:** tocca ⓘ!

Le quotazioni possono essere ritardate di 20 minuti o più, a seconda della fonte. Per visualizzare i titoli della borsa in Centro notifiche, consulta [Notifiche](#) a pagina 28.

Visualizzare un grafico a tutto schermo: ruota iPod touch in orientamento orizzontale.

- *Vedere il valore in una data o ora specifica:* tocca il grafico con un dito.



- *Vedere la differenza del valore nel tempo:* tocca il grafico con due dita.



Usare iCloud per mantenere aggiornato l'elenco dei titoli di borsa sui tuoi dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud > Documenti e dati, quindi attiva "Documenti e dati" (è attivato di default). Consulta [iCloud](#) a pagina 14.



Trovare una località

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come navigare in maniera sicura ed evitare distrazioni mentre guidi, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 133.



Per usare Mappe, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta [Connessione Internet](#) a pagina 13.


Importante: Le mappe, le indicazioni stradali, 3D, Flyover e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni; di conseguenza, le mappe, le indicazioni, 3D, Flyover e le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete o non essere disponibili. Confronta le informazioni fornite su iPod touch con ciò che ti circonda e controlla i segnali per risolvere qualsiasi discrepanza. Alcune funzionalità di Mappe richiedono i servizi di localizzazione. Consulta [Privacy](#) a pagina 129.

Trovare una posizione: tocca il campo di ricerca, quindi digita un indirizzo o altre informazioni, per esempio:


- Incrocio (“8th e market”).
- Zona (“greenwich village”).
- Punto di riferimento (“guggenheim”).
- Codice postale.
- Un attività commerciale (“cinema,” “ristoranti roma it,” “apple inc new york”).

Oppure tocca uno dei suggerimenti nell'elenco sotto il campo di ricerca.

Consultare le mappe:

- *scorrere in alto o in basso, verso sinistra o verso destra:* trascina sullo schermo.
- *Ruotare la mappa:* ruota due dita sullo schermo. Viene visualizzata una bussola nell'angolo superiore sinistro per mostrare l'orientamento della mappa.
- *Tornare alla posizione del nord:* tocca .

Trovare la posizione di un contatto o di una ricerca recente o aggiunta ai preferiti: tocca .

Ottenere e condividere informazioni su una località: tocca il segnaposto per visualizzare il banner informazioni, quindi tocca . Quando disponibile, puoi ottenere recensioni e foto direttamente da Yelp. Puoi anche ottenere indicazioni stradali, contattare l'azienda, visitare la pagina iniziale, aggiungere l'azienda ai tuoi contatti, condividere la posizione o aggiungere la posizione ai preferiti.



- *Leggere le recensioni:* tocca Recensioni. Per usare altre funzionalità di Yelp, tocca i pulsanti sotto a recensioni.
- *Visualizzare le foto:* tocca Foto.
- *Inviare una posizione via e-mail, messaggio di testo, tweet o post su Facebook:* Tocca Condividi posizione. Per inviare un tweet o un post su Facebook, devi aver eseguito l'accesso ai tuoi account. Consulta [Condividere contenuti](#) a pagina 29.


Utilizzare il segnaposto per contrassegnare una posizione: Tocca la mappa fino a quando non appare il segnaposto.


Scegliere la vista standard, ibrida o satellitare: tocca l'angolo inferiore destro.



Segnalare un problema: tocca l'angolo inferiore destro.



Ottenere indicazioni stradali

Ottenere indicazioni stradali: tocca , tocca , inserisci la posizione di partenza e quella di arrivo, quindi tocca Itinerario. Oppure scegli una località o un itinerario dall'elenco, quando disponibile. Se vengono visualizzati vari itinerari, tocca quello che desideri seguire. tocca Avvio, quindi scorri verso sinistra per visualizzare le istruzioni successive.

- *Tornare alla panoramica dell'itinerario:* tocca Panoramica.
- *Visualizzare le indicazioni come elenco:* tocca  sulla schermata Panoramica.

Ottenere indicazioni stradali veloci partendo dalla posizione attuale: tocca  nel banner della destinazione, quindi tocca “Indirizzo di arrivo”.

Ottenere indicazioni pedonali: tocca , tocca , inserisci la posizione di partenza e quella di arrivo, quindi tocca Itinerario. Oppure scegli una località o un itinerario dall'elenco, quando disponibile. tocca Avvio, quindi scorri verso sinistra per visualizzare le istruzioni successive.

Ottenere indicazioni per i mezzi pubblici: tocca , tocca , inserisci la posizione di partenza e quella di arrivo, quindi tocca Itinerario. Oppure scegli una località o un itinerario dall'elenco, quando disponibile. Scarica e apri le app relative ai mezzi che desideri usare.


Mostrare le condizioni del traffico: tocca l'angolo inferiore destro dello schermo, quindi tocca "Mostra traffico". I punti arancioni indicano rallentamenti e i punti rossi indicano un traffico forzato (stop & go). Per visualizzare il resoconto di un incidente, tocca un marcatore.

3D e Flyover

Su iPod touch di 5a generazione, usa 3D (visualizzazione standard) o Flyover (visualizzazione da satellite o ibrida) per delle visualizzazioni tridimensionali di molte città nel mondo. Puoi navigare nei modi tradizionali e ingrandire per vedere gli edifici. Puoi anche regolare l'angolazione della fotocamera.



Transamerica Pyramid Building è un marchio di servizio registrato di Transamerica Corporation.

Utilizzare 3D o Flyover: ingrandisci fino a quando **3D** o  diventa attivo, quindi tocca il pulsante. Oppure trascina due dita verso l'alto. Puoi passare da 3D a Flyover toccando l'angolo inferiore destro e cambiando viste.

Regolare l'angolazione della fotocamera: trascina due dita verso l'alto o verso il basso.

Impostazioni di Mappe

Impostare le opzioni per Mappe: vai in Impostazioni > Mappe. Le impostazioni includono:

- Chilometri o miglia per la distanza.
- Lingua e dimensioni delle etichette.

Meteo

20



Visualizza la temperatura attuale e le previsioni meteo dei prossimi sei giorni per una o più città, con previsione oraria per le prossime 12 ore. Meteo utilizza anche Localizzazione per le previsioni del tempo relative alla posizione attuale.



Nota: Per usare Meteo, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta [Connessione Internet](#) a pagina 13.

Se la tabella del tempo è di colore blu chiaro, indica che in una determinata città è giorno. Il colore viola scuro, indica che è notte.

Gestire l'elenco delle città: tocca ⓘ, quindi aggiungi una città o esegui altri cambiamenti. Quando hai terminato, tocca Fine.

- **Aggiungere una città:** tocca +. Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Cerca.
- **Riorganizzare l'ordine delle città:** trascina ≡ verso l'alto o verso il basso.
- **Eliminare una città:** Tocca ⓪, quindi tocca Elimina.
- **Scegliere Fahrenheit o Celsius:** tocca °F o °C.


Visualizzare il tempo per un'altra città: scorri a destra o a sinistra.

La schermata più a sinistra mostra il meteo locale.

Visualizzare la previsione oraria:

- *iPod touch 5a generazione:* scorri la schermata oraria verso sinistra o destra.
- *iPod touch 4a generazione:* tocca "Ogni ora".

Attivare o disattivare il meteo locale: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Consulta [Privacy](#) a pagina 129.

Visualizzare informazioni su una città con yahoo.it: tocca .


Utilizzare iCloud per inviare in push l'elenco delle tue città a altri dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud > Documenti e dati, quindi attiva "Documenti e dati" (è attivato di default). Consulta [iCloud](#) a pagina 14.

Note

21



Inserisci note su iPod touch e iCloud li rende disponibili sui tuoi altri dispositivi iOS e computer Mac. Puoi anche leggere e creare note in altri account, come Gmail o Yahoo!.

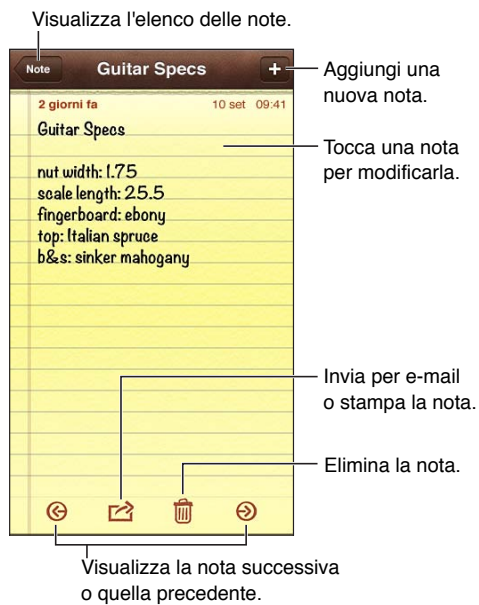

Usare iCloud per mantenere le tue note aggiornate sui dispositivi iOS e sui computer Mac:

- *se utilizzi un indirizzo e-mail icloud.com, me.com o mac.com per iCloud:* vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Note.
- *Se utilizzi un indirizzo Gmail o un altro account IMAP per iCloud:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari e attiva Note per l'account.


Scegliere l'account di default per le nuove note: vai in Impostazioni > Note.

Creare una nota in un account specifico: tocca Account e seleziona l'account, quindi tocca **+** per creare la nota. Se il pulsante Account non è disponibile, tocca prima il pulsante Note.

Consultare solo le note di un account specifico: Tocca Account e scegli l'account. Se il pulsante Account non è disponibile, tocca prima Note.

Eliminare una nota mentre visualizzi l'elenco di note: scorri a sinistra o destra lungo la nota nell'elenco.

Cercare note: mentre visualizzi l'elenco di note, scorri nella parte alta dell'elenco per mostrare il campo di ricerca. Tocca il campo e digita ciò che stai cercando. Puoi cercare le note anche dalla schermata Home. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.

Stampare o inviare una nota via e-mail Mentre leggi una nota, tocca . Per inviare una nota per e-mail, iPod touch deve essere configurato per la gestione e-mail. Consulta [Configurare account Mail e altri account](#) a pagina 13.

Cambiare il font: vai in Impostazioni > Note.

Orologio

22



Puoi aggiungere orologi per visualizzare l'ora nelle principali città e i fusi orari mondiali.

Elimina orologi o cambia il loro ordine.

Aggiungi un orologio.

Visualizza orologi, imposta una sveglia, cronometra un evento o imposta un timer.

Aggiungere un orologio: tocca **+**, quindi digita il nome di una città o scegli una città dall'elenco. Se non riesci a trovare la città desiderata, prova a inserire il nome di una delle città principali con lo stesso fuso orario.

Organizzare gli orologi: tocca Modifica, quindi trascina **≡** per spostare o tocca **⊖** per eliminare.

Impostare una sveglia: tocca Avviso, quindi tocca **+**.

Modificare una sveglia: tocca Modifica, quindi tocca **>** per cambiare le impostazioni o tocca **⊖** per eliminare.

Impostare un timer per lo stato di stop: seleziona un timer, tocca "Allo stop" e scegli "Interrompi riproduzione".

Calcolatrice

23



Tocca i numeri e le funzioni in Calcolatrice come con una calcolatrice standard.



Utilizzare la calcolatrice scientifica: ruota iPod touch in orientamento orizzontale.



Panoramica

Memo vocali ti consente di usare iPod touch come un dispositivo di registrazione portatile usando il microfono integrato, degli auricolari supportati o un microfono esterno.



Riproduci, metti in pausa, o interrompi la registrazione.

Livello di registrazione.

Visualizza l'elenco delle tue registrazioni.




Realizzare una registrazione: tocca ●. Tocca || per mettere in pausa oppure ■ per interrompere la registrazione.

Le registrazioni effettuate usando il microfono integrato sono in mono, ma puoi registrare in stereo usando un microfono stereo esterno che funzioni con la porta auricolare di iPod touch o con il connettore Lightning. Cerca accessori con il logo Apple “Made for iPod” o “Works with iPod”.



Regolare il livello di registrazione: Avvicina o allontana il microfono da ciò che stai registrando. Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato indicato sull'indicatore di livello dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.

Riprodurre o disattivare l'audio per il suono di inizio/fine: Utilizza i tasti del volume di iPod touch per abbassare completamente il volume.

Utilizzare un'altra app durante la registrazione: Premi il tasto Home □ e apri una app. Per tornare a Memo vocali, tocca la barra rossa nella parte superiore dello schermo.

Riprodurre una registrazione: tocca , tocca una registrazione, quindi tocca . Tocca  per mettere in pausa.



Tagliare una registrazione: Tocca  accanto alla registrazione, quindi tocca "Taglia memo". Trascina le estremità dell'area della registrazione, quindi tocca  per un'anteprima. Regola se necessario, quindi tocca Taglia memo vocale per salvare. Le parti tagliate non possono essere recuperate.

Condividere memo vocali con il tuo computer

Puoi sincronizzare i memo vocali con la libreria principale di iTunes sul tuo computer, quindi li puoi ascoltare sul computer oppure puoi sincronizzarli con un altro iPod touch o iPhone.

Quando elimini un memo sincronizzato da iTunes, quest'ultimo rimane nel dispositivo dove è stato registrato, ma viene eliminato da qualsiasi altro iPod touch o iPhone che hai sincronizzato. Se elimini un memo sincronizzato da iPod touch, quest'ultimo viene copiato di nuovo su iPod touch la prossima volta che sincronizzi con iTunes, ma non è più possibile sincronizzare una seconda volta la copia su iTunes.

Sincronizzare memo vocali con iTunes: collega iPod touch al computer e selezionalo in iTunes. Seleziona Musica nella parte superiore dello schermo, seleziona "Sincronizza musica", seleziona "Includi memo vocali," e fai clic su Applica.

I memo vocali sincronizzati da iPod touch sul computer appariranno nell'elenco Musica e nella playlist "Memo vocali" in iTunes. I memo sincronizzati dal computer appariranno nell'app "Memo vocali" su iPod touch, ma non nell'app Musica.


iTunes Store

25



Panoramica

Utilizza iTunes Store per aggiungere musica, film e programmi TV su iPod touch.

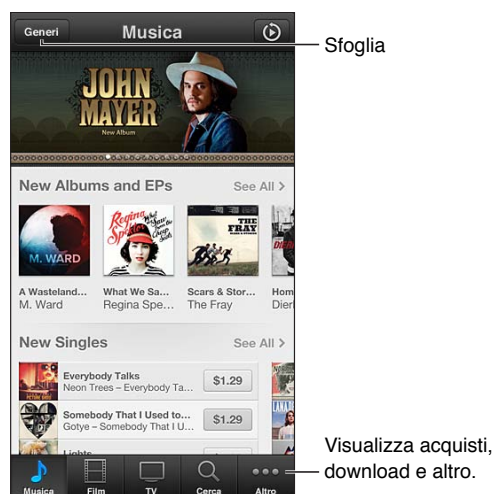

Utilizza iTunes Store per:

- Trovare musica, programmi TV, film, suonerie e altro, sfogliando o cercando.
- Scaricare acquisti precedenti.

Nota: Per utilizzare iTunes Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple.

Sfogliare contenuti: tocca una delle categorie. Tocca Generi per affinare gli elenchi. Per vedere ulteriori informazioni su un elemento, toccalo.

Cercare contenuti: Tocca Cerca, quindi tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca.


Vedere l'anteprima di un elemento: tocca un brano o un video per riprodurre un esempio.

Acquistare un elemento: tocca il prezzo dell'elemento (oppure tocca Gratis), quindi tocca nuovamente per acquistarlo. Se hai già acquistato l'elemento, appare "Download" invece del prezzo e non dovrai pagare nuovamente. Per visualizzare lo stato del download degli elementi, tocca Download nella parte inferiore dello schermo.

Noleggiare un film: in alcune aree, è possibile noleggiare alcuni film. Hai 30 giorni per guardare il film. Dopo aver iniziato la riproduzione, puoi rividerlo tutte le volte che vuoi nelle successive 24 ore. Dopo questi limiti di tempo, il film viene eliminato.

Scaricare un acquisto precedente: tocca Altro, quindi tocca Acquistato. Per scaricare automaticamente gli acquisti effettuati su altri dispositivi, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Utilizzare un codice o una carta regalo: tocca una categoria (per esempio, musica), scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza.

Inviare un regalo: Quando vedi l'elemento che vuoi inviare come regalo, tocca , quindi tocca Regala.

Visualizzare o modificare il tuo account: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store, tocca il tuo ID Apple, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Tocca un elemento per modificarlo. Per cambiare la tua password, tocca il campo ID Apple.

Attivare o disattivare iTunes Match: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store. iTunes Match è un servizio in abbonamento che archivia tutta la tua musica in iCloud in modo che tu possa accedervi ovunque hai una connessione Internet.

Accedere utilizzando un ID Apple differente: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store, tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. La volta successiva che scarichi un'app, puoi inserire un ID Apple diverso.

Cambiare i pulsanti per sfogliare

Puoi sostituire e ridisporre i pulsanti nella parte inferiore dello schermo. Per esempio, se scarichi spesso le suonerie e guardi raramente i programmi TV, puoi sostituire questi pulsanti.

Cambiare i pulsanti per sfogliare: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire. Quando hai finito, tocca Fine.



Panoramica

Utilizza App Store per sfogliare, acquistare e scaricare app su iPod touch.



Utilizza App Store per:

- Trovare nuove app gratuite o acquistate sfogliando o cercando.
- Scaricare aggiornamenti e acquisti realizzati in precedenza
- Utilizzare un codice di download o una carta regalo.
- Raccomandare un'app a un amico.
- Gestire il tuo account App Store.


Nota: Per utilizzare App Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple.

Acquistare un'app: tocca il prezzo dell'app (oppure tocca Gratis), quindi tocca Acquista. Se hai già acquistato l'app, al posto del prezzo appare "installa". Non dovrai pagare per scaricarla di nuovo. Mentre scarichi un'app, la relativa icona appare sulla schermata Home con un indicatore dello stato di avanzamento.

Scaricare un acquisto precedente: tocca Aggiornamenti, quindi tocca Acquistato. Per scaricare automaticamente nuovi acquisti effettuati su altri dispositivi, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Scaricare app aggiornate: tocca Aggiornamenti. Tocca un'app per informazioni sulla nuova versione, quindi tocca Aggiorna per scaricarla. Oppure tocca "Aggiorna tutto" per scaricare tutte le app nell'elenco.

Utilizzare un codice di download o una carta regalo: tocca "Primo piano", scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza.



Dire ad un amico di un'app: Trova l'app, quindi tocca  e seleziona la modalità di condivisione.

Visualizzare e modificare il tuo account: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store, tocca il tuo ID Apple, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Puoi iscriverti alle newsletter di iTunes e visualizzare le norme sulla privacy di Apple. Per cambiare la password, tocca il campo "ID Apple".

Accedere utilizzando un ID Apple differente: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store, tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. La volta successiva che scarichi un'app, puoi inserire un ID Apple diverso.

Creare un nuovo ID Apple: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store, quindi tocca "Crea un nuovo ID Apple" e segui le istruzioni su schermo.

Eliminare app

Eliminare una app di App Store: tocca e tieni premuta l'icona dell'app nella schermata Home, fino a quando inizia a muoversi, quindi tocca . Non puoi eliminare le app integrate. Quando hai terminato, premi il tasto Home .

Quando elimini un'app vengono eliminati anche tutti i relativi dati. Puoi scaricare nuovamente qualsiasi app acquistata da App Store, gratuitamente.

Per informazioni sulla cancellazione completa di app, dati e impostazioni, consulta [Reinizializzare](#) a pagina 128.



Panoramica

iPod touch ti permette di accedere e modificare facilmente i tuoi elenchi contatti da account personali, lavorativi e aziendali.



Impostare la scheda Le mie info: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca "Le mie info" e seleziona la scheda contatto con il tuo nome e le tue informazioni. La scheda Le mie info viene utilizzata da Siri e altre app. Utilizza i campi delle persone per definire le relazioni che desideri che Siri conosca, in modo che tu possa chiedergli "dov'è mia sorella."

Cercare un contatto: Tocca il campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco contatti e inserisci la tua ricerca. Inoltre, puoi cercare i contatti dalla schermata Home. Consulta [Cercare](#) a pagina 27.



Condividere un contatto: tocca un contatto, quindi tocca "Condividi contatto". Puoi inviare le info del contatto via e-mail o messaggio.

Aggiungere un contatto: tocca **+**. Non puoi aggiungere contatti a una directory che stai solo visualizzando, per esempio all'elenco indirizzi globale di Microsoft Exchange (GAL).

Aggiungere un contatto all'elenco Preferiti: scegli un contatto, quindi tocca il pulsante "Aggiungi ai Preferiti". Il gruppo dei preferiti viene utilizzato dalla funzionalità "Non disturbare". Consulta "Non disturbare" e notifiche a pagina 123. Puoi visualizzare e modificare l'elenco Preferiti nell'app FaceTime.

Eliminare un contatto: scegli un contatto, quindi tocca Elimina. Scorri l'elenco e tocca Elimina contatto.

Modificare un contatto: scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Puoi:

- *Aggiungere un nuovo campo:* tocca , quindi scegli o inserisci un'etichetta per il campo.
- *Cambiare l'etichetta di un campo:* Tocca l'etichetta e scegline una diversa. Per aggiungere un nuovo campo, tocca "Aggiungi etichetta".
- *Cambiare la suoneria per le chiamate e i messaggi di un contatto:* Tocca il campo della suoneria per le chiamate o quello per i messaggi, quindi tocca un nuovo tono. Per cambiare la suoneria di default per i contatti, vai in Impostazioni > Suoni.
- *Assegnare una foto al contatto:* tocca "Aggiungi foto". Puoi scattare una foto con la fotocamera, o utilizzare una foto esistente.
- *Aggiornare le informazioni di contatto usando Twitter:* vai in Impostazioni > Twitter > Aggiorna contatti. I contatti vengono abbinati usando gli indirizzi e-mail. Per gli amici che stai seguendo, la loro scheda di contatto viene aggiornata con i relativi nome utente e foto Twitter.
- *Aggiornare le informazioni di contatto usando Facebook:* vai in Impostazioni > Facebook > Aggiorna contatti. I contatti vengono abbinati usando gli indirizzi e-mail. Per ogni corrispondenza trovata nell'elenco dei tuoi amici, la loro scheda di contatto viene aggiornata con i relativi nome utente e foto Facebook.
- *Inserire una pausa in un numero di telefono:* tocca , quindi tocca Pausa o Attendi. Ogni pausa dura due secondi. Ogni attesa interrompe la composizione fino a quando tocchi nuovamente Digita. Usa le pause per effettuare chiamate automatiche di un interno o di un codice, per esempio quando utilizzi Contatti su iPod touch.

Aggiungere contatti

Oltre ad inserire i contatti, puoi:

- *Utilizzare i tuoi contatti iCloud:* vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Contatti.
- *Importare gli amici di Facebook:* vai in Impostazioni > Facebook, quindi attiva Contatti nell'elenco "Consenti a queste app di usare i tuoi account". Viene creato un gruppo Facebook in Contatti.
- *Accedere a un elenco indirizzi globale di Microsoft Exchange (GAL):* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca il tuo account Exchange, quindi attiva Contatti.
- *Configurare un account LDAP o CardDAV per accedere a directory di aziende o scuole:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account > Altro. Quindi tocca "Aggiungi account LDAP" o "Aggiungi account CardDAV" e inserisci le informazioni dell'account.
- *Sincronizzare i contatti dal computer, Yahoo! o Google:* in iTunes sul computer, attiva la sincronizzazione dei contatti nel pannello info. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.
- *Importare contatti da una vCard:* tocca un allegato .vcf in un'e-mail o messaggio o su una pagina web.

Cercare su un server GAL, CardDAV o LDAP: tocca Gruppi, tocca la directory nella quale desideri cercare, quindi inserisci la tua ricerca.

Salvare le informazioni di un contatto da un server GAL, LDAP o CardDAV: Cerca il contatto che vuoi aggiungere, quindi tocca Aggiungi contatto.

Mostrare o nascondere un gruppo: tocca Gruppi, quindi selezione i gruppi che desideri visualizzare. Questo pulsante è disponibile solo se hai più sorgenti di contatti.

Quando hai contatti da più sorgenti, potresti avere più voci per la stessa persona. Per snellire l'elenco "Tutti i contatti", i contatti provenienti da sorgenti diverse che hanno lo stesso nome vengono collegati e visualizzati come un singolo *contatto unificato*. Quando visualizzi un contatto unificato, il titolo Unificati appare nella parte superiore dello schermo.

Collegare un contatto: Modifica un contatto, quindi tocca "Collega contatto" e scegli un contatto.

I contatti collegati non vengono uniti. Se apporti delle modifiche o aggiungi informazioni a un contatto unificato, tali modifiche vengono copiate in ogni account sorgente nel quale erano già presenti.

Se colleghi contatti con nomi o cognomi diversi, i nomi presenti nelle schede singole non cambieranno, ma nella scheda unificata apparirà solo un nome. Per scegliere quale nome verrà visualizzato nella scheda unificata, tocca Modifica, tocca la scheda collegata con il nome che preferisci, quindi tocca "Usa questo nome per scheda unificata".

Visualizzare le informazioni di contatto da un account sorgente: Tocca uno degli account sorgente.

Annullare il link di un contatto: Tocca Modifica, tocca , quindi tocca Annulla link.

Impostazioni Contatti

Per modificare le impostazioni di Contatti, vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari. Le opzioni disponibili ti permettono di:

- Configurare l'ordine dei contatti.
- Visualizzare i contatti per nome o cognome.
- Impostare un account di default per i nuovi contatti.
- Impostare la scheda Le mie info



Con un sensore Nike + iPod (in vendita separatamente), l'app Nike + iPod fornisce un feedback sonoro sulla velocità, la distanza, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante una corsa o una camminata.



L'app Nike + iPod appare nella schermata Home solo dopo che la attivi.

Attivare Nike + iPod: vai in Impostazioni > Nike + iPod.

Nike + iPod raccoglie i dati delle sessioni da un sensore wireless (venduto separatamente), che puoi fissare alla tua scarpa. Prima di usarlo per la prima volta, devi collegare il sensore a iPod touch.

Collegare il sensore a iPod touch: fissa il sensore a una delle tue scarpe, quindi vai in Impostazioni > Nike + iPod > Sensore.

Iniziare una sessione: tocca Sessioni e scegli una sessione.

- *Mettere in pausa una sessione:* riattiva iPhone e tocca **||** sullo schermo bloccato. Tocca **▶** quando sei pronto per continuare.
- *Terminare una sessione:* riattiva iPhone, tocca **||** quindi tocca "Termina sessione".

Modificare le impostazioni delle sessioni: vai in Impostazioni > Nike + iPod.

Calibrare Nike + iPod: registra una sessione lungo una distanza conosciuta di almeno 400 metri. Quindi, dopo aver toccato Termina sessione, Calibra nella schermata riassuntiva della sessione e inserisci la distanza attuale percorsa.

Ripristinare la calibrazione di default: vai in Impostazioni > Nike + iPod.


Inviare le sessioni di allenamento a nikeplus.com: Quando iPod touch è connesso a Internet, apri Nike + iPod, tocca Cronologia, quindi tocca Invia a Nike+.

Visualizzare le tue sessioni su nikeplus.com: In Safari, vai su nikeplus.com, esegui il login al tuo account e segui le istruzioni su schermo.



Panoramica

iBooks è un modo eccezionale di leggere e comprare libri. Scarica gratuitamente l'app iBooks da App Store e goditi ogni genere di libri, dai classici ai best seller.

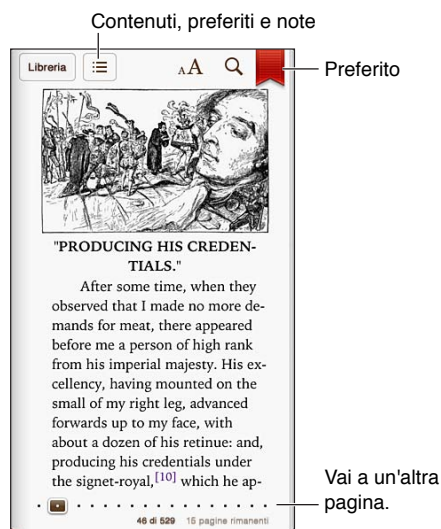

Per scaricare l'app iBooks e usare iBookstore, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple.

Visitare iBookstore: in iBooks, tocca Store per:

- Trovare libri sfogliando o cercando.
- Ottenere l'estratto di un libro per vedere se ti piace.
- Leggere e scrivere recensioni e visualizzare gli ultimi best seller.
- Parlare di un libro a un amico su Facebook, Twitter, iMessage o tramite e-mail.

Acquistare un libro: trova il libro desiderato, tocca il prezzo, quindi tocca nuovamente per ottenerlo.

Ottenere informazioni su un libro: puoi leggere un riassunto del libro, leggere recensioni e provare un estratto del libro prima di acquistarlo. Dopo aver acquistato un libro, puoi scrivere la tua recensione.





Scaricare un acquisto precedente: se scarichi un libro acquistato in precedenza, non ti sarà chiesto di pagare di nuovo. Per scaricare automaticamente nuovi elementi acquistati su altri dispositivi, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store. Per informazioni sui libri acquistati e iCloud, consulta [Organizzare lo scaffale](#) a pagina 103.

Aggiornare un libro: quando è disponibile l'aggiornamento di un libro che hai scaricato, un badge ti avviserà dell'esistenza di una nuova versione. Per visualizzare e scaricare il libro aggiornato, tocca Acquistati, quindi tocca Aggiornamenti.











Leggere libri

Ogni libro ha un particolare gruppo di caratteristiche, in base ai contenuti e al formato. Alcune delle funzionalità descritte di seguito potrebbero non essere disponibili nel libro che stai leggendo.



Aprire un libro: tocca il libro che desideri leggere. Se non puoi vedere il libro, scorri verso sinistra o destra sullo scaffale per visualizzare altre raccolte.

- *Mostrare i controlli:* tocca al centro della pagina.
- *Ingrandire un'immagine:* tocca due volte l'immagine. In alcuni libri, tocca e tieni premuto per mostrare una lente di ingrandimento che puoi usare per visualizzare un'immagine.
- *Andare a una pagina specifica:* utilizza i controlli di navigazione della pagina in basso sullo schermo. Oppure tocca  e inserisci un numero di pagina, quindi tocca il numero di pagina tra i risultati della ricerca.
- *Cercare una parola:* tocca due volte una parola, quindi tocca Definisci nel menu che appare a continuazione. Le definizioni potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.
- *Visualizzare l'indice:* tocca . Con alcuni libri, puoi anche pizzicare per visualizzare l'indice.
- *Aggiungere o rimuovere un segnalibro:* tocca . Tocca di nuovo per rimuovere il segnalibro. Quando chiudi il libro, non devi inserire un segnalibro poiché iBooks ricorda il punto in cui interrompi la lettura. Puoi avere più segnalibri: per visualizzarli tutti tocca , quindi tocca Segnalibri.

Annotare un libro: puoi aggiungere note e evidenziare il testo di un libro.

- *Evidenziare il testo:* tocca due volte una parola, usa i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Evidenzia e scegli uno stile.
- *Annullare il testo evidenziato:* tocca il testo evidenziato, quindi tocca .
- *Aggiungere una nota:* tocca due volte una parola, quindi tocca Nota.
- *Rimuovere una nota:* elimina il testo della nota. Per rimuovere una nota e la sua parte evidenziata, tocca il testo evidenziato, quindi tocca .
- *Eliminare note:* tocca al centro dello schermo per mostrare i controlli, tocca , quindi tocca Note. Tocca , quindi tocca "Modifica note". Seleziona le note che desideri eliminare, quindi tocca Elimina.
- *Condividere le note:* tocca al centro dello schermo per mostrare i controlli, tocca , quindi tocca Note. Tocca , quindi tocca "Modifica note". Seleziona le note che desideri condividere, quindi tocca Condividi.
- *Vedere tutte le note:* tocca , quindi tocca Note. Tocca  per stampare o inviare le note per e-mail.
- *Condividere un link a un libro:* tocca al centro della pagina per mostrare i controlli, quindi tocca , Tocca , quindi tocca Modifica.

Cambiare l'aspetto di un libro: la maggior parte dei libri ti permette di cambiare il font, le dimensioni del font e il colore della pagina.

- *Cambiare la dimensione e il tipo di font:* tocca al centro della pagina per mostrare i controlli, quindi tocca **A**. Alcuni libri ti permettono di cambiare la dimensione del font solo quando iPod touch è in orientamento verticale.
- *Cambiare il colore della pagina e del testo:* tocca al centro dello schermo per mostrare i controlli, tocca **A**, quindi tocca Temi. Questa impostazione viene applicata a tutti i libri che la supportano.
- *Modificare la luminosità:* tocca al centro della pagina per mostrare i controlli, quindi tocca . Se non visualizzi , tocca prima **A**.
- *Attivare o disattivare allineamento e la sillabazione automatica:* vai in Impostazioni > iBooks. Con i PDF e alcuni libri non è possibile utilizzare l'allineamento o la sillabazione automatica.


Organizzare lo scaffale

Usa lo scaffale per sfogliare e organizzare i libri e i PDF. Puoi anche organizzare gli elementi in raccolte.




Inserire un libro o un PDF in una raccolta: Tocca Modifica. Seleziona l'elemento che desideri spostare, quindi tocca Sposta e seleziona una raccolta.

Visualizzare e gestire le raccolte: tocca il nome della raccolta che appare nella parte superiore della schermata principale. Le raccolte integrate non possono essere modificate o eliminate.

Ordinare lo scaffale: tocca la barra di stato per scorrere verso la parte superiore dello schermo, quindi tocca  e scegli un metodo di organizzazione nella parte inferiore dello schermo.

Eliminare degli elementi dallo scaffale: tocca Modifica, quindi tocca gli elementi che desideri eliminare in modo da visualizzare un segno di spunta. Tocca Elimina, quindi tocca Fine.

- *Elimina questa copia:* rimuove l'elemento da iPod touch, ma quest'ultimo continua ad apparire sullo scaffale e può essere scaricato di nuovo.
- *Elimina da tutti i dispositivi:* rimuove l'elemento da tutti i dispositivi iOS e dallo scaffale. Puoi scaricarlo nuovamente da Acquistati su iBookstore. Consulta [Panoramica](#) a pagina 101.

Cercare un libro: vai allo scaffale. Tocca la barra di stato per scorrere verso parte superiore dello schermo, quindi tocca . La ricerca può essere eseguita per titolo e nome dell'autore.

Scaricare un libro da iCloud: i libri acquistati che non appaiono su iPod touch hanno un badge di iCloud. Per scaricare il libro, tocca la copertina. Per visualizzare tutti i tuoi acquisti, vai alla raccolta "Libri acquistati".

- *Nascondere gli acquisti sullo scaffale:* per mostrare o nascondere i libri acquistati che non sono su iPod touch, vai in Impostazioni > iBooks > Mostra acquisti. È possibile scaricare tutti gli acquisti da iBookstore. Consulta [Panoramica](#) a pagina 101.

Sincronizzare libri e PDF

Utilizza iTunes per sincronizzare libri e PDF tra iPod touch e il computer e per acquistare libri da iTunes Store. Quando iPod touch è collegato al computer, il pannello Libri ti consente di selezionare gli elementi da sincronizzare. Puoi anche trovare libri ePub e PDF senza DRM sul web e aggiungerli alla libreria iTunes.


Sincronizzare un libro o un PDF su iPod touch: in iTunes sul tuo computer, scegli File > Aggiungi alla libreria e seleziona il file. Quindi sincronizza.

Aggiungere un libro o un PDF a iBooks senza eseguire la sincronizzazione: se il libro o il PDF non sono troppo grandi, inviali tramite e-mail a te stesso dal computer. Apri il messaggio e-mail su iPod touch, quindi tocca e mantieni premuto sull'allegato e scegli "Apri in iBooks".

Stampare o inviare un PDF via e-mail

Puoi utilizzare iBooks per inviare una copia di un PDF tramite e-mail oppure stampare tutto o una parte del PDF su una stampante AirPrint.

Inviare un PDF per e-mail: apri il PDF, tocca  e scegli "E-mail documento".

Stampare un PDF: Apri il PDF, tocca , quindi scegli Stampa. Per ulteriori informazioni, consulta [Stampare con AirPrint](#) a pagina 31.

Impostazioni iBooks

iBooks archivia gli acquisti, le raccolte, i segnalibri, le note e le informazioni della pagina attuale su iCloud, in modo che tu possa leggere facilmente i libri su tutti i tuoi dispositivi iOS. iBooks salva le informazioni relative a tutti i tuoi libri quando apri o chiudi l'app. Le informazioni relative a ciascun libro vengono salvate anche quando apri o chiudi un libro.

Attivare o disattivare la sincronizzazione: vai in Impostazioni > iBooks. Puoi anche sincronizzare raccolte e segnalibri.

Alcuni libri potrebbero accedere a contenuti video o audio archiviati sul web.

Attivare o disattivare l'accesso ai contenuti online: vai in Impostazioni > iBooks > "Contenuto online".

Cambiare la direzione in cui gira la pagina quando tocchi il margine sinistro: vai in Impostazioni > iBooks > "Avanzamento sx/dx".

Podcast



30



Scarica l'app gratuita Podcast da App Store, quindi sfoglia, iscriviti e riproduci i tuoi podcast audio e video preferiti.



Ottenere podcast:

- *Sfogliare il catalogo completo:* tocca Store, quindi tocca il podcast che ti interessa.
- *Sfogliare i podcast più popolari:* tocca Classifica (se l'opzione non viene visualizzata, tocca Libreria). Scorri verso sinistra o destra per cambiare categoria oppure in alto o in basso per sfogliare la categoria attuale. Tocca un podcast per visualizzare un elenco di episodi.
- *Riprodurre un episodio in streaming:* tocca un episodio.
- *Scaricare un episodio per poterlo ascoltare quando non sei connesso a Internet:* tocca  accanto all'episodio.
- *Iscriversi a un podcast:* se stai sfogliando il catalogo, tocca un podcast per visualizzare un elenco di episodi, quindi tocca Abbonati. Se hai già scaricato un episodio, tocca il podcast nella libreria, quindi tocca Impostazioni e attiva Sottoscrizione. Per eseguire la sottoscrizione durante lo streaming di un episodio, tocca  nella parte superiore dello schermo.
- *Ottenere automaticamente gli ultimi episodi di un podcast sottoscritto:* tocca il podcast nella libreria, tocca Impostazioni, quindi attiva "Download automatici".

Controllare la riproduzione audio: per visualizzare i controlli di riproduzione, tocca "In riproduzione".



Controllare la riproduzione video: tocca lo schermo mentre guardi un podcast video.

Sincronizzare le sottoscrizioni tra i dispositivi o modificare altre impostazioni: vai in Impostazioni > Podcast.

Funzioni di accessibilità

iPod touch include queste funzionalità di accessibilità:

- Utility per la lettura dello schermo VoiceOver
- Assistente vocale Siri
- Zoom
- Testo grande
- Inverti colori
- Pronuncia selezione
- Pronuncia testo auto
- Audio mono e bilanciamento audio
- Segnali acustici assegnabili
- Accesso Guidato
- AssistiveTouch
- Supporto per schermo braille
- Riproduzione di contenuti con sottotitoli criptati

Attivare le funzioni di accessibilità utilizzando iPod touch: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità.

Attivare le caratteristiche di accessibilità utilizzando iTunes: collega iPod touch al computer e seleziona iPod touch dall'elenco dei dispositivi di iTunes. Fai clic su Sommario, quindi fai clic su Configura Accesso Universale nella parte inferiore della schermata Sommario.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di iPod touch, vai su www.apple.com/it/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver legge a voce alta ciò che appare sullo schermo, così puoi utilizzare iPod touch senza bisogno di vederlo.

Dal momento in cui è selezionato, VoiceOver descrive ciascun elemento presente sullo schermo. Quando selezioni un elemento, questo viene racchiuso dal cursore di VoiceOver (un rettangolo nero) e l'applicazione ne pronuncia il nome o lo descrive.

Tocca lo schermo o trascina le dita per ascoltare i diversi elementi sullo schermo. Quando selezioni del testo, VoiceOver lo legge. Quando "Leggi suggerimenti" è attivo, VoiceOver può dirti il nome dell'elemento e fornirti istruzioni, per esempio "tocca due volte per aprire". Per interagire con gli elementi sullo schermo, come tasti e link, utilizza i gesti descritti in [Imparare i gesti di VoiceOver](#) a pagina 110.

Quando passi a una nuova schermata, VoiceOver riproduce un suono, quindi seleziona e pronuncia il primo elemento che viene visualizzato sullo schermo (generalmente quello posto nell'angolo in alto a sinistra). VoiceOver ti dice quando lo schermo cambia orientamento da verticale a orizzontale e quando è bloccato o sbloccato.

Nota: VoiceOver parla la lingua specificata nelle impostazioni Internazionale, che a loro volta possono essere influenzate dalle impostazioni "Formato regionale" in Impostazioni > Generali > Internazionale. VoiceOver è disponibile in molte lingue, ma non in tutte.

Nozioni di base su VoiceOver

Importante: VoiceOver cambia i gesti utilizzati per controllare iPod touch. Una volta attivato VoiceOver, devi utilizzare i gesti VoiceOver per azionare iPod touch, anche per disattivare VoiceOver e tornare così al normale funzionamento.


Nota: non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom. Consulta [Zoom](#) a pagina 117.

Attivare VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver Oppure puoi impostare l'azione "Triplo clic su Home" per attivare o disattivare VoiceOver. Consulta [Triplo clic su Home](#) a pagina 117.

Esplorare lo schermo: trascina il dito sullo schermo. VoiceOver pronuncia ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Solleva il dito per lasciare un elemento selezionato.

- *Selezionare un elemento:* toccalo oppure solleva il dito mentre trascini.
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* scorri verso sinistra o destra con un dito. Gli elementi sono ordinati da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso.
- *Selezionare l'elemento sopra o sotto:* usa Rotore per attivare "Navigazione verticale"; quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.
- *Selezionare il primo o l'ultimo elemento sullo schermo:* Scorri verso l'alto o verso il basso con quattro dita.
- *Selezionare un elemento per nome:* Tocca tre volte con due dita in qualsiasi parte dello schermo per aprire Selezione elemento. Quindi digita un nome nel campo ricerca, o scorri verso destra o verso sinistra lungo l'elenco in ordine alfabetico, o tocca l'indice alfabetico a destra dell'elenco e scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere rapidamente l'elenco degli elementi.
- *Cambiare il nome dell'elemento selezionato così è più facile da trovare:* Tocca due volte e mantieni premuto con due dita in qualsiasi punto dello schermo.
- *Pronunciare il testo dell'elemento selezionato:* Imposta il controllo rotore su caratteri o parole, quindi scorri verso il basso o verso l'alto con un dito.
- *Attivare o disattivare i suggerimenti vocali:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver.
- *Includere la trascrizione fonetica:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Fonetica.
- *Pronunciare l'intero contenuto dello schermo a partire dall'alto:* Scorri verso l'alto con due dita.
- *Pronunciare dall'elemento attuale alla fine dello schermo:* Scorri verso il basso con due dita.
- *Interrompere la pronuncia:* Tocca una volta con due dita. Per riattivare la pronuncia, tocca nuovamente con due dita. La lettura normale riprende quando selezioni un altro elemento.
- *Disattivare l'audio di VoiceOver:* Fai doppio tocco con tre dita. Tocca nuovamente due volte con tre dita per riattivare la voce. Per disattivare solo l'audio di VoiceOver, imposta l'interruttore Suoneria/Silenzioso su Silenzioso. Se è connessa una tastiera esterna, per attivare o disattivare VoiceOver puoi anche premere il tasto Control sulla tastiera.

Regolare la voce della pronuncia: puoi regolare le caratteristiche della voce usata per la pronuncia in VoiceOver per semplificare l'ascolto:

- *Regolare il volume della voce:* utilizza i tasti volume su iPod touch. Puoi anche aggiungere il volume al rotore, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume; consulta [Utilizzare il controllo rotore di VoiceOver](#) a pagina 111.
- *Regolare la velocità della voce:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver e trascina il cursore Velocità voce. Puoi anche aggiungere Velocità pronuncia al rotore, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare.
- *Utilizzare modifica tono:* VoiceOver usa un tono più alto quando pronuncia il primo elemento di un gruppo (per esempio, l'elemento di un elenco o di una tabella) e un tono più basso quando pronuncia l'ultimo elemento di un gruppo. Vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Modifica tono.
- *Cambiare la lingua di iPod touch:* vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua. La pronuncia di VoiceOver per alcune lingue varia in base alle opzioni impostate in Impostazioni > Generali > Internazionale > Formato regionale.
- *Modificare la pronuncia:* imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. L'opzione Lingua è disponibile nel rotore solo se hai selezionato più di una pronuncia.
- *Selezionare le pronunce disponibili nel rotore lingue:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore lingue. Per cambiare la posizione di una lingua nell'elenco, trascina  verso il basso o verso l'alto.
- *Cambiare la voce di lettura di base:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Voce compatta.

Utilizzare iPod touch con VoiceOver

Sbloccare iPod touch: Seleziona l'interruttore Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo.


“Toccare” per attivare l'elemento selezionato quando VoiceOver è attivo: tocca due volte in un punto qualsiasi dello schermo.


“Toccare due volte” l'elemento selezionato: Tocca tre volte in un punto qualsiasi dello schermo.

Regolare un cursore: seleziona il cursore, quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Utilizzare un gesto standard quando VoiceOver è attivo: tocca due volte e tieni il dito sullo schermo. Una serie di segnali acustici indica che sono attivi i gesti normali. Questi rimangono disponibili fino a quando non alzi il dito dallo schermo, quando vengono ripristinati i gesti di VoiceOver.

Scorrere un elenco o un'area dello schermo: Scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita. Quando ti sposti tra le pagine di un elenco, VoiceOver pronuncia l'intervallo di elementi visualizzato (ad esempio, “visualizzate le righe da 5 a 10”).

- *Scorrere un elenco in maniera continua:* Per fare ciò, tocca due volte e tieni premuto. Quando senti una serie di segnali acustici, scorri l'elenco muovendo il dito verso l'alto o verso il basso. Lo scorrimento continuo si interrompe quando alzi il dito dallo schermo.
- *Utilizzare un indice dell'elenco:* Alcuni elenchi dispongono di un indice alfabetico visualizzato lungo il lato destro. Questo indice non può essere selezionato scorrendo tra gli elementi; per farlo devi toccare direttamente l'indice. Una volta selezionato, scorri verso l'alto o verso il basso per muoverti al suo interno. In alternativa, puoi anche toccare due volte e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso.
- *Riorganizzare un elenco:* puoi modificare l'ordine degli elementi in alcuni elenchi, per esempio Rotore e “Rotore lingue” nelle impostazioni Accessibilità. Seleziona  a destra di un elemento, tocca due volte e mantieni premuto finché non ascolti un suono, quindi trascina verso l'alto o verso il basso. VoiceOver legge l'elemento che hai spostato sopra o sotto, in base alla direzione di trascinamento.

Organizzare la schermata Home: Nella schermata Home, seleziona l'icona che desideri spostare. Tocca due volte e tieni premuto, quindi trascina l'icona. Durante questa operazione, VoiceOver pronuncia la riga e la colonna della posizione dell'icona. Rilascia l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata. Se necessario, puoi trascinare altre icone aggiuntive. Per spostare un elemento in una pagina diversa della schermata Home, trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo. Quando hai terminato, premi il tasto Home .

Pronunciare le informazioni relative allo stato di iPod touch: tocca la parte superiore dello schermo per ascoltare informazioni relative a ora, durata della batteria, intensità del segnale Wi-Fi e altro ancora.

Pronunciare le notifiche: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver e attiva "Pronuncia notifiche". Le notifiche includono il testo di messaggi di testo in entrata, sono pronunciate così come sono, anche se iPod touch è bloccato. Le notifiche non riconosciute sono ripetute quando sblocchi iPod touch:

Attivare o disattivare la tenda schermo: Tocca tre volte con tre dita. Quando la tenda schermo è attiva, i contenuti sullo schermo sono attivi anche se lo schermo è spento.

Imparare i gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivo, i gesti standard dello schermo touchscreen hanno effetti differenti. Questi e alcuni gesti aggiuntivi consentono di spostarsi sullo schermo e di controllare i singoli elementi. I gesti VoiceOver comprendono gesti con due e tre dita per toccare o scorrere. Per ottenere risultati ottimali quando usi gesti a due o tre dita, rilassati e fai in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita.

Per inserire i gesti di VoiceOver puoi utilizzare tecniche differenti. Ad esempio, puoi inserire un tocco a due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna mano. Puoi utilizzare anche i pollici. Molti trovano il gesto "tocco diviso" particolarmente efficace: invece di selezionare un elemento e di toccarlo due volte, puoi toccare e mantenere premuto un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito. Prova tecniche differenti per scoprire quella che preferisci.

Se i gesti eseguiti non funzionano, prova a eseguire movimenti più rapidi, in particolare quando tocchi due volte o fai scorrere il dito. In quest'ultimo caso, prova a muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo. Quando VoiceOver è attivo, viene visualizzato il pulsante Esercizi VoiceOver, che ti consente di esercitarti con i gesti di VoiceOver prima di procedere.

Esercitarsi con i gesti di VoiceOver: vai in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca Esercizi VoiceOver. Quando hai finito di esercitarti, tocca Fine. Se non visualizzi il pulsante Esercizi VoiceOver, assicurati che VoiceOver sia attivato.

Di seguito viene presentato un riepilogo dei gesti principali di VoiceOver:

Navigare e leggere

- *Tocca:* pronuncia l'elemento.
- *Scorri verso sinistra o verso destra:* seleziona l'elemento precedente o successivo.
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* dipende dalle impostazioni Controllo rotore. Consulta [Utilizzare il controllo rotore di VoiceOver](#) a pagina 111.
- *Tocca con due dita:* interrompe la pronuncia dell'elemento attuale.
- *Scorri verso l'alto con due dita:* pronuncia tutto dall'inizio dello schermo.
- *Scorri verso il basso con due dita:* pronuncia tutto dalla posizione attuale.

- *Scorri con due dita:* muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z) per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente.
- *Scorri in alto o in basso con tre dita:* scorre una pagina alla volta.
- *Scorri con tre dita verso sinistra o destra:* passa alla pagina precedente o successiva (ad esempio la schermata Home, Stock o Safari).
- *Tocca con tre dita:* pronuncia informazioni aggiuntive, come la posizione in un elenco o se il testo è selezionato.
- *Tocca con quattro dita nella parte superiore dello schermo:* seleziona il primo elemento della pagina.
- *Tocca con quattro dita nella parte inferiore dello schermo:* seleziona l'ultimo elemento della pagina.

Attivare

- *Tocca due volte:* attiva l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte:* tocca due volte un elemento.
- *Tocco diviso:* come alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte per attivarlo, tocca un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito.
- *Tocca due volte e mantieni premuto (1 secondo) + gesto standard:* usa un gesto standard. Quest'ultimo gesto indica a iPod touch che l'azione successiva sarà interpretata come gesto standard. Ad esempio, è possibile toccare due volte e tenere premuto, quindi trascinare il dito per far scorrere un interruttore senza alzare il dito dallo schermo.
- *Tocca due volte con due dita:* Riproduce o mette in pausa Musica, Video, Memo vocali o Immagini. Scatta una foto in Fotocamera. Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo vocali. Avvia o arresta il cronometro.
- *Tocca due volte con due dita e mantieni premuto:* rinomina l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte con due dita:* apre Selezione elemento.
- *Tocca due volte con tre dita:* attiva o disattiva l'audio di VoiceOver
- *Tocca tre volte con tre dita:* attiva o disattiva la tenda schermo.

Utilizzare il controllo rotore di VoiceOver

Utilizza il rotore per scegliere cosa accade quando scorri verso l'alto o verso il basso con VoiceOver attivo.

Utilizzare il rotore: Ruota due dita intorno a un punto sullo schermo di iPod touch.



Modificare le opzioni incluse in rotore: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore, e seleziona le opzioni desiderate affinché siano disponibili ogni volta che utilizzi il rotore.

Le posizioni disponibili del rotore e i relativi effetti dipendono dall'azione eseguita. Per esempio, se stai leggendo un messaggio e-mail, puoi utilizzare il rotore per passare dall'ascolto del testo parola per parola a quello carattere per carattere, e viceversa quando scorri verso l'alto o il basso. Se stai consultando una pagina web, puoi impostare il rotore per pronunciare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare da un elemento di un certo tipo all'altro, ad esempio dai titoli ai link.

Se utilizzi una tastiera Apple Wireless Keyboard per controllare VoiceOver, il rotore di pronuncia elemento ti permette di regolare le impostazioni come il volume, la velocità pronuncia, l'utilizzo di tono e fonetica, la lettura digitazione e la lettura punteggiatura. Consulta [Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 114.

Inserire e modificare testo con VoiceOver

Quando scrivi in un campo di testo, puoi usare la tastiera su schermo o una tastiera esterna collegata a iPod touch per inserire il testo.

Inserire testo: seleziona un campo di testo che può essere modificato, tocca due volte per mostrare il punto di inserimento e la tastiera su schermo, quindi comincia digitare.

- *Digitazione standard:* seleziona un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, quindi tocca due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per selezionare un tasto, quindi tieni premuto il tasto desiderato con il dito e tocca lo schermo con un altro dito. VoiceOver pronuncia il tasto selezionato, quindi lo ripete quando il carattere viene inserito.
- *Digitazione a tocco:* tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, scorri il dito fino al tasto desiderato. VoiceOver pronuncia il carattere corrispondente a ogni tasto che tocchi, ma non inserisce alcun carattere fino a quando non alzi il dito dallo schermo.
- *Scegliere la digitazione standard o la digitazione a tocco:* Con VoiceOver attivo e un tasto selezionato sulla tastiera, usa il rotore per selezionare la modalità digitazione, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

Spostare il punto di inserimento: scorri in alto o in basso per spostare il punto di inserimento avanti o indietro nel testo. Usa il rotore per scegliere come spostare il punto di inserimento: per carattere, parola o linea.


Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine di ogni parola, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue.

Spostare il punto di inserimento dopo la punteggiatura alla fine di una parola o frase: usa il rotore per tornare alla modalità carattere:

Quando sposti il punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene spostato alla fine della linea appena letta). Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea che viene letta.

Cambiare il feedback dei tasti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback tasti.

Utilizzare la fonetica nel feedback dei tasti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Fonetica. Il testo viene letto carattere per carattere. Voiceover prima pronuncia il carattere, quindi il suo equivalente fonetico, come per esempio "f" e quindi "Foggia."

Eliminare un carattere: Seleziona , quindi tocca due volte o utilizza il tocco diviso. Devi eseguire questa operazione anche quando usi la digitazione a tocco. Per cancellare più caratteri, tocca e tieni premuto il tasto Elimina, quindi tocca lo schermo con un altro dito una volta per ogni carattere che desideri eliminare. VoiceOver pronuncia il carattere mentre viene eliminato. Se l'opzione "Usa Modifica tono" è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un tono più basso.

Selezionare testo: imposta il rotore su Modifica, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Seleziona o "Seleziona tutto"; quindi tocca due volte. Se scegli Seleziona, quando tocchi due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Se scegli "Seleziona tutto", viene selezionato tutto il testo. Apri e chiudi due dita per espandere o ridurre la selezione.

Tagliare, copiare o incollare: verifica che il rotore sia impostato su Modifica. Seleziona il testo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o Incolla, quindi tocca due volte.

Annullare: agita iPod touch, scorri a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, quindi tocca due volte.


Inserire un carattere con accento: Nella modalità digitazione standard, seleziona il carattere, quindi tocca due volte e tieni premuto fino a quando senti un suono che indica la visualizzazione di caratteri alternativi. Trascina verso sinistra o verso destra per selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilascia il dito per inserire la selezione attuale.

Cambiare la lingua della tastiera: imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. Scegli "Lingua di default" per usare la lingua specificata nelle impostazioni Internazionale. Il rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore lingua.

Utilizzare VoiceOver con Safari

Quando esegui una ricerca sul web in Safari con VoiceOver attivo, puoi utilizzare gli elementi del rotore Risultati ricerca per ascoltare l'elenco di frasi suggerite.

Cercare sul web: seleziona il campo di ricerca, inserisci la ricerca, quindi scorri verso destra o sinistra per scorrere verso il basso o verso l'alto l'elenco di frasi di ricerca suggerite. Quindi tocca due volte lo schermo per cercare sul web usando la frase selezionata.

Impostare le opzioni del rotore per la navigazione web: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore. Tocca per selezionare o deselezionare opzioni oppure trascina  verso l'alto per riposizionare un elemento.

Saltare le immagini durante la navigazione: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Naviga immagini. Puoi scegliere di saltare tutte le immagini o solamente quelle senza descrizione.

Ridurre le distrazioni per facilitare la lettura e la navigazione: seleziona l'elemento Reader nel campo indirizzo di Safari (non disponibile per tutte le pagine).

Utilizzare VoiceOver con Mappe

Con VoiceOver attiva, puoi ingrandire o ridurre, selezionare segnaposto e ottenere informazioni su una località.

Esplorare la mappa: trascina un dito sullo schermo o scorri verso sinistra o destra per spostarti su un altro elemento.

Ingrandire o ridurre: seleziona la mappa, imposta il rotore su Zoom, quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Spostarsi sulla mappa: scorri con tre dita.

Sfogliare i punti di interesse visibili: imposta il rotore su "Punti di interesse", quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Seguire una strada: tieni il dito premuto sulla strada, attendi fino a sentire "Pausa per seguire", quindi sposta il dito lungo la strada mentre ascolti il tono guida. La tonalità aumenta quando ti allontani dalla strada.

Selezionare un segnaposto: tocca un segnaposto o scorri verso sinistra o destra per selezionare il segnaposto.

Ottenere informazioni su una località: seleziona un segnaposto e tocca due volte per visualizzare il contrassegno con le informazioni. Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare il pulsante "Altre info", quindi tocca due volte per visualizzare la pagina di informazioni.

Modificare video e Memo vocali con VoiceOver

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le registrazioni di Memo vocali.

Tagliare un memo vocale: nella schermata di Memo vocali, seleziona il pulsante a destra del memo che desideri tagliare, quindi tocca due volte. Fatto ciò, seleziona "Taglia memo" e tocca due volte. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare a sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per completare il taglio, seleziona "Taglia memo vocale" e tocca due volte.

Tagliare un video: mentre visualizzi un video, tocca lo schermo per visualizzare i controlli. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Quindi scorri verso l'alto per trascinare verso destra, oppure verso il basso per trascinare verso sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per completare il taglio, seleziona Taglia, quindi tocca due volte.

Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard con iPod touch. Consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 25.

Aiuto VoiceOver pronuncia i tasti o i comandi della tastiera mentre li digiti. Puoi utilizzare aiuto VoiceOver per conoscere il layout della tastiera e le azioni associate con le combinazioni di tasti.

Utilizza i comandi della tastiera VoiceOver per navigare sullo schermo, selezionare gli elementi, leggere i contenuti dello schermo, regolare il rotore ed eseguire altre azioni di VoiceOver. La maggior parte dei comandi della tastiera utilizza la combinazione dei tasti Ctrl-Opzione, abbreviata nella tabella che segue come "VO."

Comandi della tastiera VoiceOver

VO = Ctrl-Opzione

- *Leggere tutto, partendo dalla posizione attuale:* VO-A
- *Leggere dall'alto:* VO-B
- *Spostarsi sulla barra di stato:* VO-M
- *Premere il tasto Home:* VO-H
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* VO-Freccia destra o VO-Freccia sinistra
- *Toccare un elemento:* VO-Barra spaziatrice
- *Aprire "Selezione elemento":* VO-I
- *Toccare due volte con due dita:* VO-"-"
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dal rotore:* VO-Freccia su o VO-Freccia giù
- *Regolare il rotore di pronuncia:* VO-Comando-Freccia sinistra o VO-Comando-Freccia destra
- *Regolare le impostazioni specificate dal rotore di pronuncia:* VO-Comando-Freccia su o VO-Comando-Freccia giù

- *Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver:* VO-S
- *Cambiare app:* Comando – tasto Tab o Comando – Maiuscole – tasto Tab
- *Attivare o disattivare la tenda schermo:* VO – Maiuscole – S
- *Attivare Aiuto VoiceOver:* VO-K
- *Ritornare alla schermata precedente o disattivare Aiuto VoiceOver:* Esc

Navigazione veloce

Attiva Navigazione veloce per controllare VoiceOver utilizzando i tasti freccia.

- *Attivare o disattivare Navigazione veloce:* Freccia sinistra–Freccia destra
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* Freccia destra o Freccia sinistra
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dal rotore:* Freccia su o Freccia giù
- *Selezionare il primo o l'ultimo elemento:* Ctrl–Freccia su o Ctrl–Freccia giù
- *Toccare un elemento:* Freccia su–Freccia giù
- *Scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra:* Opzione–Freccia su, Opzione–Freccia giù, Opzione–Freccia sinistra o Opzione–Freccia destra
- *Regolare il rotore:* Freccia su–Freccia sinistra o Freccia su–Freccia destra

Puoi anche selezionare i tasti numerici su una tastiera Apple Wireless Keyboard per inserire numeri in Calcolatrice.

Navigazione veloce sul web con singoli tasti

Quando visualizzi una pagina web con la funzione “Navigazione veloce” attiva, puoi utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera per navigare sulla pagina. Per passare all'elemento successivo del tipo indicato, premi il tasto corrispondente. Per spostarti verso l'elemento precedente, tieni premuto il tasto Maiuscole mentre digiti la lettera.

- *Intestazione:* H
- *Link:* L
- *Campo di testo:* R
- *Pulsante:* B
- *Controllo forma:* C
- *Immagine:* I
- *Tabella:* T
- *Testo statico:* S
- *Attributi ARIA:* W
- *Elenco:* X
- *Elemento dello stesso tipo:* M
- *Titolo livello 1:* 1
- *Titolo livello 2:* 2
- *Titolo livello 3:* 3
- *Titolo livello 4:* 4
- *Titolo livello 5:* 5
- *Titolo livello 6:* 6

Usare uno schermo braille con VoiceOver

Puoi usare uno schermo braille aggiornabile Bluetooth per leggere l'output braille di VoiceOver e puoi usare uno schermo braille con tasti e altri controlli per gestire iPod touch quando VoiceOver è attivo. iPod touch funziona con molti schermi braille wireless. Per un elenco degli schermi braille supportati, consulta www.apple.com/it/accessibility/iphone/braille-display.html.

Impostare uno schermo braille: accendi lo schermo, quindi vai in Impostazioni > Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth. Infine vai in Impostazioni > Accessibilità > VoiceOver > Braille e scegli lo schermo.

Attivare o disattivare il braille contratto o 8 punti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille

Per informazioni su comandi braille comuni per la navigazione VoiceOver e informazioni specifiche per determinati schermi, vai su support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=it_IT.

Lo schermo braille utilizza la lingua che è impostata per Controllo vocale. Normalmente è la lingua impostata per iPod touch in Impostazioni > Internazionale > Lingua. Puoi utilizzare le impostazioni della lingua di VoiceOver per impostare una lingua diversa per VoiceOver e per gli schermi braille.

Impostare la lingua per VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

Se cambi la lingua per iPod touch, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver e lo schermo braille.

Puoi impostare la cella più a sinistra o quella più a destra dello schermo braille per fornire informazioni sullo stato del sistema e altri tipi di informazioni:

- cronologia annunci contiene un messaggio non letto
- Il messaggio Cronologia annunci attuale non è stato letto
- La voce VoiceOver è disattivata
- Il livello della batteria di iPod touch è basso (meno del 20% di carica)
- iPod touch è in orientamento orizzontale
- Lo schermo è disattivato
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a sinistra
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a destra


Impostare la cella più a sinistra o quella più a destra per visualizzare informazioni sullo stato del sistema: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Cella di stato, quindi tocca Sinistra o Destra.

Visualizzare una descrizione dettagliata della cella di stato: sullo schermo braille, premi il pulsante router della cella di stato.

Siri

Con Siri, puoi fare molte cose con iPod touch, come ad esempio l'apertura di app, semplicemente chiedendo, inoltre VoiceOver può leggerti le risposte di Siri. Per ulteriori informazioni, consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 36.

Triplo clic su Home

Triplo clic su Home ti consente di attivare o disattivare alcune funzioni di Accessibilità premendo il tasto Home  velocemente tre volte. Puoi impostare l'opzione "Triplo clic su Home" per:

- VoiceOver
- Inverti colori
- Zoom
- AssistiveTouch
- Accesso Guidato ("Triplo clic su Home" avvia Accesso Guidato se è già attivo. Consulta [Accesso Guidato](#) a pagina 119.

Impostare la funzione Fai triplo clic su Home: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Triplo clic su Home. Se selezioni più elementi, ti viene chiesto quale elemento desideri controllare con il triplo clic su Home.

Rallentare la velocità del clic: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Velocità clic su Home.

Zoom

Molte app ti permettono di ingrandire o ridurre elementi specifici. Per esempio, puoi toccare due volte o aprire due dita per espandere le colonne della pagina web in Safari. Inoltre, anche la funzione di accessibilità Zoom ti permette di ingrandire l'intera schermata di qualsiasi app che usi. Zoom può essere utilizzato insieme a VoiceOver.

Attivare o disattivare Zoom: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom Oppure usa "Triplo clic su Home". Consulta [Triplo clic su Home](#) a pagina 117.

Ingrandire o ridurre: Tocca due volte con tre dita.

Variare l'ingrandimento: con tre dita, tocca e trascina in alto o in basso. Il gesto tocca e trascina è analogo a un tocco doppio, a meno che non sollevi le dita sul secondo tocco; al contrario, trascina le dita sullo schermo. Una volta che inizi a trascinare, puoi trascinare con un solo dito. iPod touch torna all'ingrandimento corretto quando esegui lo zoom per ridurre e di nuovo per ingrandire quando tocchi due volte con tre dita.

Spostarsi nello schermo: durante l'ingrandimento, trascina sullo schermo con tre dita. Dopo avere iniziato il trascinamento, puoi trascinare con un solo dito in modo da poter visualizzare altre parti dello schermo. Oppure tieni premuto con un solo dito accanto al bordo dello schermo per la panoramica di tale lato. Sposta le dita vicino al bordo per eseguire una panoramica più velocemente. Quando apri una nuova schermata, Zoom passa alla parte superiore al centro dello schermo.

Durante l'utilizzo della funzionalità Zoom con una tastiera Apple Wireless Keyboard (consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 25), l'immagine dello schermo segue il punto di inserimento, mantenendolo nel centro del monitor.

Testo grande

"Testo grande" ti consente di ingrandire la dimensione del testo negli avvisi e in Calendario, Contatti, Mail, Messaggi e Note.

Impostare la dimensione del testo: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Testo grande

Testo grande può essere attivato o disattivato solamente nelle impostazioni di iPod touch.

Inverti colori

A volte, invertendo i colori sullo schermo di iPod touch, la lettura può risultare più semplice. Quando la funzionalità "Inverti colori" è attiva, lo schermo assume l'aspetto di un negativo fotografico.

Invertire i colori dello schermo: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Inverti colori.

Pronuncia selezione

Puoi fare un modo che iPod touch legga a voce alta tutti i testi selezionabili, anche quando VoiceOver è disattivato.

Attivare "Pronuncia selezione": vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Pronuncia selezione. Puoi anche:

- Regolare la velocità della voce.
- Scegliere di evidenziare singole parole mentre vengono lette:

Farti leggere un testo: Seleziona il testo, quindi tocca Leggi.

Pronuncia testo auto

Pronuncia testo auto legge le correzioni del testo e i suggerimenti che iPod touch effettua mentre digiti.

Attivare o disattivare Pronuncia testo auto: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Pronuncia testo auto.

L'opzione "Pronuncia testo auto" funziona anche con VoiceOver e Zoom.

Audio mono

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un singolo segnale riprodotto su entrambi i lati. Puoi regolare il bilanciamento del segnale mono per alzare il volume a destra o sinistra.

Attivare o disattivare "Audio mono" e regolare il bilanciamento: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Audio mono.

Segnali acustici assegnabili

Puoi assegnare suonerie distintive alle persone del tuo elenco di contatti per avere un ID chiamante sonoro per FaceTime. Puoi inoltre assegnare toni diversi per avvisare l'utente di una serie di eventi, tra cui nuovi messaggi e-mail, messaggi e-mail inviati, Tweet, post su Facebook e promemoria. Consulta [Suoni](#) a pagina 128.

Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPod touch. Consulta Capitolo 25, [iTunes Store](#), a pagina 92.

Accesso Guidato

Accesso Guidato aiuta chiunque usi iPod touch a rimanere concentrato su un'attività particolare. Accesso Guidato limita iPod touch a una singola app e consente di controllare le funzionalità delle disponibili. Utilizzare Accesso Guidato per:

- limitare temporaneamente l'utilizzo di iPod touch a una particolare app
- Disabilitare aree dello schermo che non sono rilevanti per un'operazione oppure aree in cui un gesto accidentale potrebbe causare una distrazione.
- disabilita i pulsanti hardware di iPod touch

Utilizzare Accesso Guidato: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Accesso Guidato, dove puoi:

- Attivare o disattivare Accesso Guidato.
- Impostare un codice che controlla l'utilizzo di Accesso Guidato e impedisce a una persona di abbandonare una sessione attiva.
- Imposta se iPod touch può mettersi in stato di stop durante una sessione

Avviare una sessione di Accesso Guidato: apri l'app che desideri eseguire, quindi fai triplo clic sul tasto Home. Regola le impostazioni per la sessione, quindi fai clic su Avvia.

- *Disabilitare i controlli dell'app e le aree della schermata dell'app:* cerca qualsiasi parte della schermata che desideri disattivare. Puoi utilizzare le maniglie per definire l'area.
- *Ignorare qualsiasi tocco sullo schermo:* disattiva Tocco.
- *Mantiene la possibilità di iPod touch di passare da verticale a orizzontale o di rispondere a qualsiasi altro movimento:* disattiva Movimento.

Terminare una sessione di Accesso Guidato: Fai triplo clic sul tasto Home e inserisci il codice di Accesso Guidato.

AssistiveTouch

AssistiveTouch ti consente di utilizzare iPod touch se hai difficoltà a toccare lo schermo o a premere i pulsanti. Puoi utilizzare un accessorio adattativo compatibile (come un joystick) insieme a AssistiveTouch per controllare iPod touch. Puoi anche utilizzare AssistiveTouch senza un accessorio per realizzare gesti che sono difficili per te.

Attivare AssistiveTouch: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch Per impostare Triplo clic su Home e attivare o disattivare AssistiveTouch, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Triplo clic su Home.

Regolare la velocità di tracciamento (con l'accessorio collegato): vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Velocità di tracciamento.

Mostrare o nascondere il menu AssistiveTouch: Fai un clic secondario sul tuo accessorio.

Muovere il pulsante menu: Trascinalo in qualsiasi punto dello schermo.

Nascondere il pulsante menu (con l'accessorio collegato): vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Mostra sempre menu.

Scorrere o trascinare con 2, 3, 4 o 5 dita: Tocca il pulsante menu, tocca Gestii, quindi tocca il numero di digitazioni necessario per tale gesto. Quando i cerchi corrispondenti appaiono sullo schermo, scorri o trascina nella direzione richiesta dal gesto. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

Eeguire un gesto pizzica: Tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca Pizzica. Quando appaiono i cerchi del gesto pizzica, tocca qualsiasi punto dello schermo per muoverli, quindi trascina i cerchi dentro o fuori per eseguire un gesto pizzica. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

Creare gesti personalizzati: Tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca un segnaposto vuoto per il gesto. Oppure vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Crea nuovo gesto.

Bloccare o ruotare lo schermo, regolare il volume di iPod touch o simulare di scuotere iPod touch: Tocca il pulsante menu, quindi tocca Dispositivo.

Simulare di premere il tasto Home: Tocca il pulsante menu, quindi tocca Home.

Uscire da un menu senza compiere alcun gesto: Tocca in qualsiasi punto fuori dal menu.

Tastiere con formato panoramico

Molte app, incluse mail, Safari, Messaggi, Note, e Contatti, ti permettono di ruotare iPod touch mentre scrivi, così puoi utilizzare una tastiera più grande.

Controllo vocale

Controllo vocale ti consente di controllare la riproduzione della musica in iPod con i comandi vocali. Consulta [Siri e Controllo vocale](#) a pagina 46.

Sottotitoli per non udenti (CC)

Attivare i sottotitoli per non udenti per i video: vai in Impostazioni > Video > Sottotitoli.

Nota: Non tutti i contenuti video sono codificati per i sottotitoli per non udenti (CC).

Accessibilità in OS X

Sfrutta le caratteristiche agevolate di accessibilità in OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare le informazioni e i contenuti nella libreria iTunes su iPod touch. Nel Finder, scegli Aiuto > Centro aiuti, quindi cerca "accessibilità".

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPod touch e OS X visita il sito www.apple.com/it/accessibility.



Impostazioni ti permette di configurare iPod touch, impostare opzioni per le app, aggiungere account e impostare altre preferenze. Consulta i capitoli specifici per informazioni sulla configurazione di app integrate. Per esempio, per le impostazioni di Safari, consulta Capitolo 15, [Safari](#), a pagina 72.

Uso in aereo

Uso in aereo disattiva le funzionalità wireless per ridurre potenziali interferenze con le operazioni dell'aeromobile e con altre apparecchiature elettriche.

Attivare la modalità Uso in aereo: vai in Impostazioni e attiva Uso in aereo.

Quando la modalità di uso in aereo è attivata, nella barra di stato nella parte superiore della schermata compare ✈️. Nessun segnale Wi-Fi o Bluetooth viene emesso da iPod touch. Non potrai usare funzionalità o app che dipendono da questo tipo di segnali, come ad esempio la connessione a Internet. Se consentito dagli operatori di volo e dalle leggi e dai regolamenti applicabili, puoi utilizzare iPod touch e le app che non richiedono questi segnali.

Se la connessione Wi-Fi è disponibile, qualora consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, vai in Impostazioni > Wi-Fi per attivarlo. Puoi anche attivare Bluetooth in Impostazioni > Bluetooth.

Wi-Fi



Accedere a una rete Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi consentono di decidere se iPod utilizza le reti Wi-Fi locali per la connessione Internet. Quando iPod touch accede a una rete Wi-Fi, l'icona Wi-Fi 📶 nella barra di stato nella parte superiore dello schermo, mostra l'intensità del segnale. Un numero elevato di barre indica un segnale di intensità maggiore.

Dopo aver eseguito l'accesso alla rete Wi-Fi, iPod touch si connette ogni volta che la rete si trova nel raggio di portata del dispositivo. Se sono disponibili reti utilizzate precedentemente, iPod touch accede all'ultima rete utilizzata.

Puoi anche utilizzare iPod touch per configurare una nuova base AirPort che fornisca servizi Wi-Fi a casa o in ufficio. Consulta [Configurare una base AirPort](#) a pagina 122.

Attivare o disattivare la funzione Wi-Fi: vai in Impostazioni > Wi-Fi. Puoi:

- *Configurare iPod touch per chiedere se desideri accedere a una nuova rete:* Attiva o disattiva "Richiedi accesso reti". Se l'opzione Richiedi accesso reti è disattivata e non è disponibile una rete utilizzata precedentemente, dovrai connetterti manualmente a una rete per utilizzare la connessione Internet.
- *Dissociare un network, in modo che iPod touch non vi acceda:* tocca  accanto al network a cui ti sei connesso precedentemente. Quindi, tocca "Dissocia questa rete".
- *Accedere a una rete Wi-Fi chiusa:* nell'elenco dei nomi del network, tocca Altro, quindi inserisci il nome di un network chiuso. Per accedere a una rete chiusa devi conoscere il nome della rete, la password e la modalità di sicurezza utilizzata dalla rete.
- *Regolare le impostazioni di connessione a una rete Wi-Fi:* tocca  accanto a un network. Puoi impostare un proxy HTTP, definire impostazioni di rete statiche, attivare BootP o rinnovare le impostazioni fornite da un server DHCP.

Configurare una base AirPort

Una base AirPort fornisce una connessione Wi-Fi per la rete della tua casa, scuola o piccola impresa. Puoi utilizzare iPod touch per configurare una nuova base AirPort Express, AirPort Extreme o Time Capsule.

Utilizzare Impostazione assistita di AirPort : vai in Impostazioni > Wi-Fi. Sotto Imposta una stazione base AirPort, tocca il nome della stazione base che desideri configurare. Quindi segui le istruzioni su schermo.

Se la stazione base che desideri configurare non appare nell'elenco, assicurati che sia connessa a una presa elettrica, si trovi nel raggio di portata, e non sia stata configurata in precedenza. Puoi configurare solamente stazioni base che sono nuove o che sono state ripristinate. Alcune delle stazioni base AirPort più antiche non possono essere configurate utilizzando un dispositivo iOS. Per assistenza, consulta la documentazione fornita con la base.

Gestire una rete AirPort: Se iPod touch è connesso a una stazione base AirPort, tocca  accanto al nome della rete. Se non hai già scaricato Utility AirPort, App Store si apre per consentirti di farlo.

VPN

La tua azienda potrebbe usare un VPN per comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete non privata. Ad esempio, dovresti configurare una VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail di lavoro. Questa impostazione appare quando hai configurato VPN su iPod touch, consentendoti di attivare o disattivare la funzione VPN. Consulta [VPN](#) a pagina 125.

Bluetooth

iPod touch può connettersi in modalità wireless a dispositivi Bluetooth, come cuffie auricolari, cuffie e kit per auto per ascoltare musica e dispositivi viva voce. Puoi anche collegare la tastiera Apple Wireless Keyboard con Bluetooth. Consulta [Tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 25.

Attivare o disattivare Bluetooth: vai in Impostazioni > Bluetooth.

Connettersi a un dispositivo Bluetooth: Tocca il dispositivo nell'elenco Dispositivi, quindi segui le istruzioni su schermo per connetterlo. Consulta la documentazione fornita con il dispositivo per maggiori istruzioni sull'abbinamento Bluetooth.

“Non disturbare” e notifiche

Le notifiche push vengono visualizzate in Centro notifiche e ti avvisano quando ci sono nuove informazioni, anche quando un'app associata non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'app, ma possono includere testi o avvisi audio e un badge numerato sull'icona dell'app nella schermata Home.

Disattivare tutte le notifiche: vai in Impostazioni e attiva “Non disturbare”. Quando l'opzione è attivata e iPod touch è bloccato, tutte le notifiche vengono silenziate, eccetto la sveglia che continuerà a suonare. Puoi impostare le seguenti opzioni in Impostazioni > Notifiche > Non disturbare:

- *Attivare automaticamente “Non disturbare”:* attiva Programmato, quindi imposta l'ora di inizio e di fine in cui non vuoi essere disturbato. iPod touch attiva automaticamente l'opzione “Non disturbare” durante questo intervallo di tempo ogni giorno.
- *Consenti alcune chiamate di FaceTime in modalità “Non disturbare”:* Quando “Non disturbare” è attivato, le chiamate di FaceTime sono silenziose. Per consentire alcuni chiamanti di attivare la suoneria, tocca “Consenti chiamate da”. Puoi consentire le chiamate dall'elenco dei tuoi contatti preferiti o altri gruppi di contatti. Per informazioni sui Preferiti, consulta Capitolo 27, [Contatti](#), a pagina 96.
- *Consentire di chiamare agli interlocutori insistenti:* attiva “Chiamate ripetute”. Se lo stesso chiamante (basato sul proprio ID FaceTime) ti chiama due volte nell'arco di tre minuti, iPod touch suonerà.

Attivare o disattivare le notifiche di un'app: vai in Impostazioni > Notifiche. Tocca un elemento nell'elenco, quindi attiva o disattiva notifiche per quell'elemento. Le app con le notifiche disabilitate vengono visualizzate nell'elenco “Non in Centro notifiche”.

Modificare l'aspetto delle notifiche: vai in Impostazioni > Notifiche. Puoi:

- *Cambiare il numero delle notifiche:* scegli un elemento nell'elenco “Centro notifiche”. Per configurare il numero di notifiche di questo tipo che desideri visualizzare in Centro notifiche, tocca Mostra.
- *Cambiare lo stile degli avvisi:* scegli un elemento nell'elenco “Centro notifiche”. Scegli uno stile per gli avvisi oppure seleziona Nessuno per disattivare gli avvisi e i banner. Le notifiche continueranno ad apparire in “Centro notifiche”.
- *Cambiare l'ordine delle notifiche:* Tocca Modifica. Trascina le notifiche nell'ordine desiderato. Per disattivare una notifica, trascinala nell'elenco Non in Centro notifiche.
- *Visualizzare i badge numerati sulle app con notifiche:* scegli un elemento nell'elenco “Centro notifiche” e attiva “Icona Badge App”.
- *Nascondere un avviso da un'app quando iPod touch è bloccato:* scegli l'app nell'elenco “In Centro notifiche”, quindi disattiva “Visualizza in Blocco schermo”.

Alcune app hanno opzioni aggiuntive. Ad esempio, Messaggi ti consente di specificare se desideri includere un'anteprima dei messaggi nella notifica o se preferisci che vengano mostrate solamente le notifiche di iMessage dalle persone che sono in Contatti.

Rimuovere Invia e Tweet da Centro notifiche: Queste opzioni di condivisione vengono visualizzate solo se hai configurato gli account Facebook o Twitter. Per rimuovere questi pulsanti, vai in Impostazioni > Notifiche > Widget condivisione.

Generali

Le impostazioni Generali includono rete, condivisione, sicurezza e altre impostazioni. Inoltre, puoi trovare informazioni su iPod touch e ripristinare varie impostazioni.

Informazioni

Visualizzare le novità su iPod touch: vai in Impostazioni > Generali > Info. Gli elementi che puoi visualizzare includono:

- Spazio di archiviazione disponibile.
- Numero di serie.
- Versione iOS.
- Indirizzi di rete.
- Note legali, licenze e marchi normativi.

Per copiare il numero di serie e altri identificativi, tocca e tieni premuto l'identificativo fino a quando non viene visualizzata l'opzione Copia.

Cambiare il nome del dispositivo: vai in Impostazioni, scegli Generali > Info e tocca Nome. Il nome del dispositivo viene utilizzato da iTunes e da iCloud.

Per aiutare Apple migliorare prodotti e servizi, iPod touch invia i dati di diagnosi e il loro utilizzo. Queste informazioni non consentono di rivelare l'identità della persona a cui appartengono, ma potrebbero includere informazioni sulla posizione.

Visualizzare o disattivare le informazioni di diagnosi: vai in Impostazioni > Generali > Info > Dati di diagnosi e utilizzo.

Restringere o reimpostare "Ad Tracking": vai in Impostazioni > Generali > Info > Promozione. Attiva "Limita Ad Tracking" per impedire alle app di accedere all'identificatore pubblicità del tuo iPod touch. Per ulteriori informazioni, tocca Altre info".

Aggiornamento Software

Aggiornamento Software ti consente di scaricare e installare aggiornamenti iOS da Apple.

Aggiornare all'ultima versione iOS: vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Se è disponibile una nuova versione di iOS, segui le istruzioni su schermo per scaricarla e installarla.

Utilizzo

Visualizzare le informazioni sull'utilizzo: vai in Impostazioni > Generali > Utilizzo. Puoi:

- Visualizzare e eliminare i backup di iCloud, disattivare il backup di "Rullino foto" e acquistare altro spazio.
- Visualizzare lo spazio di ogni app.
- Visualizza il tempo trascorso da quando iPod touch è stato ricaricato

Siri

Attivare Siri: vai in Impostazioni > Generali > Siri.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare Siri e cambiare le impostazioni Siri, consulta [Impostare le opzioni per Siri](#) a pagina 39.

VPN

Le reti VPN vengono utilizzate dalle aziende per consentirti di comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete non privata. Ad esempio, dovresti configurare una VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail di lavoro. Chiedi all'amministratore di rete le impostazioni necessarie per configurare una VPN per la tua rete. Dopo aver definito una o più impostazioni VPN, puoi:

- *Attivare o disattivare VPN:* vai in Impostazioni > VPN.
- *Passare da un VPN all'altro:* vai in Impostazioni > Generali > VPN, quindi scegli una configurazione.

Sincronizzazione Wi-Fi con iTunes

Puoi sincronizzare iPod touch con iTunes su un computer che è connesso alla stessa rete Wi-Fi.

Attivare la sincronizzazione Wi-Fi con iTunes: per configurare la sincronizzazione Wi-Fi per la prima volta, collega iPod touch al computer con cui desideri eseguire la sincronizzazione. Per istruzioni, consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Dopo aver configurato Sincronizzazione Wi-Fi, iPod touch si sincronizza automaticamente con iTunes una volta al giorno quando:

- iPod touch è collegato a una presa di corrente,
- iPod touch e il computer sono connessi alla stessa rete Wi-Fi e
- iTunes è in esecuzione sul tuo computer.

Ricerca Spotlight

Ricerca Spotlight consente di specificare le aree di contenuto in cui effettuare la ricerca e di riorganizzare l'ordine dei risultati.

Impostare quali contenuti vengono ricercati da Ricerca: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi seleziona gli elementi da cercare. Puoi anche modificare l'ordine delle categorie.

Blocco automatico

Il blocco di iPod touch disattiva lo schermo per ridurre il consumo della batteria e impedire che vengano attivate inavvertitamente le varie funzioni.

Impostare l'intervallo di tempo prima che iPod touch si blocchi: vai in Impostazioni > Generali > Blocco automatico, quindi scegli il valore desiderato.

Codice di blocco

Di default, iPod touch non richiede l'inserimento di un codice per essere sbloccato.

Impostare un codice: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice e imposta un codice di quattro cifre. Per aumentare la sicurezza, disattiva "Codice semplice" e utilizza un codice più lungo.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPod touch. Consulta [Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch](#) a pagina 139.

Consentire l'accesso quando iPod touch è bloccato: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice. Puoi continuare a usare quanto segue senza sbloccare iPod touch:

- Siri (consulta [Impostare le opzioni per Siri](#) a pagina 39)
- Passbook (consulta Capitolo 13, [Passbook](#), a pagina 69)

Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice: vai in Impostazioni > Generali > Blocco con codice e tocca Inizializza dati. Dopo dieci tentativi di inserimento del codice non riusciti, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori originali e tutte le informazioni e i documenti multimediali vengono inizializzati rimuovendo la chiave di criptatura dei dati (i dati sono criptati con codifica AES a 256 bit).

Restrizioni

Puoi impostare restrizioni sull'uso di alcune app e per i contenuti acquistati. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist oppure possono impedire l'installazione di app.


Attivare le restrizioni: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni. Ti verrà chiesto di definire un codice per le restrizioni, necessario per poter modificare le impostazioni effettuate. Questo è diverso dal codice di accesso per sbloccare iPod touch.

Importante: Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPod touch. Consulta [Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch](#) a pagina 139.

Puoi impostare restrizioni per le seguenti app:

- Safari
- Fotocamera (e app che utilizzano la fotocamera)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Puoi inoltre impostare restrizioni per:

- *Installare app:* App Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi installare app su iPod touch.
- *Eliminare app:* Non puoi installare app su iPod touch.  non appare sulle icone delle app quando personalizzi la schermata Home.
- *Linguaggio esplicito:* Siri cerca di sostituire le parole esplicite che dici sostituendole con asterischi e emettendo segnali acustici
- *Privacy:* Tutte le impostazioni relative alla privacy di Localizzazione, Contatti, Calendario, Promemoria, Immagini, Condivisione Bluetooth, Twitter e Facebook possono essere bloccate.
- *Account:* Le impostazioni attuali di Posta, contatti, calendari sono bloccate. Non puoi aggiungere, modificare o eliminare account. Inoltre non puoi modificare le impostazioni di iCloud.
- *Trova i miei amici* Le impostazioni attuali di "Trova i miei amici" sono bloccate. Questa impostazione è disponibile quando l'app "Trova i miei amici" è installata.
- *Limite volume:* Il limite volume del suono attuale è bloccato.
- *Acquisti In-App:* quando la funzione Acquisti In-App è disattivata, non puoi acquistare altri contenuti o funzionalità per le app scaricate da App Store.
- *Richiedere password:* Ti richiede di inserire il tuo ID Apple ID per gli acquisti in-app dopo l'intervallo di tempo specificato da te.
- *Restrizioni ai contenuti:* Tocca Classifiche per, quindi seleziona un paese nell'elenco. Quindi imposta le restrizioni per musica, podcast, libri, programmi TV e app. I contenuti che non compongono i requisiti del sistema di classificazione selezionato non appariranno su iPod touch.

- *Partite multigiocatore*: Quando le partite multigiocatore sono disattivate, non puoi richiedere una partita, né inviare o ricevere inviti a giocare partite o aggiungere amici in Game Center.
- *Aggiungere amici*: Quando Aggiunta amici è disattivato, non puoi inviare o ricevere richieste di amicizia in Game Center. Se le partite multigiocatore sono attivate, puoi continuare a giocare con i tuoi amici esistenti.

Data e ora

Queste impostazioni vengono applicate all'ora che appare nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo), agli orologi in fusi orari differenti e ai calendari.

iPod touch mostra l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore. (il formato 24 ore potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).

Impostare se iPod touch aggiorna automaticamente la data e l'ora: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Automatiche. Se imposti iPod touch per aggiornare automaticamente l'ora, l'ora esatta verrà impostata basandosi sulla connessione Wi-Fi. In alcuni casi, iPod touch potrebbe non essere in grado di determinare automaticamente l'ora locale.

Impostare la data e l'ora manualmente: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi disattiva Automatiche. Tocca Fuso orario per impostare il tuo fuso orario. Tocca il pulsante "Data e ora", quindi tocca "Imposta data e ora".

Tastiera

Puoi attivare più tastiere per scrivere differenti lingue, e puoi attivare o disattivare le funzionalità di scrittura, come controllo ortografico. Per informazioni sull'uso della tastiera, consulta [Scrivere](#) a pagina 22.

Per informazioni sull'uso delle tastiere internazionali, consulta Appendice A, [Tastiere internazionali](#), a pagina 130.

Internazionale

Vai in Impostazioni > Generali > Internazionale per impostare:

- la lingua per iPod touch.
- Il formato del calendario
- La lingua per "Controllo vocale"
- La tastiera utilizzata
- I formati relativi a data, ora e numero telefonico

Accessibilità

Vai in impostazioni > Generali > Accessibilità e attiva la funzionalità desiderata. Consulta Capitolo 31, [Accessibilità](#), a pagina 107.

Profili

Questa impostazione viene visualizzata se installi uno o più profili su iPod touch. Tocca Profili per vedere le informazioni sui profili che hai installato.

Reinizializzare

Puoi reinizializzare il dizionario delle parole, le impostazioni di rete, il layout della schermata Home e gli avvisi di posizione. Puoi anche cancellare tutti i contenuti e le impostazioni.

Reimpostare iPod touch: vai in Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi scegli un'opzione:

- *Cancellare l'intero contenuto e tutte le impostazioni:* Le informazioni e le impostazioni sono rimosse, iPod touch non può essere usato fino a quando non verrà nuovamente impostato
- *Ripristinare tutte le impostazioni:* tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate.
- *Ripristinare le impostazioni network:* quando ripristini le impostazioni di rete, l'elenco delle reti utilizzate in precedenza e le impostazioni VPN non installate tramite un profilo di configurazione viene rimosso. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi rete a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi accesso reti" rimangono attive. Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, vai in Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo e tocca Rimuovi. Questa azione rimuove anche altre impostazioni o account forniti con il profilo.
- *Reimpostare il dizionario tastiera:* Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPod touch ti propone durante l'inserimento. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.
- *Ripristinare il layout della schermata Home:* ripristina il layout originale delle app integrate nella schermata Home.
- *Ripristinare posizione e privacy:* ripristina i servizi di localizzazione e le impostazioni della privacy alle impostazioni originali di fabbrica.

Suoni

Puoi impostare iPod touch in modo che riproduca un suono quando ricevi un nuovo messaggio, un'e-mail, un tweet, un post di Facebook o un promemoria. Puoi anche impostare i suoni per appuntamenti, invio di e-mail, digitazione dei tasti e quando blocchi iPod touch.

Modificare le impostazioni audio: vai in Impostazioni > Suoni. Le opzioni disponibili comprendono:

- regolazione del volume degli avvisi
- impostazione di avvisi e altri segnali acustici
- Attivare i clic della tastiera e un suono per quando iPod touch si blocca.

Luminosità e sfondo


La luminosità dello schermo influisce sulla durata della batteria. Puoi diminuire la luminosità dello schermo per estendere la durata della batteria di iPod touch.

Regolare la luminosità dello schermo: vai in Impostazioni > Luminosità e sfondo, quindi trascina il cursore. Se è attivata l'opzione "Luminosità automatica", (solamente iPod touch di 4a generazione), iPod touch regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato.


Le impostazioni Sfondo consentono di impostare un'immagine o una foto per lo schermo bloccato o la schermata Home. Consulta [Cambiare lo sfondo](#) a pagina 22.

Privacy

Le impostazioni di privacy consentono di vedere e controllare quali app e servizi di sistema hanno accesso a servizi di Localizzazione, e ai contatti, calendari, promemoria, e foto.

L'opzione Localizzazione consente alle app basate sulla posizione, quali Promemoria, Mappe e Fotocamera di raccogliere e utilizzare dati relativi alla tua posizione. La posizione approssimata viene determinata mediante l'utilizzo di reti Wi-Fi locali (se è attivata la connessione Wi-Fi). I dati sulla posizione raccolti da Apple vengono raccolti in modo da non identificarti personalmente. Quando un'app utilizza Localizzazione,  appare nella barra di stato.

Attivare o disattivare i Servizi di localizzazione: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Puoi disattivare questa impostazione per alcune o tutte le app e servizi. Se disattivi Localizzazione, la prossima volta che un'app o un servizio tenterà di utilizzare questa funzionalità ti verrà chiesto di riattivarli.

Disattivare Localizzazione per i servizi di sistema: molti servizi di sistema, come ad esempio iAd da posizione, utilizzano i servizi di Localizzazione. Per visualizzare il loro stato, attivali o disattivali oppure mostra  nella barra dei menu quando questi servizi usano la tua posizione, vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema.

Disattivare l'accesso alle informazioni private: vai in Impostazioni > Privacy. Puoi visualizzare quali app hanno richiesto e ottenuto accesso alle seguenti informazioni:

- Contatti
- Calendario
- Promemoria
- Immagini
- Condivisione Bluetooth
- Twitter
- Facebook



Puoi disattivare l'accesso di ogni app a ciascuna categoria di informazioni. Controlla i termini e l'informativa sulla privacy di ogni app di terze parti per capire come vengono utilizzati i dati richiesti.

Tastiere internazionali



Utilizzare le tastiere internazionali



L'impostazione "Tastiere internazionali" ti consente di scrivere in varie lingue diverse, incluse le lingue scritte da destra verso sinistra. Per un elenco delle tastiere supportate, consulta www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html.

Gestire le tastiere: vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Tastiere.

- *Aggiungere una tastiera:* Tocca "Aggiungi nuova tastiera", quindi scegli una tastiera dall'elenco. Ripeti la procedura per aggiungere altre tastiere.
- *Rimuovere una tastiera:* Tocca Modifica, tocca  accanto alla tastiera che desideri rimuovere, quindi tocca Elimina.
- *Modificare l'elenco delle tastiere:* Tocca Modifica, quindi trascina  accanto a una tastiera per spostarla in un'altra posizione nell'elenco.

Puoi cambiare tastiera per inserire il testo in una lingua diversa.

Cambiare tastiera durante l'inserimento: tocca e tieni premuto il tasto Globo  per visualizzare tutte le tastiere attive. Per scegliere una tastiera, scorri con il dito sul nome della tastiera, quindi rilascia. Il tasto Globo  viene visualizzato solo se attivi più di una tastiera.

Puoi anche toccare solo . Quando tocchi , viene visualizzato per un attimo il nome della tastiera appena attivata. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive.

Molte tastiere ti consentono di inserire lettere, numeri e simboli non visibili sulla tastiera.

Per inserire lettere accentate o altri caratteri: tocca e tieni premuti la lettera, il numero o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante. Per esempio:

- *Su una tastiera thailandese:* scegli numeri nativi toccando e tenendo premuto il relativo numero arabo.
- *Su una tastiera cinese, giapponese o araba:* i caratteri suggeriti o candidati appaiono nella parte superiore della tastiera. Tocca un candidato per inserirlo o scorri verso sinistra per visualizzare altri candidati.

Visualizzare l'elenco candidato completo: tocca la freccia su sulla destra per visualizzare l'elenco candidato completo.

- *Scorrere l'elenco:* scorri verso l'alto o verso il basso.
- *Tornare all'elenco breve:* tocca la freccia giù.

Quando utilizzi alcune tastiere cinesi o giapponesi, puoi creare l'abbreviazione di una parola o di coppie di parole. L'abbreviazione viene aggiunta al tuo dizionario personale. Quando digiti un'abbreviazione utilizzando una tastiera supportata, la parola o l'input abbinati vengono sostituiti dall'abbreviazione.

Per attivare o disattivare le abbreviazioni: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Abbreviazioni. Le abbreviazioni sono disponibili per:

- Cinese semplificato: Pinyin
- Cinese tradizionale: Pinyin e Zhuyin
- Giapponese: Romaji e 50 Key

Metodi di input speciali


Puoi usare le tastiere per inserire alcune lingue in modi diversi. Alcuni esempi sono Cinese Cangjie e Wubihua, Giapponese Kana e smiley o emoticon. Puoi anche scrivere i caratteri cinesi sullo schermo con le dita o uno stilo.

Creare caratteri cinesi dai tasti componenti Cangjie: Mentre digiti appaiono i caratteri suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a inserire fino a cinque componenti per visualizzare altre opzioni.

Creare caratteri cinesi Wubihua (tratto): usa il tastierino per costruire caratteri cinesi utilizzando fino a cinque tratti nella corretta sequenza di scrittura: orizzontale, verticale, dall'alto a destra verso il basso a sinistra, dall'alto a sinistra verso il basso a destra e gancio. Per esempio, il carattere cinese 圈 (cerchio) dovrebbe iniziare con il tratto verticale | .

- Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti (i caratteri usati più comunemente appaiono per primi). Tocca un carattere per sceglierlo.
- Se non sei sicuro di quale sia il tratto corretto, inserisci un asterisco (*). Per visualizzare altre opzioni carattere, tocca un altro tratto o scorri l'elenco dei caratteri.
- Tocca il tasto delle corrispondenze (匹配) per mostrare solo i caratteri che corrispondono esattamente a ciò che hai digitato.

Scrivere i caratteri cinesi: scrivi i caratteri cinesi direttamente sullo schermo con il dito quando sono attivi i formati di scrittura cinese semplificato o tradizionale. Mentre scrivi i tratti dei caratteri, iPod touch li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile viene visualizzato in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri simili vengono visualizzati nell'elenco come ulteriori scelte possibili.

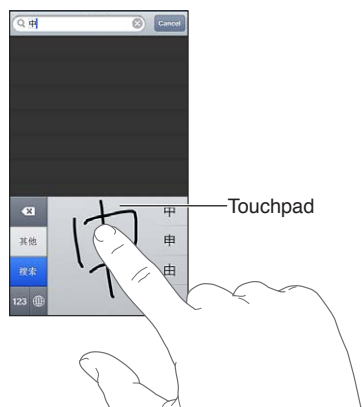

Puoi digitare caratteri complessi, come 鱻 (parte del nome dell'Aeroporto Internazionale di Hong Kong), scrivendo uno o più caratteri componenti in sequenza. Tocca il carattere per sostituire i caratteri digitati. Anche i caratteri romani vengono riconosciuti.

Digitare testo in giapponese kana: Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.

Digitare testo in giapponese romaji: Utilizza la tastiera Romaji per scrivere le sillabe. Le possibili scelte appariranno in alto sulla tastiera: toccane una per utilizzarla. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.

Inserire faccine o emoticon: usa la tastiera giapponese Kana e tocca il tasto ^_^ . Oppure puoi:

- *Usare la tastiera giapponese romaji (layout QWERTY-Giapponese):* tocca il tasto Numero **123**, quindi tocca il tasto ^_^ .
- *Utilizza la tastiera cinese (semplificato o tradizionale) Pinyin o (tradizionale) Zhuyin:* tocca il tasto Simboli **☺☹**, quindi tocca il tasto ^_^ .

Importanti informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o altri danni o lesioni a iPod touch o altre proprietà. Leggi tutte le seguenti informazioni di sicurezza prima di utilizzare iPod touch.

Gestione Maneggia iPod touch con cura. È fatto di metallo, vetro e plastica e ha al suo interno componenti elettronici sensibili. iPod touch può danneggiarsi se viene fatto cadere, se viene bruciato, punto o rotto oppure se viene a contatto con del liquido. Non utilizzare un iPod touch danneggiato, ad esempio con lo schermo rotto, perché potrebbe causare lesioni. Puoi proteggere iPhone da eventuali graffi utilizzando una custodia.

Riparazione Non aprire iPod touch e non tentare di riparare iPod touch da solo. Lo smontaggio di iPod touch può causarti lesioni o danneggiare lo stesso iPod touch. Se iPod touch è danneggiato, non funziona correttamente o viene a contatto con del liquido, contatta Apple o un suo rivenditore autorizzato. Puoi trovare ulteriori informazioni su come ottenere assistenza su www.apple.com/support/ipod/service/faq.

Batteria Non tentare di sostituire la batteria di iPod touch da solo perché potresti danneggiarla e ciò potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. La batteria a ioni di litio di iPod touch deve essere sostituita solo da Apple o un fornitore di servizi autorizzato di Apple e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non incenerire la batteria. Per informazioni sul riciclo e la sostituzione della batteria, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Distrazione L'utilizzo di iPod touch in determinate circostanze può distrarti e causare situazioni pericolose. Osserva le norme che vietano o limitano l'uso di dispositivi mobili o cuffie (ad esempio, evita di mandare SMS mentre guidi un veicolo o di usare le cuffie, mentre sei in sella a una bicicletta).

Navigazione Le mappe, le indicazioni stradali, la vista aerea le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni; di conseguenza, le mappe, Flyover, le indicazioni e le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete o non essere disponibili. Confronta le informazioni fornite su iPod touch con ciò che ti circonda e controlla i segnali per risolvere qualsiasi discrepanza. Alcune funzionalità di Mappe richiedono i servizi di localizzazione. Consulta [Privacy](#) a pagina 129. Utilizza il buon senso quando navighi.

Ricarica Ricarica iPod touch con il cavo e l'alimentatore inclusi o con altri alimentatori e cavi di terze parti "Made for iPod" compatibili con USB 2.0. L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o ricaricare in presenza di umidità, può causare scosse elettriche. Quando utilizzi Apple USB Power Adapter per ricaricare iPod touch, assicurati che il connettore o il cavo di alimentazione siano completamente inseriti prima di collegarli alla presa di corrente. Gli alimentatori di corrente possono scaldarsi durante l'uso e un contatto prolungato potrebbe causare lesioni. Lascia sempre un adeguato spazio di ventilazione intorno agli alimentatori quando li usi.

Perdita dell'udito L'ascolto di audio ad alto volume può danneggiare l'udito. I rumori di fondo e l'esposizione continua a livelli di volume elevati, potrebbero farti sembrare i suoni più bassi di quanto non siano in realtà. Utilizza solo ricevitori, auricolari, cuffie o altoparlanti compatibili col tuo dispositivo. Attiva l'audio e controlla il volume prima di inserire gli auricolari o le cuffie nelle orecchie. Per ulteriori informazioni sulla perdita dell'udito, consulta www.apple.com/it/sound. Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod touch, consulta [Impostazioni musica](#) a pagina 47.



ATTENZIONE: Per prevenire possibili danni all'udito, evita l'ascolto a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.

Auricolari Apple Gli auricolari venduti con iPhone 4S e successivi in Cina (identificabili dagli anelli di isolamento scuri sul connettore) sono progettati per attenersi agli standard Cinesi e non sono compatibili con iPhone 4S o versione successiva, iPad 2 o versione successiva e iPod touch 5a generazione. Utilizza solo auricolari compatibili con il dispositivo.

Segnali radio iPod touch utilizza i segnali radio per connettersi ai network wireless. Per informazioni sulla quantità di energia usata per trasmettere questi segnali e sulla procedura necessaria per minimizzare l'esposizione, vai in Impostazioni > Generali > Info > Legale > Esposizione RF.

Radio frequenza di disturbo Rispetta i segnali e gli avvisi che proibiscono l'utilizzo di dispositivi elettronici (ad esempio, all'interno di strutture sanitarie o in aree esplosive). Anche se iPod touch è stato progettato, testato e prodotto in conformità alle normative in materia di emissioni di radiofrequenze, tali emissioni da iPod touch potrebbero compromettere il funzionamento di altri apparati elettronici, causandone il malfunzionamento. Spegni iPod touch o utilizza "Uso in aereo" per disattivare la trasmissione di dati via wireless quando l'uso è proibito, come ad esempio durante un viaggio in aereo o quando richiesto dalle autorità.

Dispositivi medici iPod touch contiene dispositivi radio che emettono campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici possono interferire con i pacemaker e altri dispositivi medici. Se hai un pacemaker, tieni almeno 15 centimetri di distanza tra il pacemaker e iPod touch. Se sospetti che iPod touch interferisce con il pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, interrompi l'uso di iPod touch e consulta il medico per informazioni specifiche relative al dispositivo medico. iPod touch è dotato di magneti nella parte inferiore, anche gli auricolari inclusi dispongono di magneti, che possono interferire con i pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Tieni almeno 15 centimetri di distanza tra pacemaker o defibrillatore e iPod touch o gli auricolari.

Condizioni mediche Se ritieni che le tue condizioni mediche potrebbero essere influenzate da iPod touch (ad esempio, con convulsioni, perdita di coscienza, affaticamento della vista o mal di testa), consulta il tuo medico prima di utilizzare iPod touch.

atmosfera potenzialmente esplosiva Non caricare o utilizzare iPod touch in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come ad esempio in una area di servizio, o in aree con aria satura di particelle o sostanze chimiche (come granelli, polvere o polveri metalliche). Segui attentamente le indicazioni fornite.

Attività ripetitive Quando esegui attività ripetitive, come giocare a videogiochi su iPod touch, potrebbero verificarsi disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Se avverti un fastidio, smetti di usare iPod touch e consulta un medico.

Attività con conseguenze pericolose Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato quando l'inesattezza o il guasto del dispositivo possono causare morte, lesioni personali o gravi danni ambientali.

Laccetto di iPod touch Alcune attività durante l'uso del laccetto di iPod touch possono risultare a rischio di lesioni, soprattutto se il laccetto diventa un intralcio rischioso, ad esempio, mentre si lavora intorno a una macchina. Non far dondolare iPod touch quando utilizzi il laccetto, potrebbe staccarsi causando lesioni o danni.

Pericolo di soffocamento Alcuni accessori di iPod touch possono presentare un pericolo di soffocamento per i bambini. Tenere tali accessori fuori dalla portata dei bambini.

Importanti informazioni sull'utilizzo

Pulizia Pulisci immediatamente iPod touch se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali sporco, inchiostro, trucco o lozioni. Per la pulizia:

- scollega tutti i cavi e spegni iPod touch (tieni premuto il tasto Standby/Riattiva, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo).
- Utilizza un panno morbido e non sfilacciato.
- Non rovesciare sostanze liquide nelle fessure.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia o aria compressa.

Il lato anteriore di iPod touch è di vetro, dotato di rivestimento oleofobico resistente alle impronte (repellente all'olio). Questo rivestimento si usura nel tempo con il normale utilizzo. Sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulteriormente l'efficacia del rivestimento e potrebbe graffiare il vetro. Supporti abrasivi possono anche graffiare iPod touch.

Usare connettori, porte, e pulsanti Non forzare mai un connettore in una porta o applicare una pressione eccessiva a un pulsante, perché ciò potrebbe provocare danni non coperti dalla garanzia. Se il connettore e la porta non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Verifica eventuali ostruzioni e accertati che il connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

Lightning Lo scolorimento del connettore del cavo Lightning dopo un utilizzo regolare è normale. Sporco, ostruzioni e esposizione ai liquidi potrebbero causare la decolorazione. Per rimuovere lo scolorimento o se il cavo si scalda durante l'utilizzo oppure non ricarica o sincronizza iPod touch, scollega il cavo Lightning dal computer o dall'alimentatore e puliscilo con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare liquidi o prodotti per la pulizia quando pulisci il connettore Lightning.

Temperatura di funzionamento iPod touch è progettato per funzionare a temperature comprese tra 0° e 35° C. iPod touch può essere danneggiato e la durata della batteria ridotta se conservato o utilizzato al di fuori di questo intervallo di temperatura (ad esempio, se lasciato in una macchina calda). iPod touch si spegne se fa troppo caldo. Evita di esporre iPod touch a drastici sbalzi di temperatura o umidità. Quando utilizzi iPod touch o ne ricarichi la batteria, è normale che si riscaldi.

Se la temperatura interna di iPod touch supera le normali temperature di funzionamento (ad esempio, in un'auto bollente o a diretta esposizione ai raggi solari per un periodo di tempo prolungato) potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare la temperatura:

- La ricarica della batteria di iPod touch si interrompe.
- Lo schermo si attenua.
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura.
- Alcune app potrebbero chiudersi.

Importante: Quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPod touch. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, iPod touch entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Colloca iPod touch in un ambiente più fresco al riparo dai raggi solari e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare nuovamente iPod touch.

Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo: support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=it_IT.

Supporto di iPod touch


Informazioni complete di supporto sono disponibili in linea all'indirizzo www.apple.com/it/support/ipodtouch. Per contattare Apple per assistenza personalizzata (non disponibile in tutte le aree), consulta www.apple.com/it/support/contact.

Riavviare e ripristinare iPod touch

Se qualcosa non funziona in modo corretto, prova a riavviare iPod touch, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPod touch.

Riavviare iPod touch: mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il cursore rosso. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPod touch. Per riaccendere iPod touch tieni premuto il tasto Standby/Riattiva finché non appare il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPod touch o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPod touch. Il ripristino dovrebbe essere effettuato soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPod touch non risolvono il problema.

Forzare la chiusura di una app: mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non appare un cursore rosso, quindi tieni premuto il tasto Home  fino a quando l'app non si chiude.

Puoi anche rimuovere una app dall'elenco degli elementi recenti per forzarne l'uscita. Consulta [Aprire e passare da un'app all'altra](#) a pagina 17.

Reimpostare iPod touch: tieni premuti il tasto Standby/Riattiva e il tasto Home contemporaneamente per almeno dieci secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Appare “Codice non valido” o “iPod touch è disabilitato”

Se dimentichi il codice o iPod touch visualizza un avviso che è disabilitato, consulta “iOS: disattivazione del dispositivo dopo l'immissione di un codice errato” all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=it_IT.

Appare “Questo accessorio non è supportato da iPod touch”

L'accessorio collegato potrebbe non funzionare con iPod touch. Assicurati che il cavo USB e i connettori siano liberi da ostruzioni e consulta la documentazione fornita con l'accessorio.

Impossibile visualizzare gli allegati delle e-mail

Se con iPod touch non puoi visualizzare allegati e-mail, prova una delle seguenti operazioni:

- *Aprire un file allegato:* tocca il file per aprirlo in Visualizzazione rapida. Prima di poter visualizzare l'allegato, potrebbe essere necessario attendere il completamento del download
- *Salvare una foto o un video allegato:* tocca il file per aprirlo in Visualizzazione rapida. Prima di poter visualizzare l'allegato, potrebbe essere necessario attendere il completamento del download

Visualizzazione rapida supporta i seguenti tipi di documento:

- *.doc, .docx*: Microsoft Word
- *.htm, .html*: pagina web
- *.key*: Keynote
- *.numbers*: Numbers
- *.pages*: Pages
- *.pdf*: Anteprima, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*: Microsoft PowerPoint
- *.rtf*: RTF (Rich Text Format)
- *.txt*: testo
- *.vcf*: informazioni di contatto
- *.xls, .xlsx*: Microsoft Excel

Per informazioni sulla manutenzione, vai su www.apple.com/it/support/ipodtouch.

Realizzare il backup di iPod touch

Puoi utilizzare iCloud o iTunes per eseguire il backup automatico di iPod touch. Se scegli di fare il backup utilizzando iCloud, non puoi utilizzare anche iTunes per il backup automatico sul computer; tuttavia, puoi usare iTunes per il backup manuale sul computer.

Eseguire il backup su iCloud

iCloud esegue il backup di iPod touch giornalmente utilizzando la rete Wi-Fi, quando è collegato a una fonte di alimentazione ed è bloccato. La data e l'ora dell'ultimo backup sono elencati in fondo alla schermata Archivio e backup. iCloud fa il backup di:

- musica, programmi TV, app e libri acquistati
- Foto e video in Rullino foto
- Impostazioni di iPod touch
- Dati delle app
- Schermata Home e organizzazione app
- Messaggi

Nota: il backup della musica acquistata non viene eseguito in tutte le regioni e i programmi TV non sono disponibili in tutti i paesi.

Se non hai attivato il backup con iCloud la prima volta che hai configurato iPod touch, puoi attivarlo nelle impostazioni di iCloud.

Attivare i backup su iCloud: vai in Impostazioni > iCloud, quindi esegui l'accesso con il tuo ID Apple e la tua password, se necessario. Vai in Archivio e backup, quindi attiva Backup iCloud.

Eseguire il backup immediatamente: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, e tocca Esegui backup adesso.

Gestire i backup: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, quindi tocca Gestisci archiviazione. Tocca il nome del tuo iPod touch.

Attivare o disattivare il backup di "Rullino foto": vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, quindi tocca Gestisci archiviazione. Tocca il nome del tuo iPod touch, quindi attiva o disattiva il backup di Rullino fotografico.

Visualizzare i dispositivi per i quali viene eseguito il backup: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup > Gestisci archiviazione.

Interrompere i backup iCloud: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup > Backup, quindi disattiva "Backup iCloud".

iCloud non esegue il backup della musica che non è stata acquistata su iTunes. Utilizza iTunes per eseguire il backup e ripristinare quei contenuti. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Importante: i backup per la musica o i programmi TV acquistati non sono disponibili in tutte le regioni. Gli acquisti precedenti possono non essere disponibili se non sono più presenti in iTunes Store, App Store o iBookstore.

I contenuti acquistati, come il contenuto di Streaming foto non vengono calcolati nello spazio libero disponibile di 5GB di iCloud.

Eseguire il backup con iTunes

iTunes crea un backup di foto nell'album "Rullino foto" o "Foto salvate" ed esegue il backup di messaggi di testo, note, cronologia delle chiamate, elenco Preferiti, impostazioni dei suoni e altro ancora. Non viene fatto il backup dei file multimediali, come brani e alcune foto, ma questi possono essere ripristinati sincronizzando iTunes.

Quando colleghi iPod touch al computer con cui sincronizzi normalmente, iTunes crea un backup ogni volta che:

- *Esegui la sincronizzazione con iTunes:* iTunes sincronizza iPod touch ogni volta che lo colleghi al computer. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15. iTunes non eseguirà automaticamente il backup di un iPod touch che non è configurato per la sincronizzazione con tale computer.
- *Aggiorni o ripristini iPod touch:* iTunes esegue sempre il backup di iPod touch prima dell'aggiornamento e del ripristino.

Inoltre, iTunes può codificare i backup di iPod touch per proteggere i dati.

Codificare i backup di iPod touch: seleziona Codifica backup di iPod touch nella schermata Sommario in iTunes.

Ripristinare i file e le impostazioni di iPod touch: collega iPod touch al computer con cui sincronizzi normalmente, seleziona iPod touch nella finestra di iTunes, e fai clic su Ripristina nel pannello Sommario.

Per ulteriori informazioni sui backup, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it_IT.

Rimuovere un backup di iTunes

Puoi rimuovere un backup di iPod touch dall'elenco dei backup in iTunes. Potresti voler effettuare questa operazione nel caso in cui il backup sia stato creato sul computer di un altro utente.

Rimuovere un backup:

- 1 in iTunes, apri Preferenze iTunes.
 - *Mac:* scegli iTunes > Preferenze.
 - *Windows:* scegli Modifica > Preferenze.
- 2 Fai clic su Dispositivi (non è necessario che iPod touch sia collegato).
- 3 Seleziona il backup che desideri rimuovere, quindi fai clic su "Elimina backup".
- 4 Fai clic su Elimina per confermare che desideri eliminare il backup selezionato, quindi fai clic su OK.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch

Puoi aggiornare il software di iPod touch in Impostazioni o utilizzando iTunes. Inoltre, puoi cancellare o ripristinare i dati di iPod touch e quindi utilizzare iCloud o iTunes per ripristinarli da un backup.

I dati eliminati non saranno più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPod touch, ma non vengono cancellati da iPod touch. Per informazioni sulla cancellazione completa di contenuto e impostazioni, consulta [Reinizializzare](#) a pagina 128.

Aggiornare iPod touch.

Puoi aggiornare il software nelle Impostazioni di iPod touch o utilizzando iTunes.

Aggiornare in modalità wireless su iPod touch: vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. iPod touch cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili.

Aggiornare il software in iTunes: iTunes cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili ogni volta che esegui la sincronizzazione di iPod touch utilizzando iTunes. Consulta [Sincronizzare con iTunes](#) a pagina 15.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=it_IT.

Ripristinare iPod touch

Puoi usare iCloud o iTunes per ripristinare iPod touch da un backup.

Ripristinare da un backup di iCloud: ripristina iPod touch per eliminare tutte le impostazioni e tutte le informazioni. Accedi a iCloud e scegli "Ripristina da un backup" in Impostazione Assistita. Consulta [Reinizializzare](#) a pagina 128.

Ripristinare da un backup di iTunes: collega iPod touch al computer con cui sincronizzi normalmente, seleziona iPod touch nella finestra di iTunes, e fai clic su Ripristina nel pannello Sommario.

Quando il software di iPod touch è ripristinato, puoi impostarlo come nuovo iPod touch oppure ripristinare la musica, i video, i dati delle app e gli altri contenuti dal backup.

Per ulteriori informazioni sul ripristino del software di iPod touch, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=it_IT.

Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico

Questa tabella indica la disponibilità di informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza per iPod touch.

| Per informazioni su | Esegui questa operazione |
|---|---|
| Utilizzare iPod touch in modo sicuro | Consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 133. |
| Servizio e assistenza di iPod touch, suggerimenti, forum e download di software Apple | Visita il sito www.apple.com/it/support/ipod-touch . |
| Ultime novità su iPod touch | Visita il sito www.apple.com/it/ipod-touch . |
| Gestire l'account dell'ID Apple | Vai su https://appleid.apple.com/it_IT . |
| Utilizzare iCloud | Vai su www.apple.com/it/support/icloud . |

| Per informazioni su | Esegui questa operazione |
|--|---|
| Utilizzare iTunes | Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su www.apple.com/it/support/itunes . |
| Utilizzare altre app Apple per iOS | Vai su www.apple.com/it/support/ios . |
| Individuare il numero di serie di iPod touch | Puoi trovare il numero di serie di iPod touch sull'imballaggio di iPod touch. Oppure, su iPod touch scegli Impostazioni > Generali > Info. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=it_IT . |
| Come ottenere l'assistenza in garanzia | Segui prima i suggerimenti di questo manuale. Quindi visita il sito www.apple.com/it/support/ipod-touch . |
| Visualizzare le informazioni sulle normative di iPod touch | Su iPod touch, vai su Impostazioni > Generali > Info > Legale > Normative. |
| Servizio di sostituzione della batteria | Visita www.apple.com/it/batteries/replacements.html . |

Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

iPod touch deve essere smaltito conformemente alle leggi e alle normative locali. Poiché il prodotto contiene una batteria, è necessario smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPod touch raggiunge la fine del proprio ciclo di vita utile, contatta Apple o le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di riciclaggio.

Sostituzione della batteria: La batteria a ioni di litio di iPod touch deve essere sostituita solo da Apple o un fornitore di servizi autorizzato di Apple e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sui servizi di sostituzione della batteria vai su www.apple.com/it/batteries/replacements.html.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, vai su www.apple.com/it/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:



Il simbolo sopra significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclo separato del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai su www.apple.com/it/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, il logo "Made for iPod", Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight e Time Capsule sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, EarPods, Flyover, Accesso guidato, Lightning e Multi-Touch sono marchi di Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store, iBookstore e iTunes Match sono marchi di servizio di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene concesso in licenza.

NIKE e il logo Swoosh sono marchi di NIKE, Inc. e dei suoi affiliati, e sono utilizzati su licenza.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, avviene direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

T019-2540/06-2013