



iPhone

Brukerhåndbok

For iOS 7.1-programvare

Innhold

8 **Kapittel 1: Oversikt over iPhone**

- 8 Bli kjent med iPhone
- 9 Tilbehør
- 10 Multi-Touch-skjerm
- 10 Knapper
- 12 Symboler som viser status

14 **Kapittel 2: Komme i gang**

- 14 Installer SIM-kortet
- 14 Konfigurer og aktiver iPhone
- 15 Koble iPhone til datamaskinen
- 15 Koble til Wi-Fi
- 16 Koble til Internett
- 16 Konfigurer e-post og andre kontoer
- 17 Apple-ID
- 17 Organiser innhold på iOS-enheter
- 17 iCloud
- 19 Synkroniser med iTunes
- 19 Dato og tid
- 20 Internasjonale innstillinger
- 20 iPhone-navn
- 20 Vis denne brukerhåndboken på iPhone

21 **Kapittel 3: Grunnleggende**

- 21 Bruk programmer
- 23 Tilpass iPhone
- 25 Skriv
- 27 Dikter
- 28 Talekontroll
- 29 Søk
- 30 Kontrollsenter
- 30 Varsler og Varslingscenter
- 31 Lyder og lyddemping
- 32 Ikke forstyrr
- 32 AirDrop, iCloud og andre måter å dele på
- 33 Overfør filer
- 33 Delt Internett
- 34 AirPlay
- 34 AirPrint
- 34 Bruk Apple-hodetelefoner
- 35 Bluetooth-enheter
- 36 Restriksjoner

36	Personvern
36	Sikkerhet
39	Lad og følg med på batteriet
40	Reis med iPhone
41	Kapittel 4: Siri
41	Be om ting
42	Fortell Siri om deg selv
42	Gjør korrigeringer
43	Siri-innstillinger
44	Kapittel 5: Telefon
44	Telefonsamtaler
47	Visual Voicemail
48	Kontakter
48	Viderekobling, samtale venter og anrops-ID
48	Ringetoner og vibrering
48	Utenlandssamtaler
49	Telefon-innstillinger
50	Kapittel 6: Mail
50	Skriv meldinger
51	Få en forhåndstitt
51	Skriv ferdig en melding senere
51	Vis viktige meldinger
52	Vedlegg
53	Arbeid med flere meldinger
54	Vis og arkiver adresser
54	Skriv ut meldinger
54	Mail-innstillinger
55	Kapittel 7: Safari
55	Oversikt over Safari
55	Søk på Internett
56	Surf på Internett
57	Behold bokmerker
57	Del det du oppdager
57	Fyll ut skjemaer
58	Unngå rot med Leser
58	Arkiver en leseliste til senere bruk
59	Personvern og sikkerhet
59	Safari-innstillinger
60	Kapittel 8: Musikk
60	iTunes Radio
61	Hent inn musikk
61	Naviger og spill
63	Albumvegg
63	Lydbøker
64	Spillelister
64	Genius – skapt for deg

65	Siri og Talekontroll
65	iTunes Match
66	Hjemmedeling
66	Musikk-innstillinger
67	Kapittel 9: Meldinger
67	SMS, MMS og iMessage
67	Send og motta meldinger
68	Administrer samtaler
69	Del bilder, videoer og annet
69	Meldinger-innstillinger
70	Kapittel 10: Kalender
70	Oversikt over Kalender
71	Invitasjoner
71	Bruk flere kalendere
72	Del iCloud-kalendere
72	Kalender-innstillinger
73	Kapittel 11: Bilder
73	Vis bilder og videoer
74	Ordne bilder og videoer
74	iCloud-bildedeling
75	Min bildestrøm
76	Del bilder og videoer
76	Rediger bilder og klipp videoer
77	Skriv ut bilder
77	Bilder-innstillinger
78	Kapittel 12: Kamera
78	Oversikt over Kamera
79	Ta bilder og film
80	HDR
80	Vis, del og skriv ut
81	Kamera-innstillinger
82	Kapittel 13: Været
84	Kapittel 14: Klokke
84	Oversikt over Klokke
85	Alarmer og nedtelling
86	Kapittel 15: Kart
86	Finn steder
87	Få mer informasjon
87	Få veibeskrivelse
88	3D og Flyover
88	Kart-innstillinger

89	Kapittel 16: Videoer
89	Oversikt over Videoer
90	Legg til videoer i biblioteket
90	Styr avspillingen
91	Video-innstillinger
92	Kapittel 17: Notater
92	Oversikt over Notater
93	Bruk notater i flere kontoer
94	Kapittel 18: Påminnelser
95	Planlagte påminnelser
95	Stedspåminnelser
95	Påminnelser-innstillinger
96	Kapittel 19: Aksjer
98	Kapittel 20: Game Center
98	Oversikt over Game Center
99	Spill spill med venner
99	Game Center-innstillinger
100	Kapittel 21: Aviskiosk
100	Oversikt over Aviskiosk
101	Kapittel 22: iTunes Store
101	Oversikt over iTunes Store
101	Bla eller søk
102	Kjøp, lei eller løs inn
102	iTunes Store-innstillinger
103	Kapittel 23: App Store
103	Oversikt over App Store
103	Finn programmer
104	Kjøp, løs inn og last ned
105	App Store-innstillinger
106	Kapittel 24: Passbook
106	Oversikt over Passbook
106	Passbook på farten
107	Passbook-innstillinger
108	Kapittel 25: Kompass
108	Oversikt over Kompass
109	I vater
110	Kapittel 26: Taleopptak
110	Oversikt over Taleopptak
110	Ta opp
111	Lytt
111	Overfør opptak til datamaskinen

112	Kapittel 27: FaceTime
112	Oversikt over FaceTime
113	Ring og motta anrop
113	Administrer samtaler
114	Kapittel 28: Kontakter
114	Oversikt over Kontakter
115	Bruk Kontakter med Telefon
115	Legg til kontakter
116	Kontakter-innstillinger
117	Kapittel 29: Kalkulator
118	Kapittel 30: iBooks
118	Last ned iBooks
118	Les en bok
119	Sorter bøker
120	Les PDF-er
120	iBooks-innstillinger
121	Kapittel 31: Nike + iPod
121	Oversikt
122	Koble til og kalibrer sensoren
122	Tren
122	Nike + iPod-innstillinger
123	Kapittel 32: Podcaster
123	Oversikt over Podcaster
124	Last ned podcaster
124	Styr avspillingen
125	Organiser podcaster
125	Innstillinger for podcaster
126	Tillegg A: Tilgjengelighet
126	Tilgjengelighetsfunksjoner
127	Tilgjengelighetsnarvei
127	VoiceOver
138	Siri
138	Zoom
139	Inverter farger
139	Les opp markering
139	Les opp autotekst
139	Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast
139	Reduser bevegelse på skjermen
139	Etiketter for av/på-brytere
140	Høreapparater
141	Undertekster og skjult teksting
141	LED-blink for varsler
141	Monolyd og balanse
142	Ruting av anropslyd
142	Ringetoner og vibrering knyttet til kontakter

142	Støyreduksjon for telefon
142	Begrenset tilgang
143	Bryterkontroll
145	AssistiveTouch
146	Støtte for teksts telefon (TTY)
146	Visual Voicemail
147	Tastatur i widescreenformat
147	Stort talltastatur
147	Talekontroll
147	Tilgjengelighet i OS X
148	Tillegg B: Internasjonale tastaturer
148	Bruk internasjonale tastaturer
149	Spesielle inndatametoder
150	Tillegg C: iPhone i bedriften
150	Mail, Kontakter og Kalender
150	Nettverkstilgang
150	Programmer
152	Tillegg D: Sikkerhet, håndtering og kundestøtte
152	Viktig sikkerhetsinformasjon
154	Viktig informasjon om håndtering
155	Nettstedet for iPhone-kundestøtte
155	Nullstill eller start iPhone på nytt
155	Nullstill iPhone-innstillingene
156	Vis informasjon om iPhone
156	Bruksinformasjon
156	Deaktivert iPhone
157	Sikkerhetskopier iPhone
158	Oppdater og gjenopprett iPhone-programvaren
158	Mobilnett-innstillinger
159	Selge eller gi bort iPhone?
160	Finn ut mer, service og kundestøtte
160	Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav
161	Forskrifter for Canada
161	Om avhending og resirkulering
163	Apple og miljøet


Oversikt over iPhone

1


Bli kjent med iPhone

Denne håndboken beskriver funksjonene for iOS 7.1 og iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c og iPhone 5s.

iPhone 5s

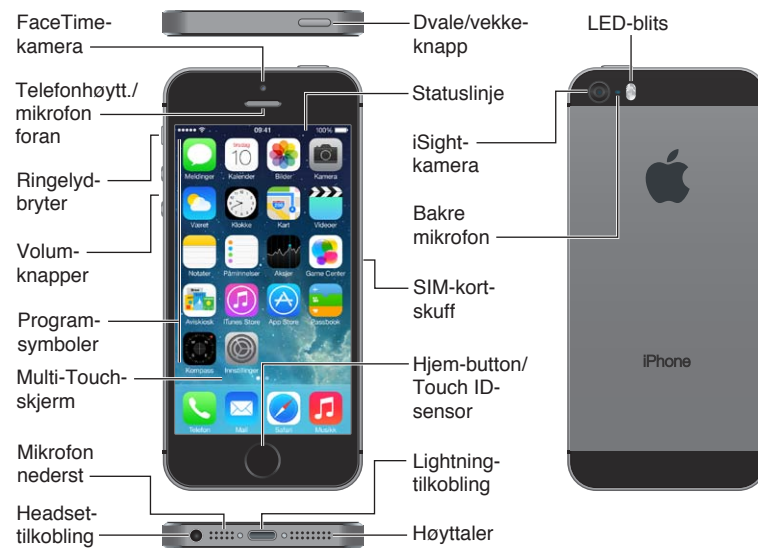

iPhone 5c

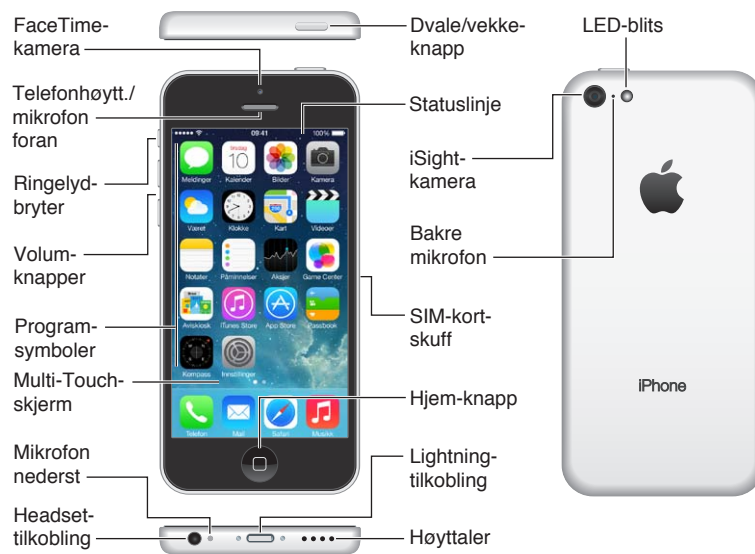

Funksjonene og programmene på iPhone kan variere avhengig av hvilken modell du har, samt sted, språk og operatør. Du kan finne ut hvilke funksjoner det er støtte for der du bor, på www.apple.com/no/ios/feature-availability.

Merk: Bruk av programmer som sender eller mottar data via mobilnettverket, kan medføre ekstra kostnader. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om iPhone-abonnementet og priser.

Tilbehør


Tilbehør som følger med iPhone:



Apple-hodetelefoner. Bruk Apple EarPods med fjernkontroll og mikrofon (iPhone 5 eller nyere) eller Apple-øretelefonene med fjernkontroll og mikrofon (iPhone 4s eller eldre) til å høre på musikk og videoer, samt ringe. Les [Bruk Apple-hodetelefoner](#) på side 34.



Tilkoblingskabel. Bruk Lightning-til-USB-kabelen (iPhone 5 eller nyere) eller 30-pinner-til-USB-kabelen (iPhone 4s eller eldre) til å koble iPhone til datamaskinen for å synkronisere og lade.




Apple USB-strømforsyningsenhet. Brukes med Lightning-til-USB-kabelen eller 30-pinner-til-USB-kabelen for å lade opp iPhone-batteriet.



SIM-utmatingsverktøy. Bruk det til å åpne SIM-kortskuffen. (Ikke inkludert overalt.)

Multi-Touch-skjerm

Noen få enkle bevegelser – trykk, dra, bla og knip/strekk – er alt du trenger for å utforske og bruke iPhone og programmene.

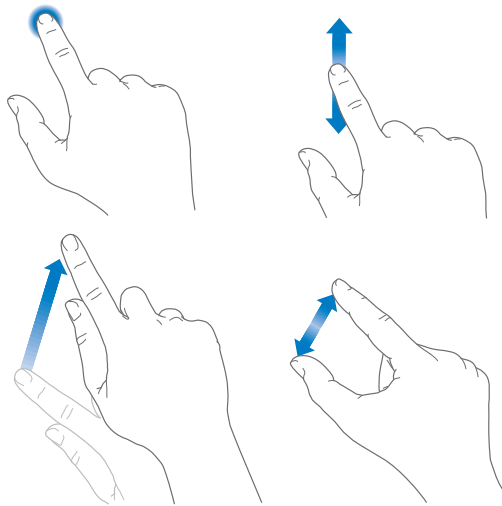


Knapper

De fleste knappene du bruker på iPhone, er virtuelle og vises på berøringskjermen. Noen få fysiske knapper styrer basisfunksjoner som å slå på iPhone og justere volumet.

Dvale/vekke-knappen

Når du ikke bruker iPhone, trykker du på Dvale/vekke-knappen for å låse den. Ved å låse iPhone setter du skjermen i dvale, slik at du sparer strøm og unngår at det skjer noe hvis du berører skjermen. Du kan fortsatt få samtaler, FaceTime-anrop, tekstmeldinger, alarmer og andre varslinger. Du kan også høre på musikk og justere volumet.

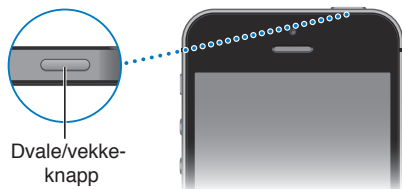

iPhone låses automatisk hvis du ikke berører skjermen på et minutt tid. Juster forsinkelsen ved å velge Innstillinger > Generelt > Autolås.

Slå på iPhone. Hold inne Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Lås opp iPhone. Trykk på enten Dvale/vekke-knappen eller Hjem-knappen, og flytt deretter på skyveknappen.

Slå av iPhone. Hold inne Dvale/vekke-knappen til skyveknappen vises, og flytt deretter på skyveknappen.

For ytterligere sikkerhet kan du kreve en kode for å låse opp iPhone. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 37.

Hjem-knappen

Hjem-knappen tar deg til Hjem-skjermen, og kan brukes til andre praktiske snarveier.

Se **programmer du har åpnet**. Dobbelttrykk på Hjem-knappen. Les [Begynn hjemme](#) på side 21.

Bruk Siri (iPhone 4s eller nyere) eller Talekontroll. Hold inne Hjem-knappen. Les [Talekontroll](#) på side 28 og Kapittel 4, [Siri](#), på side 41.


På iPhone 5s kan du bruke sensoren i Hjem-knappen til å lese av fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke kode eller Apple-ID-passord. Les [Touch ID-sensor](#) på side 37.

Du kan også bruke Hjem-knappen til å slå tilgjengelighetsfunksjoner av og på. Les [Tilgjengelighetsnarvei](#) på side 127.

Volumkontroller

Når du snakker i telefonen eller hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på siden av iPhone til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene lydstyrken for ringelyden, varsler og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

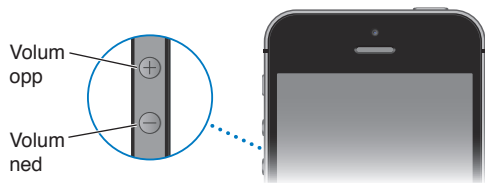




Lås volumet for ringelyd og varsler. Velg Innstillinger > Lyder, og slå på «Endre med knapper». Hvis du vil begrense volumet for musikk og videoer, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

Merk: I enkelte EU-land kan iPhone vise en advarsel om at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning og slår på Volumgrense fra EU. Hvis du vil forhindre endringer av volumbegrensningen, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

Du kan også bruke en av volumknappene til å ta bilde eller filme. Les [Ta bilder og film](#) på side 79.

Ringelydbryteren


Skyv på ringelydbryteren for å sette iPhone i hørbarmodus  eller lydløsmodus .

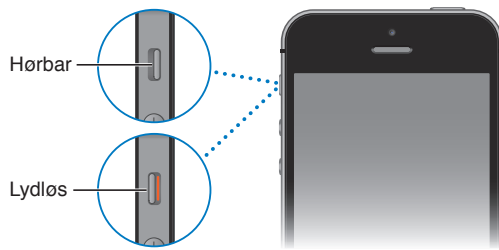

Når iPhone er i hørbarmodus, spiller den alle lyder. Når iPhone er i lydløsmodus, spiller den ikke ringelyder eller andre lydeffekter.




Viktig: Klokkealarmer, lydprogrammer, for eksempel Musikk, og mange spill spiller lyder gjennom den innebygde høyttaleren selv når lydløsmodus er aktivert på iPhone. I noen områder spilles lydeffekter for Kamera og Taleopptak selv om ringelydbryteren står på lydløs.














Du finner mer informasjon om hvordan du endrer lyd- og vibreringsinnstillinger, under [Lyder og lyddemping](#) på side 31.

Bruk Ikke forstyr. Du kan også slå av lyden på anrop, varsler og varslinger ved hjelp av Ikke forstyr. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral, og trykk deretter på . Les [Ikke forstyr](#) på side 32.

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPhone:

Symbol		Hva det betyr
	Mobilnettverkssignal	Du er innenfor rekkevidden til et mobilnettverk og kan ringe og motta samtaler. Hvis det ikke er dekning, vises «Ingen tjeneste».
	Flymodus	Flymodus er på. Du kan ikke ringe, og andre trådløsfunksjoner kan være deaktivert. Les Reis med iPhone på side 40.
LTE	LTE	Operatørens LTE-nettverk er tilgjengelig, og iPhone kan kobles til Internett via det nettverket. (iPhone 5 eller nyere. Ikke tilgjengelig overalt.) Les Mobilnett-innstillinger på side 158.
4G	UMTS	Operatørens 4G UMTS-nettverk (GSM) eller LTE-nettverk er tilgjengelig (avhengig av operatør), og iPhone kan kobles til Internett via det nettverket. (iPhone 4s eller nyere. Ikke tilgjengelig overalt.) Les Mobilnett-innstillinger på side 158.
3G	UMTS/EV-DO	Operatørens 3G UMTS-nettverk (GSM) eller EV-DO-nettverk (CDMA) er tilgjengelig, og iPhone kan kobles til Internett via dette nettverket. Les Mobilnett-innstillinger på side 158.
E	EDGE	Operatørens EDGE-nettverk (GSM) er tilgjengelig, og iPhone kan kobles til Internett via det nettverket. Les Mobilnett-innstillinger på side 158.
GPRS	GPRS/1xRTT	Operatørens GPRS-nettverk (GSM) eller 1xRTT-nettverk (CDMA) er tilgjengelig, og iPhone kan kobles til Internett via det nettverket. Les Mobilnett-innstillinger på side 158.
	Wi-Fi	iPhone er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Les Koble til Wi-Fi på side 15.

Symbol		Hva det betyr
	Ikke forstyrr	«Ikke forstyrr» er slått på. Les Ikke forstyrr på side 32.
	Delt Internett	iPhone deler Internett-forbindelsen med en annen enhet. Les Delt Internett på side 33.
	Synkroniserer	iPhone synkroniseres med iTunes.
	Nettverksaktivitet	Viser at det er nettverksaktivitet. Det kan hende at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker symbolet til å vise en aktiv prosess.
	Viderekobling	Viderekobling er konfigurert. Les Viderekobling, samtale venter og anrops-ID på side 48.
	VPN	Enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les Nettverkstilgang på side 150.
	Teksttelefon (TTY)	iPhone er konfigurert for bruk med en teksttelefon (TTY-enhet). Les Støtte for teksttelefon (TTY) på side 146.
	Visningslås for stående retning	iPhone-skjermen er låst i stående retning. Les Bytt skjermretning på side 23.
	Alarm	Det er stilt inn en alarm. Les Alarmer og nedtelling på side 85.
	Stedstjenester	Et objekt bruker Stedstjenester. Les Personvern på side 36.
	Bluetooth®	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på. Hvis iPhone er sammenkoblet med en enhet, er enheten kanskje utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av. Les Bluetooth-enheter på side 35.
	Bluetooth-batteri	Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.
	Batteri	Viser batterinivået eller ladestatus for iPhone. Les Lad og følg med på batteriet på side 39.

Komme i gang

2




ADVARSEL: For å unngå personskader bør du lese [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152 før du bruker iPhone.

Installer SIM-kortet

Hvis du har fått et SIM-kort å installere, gjør du dette før du konfigurerer iPhone.

Viktig: Det kreves et mikro-SIM-kort (iPhone 4 og iPhone 4s) eller nano-SIM-kort (iPhone 5 og nyere) for å bruke mobiltjenester ved tilkobling til GSM-nettverk og enkelte CDMA-nettverk. En iPhone 4s som er aktivert via et trådløst CDMA-nettverk, kan også bruke SIM-kort for å koble til et GSM-nettverk, først og fremst for internasjonal roaming. iPhone er underlagt reglene fra tjenesteleverandøren, som kan inkludere begrensninger med hensyn til bytte av tjenesteleverandør og roaming, selv etter at eventuell bindingstid er avsluttet. Kontakt operatøren for mer informasjon. Mobiltjenestens tilgjengelighet avhenger av det trådløse nettverket.

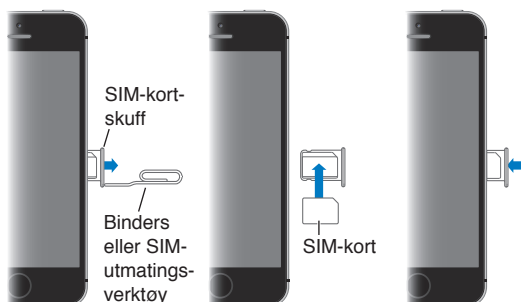

Konfigurer og aktiver iPhone

Aktivering kan gjøres over et Wi-Fi-nettverk eller, med iPhone 4s eller nyere, over operatørens mobilnettverk (ikke tilgjengelig overalt). Hvis ingen av valgene er tilgjengelige, må du koble iPhone til datamaskinen og bruke iTunes til å aktivere iPhone (les følgende avsnitt).

Konfigurer og aktiver iPhone. Slå på iPhone, og følg oppsettassistenten.

Oppsettassistenten tar deg gjennom prosessen trinn for trinn:

- koble til et Wi-Fi-nettverk
- logge på eller opprette en gratis Apple-ID (trengs for mange funksjoner, blant annet iCloud, FaceTime, App Store og iTunes Store)
- angi en kode
- konfigurere iCloud og iCloud-nøkkeling
- slå på anbefalte funksjoner som Stedstjenester og Finn iPhone
- aktivere iPhone hos operatøren

Du kan også gjenopprette fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen.

Merk: Hvis du slår på Finn iPhone under konfigureringen, blir Aktiveringslås slått på for å hjelpe til med å forhindre tyveri. Les [Finn iPhone](#) på side 38.

Noen telefonoperatører tillater at du låser opp iPhone, slik at den kan brukes i andre nettverk. Du kan finne ut om telefonoperatøren tillater dette, på support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=no_NO. Ta kontakt med telefonoperatøren hvis du vil ha informasjon om autorisering og oppsett. Du må koble iPhone til iTunes for å fullføre prosessen. Ekstrakostnader kan påløpe. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=no_NO.

Koble iPhone til datamaskinen

Du må kanskje koble iPhone til datamaskinen for å fullføre aktiveringen. Hvis du kobler iPhone til datamaskinen, kan du også synkronisere bilder og annet innhold til iPhone fra datamaskinen ved hjelp av iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.


Hvis du vil bruke iPhone sammen med datamaskinen, må du ha:

- Internett-forbindelse for datamaskinen (bredbånd anbefales).
- En Mac eller PC med USB 2.0- eller 3.0-port og ett av følgende operativsystemer:
 - OS X versjon 10.6.8 eller nyere
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller nyere


Koble iPhone til datamaskinen. Bruk Lightning-til-USB-kabelen (iPhone 5 eller nyere) eller 30-pinner-til-USB-kabelen (iPhone 4s eller eldre) som følger med iPhone. På hver enhet blir du bedt om å bekrefte at du «stoler på» den andre enheten.



Koble til Wi-Fi

Hvis  vises øverst på skjermen, er telefonen koblet til et Wi-Fi-nettverk. iPhone kobler til igjen hver gang du er på samme sted.

Konfigurer Wi-Fi. Velg Innstillinger > Wi-Fi.

- *Velg et nettverk:* Trykk på et av nettverkene i listen, og oppgi passord hvis du blir bedt om det.
- *Spør før tilkobling:* Slå på «Spør før tilkobling» hvis du vil ha spørsmål når et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig. Ellers må du koble til et nettverk manuelt når et tidligere brukt nettverk ikke er tilgjengelig.
- *Glem et nettverk:* Trykk på  ved siden av nettverket du har koblet til før. Trykk deretter på «Glem dette nettverket».

- *Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk:* Trykk på Annet, og skriv deretter inn navnet på det lukkede nettverket. Du må vite navnet på nettverket, sikkerhetstypen og passordet (hvis det kreves).
- *Tilpass innstillingene for et Wi-Fi-nettverk:* Trykk på ⓘ ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP eller fornye innstillingene som oppgis av en DHCP-tjener.

Konfigurer ditt eget Wi-Fi-nettverk. Hvis du har en ukonfigurert AirPort-basestasjon som er på og innenfor rekkevidde, kan du bruke iPhone til å konfigurere den. Velg Innstillinger > Wi-Fi, og se etter «Konfigurer AirPort-basestasjon». Trykk på basestasjonen, så gjør oppsettassistenten resten.

Administrer et AirPort-nettverk. Hvis iPhone er koblet til en AirPort-basestasjon, velger du Innstillinger > Wi-Fi, trykker på ⓘ ved siden av nettverksnavnet og trykker deretter på Administrer dette nettverket. Hvis du ikke har lastet ned AirPort-verktøy fra før, trykker du på OK for å åpne App Store og laste det ned.

Koble til Internett

iPhone kobler seg til Internett når det er nødvendig, ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse (hvis tilgjengelig) eller operatørens mobilnettverk. Du finner informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverk under [Koble til Wi-Fi](#) ovenfor..

Når et program må bruke Internett, gjør iPhone følgende, i rekkefølge:

- kobler til det sist brukte tilgjengelige Wi-Fi-nettverket
- viser en liste med Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, og kobler til det du velger
- kobler til over mobildatanettverket hvis det er tilgjengelig

Merk: Hvis det ikke er noen Wi-Fi-forbindelse til Internett, kan programmer og tjenester overføre data over operatørens mobilnettverk, noe som kan føre til ekstra kostnader. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om priser på mobildataabonnementer. Du finner informasjon om administrering av mobildatabruk under [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

Konfigurer e-post og andre kontoer

iPhone fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte tjenester for e-post, kontaktinformasjon og kalendere.

Du kan konfigurere en gratis iCloud-konto når du konfigurerer iPhone første gang, eller senere under Innstillinger. Les [iCloud](#) på side 17.

Konfigurer en konto. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto. Hvis du skal konfigurere en iCloud-konto, kan du også gjøre det under Innstillinger > iCloud.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet eller organisasjonen har støtte for slike kontoer. Les [Legg til kontakter](#) på side 115.

Du kan legge til kalendere ved hjelp av en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCalendar-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Les [Bruk flere kalendere](#) på side 71.

Apple-ID

Apple-ID er påloggingen du bruker til omtrent alt du gjør via Apple, blant annet når du bruker iCloud til å lagre innhold, laster ned programmer fra App Store og kjøper sanger, filmer og TV-programmer fra iTunes Store.

Du trenger bare én Apple-ID til alt du vil gjøre gjennom Apple. Hvis du har en Apple-ID, bruker du den første gang du konfigurerer iPhone, og når du må logge deg på for å bruke en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, kan du opprette en når du blir bedt om å logge deg på.

Opprett en Apple-ID. Velg Innstillinger > iTunes og App Store, og trykk på Logg på. (Hvis du allerede er pålogget og vil opprette en ny Apple-ID, trykker du først på Apple-ID-en og deretter på Logg av.)

Du finner mer informasjon på appleid.apple.com/no_NO.

Organiser innhold på iOS-enheter

Du kan overføre informasjon og filer mellom iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer innhold som musikk, bilder, kalendere, kontakter, dokumenter og annet og sender det trådløst ved hjelp av push til iOS-enheter og datamaskiner, slik at alt holdes oppdatert. Les [iCloud](#) nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen og iPhone. Endringer du utfører på én enhet, kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å synkronisere filer og dokumenter. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Du kan bruke iCloud eller iTunes, eller begge, avhengig av hvilke behov du har. Du kan for eksempel bruke iCloud til å automatisk sende bilder du tar med iPhone, til de andre enhetene dine, og bruke iTunes til å synkronisere bildealbumer fra datamaskinen til iPhone.

Viktig: Hvis du vil unngå duplikatoppføringer, holder du kontakter, kalendere og notater synkronisert ved hjelp av iCloud eller iTunes, men ikke begge.

Du kan også administrere innhold manuelt fra iTunes, i Oversikt-panelet for enheten. På denne måten kan du legge til sanger og videoer ved å velge en sang, video eller spilleliste fra iTunes-biblioteket og deretter dra den til iPhone-enheten i iTunes. Dette er nyttig hvis iTunes-biblioteket inneholder flere objekter enn det er plass til på enheten.

iCloud

iCloud arkiverer innhold, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til andre iOS-enheter og datamaskiner du har konfigurert med samme iCloud-konto.

iCloud er tilgjengelig på enheter med iOS 5 eller nyere, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.2 eller nyere, og på PC-er med iCloud-kontrollpanelet for Windows (Windows 7 eller Windows 8 kreves).

Merk: iCloud er kanskje ikke tilgjengelig overalt, og iCloud-funksjonene kan variere etter område. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/icloud.

iCloud-funksjonene omfatter:

- *iTunes i nettskyen* – last ned tidligere musikk- og videokjøp fra iTunes Store til iPhone gratis, når som helst. Med et iTunes Match-abonnement er all musikken din – inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes Store – tilgjengelig på alle enhetene dine og kan lastes ned og spilles etter behov. Les [iTunes Match](#) på side 65.
- *Programmer og bøker* – last ned tidligere kjøp fra App Store og iBooks Store til iPhone gratis, når som helst.
- *Bilder* – bruk Min bildestrøm til å sende bilder du tar med iPhone, til de andre enhetene dine automatisk. Bruk iCloud-bildedeling til å dele bilder og videoer med kun de du velger, og la dem legge til bilder, videoer og kommentarer. Les [iCloud-bildedeling](#) på side 74 og [Min bildestrøm](#) på side 75.
- *Dokumenter i nettskyen* – hvis du har programmer med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og programdata oppdatert på alle enhetene dine.
- *E-post, kontakter, kalendere* – hold e-postkontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine.
- *Sikkerhetskopier* – sikkerhetskopier iPhone til iCloud automatisk når den er koblet til strøm og Wi-Fi. Alle iCloud-data og -sikkerhetskopier som sendes via Internett, krypteres. Les [Sikkerhetskopier iPhone](#) på side 157.
- *Finn iPhone* – finn iPhone på et kart, vis en melding, spill en lyd, lås skjermen, eller utfør en ekstern sletting. Finn iPhone inkluderer Aktiveringslås, som krever Apple-ID-en og passordet for å slå av Finn iPhone eller slette enheten. Apple-ID-en og passordet kreves også før iPhone kan reaktiveres. Les [Finn iPhone](#) på side 38.
- *iCloud-faner* – se nettsider du har åpne, på andre iOS-enheter og OS X-maskiner. Les [Del det du oppdager](#) på side 57.
- *iCloud-nøkkelring* – hold passordene og kredittkortinformasjonen din oppdatert på alle enhetene dine. Les [iCloud-nøkkelring](#) på side 38.
- *Finn vennene mine* – del hvor du er, med personer som er viktige for deg. Last ned gratisprogrammet fra App Store.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter og sikkerhetskopiering. Musikk, programmer, TV-programmer og bøker du kjøper, samt bildestrømmer, teller ikke opp mot den ledige plassen.

Logg deg på eller opprett en iCloud-konto, og angi iCloud-valg. Velg Innstillinger > iCloud.

Kjøp ekstra lagringsplass på iCloud. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk deretter på Kjøp mer lagringsplass eller Endre lagringsabonnement. Du finner mer informasjon om kjøp av lagringsplass i iCloud på help.apple.com/icloud.

Vis og last ned tidligere kjøp.

- *iTunes Store-kjøp:* Du får tilgang til sanger og videoer du har kjøpt, i programmene Musikk og Videoer. Eller gå til iTunes Store, trykk på Mer, og trykk deretter på Kjøpt.
- *App Store-kjøp:* Gå til App Store, trykk på Oppdateringer, og trykk deretter på Kjøpt.
- *iBooks Store-kjøp:* Gå til iBooks, trykk på Butikk, og trykk deretter på Kjøpt.

Slå på automatiske nedlastinger for musikk, programmer eller bøker. Velg Innstillinger > iTunes og App Store.

Du finner mer informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud. Du finner informasjon om kundestøtte på www.apple.com/no/support/icloud.

Synkroniser med iTunes


Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra datamaskinen til iPhone, og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPhone til datamaskinen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av bilder, videoer, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha hjelp til å synkronisere iPhone med en datamaskin, åpner du iTunes og velger iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.

Synkroniser trådløst. Koble til iPhone. I iTunes på datamaskinen velger du deretter iPhone, klikker på Oversikt og markerer «Synkroniser iPhone-enheten over Wi-Fi».

Hvis Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPhone når den er koblet til en strømkilde, både iPhone og datamaskinen er koblet til samme trådløse nettverk, og iTunes er åpent på datamaskinen.

Tips for å synkronisere med iTunes på datamaskinen

Koble iPhone til datamaskinen, marker den i iTunes, og angi valg i de ulike panelene.

- I Oversikt-panelet kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPhone automatisk når den er koblet til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPhone-enheten vises i iTunes-vinduet.
- Marker «Krypter iPhone-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et hengelåssymbol , og du må oppgi passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil andre passord (for eksempel for e-postkontoer) ikke inkluderes i sikkerhetskopien, og du må oppgi dem på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette iPhone.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i Info-panelet, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPhone. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPhone, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.
- I Info-panelet klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg *erstatte* informasjonen på iPhone med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
- I Bilder-panelet kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.

Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere og bokmerker, må du ikke synkronisere dem til iPhone ved hjelp av iTunes.

Dato og tid

Dato og tid stilles vanligvis inn ut fra hvor du er. Se på den låste skjermen for å se om det er riktig.

Angi om iPhone skal oppdatere dato og tid automatisk. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter Still inn automatisk av eller på. Hvis iPhone er satt til å oppdatere tiden automatisk, finner den riktig tid via mobilnettverket og oppdaterer den for tidssonen du befinner deg i. Enkelte operatører har ikke støtte for nettverkstid, så i enkelte områder er det ikke sikkert at iPhone kan finne lokaltiden automatisk.

Still inn dato og tid manuelt. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk.

Angi om iPhone skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke av eller på. (Det kan hende at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig overalt.)

Internasjonale innstillinger

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt for å angi følgende:

- språk for iPhone
- språk for Talekontroll
- tastaturene du bruker
- regionformat (dato, tid og telefonnummer)
- kalenderformat


iPhone-navn


Navnet på iPhone brukes av både iTunes og iCloud.

Endre navnet til iPhone-enheten. Velg Innstillinger > Generelt > Om > Navn.

Vis denne brukerhåndboken på iPhone

Du kan vise *brukerhåndboken for iPhone* på iPhone i Safari og i gratisprogrammet iBooks.

Vis brukerhåndboken i Safari. Trykk på , og trykk deretter på bokmerket Brukerhåndbok for iPhone. (Hvis du ikke ser bokmerket, går du til help.apple.com/iphone.)

- *Legg til et symbol for håndboken på Hjem-skjermen:* Trykk på , og trykk deretter på «Legg til på Hjem-skjerm».
- *Vis håndboken på et annet språk:* Trykk på «Endre språk» nederst på hovedsiden.

Vis brukerhåndboken i iBooks. Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker etter og installerer det. Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPhone-brukerhåndbok», og velg og last ned brukerhåndboken.

Du finner mer informasjon om iBooks under Kapittel 30, [iBooks](#), på side 118.

Fleroppgavekjøring

Du kan ha mange programmer åpne samtidig på iPhone.

Vis programmene som er åpne. Dobbelttrykk på Hjem-knappen for å vise fleroppgaveskjermen. Dra mot venstre eller høyre for å se mer. Bytt til et annet program ved å trykke på det.




Lukk et program. Hvis et program ikke virker som det skal, kan du tvinge det til å avslutte. Flytt programmet oppover i fleroppgaveskjermen. Prøv deretter å åpne programmet igjen.

Hvis du har mange programmer, kan du bruke Spotlight til å finne og åpne dem. Dra midten på Hjem-skjermen nedover for å få fram søkefeltet. Les [Søk](#) på side 29.

Se deg rundt

Dra en liste oppover eller nedover for å se mer. Dra lett for å rulle raskt, og berør skjermen for å stoppe rullingene. Enkelte lister har en indeks. Trykk på en bokstav for å hoppe dit.

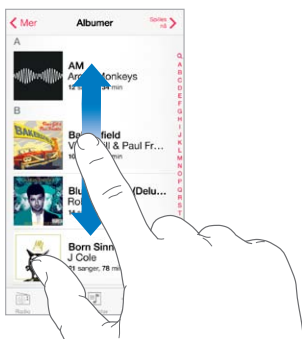

Dra et bilde, et kart eller en nettside i hvilken som helst retning for å se mer.

Hvis du vil hoppe raskt til toppen av en side, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen.

Se nærmere på ting


Strekk et bilde, en nettside eller et kart for å få et nærbilde, og knip for å zoome ut igjen. I Bilder fortsetter du å knipe hvis du vil se samlingen eller albumet bildet ligger i.





Eller dobbeltrykk på et bilde eller en nettside for å zoome inn, og dobbeltrykk igjen for å zoome ut. I Kart dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.

Bytt skjermretning

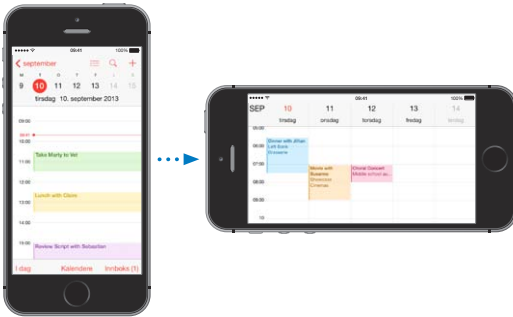Mange programmer vises annerledes når du snur iPhone.




Hvis du vil låse skjermen i stående retning, drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og deretter trykker du på .

Låsesymbolet for stående retning  vises i statuslinjen når skjermretningen er låst.

Tilpass iPhone

Organiser programmene

Organiser programmer. Hold fingeren på et program på Hjem-skjermen til det begynner å skjelve, og dra deretter programmer rundt. Dra et program til kanten av skjermen for å flytte det til en annen Hjem-skjerm, eller til Dock nederst på skjermen. Trykk på Hjem-knappen for å arkivere plasseringen.

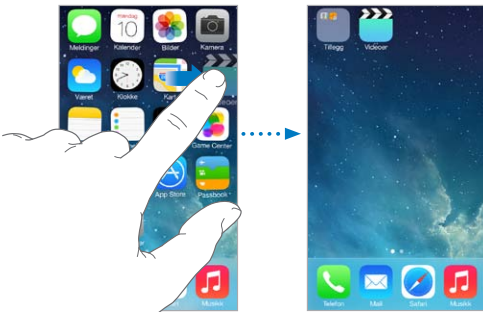


Opprett en ny Hjem-skjerm. Mens du organiserer programmer, drar du et program til høyre kant på den siste Hjem-skjermen. Prikkene over Dock viser hvor mange Hjem-skjermer du har, og hvilken som vises.

Du kan også tilpasse Hjem-skjermen ved hjelp av iTunes når iPhone er koblet til datamaskinen. Velg iPhone i iTunes, og klikk på Programmer.

Begynn på nytt. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm for å endre Hjem-skjermen og programmene tilbake til opprinnelig oppsett. Mapper fjernes, og det opprinnelige bakgrunnsbildet gjenopprettes.

Organiser med mapper

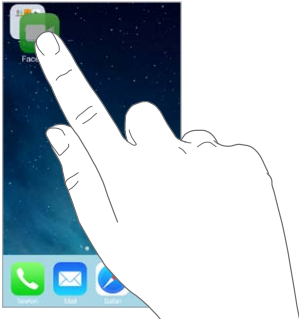

Opprett en mappe. Mens du organiserer programmer, drar du ett program opp på et annet. Trykk på navnet på mappen for å endre det. Dra programmer for å legge dem til eller fjerne dem. Trykk på Hjem-knappen når du er ferdig.

Du kan ha flere sider med programmer i en mappe.

Slett en mappe. Dra ut alle programmene. Mappen slettes automatisk.

Endre bakgrunnsbildet

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm eller Hjem-skjermen. Du kan velge blant dynamiske bilder og stillbilder.




Endre bakgrunnsbildet. Velg Innstillinger > Bakgrunner og lysstyrke > Velg en ny bakgrunn.

Slå perspektiv av eller på. Trykk på Perspektiv-knappen når du velger et bilde som ny bakgrunn. For en bakgrunn du allerede har angitt, velger du Bakgrunner og lysstyrke-innstillingen og trykker på bildet for låst skjerm eller Hjem-skjermen for å vise Perspektiv-knappen. Perspektiv-innstillingen avgjør om det zoomes automatisk på den valgte bakgrunnen.

Merk: Perspektiv-knappen vises ikke hvis Reduser bevegelse (i Tilgjengelighet-innstillingene) er slått på. Les [Reduser bevegelse på skjermen](#) på side 139.

Juster lysstyrken

Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge batterivarigheten, eller bruk Autolysstyrke.

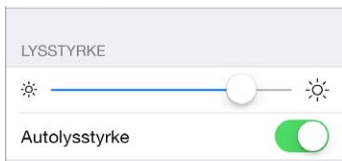


Juster lysstyrken på skjermen. Velg Innstillinger > Bakgrunn og lysstyrke, og flytt skyveknappen. Hvis Autolysstyrke er på, justerer iPhone automatisk lysstyrken på skjermen slik at den blir best mulig i forhold til lyset i omgivelsene. Du kan også justere lysstyrken i Kontrollsenter.

Skriv

Bruk det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst når du trenger det.

Skriv inn tekst

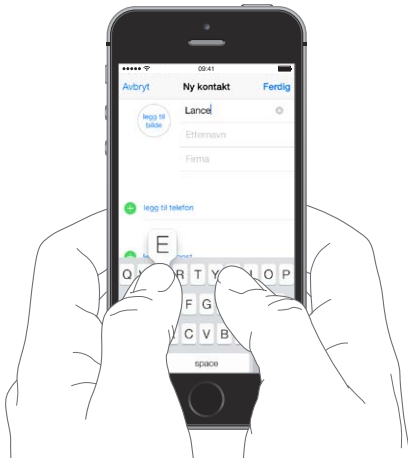

Trykk på et tekstfelt for å få opp det skjermbaserte tastaturet, og trykk deretter på bokstavene du vil skrive. Hvis du trykker på feil tast mens, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du slipper tasten med fingeren.

Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 27. Hvis du vil diktere i stedet for å skrive, les du [Dikter](#) på side 27.

Trykk på Skift for å skrive en stor bokstav, eller trykk på Skift-tasten og flytt fingeren til en bokstav. Dobbeltrykk på Skift for å skrive med bare store bokstaver. Trykk på talltasten 123 eller symboltasten #+= for å skrive tall, tegnsetting eller symboler. Du kan raskt avslutte en setning med punktum og mellomrom ved å dobbeltrykke på mellomromstasten.



Hvis du vil skrive en annen variant av en bokstav, holder du nede på en tast og flytter deretter fingeren for å velge.


Avhengig av hvilket program og språk du bruker, kan iPhone rette opp feilstaving og forutsi hva du skal skrive. Godta et forslag ved å skrive et mellomrom eller tegnsettingstegn eller trykke på retur tasten. Hvis du vil avvise et forslag, trykker du på «x»-symbolet. Hvis du avviser det samme forslaget noen få ganger, slutter iPhone å foreslå det. Hvis et ord blir understreket med rødt, kan du trykke på det for å se forslag til endringer. Hvis du ikke ser ordet du vil skrive, skriver du det inn.




Du angir valg for skrivning under Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Rediger tekst

Endre tekst. Hold fingeren på teksten for å vise forstørrelsesglasset, og dra deretter for å plassere innsetningspunktet.

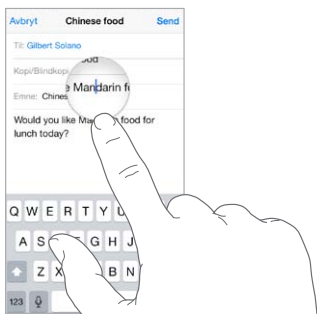

Marker tekst. Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsvalgene. Eller dobbeltrykk på et ord for å markere det. Flytt gripepunktene for å markere mer eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider, holder du fingeren nede for å markere et ord.

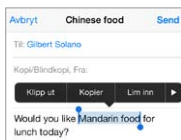


Du kan klippe ut, kopiere eller lime inn over markert tekst. I enkelte programmer kan du også få teksten fet, i kursiv eller understreket (trykk på B/I/U), du kan få definisjonen på et ord, eller få iPhone til å foreslå et alternativ. Trykk på ► for å se alle valgene.

Angre siste redigering. Rist på iPhone, og trykk på Angre.

Arkiver tastetrykk

Med en snarvei kan du skrive et helt ord eller uttrykk ved hjelp av bare noen få tegn. For eksempel kan du taste «epv» for å skrive «Er på vei!». Akkurat den ligger allerede inne – legg til flere under Innstillinger > Generelt > Tastatur.



Opprett en snarvei. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

Har du et ord eller uttrykk du bruker og ikke vil ha rettet? Opprett en snarvei, men la Snarveifeltet stå tomt.


Bruk iCloud til å holde din egen ordliste oppdatert på andre enheter du har. Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Dokumenter og data.


Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur

Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard-tastatur (selges separat) til å skrive inn tekst på iPhone. Tastaturet kobles til via Bluetooth, så du må først sammenkoble det med iPhone.

Sammenkoble et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPhone. Slå på tastaturet, velg Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Trykk deretter på tastaturet når det vises i enhetslisten.

Når tastaturet er sammenkoblet, kobles det til iPhone når det er innenfor rekkevidde – opptil omkring 10 meter. Når det er tilkoblet, vises ikke det skjermbaserte tastaturet.

Spar på batteriene. Slå av Bluetooth og det trådløse tastaturet når det ikke er i bruk. Du kan slå av Bluetooth  i Kontrollsenter. Du slår av tastaturet ved å holde inne av/på-knappen til det grønne lyset slukkes.

Koble fra et trådløst tastatur. Velg Innstillinger > Bluetooth, og trykk på  ved siden av tastaturnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Les [Bluetooth-enheter](#) på side 35.

Legg til eller endre tastaturer

Du kan slå skrivefunksjoner som stavekontroll av og på, legge til tastaturer for å skrive på forskjellige språk, og endre layout for det skjermbaserte tastaturet eller Apple Wireless Keyboard-tastaturet.

Angi skrivefunksjoner. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Legg til et tastatur for et annet språk. Velg Innstillinger > Generelt > Tastaturer > Tastaturer > Legg til nytt tastatur.

Bytt tastatur. Hvis du har konfigurert tastaturer for andre språk i Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, kan du veksle mellom dem ved å trykke på Kommando-mellomrom.

Du finner mer informasjon om internasjonale tastaturer under [Bruk internasjonale tastaturer](#) på side 148.

Endre tastaturlayout. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer, marker et tastatur, og velg deretter en layout.


Dikter

På iPhone 4s eller nyere kan du diktere i stedet for å skrive. Forsikre deg om at Siri er på (under Innstillinger > Generelt > Siri), og at iPhone er koblet til Internett.

Merk: Mobildatakostnader kan komme i tillegg. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

Dikter tekst. Trykk på  på det skjermbaserte tastaturet, og snakk. Trykk på Ferdig når du er ferdig.



Legg til tekst. Trykk på  igjen, og fortsett å diktere. Du må trykke for å plassere innsettingspunktet før du kan sette inn tekst. Du kan også erstatte markert tekst ved å diktere.

Du kan også begynne å diktere ved å løfte iPhone opp til øret og deretter holde den foran deg igjen når du er ferdig. Slå på denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Siri.

Legg til tegnsetting eller formater tekst. Si tegnet eller formateringen. For eksempel blir «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» til «Dear Mary, the check is in the mail!». Tegnsettings- og formateringskommandoene inkluderer følgende:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap – for å bruke stor forbokstav på neste ord
- caps on ... caps off – for å bruke stor forbokstav på alle ord
- all caps – for å bruke bare store bokstaver i neste ord
- all caps on ... all caps off – for å bruke bare store bokstaver i alle omfattede ord
- no caps on ... no caps off – for å bruke bare små bokstaver i alle omfattede ord
- no space on ... no space off – for å skrive en serie med ord uten mellomrom
- smiley – for å sette inn :-)
- frowny – for å sette inn :-)
- winky – for å sette inn ;-)

Talekontroll

Ring og styr musikkavspillingen med Talekontroll. (På iPhone 4s eller nyere kan du også bruke Siri til å styre iPhone med stemmen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 41.)

Merk: Talekontroll og Talekontroll-innstillinger er ikke tilgjengelige når Siri er på.



Bruk Talekontroll. Slå av Siri under Innstillinger > Generelt > Siri. Hold deretter Hjem-knappen inne til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal, eller hold midtknappen på hodetelefonene inne. Les [Bruk Apple-hodetelefoner](#) på side 34.

Slik får du best mulig resultat:

- Snakk tydelig og naturlig.
- Si kun Talekontroll-kommandoer, navn og tall. Legg inn en liten pause mellom hver kommando.
- Bruk fulle navn.

Endre språket for Talekontroll. Talekontroll forventer som standard kommandoer på det språket som er valgt for iPhone (under Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk). Hvis du vil bruke Talekontroll på et annet språk eller en annen dialekt, velger du Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll.

Talekontroll for Musikk-programmet er alltid på, men du kan angi at Talekontroll ikke kan brukes til å ringe når iPhone er låst. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og slå av Taleoppringing.


Du finner spesifikke kommandoer under [Ring](#) på side 44 og [Siri og Talekontroll](#) på side 65. Du finner mer informasjon om Talekontroll, blant annet informasjon om hvordan du bruker Talekontroll på forskjellige språk, på support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no_NO.

Søk

Mange programmer har et søkefelt hvor du kan skrive for å finne noe som er kjent for programmet. Med Spotlight-søk kan du søke i alle programmene samtidig.

Søk på iPhone. Dra midten på en Hjem-skjerm nedover for å få fram søkefeltet. Resultatene vises mens du skriver. Hvis du vil skjule tastaturet og se flere resultater på skjermen, trykker du på Søk. Trykk på et objekt i listen for å åpne objektet.

Du kan også bruke Spotlight-søk til å finne og åpne programmer.

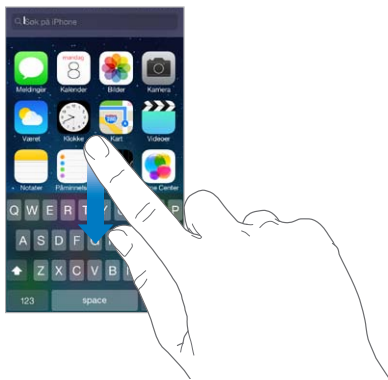

Velg hvilke programmer og hvilket innhold det skal søkes i. Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Du kan også endre søkerekkefølgen.

Kontrollcenter



Kontrollcenter gir deg umiddelbar tilgang til kameraet, blitsen, AirDrop (iPhone 5 eller nyere), AirPlay, nedtellingene, lydavspillingskontrollene og mange andre praktiske funksjoner. Du kan justere lysstyrken, låse skjermen i stående retning, slå trådløse tjenester av og på, og slå på AirDrop for å utveksle bilder og andre objekter med iOS 7-enheter i nærheten som har støtte for AirDrop. Les [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre måter å dele på](#) på side 32.

Åpne Kontrollcenter. Dra oppover fra bunnen av hvilken som helst skjerm (også låst skjerm).

Åpne lydprogrammet som spiller. Trykk på sangtittelen.

Lukk Kontrollcenter. Dra nedover, trykk øverst på skjermen, eller trykk på Hjem-knappen.

Slå av tilgang til Kontrollcenter i programmer eller på låst skjerm. Velg Innstillinger > Kontrollcenter.

Varsler og Varslingscenter

Varsler

Varsler minner deg på viktige hendelser. De kan vises kort øverst på skjermen eller vises midt på skjermen til du trykker på dem.

Enkelte programmer kan ha et merke på symbolet på Hjem-skjermen som viser hvor mange nye objekter som venter – for eksempel antall nye e-postmeldinger. Hvis det oppstår et problem – for eksempel at en melding ikke blir sendt – vises det et utropstegn (!) på merket. På mapper viser et merke med tall det totale antallet varslinger for alle programmene i mappen.



Varsler kan også vises på låst skjerm.

Svar på et varsel når iPhone er låst. Dra fingeren over varselet, fra venstre mot høyre

Slå av lyden på varsler. Velg Innstillinger > Ikke forstyr.

Angi lyder og vibreringer. Velg Innstillinger > Lyder.

Varslingscenter

Varslingscenter samler alle varslingene på ett sted, slik at du kan gå gjennom dem når det passer deg. Gå gjennom alle varslene eller bare de du ikke har fått med deg. Eller trykk på I dag-fanen for å få et sammendrag dagens hendelser – for eksempel værmeldingen, trafikkforholdene på kollektivtransportruten din (iPhone 4s eller nyere), avtaler, bursdager, aksjekurser og til og med en rask oversikt over morgendagens hendelser.

Åpne Varslingscenter. Dra ned fra øverste kant på skjermen.



Angi varslingsvalg. Velg Innstillinger > Varslingscenter. Trykk på et program for å angi varslingsvalg for det. Du kan også trykke på Rediger for å endre rekkefølgen på programvarslingsene. Trykk på ≡, og flytt den til en ny plassering.

Merke: Hvis du vil ha med trafikkforholdene på kollektivtransportruten din (iPhone 4s og nyere) i I dag-fanen, forsikrer du deg om at Ofte besøkte steder er slått på under Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester > Ofte besøkte steder.

Få statlige varsler. I enkelte områder kan du slå på varsler i Statlige varsler-listen. Velg Innstillinger > Varslingscenter.

I USA kan for eksempel iPhone 4s eller nyere motta presidentvarsler, og du kan slå av og på tjenestene AMBER og Emergency Alerts (som er på som standard og har nødvarsler for både alvorlige trusler og ekstreme, kritiske trusler). I Japan kan iPhone motta nødvarsler om jordskjelv fra meteorologisk institutt i Japan. Statlige varsler varierer etter operatør og iPhone-modell og fungerer kanskje ikke under alle forhold.

Lukk Varslingscenter. Dra oppover, eller trykk på Hjem-knappen.

Lyder og lyddemping

Du kan endre eller slå av lydene fra iPhone når du får anrop, tekstmeldinger, telefonsvarmeldinger, e-poster, tweeter, Facebook-innlegg, påminnelser eller andre hendelser.



Angi lydvalg. Velg Innstillinger > Lyder for å se valg som ringetoner og varseltoner, vibreringsinnstillinger og -mønstre og ringe- og varselvolum.

Angi vibreringsmønstre. Velg Innstillinger > Lyder, og velg deretter et objekt fra Lyder og vibreringsmønstre-listen. Trykk på Vibrering for å velge et mønster eller lage ditt eget.

Hvis du vil slå av lyden på innkommende anrop, varsler og lydeffekter midlertidig, leser du følgende avsnitt og [Ringelydbryteren](#) på side 12.

Ikke forstyr

Med Ikke forstyr kan du enkelt slå av lyden på iPhone, enten du skal spise middag eller sove. Det kommer verken lyd eller lys på skjermen når du mottar anrop og varsler.


Slå på Ikke forstyr. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentert, og trykk deretter på . Når Ikke forstyr er på, vises  i statuslinjen.

Merk: Alarmer spilles fortsatt av selv om Ikke forstyr er på. Hvis du vil at iPhone skal være helt stille, slår du den av.

Still inn Ikke forstyr. Velg Innstillinger > Ikke forstyr.

Du kan stille inn stille timer, tillate anrop fra Favoritter eller kontaktgrupper og tillate at gjentatte anrop kommer gjennom, i tilfelle nødssituasjoner. Du kan også angi om Ikke forstyr skal være gjeldende kun når iPhone er låst, eller også når den er ulåst.


AirDrop, iCloud og andre måter å dele på

I mange programmer kan du trykke på Del eller  for å se valg for deling og annet. Valgene varierer etter programmet du bruker.



Trykk for å dele med en venn i nærheten med AirDrop.

Med AirDrop (iPhone 5 og nyere) kan du dele bilder, videoer, interessante nettsider, steder og andre objekter trådløst med andre iOS 7-enheter i nærheten som har støtte for AirDrop. AirDrop krever en iCloud-konto, og informasjon overføres ved hjelp av Wi-Fi og Bluetooth. Enhetene må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk og ikke mer enn omkring 10 meter fra hverandre. Overføringene krypteres av hensyn til sikkerhet.

Del et objekt med AirDrop. Trykk på Del eller , trykk deretter på AirDrop, og trykk på navnet til en AirDrop-bruker i nærheten. AirDrop er også tilgjengelig i Kontrollsentert – bare dra oppover fra bunnen av skjermen.

Motta AirDrop-objekter fra andre. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentert. Trykk på AirDrop, og velg om du vil motta objekter kun fra kontakter eller fra alle. Du kan godta eller avvise.

Legg til bilder eller video i en delt strøm. Trykk på iCloud (delingsvalg i Bilder-programmet), legg til en kommentar hvis du vil, velg en strøm (eller opprett en ny), og trykk på Publiser.

Bruk Twitter, Facebook, Flickr eller Vimeo. Logg deg på kontoen i Innstillinger. Delingsknappene for Twitter, Facebook, Flickr og Vimeo tar deg til riktig innstilling hvis du ikke er pålogget enda.

Merk: Mens du skriver en tweet, viser tallet nede til høyre hvor mange tegn du har igjen. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.

Overfør filer

Du kan overføre filer mellom iPhone og datamaskinen eller andre iOS-enheter på flere måter. Hvis du har et program som fungerer med iCloud, på flere enheter, kan du bruke iCloud til å automatisk holde dokumentene til programmet oppdatert på alle enhetene. Les [iCloud](#) på side 17.

Overfør filer ved hjelp av iTunes. Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av kabelen som følger med. Velg iPhone i iTunes på datamaskinen, og klikk på Programmer. Bruk Fildeling-delen til å overføre dokumenter mellom iPhone og datamaskinen. Programmer som har støtte for fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Hvis du vil slette en fil, markerer du filen i Dokumenter-listen og trykker deretter på slettetasten.

Du kan også vise filer som du har mottatt som e-postvedlegg, på iPhone.

Enkelte programmer kan dele innhold ved hjelp av AirDrop. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 32.

Delt Internett


Bruk Delt Internett til å dele iPhone-enhetens Internett-forbindelse. Datamaskiner kan dele Internett-forbindelsen ved hjelp av Wi-Fi, Bluetooth eller USB-kabel. Andre iOS-enheter kan dele forbindelsen ved hjelp av Wi-Fi. Delt Internett fungerer kun hvis iPhone-enheten er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig hos alle operatører. Ekstrakostnader kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Del en Internett-forbindelse. Velg Innstillinger > Mobilnett, og trykk på Konfigurer Delt Internett – hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:

- **Wi-Fi:** På enheten velger du iPhone-enheten fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- **USB:** Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av kabelen som fulgte med. I datamaskinens nettverksvalg velger du iPhone og konfigurerer nettverksinnstillingene.
- **Bluetooth:** På iPhone velger du Innstillinger > Bluetooth og slår på Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble og koble iPhone til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.


Merk: Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPhone-skjermen. Delt Internett-symbolet  vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPhone. Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et passord med minst 8 tegn.

Overvåk bruk av mobildatanettverk. Velg Innstillinger > Mobilnett. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

AirPlay

Bruk AirPlay til å strøkke musikk, bilder og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-kompatible enheter på samme Wi-Fi-nettverk som iPhone.

Vis AirPlay-kontrollene. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på .

Strøm innhold. Trykk på , og velg enheten du vil strøkke til.

Bytt tilbake til iPhone. Trykk på , og velg iPhone.

Vis samme bilde på iPhone-skjermen og en TV. Trykk på , velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer. En blå linje vises øverst på iPhone-skjermen når like skjermer med AirPlay er på.

Du kan også koble iPhone til en TV, projektor eller annen ekstern skjerm med riktig Apple-kabel eller -adapter. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=no_NO.

AirPrint

Bruk AirPrint for å skrive ut trådløst på en AirPrint-aktivert skriver fra programmer som Mail, Bilder og Safari. Mange programmer som er tilgjengelige i App Store, har også støtte for AirPrint.

iPhone og skriveren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Du finner mer informasjon om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.


Skriv ut et dokument. Trykk på  eller  (avhengig av programmet du bruker).

Se statusen for en utskriftsjobb. Dobbelttrykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Utskriftssenter. Et merke på symbolet viser hvor mange dokumenter som er i kø.

Avbryt en jobb: Marker den i Utskriftssenter, og trykk på Avbryt utskrift.

Bruk Apple-hodetelefoner

Apple EarPods med fjernkontroll og mikrofon (iPhone 5 eller nyere) og Apple-øretelefonene med fjernkontroll og mikrofon (iPhone 4s eller eldre) har mikrofon, volumknapper og midtknappen, som du kan bruke til å svare på anrop og avslutte samtaler eller styre lyd- og videoavspilling, selv når iPhone er låst.

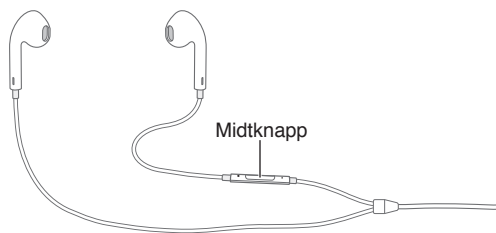

Bruk midtknappen til å styre musikkavspilling.

- *Sett en sang eller video på pause:* Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
- *Gå til neste sang:* Trykk på midtknappen raskt to ganger.
- *Gå til forrige sang:* Trykk på midtknappen raskt tre ganger.
- *Spol framover:* Trykk på midtknappen raskt to ganger, og hold.
- *Spol bakover:* Trykk på midtknappen raskt tre ganger, og hold.

Bruk midtknappen til å svare på anrop eller ringe.

- *Svar på et innkommende anrop:* Trykk på midtknappen.
- *Avslutt en samtale:* Trykk på midtknappen.
- *Avvis et innkommende anrop:* Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at anropet ble avvist.
- *Bytt til et innkommende anrop eller et anrop som er satt på vent, og sett den gjeldende samtalen på vent:* Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å bytte tilbake til den første samtalen.
- *Bytt til et innkommende anrop eller et anrop som er satt på vent, og avslutt den gjeldende samtalen:* Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at du har avsluttet den første samtalen.

Bruk Siri eller Talekontroll. Hold inne midtknappen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 41 eller [Talekontroll](#) på side 28.

Bluetooth-enheter

Du kan bruke Bluetooth-enheter med iPhone, blant annet headsett, bilmonteringssett, stereohodetelefoner og Apple Wireless Keyboard-tastatur. Du finner en oversikt over støttede Bluetooth-profiler på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.


ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, og hvordan du unngår å bli distrauert mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

Merk: Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPhone kan påvirke ytelsen til den trådløse forbindelsen. Ikke alt iPod- og iPad-tilbehør er fullt kompatibelt med iPhone. Hvis du slår på flymodus, kan det eliminere lydforstyrrelser mellom iPhone og tilbehørsenheter. Det kan hjelpe på den trådløse ytelsen å snu eller flytte på iPhone og det tilkoblede tilbehøret.

Slå på Bluetooth. Velg Innstillinger > Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet. Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Du finner informasjon om Bluetooth-sammenkobling i dokumentasjonen som fulgte med enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Apple Wireless Keyboard-tastaturet under [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 27.

iPhone må være innenfor en avstand på 10 meter fra Bluetooth-enheten.

Gå tilbake til lydavspilling fra iPhone. Slå av eller fjern sammenkoblingen av enheten, slå av Bluetooth i Innstillinger > Bluetooth, eller bruk AirPlay  til å bytte til lydavspilling fra iPhone. Les [AirPlay](#) på side 34. Lydavspillingen går tilbake til iPhone når Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde.

Overstyr Bluetooth-enheten. Slik bruker du iPhone-mottakeren eller -høytaleren til telefonsamtaler:

- Svar på et anrop ved å trykke på iPhone-skjermen.
- Under en samtale trykker du på Lyd og velger iPhone eller Høytaler.
- Slå av Bluetooth-enheten, fjern sammenkoblingen, eller gå utenfor enhetens rekkevidde.
- Slå av Bluetooth i Innstillinger > Bluetooth.

Fjern sammenkoblingen med en enhet. Velg Innstillinger > Bluetooth, trykk på ⓘ ved siden av enheten, og trykk deretter på «Glem denne enheten». Hvis du ikke ser enhetslisten, forsikrer du deg om at Bluetooth er på.

Restriksjoner

Du kan angi restriksjoner for enkelte programmer, og for kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller sperre for endringer i visse innstillinger. Bruk restriksjoner til å forhindre bruk av visse programmer, installering av nye programmer eller endringer i kontoer eller volumbegrensningen.

Slå på restriksjoner. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner. Du blir bedt om å definere en restriksjonskode som må brukes for å endre innstillingene du angir. Dette kan være en annen kode enn den du bruker til å låse opp iPhone.

Viktig: Hvis du glemmer restriksjonskoden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les [Gjenopprett iPhone](#) på side 158.

Personvern

Med personverninnstillingene kan du se og styre hvilke programmer og systemtjenester som får tilgang til Stedstjenester, samt til kontakter, kalendere, påminnelser og bilder.

Med Stedstjenester kan stedsbaserte programmer som Påminnelser, Kart og Kamera samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Den omtrentlige posisjonen din bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra mobildatanettverk, Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi er aktivert) og GPS (kanskje ikke tilgjengelig overalt). Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere deg. Når et program bruker Stedstjenester, vises ↗ i menylinjen.

Slå Stedstjenester av eller på. Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Du kan slå det av for enkelte av eller alle programmene og tjenestene. Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang et program eller en tjeneste prøver å bruke det.

Slå av Stedstjenester for systemtjenester. Flere systemtjenester, for eksempel kompasskalibrering og stedsbaserte iAd-annonser, bruker Stedstjenester. Hvis du vil se status for disse tjenestene, slå dem av eller på eller vis ↗ i menylinjen når de bruker posisjonen din, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester.

Slå av tilgang til privat informasjon. Velg Innstillinger > Personvern. Du kan se hvilke programmer og funksjoner som har bedt om og fått tilgang til følgende informasjon:

- Kontakter
- Kalender
- Påminnelser
- Bilder
- Bluetooth-deling
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Du kan slå av hvert programs tilgang til hver informasjonskategori. Se i vilkårene og retningslinjene for personvern for hvert enkelt tredjepartsprogram for å finne ut hvordan det bruker dataene det ber om.

Sikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPhone slik at andre ikke får tilgang til den.

Bruk en kode med databeskyttelse

For å øke sikkerheten kan du angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPhone.

Angi en kode. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og angi en firesifret kode.

Når du tar i bruk koden, slås databeskyttelse på. Databeskyttelsen bruker koden som nøkkel til å kryptere Mail-meldinger og -vedlegg som arkiveres på iPhone, ved hjelp av 256-biters AES-kryptering. (Andre programmer kan også bruke databeskyttelse.)

Øk sikkerheten. Slå av Enkel kode, og bruk en lengre kode. Du bruker tastaturet til å oppgi en kode som er en kombinasjon av tall og bokstaver. Hvis du foretrekker å låse opp iPhone med det numeriske tastaturet, oppretter du en kode med bare tall.

Legg til fingeravtrykk, og angi valg for Touch ID-sensoren. (iPhone 5s) Velg Innstillinger > Touch ID og kode. Les [Touch ID-sensor](#) nedenfor.

Gi tilgang til funksjoner når iPhone er låst. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Følgende funksjoner kan velges:

- Taleoppringing
- Siri (hvis det er aktivert, les [Siri-innstillinger](#) på side 43)
- Passbook (les Kapittel 24, [Passbook](#), på side 106)
- Svar med melding (les [Når noen ringer](#) på side 45)

Gi tilgang til Kontrollsenter når iPhone er låst. Velg Innstillinger > Kontrollsenter. Les [Kontrollsenter](#) på side 30.

Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og trykk deretter på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene fjernes.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les [Gjenopprett iPhone](#) på side 158.

Touch ID-sensor

På iPhone 5s kan du bruke fingeravtrykk i stedet for kode eller Apple-ID-passord til å låse opp iPhone eller utføre kjøp i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Konfigurer Touch ID-sensoren. Velg Innstillinger > Touch ID og kode. Angi om du vil bruke fingeravtrykk til å låse opp iPhone og til å utføre kjøp i iTunes Store, App Store og iBooks Store. Trykk på Legg til et fingeravtrykk, og følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge til mer enn ett fingeravtrykk (for eksempel tommelen og pekefingeren, eller ett for ektefellen din).

Slett et fingeravtrykk. Trykk på fingeravtrykket, og trykk deretter på Slett et fingeravtrykk. Hvis du har mer enn ett fingeravtrykk, berører du Hjem-knappen for å finne ut hvilket fingeravtrykk det er.

Navngi et fingeravtrykk. Trykk på fingeravtrykket, og oppgi et navn, for eksempel «Tommel».

Bruk Touch ID-sensoren til å låse opp iPhone eller utføre kjøp. Berør Hjem-knappen med en finger du har lagt til i Innstillinger. Du kan låse opp iPhone fra enten låst skjerm eller Kode-skjermen. Når du kjøper noe i iTunes Store, App Store eller iBooks Store, følger du instruksjonene for å aktivere kjøp med fingeravtrykk. Eller velg Innstillinger > Touch ID og kode, og slå det på for iTunes og App Store.

Merk: Hvis du slår av iPhone, blir du bedt om å bekrefte koden når du slår iPhone på igjen og låser den opp første gang. Du blir også bedt om å oppgi Apple-ID og passord for det første kjøpet du utfører.

iCloud-nøkkelring

iCloud-nøkkelring holder nettsidebrukernavn og -passord, samt kredittkortinformasjon du legger inn i Safari, oppdatert på iPhone og andre iOS-enheter og Mac-maskiner med OS X Mavericks.

iCloud-nøkkelring fungerer med Safari-passordgenerator og Autoutfyll. Når du konfigurerer en ny konto, foreslår Safari-passordgenerator unike passord som er vanskelige å gjette. Du kan bruke Autoutfyll til å få iPhone til å oppgi brukernavn- og passordinformasjon, som gjør det enkelt å logge på. Les [Fyll ut skjemaer](#) på side 57.

Merk: Noen nettsteder har ikke støtte for Autoutfyll.

iCloud-nøkkelring fungerer på alle godkjente iOS 7-enheter og Mac-maskiner med OS X Mavericks. iCloud-nøkkelring er sikret med 256-bit AES-kryptering under lagring og overføring, og kan ikke leses av Apple.

Konfigurer iCloud-nøkkelring. Velg Innstillinger > iCloud > Nøkkelring. Slå på iCloud-nøkkelring, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du har konfigurert iCloud-nøkkelring på andre enheter, må du godkjenne bruken av iCloud-nøkkelring fra en av de enhetene eller bruke iCloud-sikkerhetskoden.

Viktig: Hvis du har glemt iCloud-sikkerhetskoden, må du starte på nytt og konfigurere iCloud-nøkkelring på nytt.

Konfigurer Autoutfyll. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling. Forsikre deg om at Navn og passord Navn og passord og Kredittkort er slått på (de er på som standard). Trykk på Arkiverte kredittkort for å legge til kredittkortinformasjon.

Sikkerhetskoden for kredittkortet arkiveres ikke – den må oppgis manuelt.

Hvis du vil fyllet navn, passord eller kredittkortinformasjon automatisk på nettsteder som støtter det, trykker du på et tekstfelt og deretter på Autoutfyll.

Hvis du vil beskytte personlig informasjon, angir du en kode hvis du slår på iCloud-nøkkelring og Autoutfyll.

Begrens annonsesporing

Begrens eller nullstill annonsesporing. Velg Innstillinger > Personvern > Annonser. Slå på Begrens annonsesporing hvis du vil forhindre at programmer får tilgang til iPhone-enhetens annonseidentifikator. Trykk på Finn ut mer hvis du vil ha mer informasjon.

Finn iPhone

Finn iPhone kan hjelpe deg med å finne igjen og sikre iPhone ved hjelp av gratisprogrammet Finn iPhone (Find My iPhone, tilgjengelig i App Store) på en annen iPhone, iPad eller iPod touch, eller med en nettleser på Mac eller PC som er logget på www.icloud.com/find. Finn iPhone inkluderer Aktiveringslås, som gjør det vanskeligere for andre å bruke eller selge iPhone hvis du mister den. Apple-ID-en og passordet kreves for å slå av Finn iPhone eller slette og reaktivere iPhone.

Slå på Finn iPhone. Velg Innstillinger > iCloud > Finn iPhone.

Viktig: Hvis du vil bruke Finn iPhone-funksjonene, må Finn iPhone være slått på *før* du eventuelt mister iPhone-enheten. iPhone må være koblet til Internett for at du skal kunne finne og sikre den.

Bruk Finn iPhone. Åpne Finn iPhone-programmet på en iOS-enhet, eller gå til www.icloud.com/find på datamaskinen. Logg deg på, og marker enheten.

- *Spill lyd:* Spill en lyd i to minutter.
- *Mistet-modus:* Du kan umiddelbart låse en iPhone du har mistet, med en kode og sende en melding til den som viser et kontaktnummer. iPhone sporer og rapporterer også posisjonen sin, slik at du kan se hvor den har vært, når du sjekker Finn iPhone-programmet.
- *Slett iPhone:* Beskytter personlig informasjon ved å slette all informasjon og alt medieinnhold på iPhone-enheten, slik at den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.


Merk: Før du selger eller gir bort en iPhone-enhet, bør du slette den fullstendig for å fjerne all personlig informasjon og slå av Finn iPhone-aktiveringslåsen. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger. Les [Selge eller gi bort iPhone?](#) på side 159.

Lad og følg med på batteriet

iPhone har et innebygd, oppladbart litiumionebatteri. Du finner mer informasjon om batteriet – inkludert tips for å maksimere batterilevetiden – på www.apple.com/no/batteries.

ADVARSEL: Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om batteriet og lading av iPhone under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

Lad batteriet. Koble iPhone til et strømuttak ved hjelp av kabelen og USB-strømforsyningsenheten som følger med.

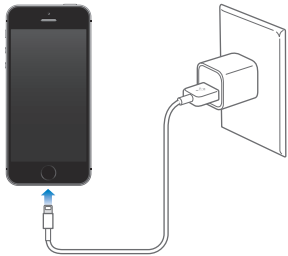

Merk: Hvis du kobler iPhone til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Les [Sikkerhetskopier iPhone](#) på side 157 og [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Du kan også lade batteriet ved å koble iPhone til datamaskinen. Da kan du også synkronisere iPhone med iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19. Med mindre tastaturet har en høyeffekts USB 2.0- eller 3.0-port, må du koble iPhone til en USB 2.0- eller 3.0-port på datamaskinen.

Viktig: Hvis iPhone er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPhone-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading. Hvis du vil vise hvor mange prosent av strømmen som gjenstår på batteriet, velger du Innstillinger > Generelt > Bruk. Mens du synkroniserer eller bruker iPhone, kan det ta lengre tid å lade batteriet.





Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPhone-batteriet, vises det kanskje et bilde av et nesten tomt batteri som indikerer at iPhone må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er ekstremt lite strøm igjen på iPhone-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før lite batteri-symbolet vises.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det kan hende at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPhone kan ikke byttes ut av brukeren. Det kan kun byttes ut av en Apple- autorisert serviceleverandør. Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

Reis med iPhone

Hvis du reiser utenfor dekningsområdet til operatøren, kan du unngå roamingutgifter ved å slå av tale- og dataroamingtjenester under Innstillinger > Mobilnett. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

Enkelte flyselskaper tillater at iPhone er på, hvis du slår på Flymodus. Du kan da ikke ringe eller bruke Bluetooth, men du kan høre på musikk, spille spill, se på videoer og bruke andre programmer som ikke krever nettverks- eller telefonforbindelse. Hvis flyselskapet tillater det, kan du slå på Wi-Fi eller Bluetooth igjen for å aktivere de tjenestene, selv når Flymodus er på.

Slå på Flymodus. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner, og trykk deretter på . Du kan også slå Flymodus av og på i Innstillinger. Når flymodus er på, vises  i statuslinjen øverst på skjermen.

Du kan også slå Wi-Fi og Bluetooth av og på i Kontrollsenner.

Siri

4


Be om ting


Benytt deg av kraften til Siri.

Kall opp Siri. Hold inne Hjem-knappen til du hører Siri pipe.

Merk: iPhone må ha Internett-forbindelse når du skal bruke Siri. Les [Koble til Internett](#) på side 16.

Si alt fra «set the timer for 3 minutes» til «what movies are showing tonight?» til Siri. Åpne programmer, og slå funksjoner av og på, for eksempel Flymodus, Bluetooth, Ikke forstyrr og tilgjengelighetsinnstillinger. Siri forstår naturlig tale, så du trenger ikke å lære spesielle kommandoer eller nøkkelord.

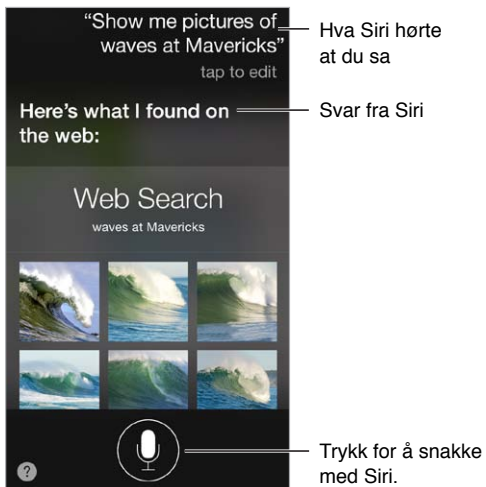

Få flere tips ved å spørre Siri «what can you do?», eller trykk på .

Siri viser ofte nyttig informasjon på skjermen. Trykk på informasjonen for å åpne et aktuelt program eller få flere opplysninger.

Styr manuelt når Siri skal lytte. Som et alternativ til at Siri automatisk registrerer at du slutter å snakke, kan du holde inne Hjem-knappen når du snakker, og slippe den når du er ferdig.

Bruk Løft for å snakke. Løft iPhone til øret, og snakk etter pipetonen. (Hvis skjermen ikke er på, trykker du først på låseknappen eller Hjem-knappen.) Løft for å snakke må være på under Innstillinger > Generelt > Siri.



Endre kjønn på stemmen til Siri. Velg Innstillinger > Generelt > Siri (kanskje ikke tilgjengelig overalt).

Bruk Siri med iPhone-hodetelefonene eller andre kablede hodetelefoner eller Bluetooth-hodetelefoner. Koble til hodetelefonene, og hold inne midtknappen eller ringeknappen.

Fortell Siri om deg selv

Hvis du forteller Siri hvem du er, kan du få personlige tjenester, som «remind me when I get home to call my wife».

Fortell Siri hvem du er. Fyll ut infokortet ditt i Kontakter, velg deretter Innstillinger > Generelt > Siri > Min info, og trykk på navnet ditt.


Sørg for å legge inn adressen hjem og til jobb, samt familierelasjoner.


Merk: Stedstjenester verken spores eller arkiveres utenfor iPhone. Hvis du ikke vil bruke Stedstjenester, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og slår det av. Du kan fortsatt bruke Siri, men Siri kan ikke gjøre noe som krever informasjon om hvor du er.

Gjør korrigeringer

Vil du avbryte den siste kommandoen? Si «cancel», trykk på Siri-symbolet, eller trykk på Hjem-knappen.

Hvis Siri oppfatter noe feil, kan du trykke for å redigere forespørselen.



Eller trykk på  igjen, og forklar hva du mente. For eksempel «I meant Boston». Ikke si noe du ikke mente.

Siri-innstillinger

Du angir valg for Siri under Innstillinger > Generelt > Siri. Du har følgende valg:

- slå Siri av eller på
- Språk
- kjønn på stemme (kanskje ikke tilgjengelig overalt)
- Taletilbakemelding
- Min info-kortet
- Løft for å snakke

Forhindre tilgang til Siri når iPhone er låst. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Du kan også deaktivere Siri ved å slå på restriksjoner. Les [Restriksjoner](#) på side 36.

Telefon

5



Telefonsamtaler

Ring

Å ringe med iPhone er så enkelt som at du velger og telefonnummer i kontaktlisten eller trykker på en av favorittene dine eller et av de sist brukte numrene. Eller bare si til Siri «call Ole Hansen».

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår å bli distraherert mens du snakker, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.



Legg til favoritter. Med Favoritter kan du ringe med ett enkelt trykk. Trykk på + for å legge til noen i favorittlisten. Du kan også legge til navn i Favoritter fra Kontakter. I Kontakter trykker du på Legg til i favoritter nederst på et kort og trykker på nummeret du vil legge til.

Slett et navn eller ordne favorittlisten. Trykk på Rediger.

Ring opp noen som har ringt. Trykk på Sist brukte, og trykk deretter på anropet. Trykk på ⓘ for å få mer informasjon om anropet eller den som ringte. Et rødt merke viser antall ubesvarte anrop.

Slå et nummer manuelt. Trykk på Tastatur, skriv inn et nummer, og trykk på Ring.

- *Lim inn et nummer når talltastaturet vises:* Trykk på skjermen over tastaturet, og trykk deretter på Lim inn.
- *Sett inn en myk (to sekunders) pause:* Trykk på «*»-tasten til et komma vises.
- *Sett inn en hard pause (for å stoppe oppringingen til du trykker på Ring-knappen):* Trykk på «#»-tasten til et semikolon vises.
- *Ring det forrige nummeret på nytt:* Trykk på Tastatur, trykk på Ring for å vise nummeret, og trykk deretter på Ring på nytt.

Bruk Siri eller Talekontroll. Hold inne Hjem-knappen , si «ring», og si deretter navnet eller nummeret. Du kan legge til «hjem», «arbeid» eller «mobil». Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 41 og [Talekontroll](#) på side 28.

Du får best resultat hvis du sier hele navnet til personen du vil ringe til. Når du bruker taleoppringing til å ringe til et bestemt nummer, uttaler du sifrene hver for seg. Si for eksempel «ni åtte sju seks fem fire ...». Hvis du bruker engelsk, kan du si «eight hundred» for retningsnummeret «800» i USA.

Når noen ringer

Trykk på Svar for å svare på et innkommende anrop. Hvis iPhone er låst, drar du på skyveknappen. Du kan også trykke på midtknappen på hodetelefonene.



Slå av anropslyden. Trykk på Dvale/vekke-knappen eller en av volumknappene. Du kan fortsatt svare på anropet fram til det går til telefonsvareren.

Avvis et anrop og send det rett til telefonsvareren. Bruk en av følgende framgangsmåter:

- Trykk raskt to ganger på Dvale/vekke-knappen.
- Hold inne midtknappen på iPhone-hodetelefonene i omtrent to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at anropet ble avvist.
- Trykk på Avvis (hvis iPhone ikke er i dvale når du får anropet).

Merk: I enkelte områder kobles avviste anrop fra uten at de sendes til telefonsvareren.

Svar med tekstmelding i stedet for å ta telefonen. Trykk på Melding, og velg et svar eller trykk på Tilpasset. Hvis du vil legge inn egne standard svar, velger du Innstillinger > Telefon > Svar med melding, trykker deretter på en av standardmeldingene og erstatter den med din egen tekst.

Minn deg selv på å ringe tilbake. Trykk på Påminn meg, og angi deretter når du vil ha påminnelsen.

La det være stille

Vil du være frakoblet en stund? Dra fingeren oppover fra bunnen på skjermen for å åpne Kontrollsenter, og slå deretter på Ikke forstyrr eller Flymodus. Les [Ikke forstyrr](#) på side 32 og [Reis med iPhone](#) på side 40.

Blokker uønskede anrop. Trykk på Blokker på et kontaktkort (du kan se en anroperes kontaktkort fra Favoritter eller Sist brukte ved å trykke på ⓘ). Du kan også blokkere anropere under Innstillinger > Telefon > Blokkert. Du får ikke taleanrop, FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO.

Når du snakker i telefonen

Når du snakker i telefonen, vises det flere samtalevalg på skjermen.



Avslutt en samtale. Trykk på , eller trykk på Dvale/vekke-knappen.

Bruk et annet program under en samtale. Trykk på Hjem-knappen, og åpne deretter programmet. Hvis du vil gå tilbake til samtalen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

Håndter andre anrop under en samtale. Du kan:

- *Ignorer anropet og send det til telefonsvareren:* Trykk på Ignorer.
- *Plasser gjeldene samtale på vent og besvar det innkommende anropet:* Trykk på Sett på vent og svar.
- *Avslutt samtalen og svar på det nye anropet:* Hvis du er på et GSM-nettverk, trykker du på Avslutt og svar. På CDMA-nettverk trykker du på Avslutt, og når du får det nye anropet igjen, trykker du på Svar eller drar skyveknappen hvis telefonen er låst.



Mens en samtale står på vent, trykker du på «bytt» for å veksle mellom samtalene, eller trykker på «slå sammen samtaler» for å snakke med begge partene samtidig. Les [Telefonkonferanser](#) nedenfor.

Merk: Med CDMA kan du ikke bytte mellom samtaler hvis det siste anropet var utgående, men du kan slå sammen samtaler. Du kan ikke slå sammen samtaler hvis det siste anropet var innkommende. Hvis du avslutter den siste samtalen eller den sammenslåtte samtalen, avsluttes begge samtaler.

Telefonkonferanser

Med GSM kan du opprette en telefonkonferanse med opptil fem personer (avhengig av operatøren).

Start en telefonkonferanse. Mens du sitter i en samtale, trykker du på Legg til samtale, starter en ny samtale og trykker deretter på Slå sammen samtaler. Gjenta dette for å legge til flere personer i konferansen.

- *Avslutt én samtale:* Trykk på  ved siden av en person, og trykk deretter på Avslutt.
- *Snakk privat med én person:* Trykk på , og trykk på Privat ved siden av en person. Trykk på Slå sammen samtaler for å fortsette konferansen.
- *Legg til et innkommende anrop:* Trykk på Sett samtale på vent + svar, og trykk på Slå sammen samtaler.

Nødanrop

Utfør nødanrop når iPhone er låst. På Oppgi kode-skjermen trykker du på Nødanrop (for å ringe for eksempel 113).

Viktig: Mange steder kan du bruke iPhone til nødanrop, gitt at mobiltjenesten er tilgjengelig, men du bør ikke stole på at den alltid kan brukes i nødssituasjoner. Det kan hende at enkelte mobilnettverk ikke godtar et nødanrop fra iPhone hvis iPhone ikke er aktivert, hvis iPhone ikke er kompatibel med eller konfigurert for bruk på et bestemt mobilnettverk, eller (der det gjelder) hvis iPhone ikke har SIM-kort, eller om SIM-kortet er låst med PIN-kode.

Hvis du er i USA, vil stedsinformasjon (hvis tilgjengelig) bli oppgitt til nødtjenesten når du ringer 911.

Når et nødanrop avsluttes på en CDMA-modell, går iPhone-enheten i *nødanropsmodus* i noen minutter, slik at nødtelefonen kan ringe tilbake. I denne perioden blokkeres dataoverføring og tekstmeldinger.


Gå ut av nødanropsmodus (CDMA). Bruk en av følgende framgangsmåter:

- Trykk på Tilbake-knappen.
- Trykk på Dvale/vekke-knappen eller Hjem-knappen.
- Bruk talletastaturet for å taste inn et telefonnummer som ikke er et nødnummer.

Visual Voicemail

Med Visual Voicemail kan du se en liste over alle meldingene dine og velge hvilken du vil høre på eller slette, uten at du må høre på alle. Et merke på telefonsvarersymbolet viser hvor mange meldinger du ikke har hørt på. Første gang du trykker på Telefonsvarer, blir du bedt om å opprette et passord for telefonsvareren og spille inn en hilsen.

Hør en telefonsvarermelding. Trykk på Telefonsvarer, og trykk deretter på en melding. Hvis du vil høre på nytt, markerer du meldingen og trykker på ►. Hvis Visual Voicemail ikke er tilgjengelig med tjenesten du har, trykker du på Telefonsvarer og følger taleinstruksjonene.

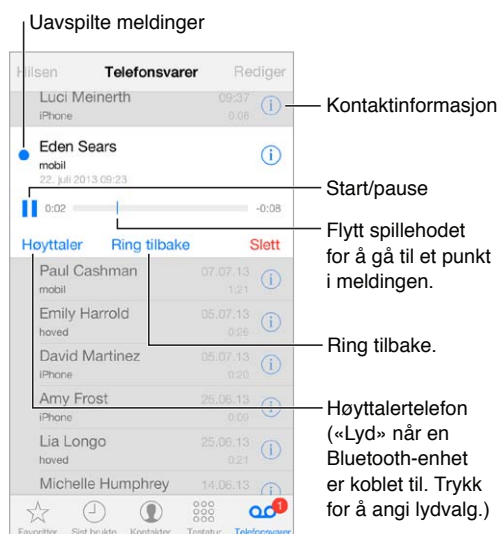

Meldinger arkiveres til du sletter dem, eller operatøren fjerner dem.

Slett en melding. Dra fingeren over eller trykk på meldingen, og trykk deretter på Slett.

Merk: I noen områder er det mulig at slettede meldinger slettes permanent av operatøren.

Administrer slettede meldinger. Trykk på Slettede meldinger (nederst i meldingslisten), og gjør følgende:

- *Hør på en slettet melding:* Trykk på meldingen.
- *Angre sletting av en melding:* Åpne meldingen, og trykk på Angre sletting.
- *Slett meldinger permanent:* Trykk på Slett alle.

Oppdater hilsenen din. Trykk på Telefonsvarer, Hilsen, Tilpasset, og trykk deretter på Ta opp. Hvis du vil bruke operatørens generelle hilsen, trykker du på Standard.

Angi varsellyd for ny melding på telefonsvareren. Velg Innstillinger > Lyder.

Bytt passord. Velg Innstillinger > Telefon > Endre passord for svarer.

Kontakter

Når du viser en kontakts kort, kan du med ett trykk ringe, opprette en ny e-postmelding, vise adressen til kontakter på kartet og mer. Les Kapittel 28, [Kontakter](#), på side 114.

Viderekobling, samtale venter og anrops-ID

Konfigurer viderekobling, samtale venter eller anrops-ID (GSM) Velg Innstillinger > Telefon.

- *Viderekobling:* Viderekoblingssymbolet (↗) vises i statuslinjen når viderekobling er på. iPhone må være innenfor dekningen til et mobilnettverk når du aktiverer viderekobling av anrop. Hvis ikke blir ikke anrop viderekoblet.
- *Samtale venter:* Hvis du er i en samtale og samtale venter er slått av, går innkommende anrop direkte til telefonsvareren.
- *Anrops-ID:* For FaceTime-anrop vises telefonnummeret ditt selv om anrops-ID er slått av.

For CDMA-kontoer får du informasjon fra operatøren om hvordan du aktiverer og bruker disse funksjonene. Se support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=no_NO.

Ringetoner og vibrering

iPhone har innebygde ringetoner du kan bruke til innkommende anrop, klokkealarmer og nedtelling. Du kan også kjøpe ringetoner basert på sanger i iTunes Store. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 101.

Angi standardringetone. Velg Innstillinger > Lyd > Ringetone.

Tilordne forskjellige ringetoner til spesielle personer i livet ditt. Velg Kontakter, velg en kontakt, trykk på Rediger, og trykk deretter på Ringetone.

Slå ringelyder av eller på. Bruk bryteren på siden av iPhone.

Viktig: Klokkealarmer spilles fortsatt av når ringelydbryteren står på lydløs.

Slå vibrering av eller på. Velg Innstillinger > Lyder. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 31.

Utenlandssamtaler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ringer til utlandet (inkludert om hvilke priser som gjelder), tar du kontakt med operatøren.

Når du reiser utenlands, er det mulig at du kan bruke iPhone til å ringe, sende og motta tekstmeldinger og bruke programmer som kobler til Internett, avhengig av tilgjengelige nettverk.

Aktiver internasjonal roaming. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Viktig: Kostnader for tale-, tekstmelding- og dataroaming kan påløpe. Hvis du vil unngå utgifter ved roaming, slår du av Samtaleromming og Dataroaming.

Du er mulig du kan roame på GSM-nettverk hvis du har en CDMA-konto, og en iPhone 4s eller nyere med SIM-kort installert. Når du bruker roaming i et GSM-nettverk, har iPhone tilgang til funksjoner i GSM-nettverket. Utgifter kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Angi nettverksvalg. Velg Innstillinger > Mobilnett for å gjøre følgende:

- slå dataroaming av eller på
- slå mobildata av eller på
- slå samtaleromming av eller på (CDMA)
- bruke GSM-nettverk i utlandet (CDMA)

Les [Bruksinformasjon](#) på side 156.

Slå av mobiltjenester. Velg Innstillinger, og slå på flymodus. Trykk deretter på Wi-Fi, og slå det på. Innkommende anrop sendes til telefonsvareren. Når du vil aktivere mobiltjenesten igjen, slår du av flymodus.

Ring til kontakter og favoritter når du er på utenlandsreise. (GSM) Velg Innstillinger > Telefon, og slå på Ringehjelp. Ringehjelp legger automatisk til retningsnummer eller landkode for samtaler i USA.

Velg operatør. Velg Innstillinger > Operatør. Denne innstillingen vises i GSM-nettverk når du er utenfor rekkevidden til nettverket til operatøren din, og du kan bruke datanettverk fra andre operatører til telefonsamtaler, Visual Voicemail og Internett-forbindelser via mobilnettverk. Du kan kun bruke operatører som har roamingavtale med din operatør. Ekstrakostnader kan påløpe. Du må kanskje betale roamingkostnader til den andre operatøren via operatøren din.

Hent meldinger på telefonsvareren når Visual Voicemail ikke er tilgjengelig. Slå ditt eget nummer (med CDMA legger du til # etter nummeret ditt), eller hold fingeren på «1» på taltastaturet.

Telefon-innstillinger

Velg Innstillinger > Telefon for å gjøre følgende:

- se telefonnummeret til iPhone-enheten
- endre standard tekstmeldingssvar for innkommende anrop
- slå viderekobling, samtale venter og anrops-ID av eller på (GSM)
- slå teksttelefon av eller på
- endre passord for telefonsvareren (GSM)
- kreve PIN-kode for å låse opp SIM-kortet når du slår på iPhone (kreves fra enkelte operatører)

Velg Innstillinger > Lyder for å gjøre følgende:

- angi ringetoner og volum
- angi vibreringsvalg
- angi varsellyd for ny melding på telefonsvareren

Når du har valgt et nettverk, bruker iPhone kun det nettverket. Hvis nettverket er utilgjengelig, vises «Ingen tjeneste» på iPhone.


Mail

6



Skriv meldinger

Med Mail får du tilgang til alle e-postkontoene dine når du er på farten.

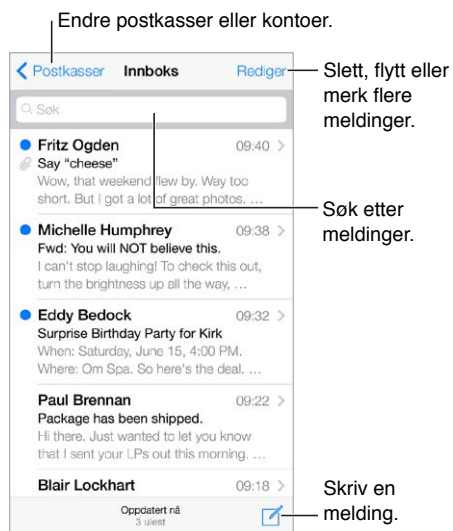

Sett inn et bilde eller en video. Trykk på innsetningspunktet. Trykk på pilene for å se flere valg. Les også [Rediger tekst](#) på side 26.




Siter litt tekst når du svarer. Trykk på innsetningspunktet, og marker teksten du vil inkludere. Trykk på ↩, og deretter på Svar. Du kan slå av innrykk for sitert tekst i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Høyere sitatnivå.

Send en melding fra en annen konto. Trykk i Fra-feltet for å velge en konto.

Flytt en mottaker fra Kopi til til Blindkopi til. Når du har angitt mottakere, kan du dra dem fra ett felt til et annet eller endre rekkefølgen på dem.

Få en forhåndstitt

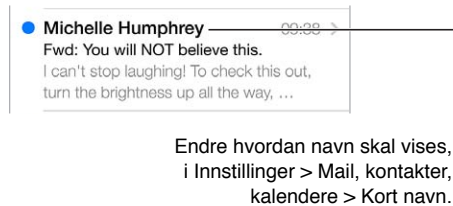

Se mer i forhåndsvisningen. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Forhåndsvisning. Du kan vise opptil fem linjer.

Er denne meldingen til meg? Slå på Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Vis Til/Kopi til-etikett. Hvis det står Kopi til i stedet for Til, står du bare på kopi. Du kan også bruke Til eller kopi-postkassen, som samler all e-post som er adressert til deg. Hvis du vil vise eller skjule den, drar du mot høyre (eller trykker på Postkasser) og trykker deretter på Rediger.

Skriv ferdig en melding senere



Arkiver den, ikke send den. Hvis du skriver en melding og vil fullføre den senere, trykker du på Avbryt og deretter på Arkiver utkast.

Skriv ferdig et arkivert utkast. Hold fingeren på Ny melding. Velg utkastet fra listen, og fullfør og send det, eller arkiver det som utkast igjen.

Vis meldingsutkast fra alle kontoene. Mens du viser postkasselisten, trykker du på Rediger og Legg til postkasse, og slår deretter på Alle utkast-postkassen.


Slett et utkast. Dra fingeren mot venstre over utkastet i Utkast-listen, og trykk på Slett.

Vis viktige meldinger



Samle viktige meldinger. Legg til viktige personer i VIP-listen, så vises alle meldingene deres i VIP-postkassen. Trykk på avsendernavnet i en melding, og trykk deretter på Legg til i VIP. Hvis du vil vise VIP-postkassen, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.


Bli varslet om viktige meldinger. Varslingscenter gir beskjed når det kommer meldinger i en favorittpostkasse eller meldinger fra VIP-personer. Velg Innstillinger > Varslingscenter > Mail.

Flagg en melding for å finne den senere. Trykk på  mens du leser meldingen. Du kan endre utseendet på indikatoren for flagget melding under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Flaggstil. Hvis du vil se Flagget-postkassen, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten, og trykker deretter på Flagget.

Søk etter en melding. Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet. Det søkes i adressefeltene, emnet og meldingsteksten. Hvis du vil søke i flere kontoer samtidig, søker du fra en smart postkasse, for eksempel Alle sendte.

Søk innenfor en tidsramme. Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv noe sånt som «februar møte» for å finne alle meldingene fra februar som inneholder ordet «møte».

Søk etter meldingsstatus. Hvis du vil finne alle flaggede, uleste meldinger fra personer i VIP-listen, skriver du «flagg ulest vip». Du kan også søke etter andre meldingsattributter, for eksempel «vedlegg».

Bli kvitt søppelet! Trykk på  mens du leser en melding, og trykk deretter på Flytt til uønsket for å arkivere den i Uønsket-mappen. Hvis du ved et uhell merker en melding som uønsket, rister du umiddelbart på iPhone for å angre.

Lag en favorittpostkasse. Favoritter vises øverst i postkasselisten. Hvis du vil legge til en, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten. Trykk på Legg til postkasse, og marker deretter postkassene du vil legge til. Du får også push-varslinger for favorittpostkassene.

Vedlegg




Arkiver et bilde eller en video i kamerarullen. Hold fingeren på bildet eller videoen til det vises en meny, og trykk deretter på Arkiver bilde.

Bruk et vedlegg med et annet program. Hold fingeren på vedlegget til det vises en meny, og trykk deretter på programmet du vil åpne vedlegget i.


Vis meldinger med vedlegg. Vedlegg-postkassen viser meldinger med vedlegg fra alle kontoene. Hvis du vil legge den til, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.


Arbeid med flere meldinger

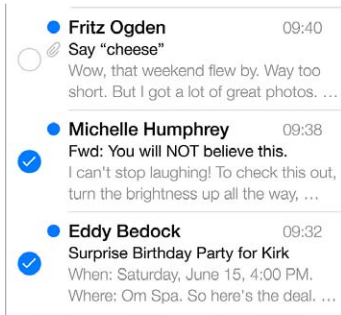

Slett, flytt eller merk flere meldinger. Trykk på Rediger mens du viser en liste med meldinger. Marker noen bilder, og velg en handling. Hvis du gjør en feil, rister du straks på iPhone for å angre.

Organiser e-posten din med postkasser. Trykk på Rediger i postkasselisten for å opprette en ny postkasse eller for å endre navn på en postkasse eller slette en. (Enkelte innebygde postkasser kan ikke endres.) Det er flere smarte postkasser, for eksempel Ulest, som viser meldinger fra alle kontoene. Trykk på de du vil bruke.


Gjenopprett en slettet melding. Gå til papirkurven for kontoen, åpne meldingen, trykk på , og flytt meldingen. Eller hvis du nettopp slettet den, rister du på iPhone for å angre. Hvis du vil se slettede meldinger fra alle kontoene, legger du til postkassen Alt i papirkurv. For å legge den til trykker du på Rediger i postkasselisten og velger den fra listen.

Arkiver i stedet for å slette. I stedet for å slette meldinger kan du legge dem i arkiv, slik at de fortsatt er der hvis du trenger dem. Slå på Arkiv-postkasse under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert. Hvis du vil slette meldingen i stedet for å arkivere den, trykker du og holder på  og trykker deretter på Slett.

Behandle en melding uten å åpne den. Dra mot venstre på en melding, og trykk deretter på Kast eller Til arkiv. Eller trykk på Mer for å flytte, videresende, svare, flagge, merke den som lest eller flytte den til Uønsket-mappen.

Rydd i papirkurven. Du kan angi hvor lenge slettede meldinger skal ligge i papirkurven. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert.

Vis og arkiver adresser

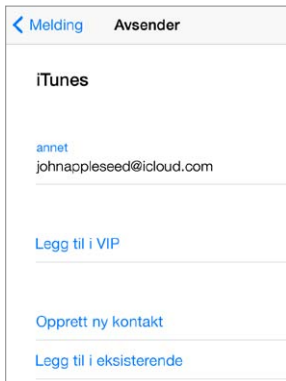

Se hvem som har mottatt en melding. Mens du viser meldingen, trykker du på «mer» i Til-feltet.

Legg til noen i Kontakter, eller merk vedkommende som VIP. Trykk på personens navn eller e-postadresse.

Skriv ut meldinger

Skriv ut en melding. Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et vedlegg eller bilde. Trykk for å vise det, og trykk deretter på  og velg Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 34.

Mail-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- opprette ulike e-postsignaturer for hver konto
- legge til e-postkontoer
- velge å sende blindkopi av alle meldinger til deg selv
- slå på Organiser etter tråd for å gruppere relaterte meldinger
- slå av bekreftelse for å slette meldinger
- slå av push-levering av nye meldinger for å spare strøm
- slå av en konto midlertidig

Safari

7



Oversikt over Safari

Bruk Safari på iPhone til å surfe på Internett. Bruk Leseliste til å samle nettsider og lese dem senere. Legg til sidesymboler på Hjem-skjermen for rask tilgang. Bruk iCloud for å vise sider du har åpne på andre enheter, og for å holde bokmerker og leselister oppdatert på andre enheter.

Trykk for å skrive inn en nettadresse eller søke etter et objekt.

Zoom ved å dobbeltrykke eller knipe på et objekt.

Viser bokmerker, leselisten, nettlogg og koblinger i Twitter-meldinger.

Dra for å bla gjennom åpne sider, eller åpne en ny side.

Velg mellom mange måter å dele eller arkivere.

Gå til nylig viste sider.

Søk på Internett

Skriv det du søker etter, og trykk på Gå.

Eller trykk på et forslag.

Trykk her for å søke på siden som vises.

Søk på Internett. Skriv inn en URL eller et søkeord i søkefeltet øverst på siden, og trykk deretter på et søkeforslag, eller trykk på Gå på tastaturet for å søke etter nøyaktig det du skrev. Hvis du ikke vil vise forslag for søkeord, velger du Innstillinger > Safari > Smart søkefelt og slår av Søkeforslag.

La favoritter toppe listen. Marker dem i Innstillinger > Safari > Favoritter.

Søk på siden. Rull til bunnen av listen med foreslåtte resultater, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden. Trykk på > for å se neste forekomst på siden.

Velg søkeverktøy. Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.



Surf på Internett




Hold nede på en kobling for å se disse valgene.


Se før du går. Hvis du vil se URL-en for en kobling før du går til den, holder du fingeren på koblingen.

Åpne en kobling på en ny side. Hold fingeren på koblingen, og trykk på Åpne på ny side. Hvis du heller vil åpne nye sider i bakgrunnen, velger du Innstillinger > Safari > Åpne koblinger.

Naviger på åpne sider. Trykk på . Hvis du vil lukke en side, trykker du på  eller drar siden mot venstre.

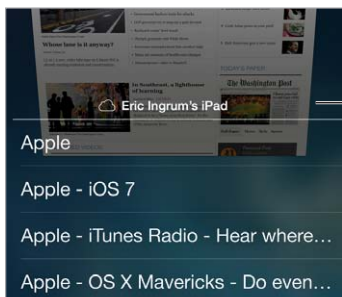

Rull til bunnen for å se sider som er åpne på andre enheter.

Fortsett der du slapp. Hvis du slår på Safari under Innstillinger > iCloud, kan du vise en side som er åpen på en av de andre enhetene dine. Trykk på , og bla til listen nederst på siden.



Gå tilbake til toppen. Trykk øverst på skjermen for å komme raskt tilbake til toppen av en lang side.


Se mer. Snu iPhone til liggende retning.

Få siste nytt. Trykk på  ved siden av adressen i søkefeltet for å oppdatere siden.

Behold bokmerker




Legg til bokmerke for den gjeldende siden. Trykk på , og trykk deretter på Legg til bokmerke. Hvis du vil gå tilbake til siden, trykker du på  og deretter på bokmerket.

Rydd opp. Hvis du vil opprette en mappe for bokmerker, trykker du på  og deretter på Rediger.

Velg hvilke favoritter som skal vises når du trykker i søkefeltet. Velg Innstillinger > Safari > Favoritter.


Bokmerkelinjen på Mac-maskinen? Slå på Safari under Innstillinger > iCloud hvis du vil at objekter fra bokmerkelinjen i Safari på Mac-maskinen skal vises i Favoritter på iPhone.

Arkiver et symbol for den gjeldende siden på Hjem-skjermen. Trykk på , og trykk deretter på Legg til på Hjem-skjerm. Symbolet vises kun på enheten du oppretter det på.

Del det du oppdager



Spre nyheter. Trykk på .

Se hvem som tweeter hva. Logg deg på Twitter på iPhone, trykk deretter på , og se under @ for å se koblinger som vennene dine har tweetet.

Fyll ut skjemaer

Enten du logger deg på et nettsted, registrerer deg for en tjeneste eller kjøper noe, kan du fylle ut et nettskjema ved hjelp av det skjermbaserte tastaturet eller la Safari fylle det ut for deg ved hjelp av Autofyll.

Lei av å stadig logge deg på? Når du får spørsmål om å arkivere passordet for nettstedet, trykker du på Ja. Neste gang du besøker nettstedet, blir brukernavnet og passordet fylt ut for deg.

Fyll ut et skjema. Trykk på et felt for å vise det skjermbaserte tastaturet. Trykk på < eller > over det skjermbaserte tastaturet for å gå fra felt til felt.


Fyll det ut automatisk. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling, og slå på Bruk kontaktinfo. Deretter trykker du på Autoutfyll over det skjermbaserte tastaturet når du fyller ut skjemaet. Ikke alle nettstedet støtter Autoutfyll.

Oppgi kredittkortinformasjon. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling, og arkiver kredittkortinformasjonen din (eller godta Safaris forslag om å arkivere det for deg når du kjøper noe). Se deretter etter Autoutfyll kredittkort-knappen over det skjermbaserte tastaturet når du kommer til et kredittkortfelt. Sikkerhetskode for kortet lagres ikke, så den må du fortsatt skrive inn selv. Hvis du ikke bruker kode på iPhone, vil du kanskje vurdere det. Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 37.

Send inn et skjema. Trykk på Gå, Søk eller koblingen på nettsiden.

Unngå rot med Leser

Bruk leserfunksjonen i Safari til å fokusere på det viktigste innholdet på en side.




Fokuser på innhold. Trykk på ☰ helt til venstre i adressefeltet. Hvis du ikke ser symbolet, er ikke leserfunksjonen tilgjengelig for siden du ser på.

Del kun det beste. Hvis du kun vil dele artikkelteksten og en kobling til den, trykker du på 📄 mens du viser siden i Leser.

Gå tilbake til hele siden. Trykk på lesersymbolet i adressefeltet en gang til.

Arkiver en leseliste til senere bruk

Arkiver interessante saker i leselisten, slik at du kan gå tilbake til dem senere. Du kan lese sider fra leselisten selv om telefonen ikke har Internett-forbindelse.

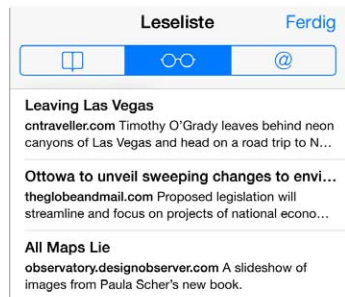

Legg til den gjeldende siden i leselisten. Trykk på 📄, og trykk deretter på Legg til i leselisten.

Legg til en sidekobling uten å åpne den. Hold fingeren på koblingen, og trykk på Legg til i leselisten.

Vis leselisten. Trykk på 📄, og trykk på 🔄.

Slett noe fra leselisten. Dra mot venstre over objektet i leselisten.

Vil du ikke bruke mobildata til å laste ned objekter i leselisten? Slå av Innstillinger > Safari > Bruk mobildata.

Personvern og sikkerhet

Du kan justere Safari-innstillingene for å holde navigeringsaktiviteter for deg selv og beskytte telefonen mot ondsinnede nettsteder.

Vil du holde en lav profil? Slå på Innstillinger > Safari > Ikke spor. Safari ber nettsteder du besøker, om å ikke spore navigeringen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle nettsteder tar oppfordringen til følge.

Håndter infokapsler. Velg Innstillinger > Safari > Godta infokapsler. Hvis du vil fjerne informasjonskapsler som allerede finnes på iPhone, velger du Innstillinger > Safari > Fjern infokapsler og data.

La Safari opprette sikre passord og arkivere dem for deg. Når du trykker på passordfeltet når du skal opprette en ny konto, vil Safari tilby å lage et passord for deg.



Slett navigeringsloggen og -dataene fra iPhone. Velg Innstillinger > Safari > Tøm logg, og Innstillinger > Safari > Fjern infokapsler og data.

Besøk nettsteder uten at det logges. Trykk på Privat når du viser åpne sider eller bokmerker. Nettsteder du besøker, vil ikke bli lagt til i loggen på iPhone.

Se opp for mistenkelige nettsteder. Slå på Innstillinger > Safari > Advarsel om forfalsket nettside.

Safari-innstillinger

Velg Innstillinger > Safari, hvor du kan:

- velge søkemotor
- Oppgi Autoutfyll-informasjon
- velge hvilke favoritter som skal vises når du søker
- få koblinger åpnet på en ny side eller i bakgrunnen
- blokkere popupvinduer
- skjerpe personvernet og sikkerheten
- slette logg, informasjonskapsler og data



iTunes Radio

Anbefalte stasjoner gir deg en ypperlig mulighet til å utforske og nyte ny musikk i en rekke sjangre. Du kan også opprette tilpassede stasjoner basert på egne valg av artist, sang eller sjanger. Les [iTunes Match](#) på side 65.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

Merk: iTunes Radio er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Du finner mer informasjon om iTunes Radio på support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=no_NO.



Trykk for å velge en stasjon.

Når du velger en stasjon og spiller en sang, viser Spilles nå-skjermen albumbildet og avspillingskontrollene. Trykk på ⓘ for å finne ut mer, opprette en ny stasjon, fininnstille stasjonen eller dele den. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 32.

Opprett en egen stasjon med utgangspunkt i en artist, sjanger eller sang. Trykk på Ny stasjon på iTunes Radio-skjermen. Velg en sjanger, eller søk etter en yndlingsartist, -sang eller -sjanger. Du kan også opprette en stasjon fra Spilles nå-skjermen ved å trykke på Opprett-knappen.

Rediger stasjonene dine. Trykk på Rediger. Du kan inkludere eller utelate andre artister, sanger eller sjangre, eller slette en stasjon.

Påvirk kommende sangvalg. Trykk på ★ på Spilles nå-skjermen, og trykk deretter på Spill flere som denne eller Ikke spill denne igjen. Du kan også legge til sangen i iTunes-ønskelisten.

Gå til neste sang. Trykk på ► på Spilles nå-skjermen. Du kan hoppe over et begrenset antall sanger per time.

Se sangene du har spilt, eller vis ønskelisten din. Trykk på Spilt eller Ønskeliste. Du kan kjøpe sanger til biblioteket. Trykk på en sang for å høre litt av den.

Kjøp sanger til ditt eget bibliotek. Trykk på prisknappen på Spilles nå-skjermen.

Del en stasjon du har opprettet. Trykk på ⓘ på Spilles nå-skjermen, og trykk deretter på Del stasjon.

Hør på iTunes Radio uten reklame. Abonner på (og slå på) iTunes Match. Les [iTunes Match](#) på side 65.

Hent inn musikk


Hent inn musikk og annet lydinnhold på iPhone på følgende måter:

- *Kjøp og last ned fra iTunes Store:* Trykk på Butikk under Musikk. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 101.
- *iTunes i nettskyen:* Når du er logget på iTunes Store, vises alle tidligere kjøp automatisk i Musikk. Les [iCloud](#) på side 17.
- *Synkroniser innhold med iTunes på datamaskinen:* Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.
- *Bruk iTunes Match til å arkivere musikkbiblioteket i iCloud:* Les [iTunes Match](#) på side 65.

Naviger og spill


Naviger i musikken din etter spilleliste, artist eller en annen kategori. Du finner andre navigeringsvalg ved å trykke på Mer. Trykk på en sang for å spille den.

Du kan høre på lyd fra den innebygde høyttaleren, fra hodetelefoner som er koblet til hodetelefonutgangen, eller fra trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner som er sammenkoblet med iPhone. Hvis hodetelefoner kobles til eller sammenkobles, kommer det ikke lyd fra høyttaleren.

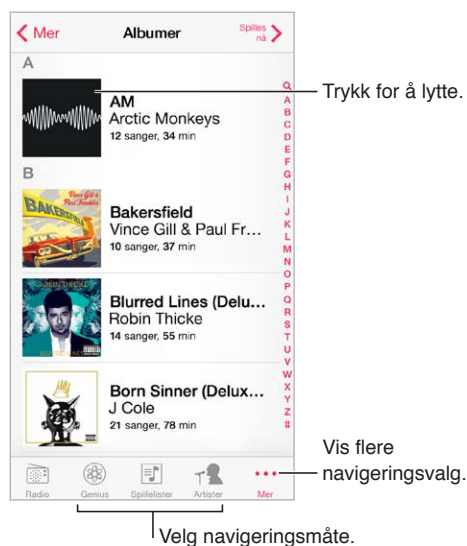

Lei av å trykke på Mer? Hvis du vil flytte rundt på knappene, trykker du på Mer, og deretter trykker du på Rediger og drar en knapp oppå den du vil erstatte.

På Spilles nå-skjermen ser du avspillingskontroller og hva som spilles.

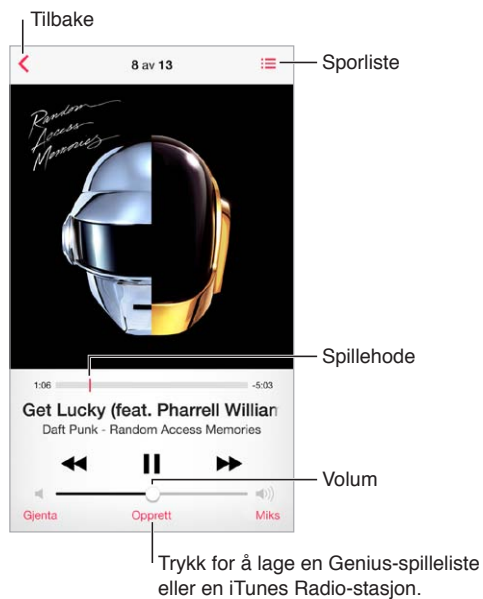

Vis sangtekst. Hvis du har lagt til teksten til sangen, trykker du på albumbildet for å se den. Hvis du vil legge til sangtekst, bruker du infovinduet for sangen i iTunes på datamaskinen og synkroniserer deretter sangen til iPhone. (Sangtekster støttes ikke av iTunes Match.)

Gå til et sted i sangen. Flytt spillehodet. Reduser navigeringshastigheten ved å dra fingeren nedover på skjermen.

Miks. Trykk på Miks på Spilles nå-skjermen hvis du vil spille låtene dine i tilfeldig rekkefølge.

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles. Trykk på . Trykk på et spor for å spille det.



Søk etter musikk. Mens du blar, trykker du på statuslinjen for å vise søkefeltet øverst på skjermen, og skriver deretter inn søketeksten. Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les [Søk](#) på side 29.

Vurder en sang for smarte spillelister i iTunes. Trykk på skjermen for å vise vurderingsprikkene, og trykk på en prikk for å gi en vurdering.

Få tilgang til lydkontroller fra låst skjerm eller mens du bruker et annet program. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral. Les [Kontrollsentral](#) på side 30.



Spill musikk på AirPlay-høytalere eller Apple TV. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral, og trykk deretter på . Les [AirPlay](#) på side 34.

Albumvegg


Snu iPhone for å vise albumbildene.



Dra mot venstre eller høyre for å se andre album. Trykk på et album for å vise sangene det inneholder.


Lydbøker

Kontroller og informasjon for lydbøker vises på Spilles nå-skjermen når du starter avspillingen.

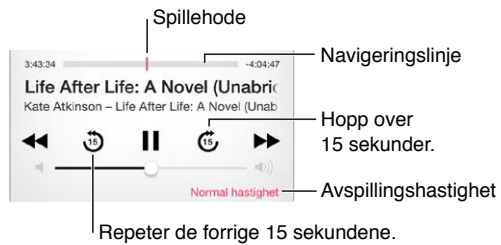


Spillelister

Opprett spillelister for å organisere musikken. Vis Spillelister, trykk på Ny spilleliste nesten øverst i listen, og skriv inn en tittel. Trykk på + for å legge til sanger eller videoer.

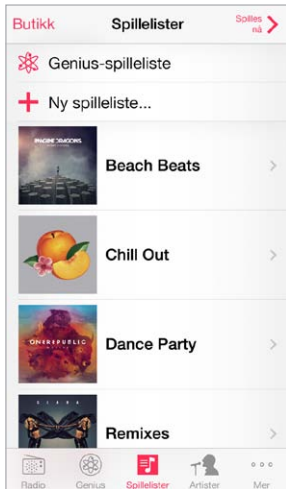

Rediger en spilleliste. Marker spillelisten, og trykk deretter på Rediger.

- *Legg til flere sanger:* Trykk på +.
- *Slett en sang:* Trykk på , og trykk deretter på Fjern. Selv om du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPhone.
- *Endre rekkefølge på sangene:* Dra i .

Nye og endrede spillelister kopieres til iTunes-biblioteket neste gang du synkroniserer iPhone med datamaskinen, eller via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

Fjern eller slett en spilleliste du har opprettet på iPhone. Marker spillelisten, og trykk deretter på Fjern eller Slett.


Fjern en sang fra iPhone. Trykk på Sanger, dra fingeren over sangen, og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPhone, men ikke fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC, eller fra iCloud.

Genius – skapt for deg


En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer godt sammen. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk som opprettes på nytt fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.

Bruk Genius. Slå på Genius i iTunes på datamaskinen, og synkroniser deretter iPhone med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk, med mindre du administrerer musikken manuelt. Du kan synkronisere Genius-spillelister.

Naviger i og spill Genius-mikser. Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra mot venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på  for å spille en miks.

Lag en Genius-spilleliste. Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spilliste, og velg en sang. Eller trykk på Opprett fra Spilles nå-skjermen, og trykk deretter på Genius-spilleliste.

- *Erstatt spillelisten basert på en annen sang:* Trykk på Ny, og velg en sang.
- *Oppdater spillelisten:* Trykk på Oppdater.
- *Arkiver spillelisten:* Trykk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med tittelen på sangen du valgte, og merkes med .

Genius-spillelister som opprettes på iPhone, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPhone. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Slett en arkivert Genius-spilleliste. Trykk på Genius-spillelisten, og trykk deretter på Slett.

Siri og Talekontroll

Du kan bruke Siri (iPhone 4s eller nyere) eller Talekontroll til å styre musikkavspillingen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 41 og [Talekontroll](#) på side 28.

Bruk Siri eller Talekontroll. Hold inne Hjem-knappen.

- *Spill musikk eller sett på pause:* Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause», «sett på pause» eller «stopp» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
- *Spill et album, en artist eller en spilleliste:* Si «spill» og deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
- *Spill gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge:* Si «tilfeldig».
- *Finn ut mer om den gjeldende sangen:* Si «hva spilles», «hvem synger denne sangen» eller «hvilket band er dette».
- *Bruk Genius til å spille lignende sanger:* Si «Genius» eller «spill flere slike sanger».

iTunes Match

iTunes Match lagrer musikkbiblioteket ditt i iCloud – også sanger du har importert fra CD-er – slik at du kan spille av samlingen på iPhone og andre iOS-enheter og datamaskiner. Med iTunes Match kan du høre på iTunes Radio uten reklame (les [iTunes Radio](#) på side 60). iTunes Match tilbys som betalt abonnementsstjeneste.


Merk: iTunes Match er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Se support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=no_NO.

Abonner på iTunes Match i iTunes på datamaskinen. Velg Butikk > Slå på iTunes Match, og klikk deretter på Abonner-knappen.

Når du abonnerer, legger iTunes musikken, spillelistene og Genius-miksene dine til i iCloud. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/itunes/itunes-match.

Slå på iTunes Match. Velg Innstillinger > Musikk. Hvis du slår på iTunes Match, fjernes synkronisert musikk fra iPhone.

Merk: Mobildatakostnader kan påløpe hvis iTunes Store er på i delen «Bruk mobildata for» under Innstillinger > Mobilnett. Les [Bruksinformasjon](#) på side 156.

Sanger lastes ned til iPhone når du spiller dem. Du kan også laste ned sanger og albumer manuelt. Trykk på  mens du navigerer.

Merk: Når iTunes Match er på, fjernes nedlastet musikk automatisk fra iPhone når det trengs plass. De eldste og minst spilte sangene fjernes først. Det vises et iCloud-symbol (☁) ved siden av sangene og albumene som er fjernet, som viser at sangene og albumene fortsatt er tilgjengelige via iCloud, men ikke lagret på iPhone.

Fjern en sang som er lastet ned. Dra mot venstre, og trykk deretter på Slett.

Vis kun musikk som har blitt lastet ned fra iCloud. Velg Innstillinger > Musikk, og slå av Vis all musikk.

Fjern iPhone fra listen over «iTunes i nettskyen»-enheter. I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Vis konto. Logg deg på, og klikk på Behandle enheter i delen «iTunes i nettskyen».

Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPhone og datamaskinen må være på samme Wi-Fi-nettverk.

Merk: Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, som kan lastes ned på www.itunes.com/no/download. Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold kan ikke deles.

Spill musikk fra iTunes-biblioteket på iPhone.

- 1 Velg Arkiv > Hjemmedeling > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 2 På iPhone går du til Innstillinger > Musikk, og deretter logger du på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 3 I Musikk trykker du på Mer, trykker på Delt og velger biblioteket på datamaskinen.

Gå tilbake til innholdet på iPhone. Trykk på Delt, og velg Min iPhone.

Musikk-innstillinger

Velg Innstillinger > Musikk for å angi valg for Musikk, inkludert følgende:

- Volumjustering (for å normalisere volumet på lydinnholdet)
- Equalizer (EQ)

Merk: EQ-innstillingene påvirker all utgående lyd, inkludert hodetelefonutgangen og AirPlay. (EQ-innstillingene gjelder generelt bare for musikk som spilles fra Musikk-programmet.)

Kveld-innstillingen komprimerer den dynamiske rekkevidden for utgående lyd, slik at volumet reduseres der hvor det er høyt, og økes når det er lavt. Du kan bruke denne innstillingen når du hører på musikk på fly, eller i andre omgivelser med mye støy. (Kveld-innstillingen gjelder for all utgående lyd – både video og musikk.)

- Sangtekstinfo
- Albumartistsortering

Angi volumbegrensning. Velg Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

Merk: I enkelte EU-land kan iPhone gi en indikasjon på at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning og slår på Volumgrense fra EU. Hvis du vil forhindre endringer av volumbegrensningen, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

Forhindre endringer i volumbegrensningen. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Volumbegrensning, og trykk på Ikke tillat endringer.

Meldinger

9




SMS, MMS og iMessage

Med Meldinger kan du utveksle tekstmeldinger med andre SMS- og MMS-enheter via mobilforbindelsen, og med andre iOS-enheter ved hjelp av iMessage.



ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår å bli distraherert mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

iMessage er en Apple-tjeneste du kan bruke til å sende et ubegrenset antall meldinger via Wi-Fi (eller mobildataforbindelse) til andre som bruker iOS 5 eller nyere, eller OS X Mountain Lion eller nyere. Med iMessage kan du se når andre skriver, og la dem se når du har lest meldingene deres. iMessage-meldinger vises på alle iOS-enhetene som er logget på samme konto, så du kan starte en tekstsamtale på én enhet og fortsette på en annen. iMessage-meldinger krypteres før de sendes, av hensyn til sikkerhet.

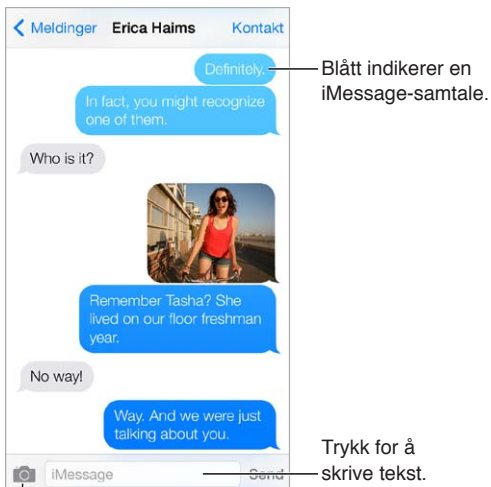Send og motta meldinger



Trykk på vedleggsknappen for å inkludere et bilde eller en video.

Start en tekstsamtale. Trykk på , og skriv deretter inn et telefonnummer eller en e-postadresse, eller trykk på , og velg en kontakt.

Et varselmerke ⓘ vises hvis en melding ikke kan sendes. Trykk på varselet i en tekstsamtale for å prøve å sende meldingen på nytt. Dobbeltrykk for å sende meldingen som SMS-tekstmelding.

Gjenoppta en tekstsamtale. Trykk på samtalen i Meldinger-listen.

Bruk bildetegn. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Når du skriver en melding, trykker du på 🌐 for å bytte til Emoji-tastaturet. Les [Spesielle inndatametoder](#) på side 149.

Se når en melding ble sendt eller mottatt. Dra en boble mot venstre.

Ring med tale eller FaceTime til den du skriver med. Trykk på Kontakt øverst på skjermen, og trykk deretter på 📞 eller 📠.

Se en persons kontaktinformasjon. Trykk på Kontakt øverst på skjermen, og trykk deretter på ⓘ. Trykk på informasjonsobjekter for å utføre handlinger, for eksempel starte en FaceTime-samtale.


Se tidligere meldinger i samtalen. Trykk på statuslinjen for å rulle til toppen. Trykk på Last inn tidligere meldinger hvis det er nødvendig.

Send meldinger til en gruppe (iMessage og MMS). Trykk på 📧, og angi flere mottakere. Med MMS må gruppemeldinger også slås på i Innstillinger > Meldinger, og svar sendes kun til deg – de kopieres ikke til de andre personene i gruppen.

Blokker uønskede meldinger. Trykk på Blokker på et kontaktkort. Du kan se en persons kontaktkort mens du viser en melding, ved å trykke på Kontakt og deretter på ⓘ. Du kan også blokkere anropere under Innstillinger > Telefon > Blokkert. Du får ikke taleanrop, FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO.

Administrer samtaler

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk ● indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den.

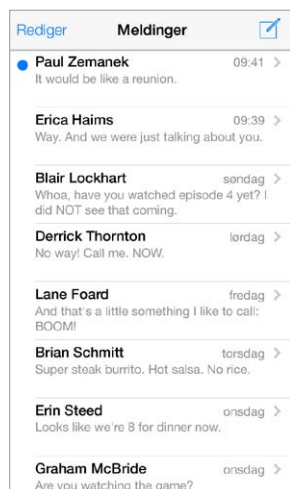

Vis meldingslisten. Dra mot høyre.

Videresend en melding. Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker flere objekter om du vil, og trykk på ➦.


Slett en melding. Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker mer om du vil, og trykk på 🗑️. Hvis du vil slette all tekst og alle vedlegg uten å slette samtalen, trykker du på Slett alle.


Slett en tekstsamtale. I Meldinger-listen drar du fingeren over samtalen fra høyre mot venstre og trykker på Slett.


Søk i samtaler. Trykk øverst på skjermen i meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du søker etter. Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les [Søk](#) på side 29.

Del bilder, videoer og annet

Med iMessage eller MMS kan du sende og motta bilder og videoer, samt sende steder, kontaktinformasjon og taleopptak. Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et bilde eller en video. Trykk på . Du kan velge et eksisterende bilde eller videoklipp på iPhone, eller ta et nytt.


Se bilder eller video i full størrelse. Trykk på bildet eller videoen. Hvis du vil se andre bilder og videoer i samtalen, trykker du på . Trykk på < for å gå tilbake til samtalen.

Send objekter fra et annet program. Trykk på Del eller  i det andre programmet, og trykk deretter på Melding.

Del, arkiver eller skriv ut et vedlegg. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på .

Kopier et bilde eller en video. Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.

Legg til en person i kontaktlisten. I en tekstsamtale trykker du på Kontakt og deretter på Opprett ny kontakt.

Arkiver kontaktinformasjon. Trykk på Kontakt øverst på skjermen, trykk på , og trykk deretter på Opprett ny kontakt eller Legg til i eksisterende.

Meldinger-innstillinger

Velg Innstillinger > Meldinger for å angi valg for Meldinger, inkludert følgende:

- slå iMessage av eller på
- varsle andre når du har lest meldingene deres
- angi en Apple-ID eller e-postadresse for bruk med Meldinger
- SMS- og MMS-valg
- slå gruppemeldinger av eller på
- vise Emne-feltet
- vise tegntellingen
- blokkere uønskede meldinger

Administrer varslinger for meldinger. Les [Ikke forstyrr](#) på side 32.


Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 31.


Kalender

10



Oversikt over Kalender

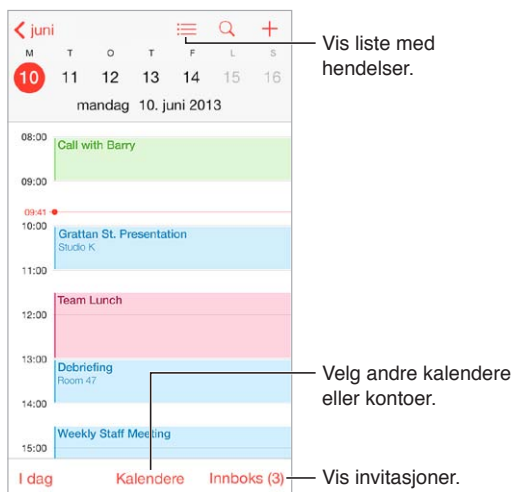


Søk etter hendelser. Trykk på , og skriv inn tekst i søkefeltet. Det søkes i titler, inviterte, steder og notater for kalenderne du viser.

Vis ukentlig kalender. Snu iPhone på siden.

Endre visningen. Trykk på et år, en måned eller en dag for å zoome inn eller ut i kalenderen.

Vis en liste med hendelser. Trykk på  i månedsvisning for å se hendelsene for en dag. Trykk på  for å se en liste med hendelser.

Endre farge for en kalender. Trykk på Kalendere, og trykk på  ved siden av kalenderen, og velg en farge fra listen. For enkelte kalenderkontoer, for eksempel Google, angis fargen av tjeneren.

Juster en hendelse. Hold fingeren på hendelsen, og dra den til et nytt tidspunkt, eller flytt gripepunktene.

Invitasjoner

Hvis du har en iCloud-konto, en Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan du sende og motta møteinvitasjoner.

Inviter andre til en hendelse. Trykk på en hendelse, trykk på Rediger, og trykk deretter på Inviterte. Skriv inn navn, eller trykk på ⊕ for å velge noen fra Kontakter.

Svar på en invitasjon. Trykk på en hendelse du er invitert til, eller trykk på Innboks og deretter på en invitasjon. Hvis du legger til kommentarer (kanskje ikke tilgjengelig for alle typer kalendere), blir kommentarene synlige for arrangøren, men ikke for de andre deltakerne. Hvis du vil se hendelser du har avslått, trykker du på Kalendere og slår deretter på Vis avslåtte hendelser.

Planlegg et møte uten at tidspunktet vises som opptatt i timeplanen. Trykk på hendelsen, trykk deretter på Tilgjengelighet, og trykk på «Ledig». Hvis det er en hendelse du har opprettet, trykker du på «Vis som» og deretter «Ledig». Hendelsen blir stående på kalenderen, men tidspunktet vises ikke som opptatt for andre som sender deg invitasjoner.

Bruk flere kalendere



Slå på iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på en konto, og slå på Kalender.

Abonner på en kalender. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender. Skriv inn tjener- og filnavnet for .ics-filen du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) som er publisert på Internett, ved å trykke på en kobling til kalenderen.

Legg til en CalDAV-konto. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Vis Bursdager-kalenderen. Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra Kontakter i hendelser. Hvis du har konfigurert en Facebook-konto, kan du også inkludere bursdagene til Facebook-vennene dine.

Vis Helligdager-kalenderen. Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Helligdager for å inkludere nasjonale helligdager i hendelser.

Se flere kalendere samtidig. Trykk på Kalendere, og marker kalenderne du vil vise.

Flytt en hendelse til en annen kalender. Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, trykk på Kalendere, og marker deretter en kalender du vil flytte hendelsen til.

Del iCloud-kalendere

Du kan dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brukere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan la dem legge til og endre hendelser. Du kan også dele en skrivebeskyttet versjon som alle kan abonnere på.

Opprett en iCloud-kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på Legg til kalender i iCloud-delen.

Del en iCloud-kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Trykk på Legg til person og skriv inn et navn, eller trykk på \oplus for å bla i Kontakter. De du inviterer, får en e-postinvitasjon til kalenderen, men må ha en iCloud-konto for å kunne godta invitasjonen.

Endre noens tilgang til en delt kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, trykk på den delte kalenderen, og trykk deretter på personen. Du kan slå av vedkommendes tilgang til å redigere kalenderen, sende invitasjonen til kalenderen på nytt eller slutte å dele kalenderen med vedkommende.



Slå av varslinger for delte kalendere. Du får beskjed når noen endrer en delt kalender. Hvis du vil slå av varslinger for delte kalendere, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Delt kalender-varsler.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Slå på Offentlig kalender, og trykk deretter på Del kobling for å kopiere eller sende URL-adressen til kalenderen. Alle kan bruke URL-adressen til å abonnere på kalenderen ved hjelp av et kompatibelt program, for eksempel Kalender for OS X.

Kalender-innstillinger

Flere innstillinger i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere påvirker Kalender og kalenderkontoene dine. Dette omfatter følgende:

- synkronisering av tidligere hendelser (fremtidige hendelser synkroniseres alltid)
- varseltonen som spilles for nye møteinvitasjoner
- standardkalender for nye hendelser
- standardtid for varsler
- tidssonestøtte, for å vise datoer og klokkeslett for en annen tidssone
- hvilken dag uken starter på



Vis bilder og videoer

I Bilder kan du se følgende:

- Kamerarull – bilder og videoer du har tatt med iPhone, eller arkivert fra en e-postmelding, en tekstmelding, en nettside eller et skjermbilde
- delte bilder og videoer – bilder og videoer du har delt med iCloud-bildedeling, eller som andre har delt med deg (les [iCloud-bildedeling](#) på side 74)
- bilder og videoer som er synkronisert fra datamaskinen (les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19)



Trykk for å vise fullskjerm.

Vis bilder og videoer. Trykk på Bilder. I Bilder ordnes bildene og videoene automatisk etter år, etter samlinger og etter øyeblikk. Hvis du vil bla raskt gjennom bildene i en samling eller et år, trykker du og holder et øyeblikk og drar deretter med fingeren.

Som standard viser Bilder et representativt delsett av bildene dine når du viser etter år eller samling. Hvis du vil se alle bildene dine, velger du Innstillinger > Bilder og Kamera og slår av Oppsummer bilder.


Vis etter hendelser eller ansikter. Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Trykk på Albumer, og rull deretter for å finne Hendelser eller Ansikter.

Vis etter sted. Mens du viser bilder etter år eller samling, trykker du på >. Bilder og videoer som inneholder stedsinformasjon, vises på et kart med indikasjon på hvor de ble tatt.

Mens du viser et bilde eller en video, trykker du for å vise eller skjule kontrollene. Bla mot venstre eller høyre for å gå framover eller bakover.

Zoom inn eller ut. Dobbeltrykk eller knip og strekk med fingrene på et bilde. Når du zoomer inn, kan du dra for å se andre deler av bildet.

Spill av en video. Trykk på ►. Hvis du vil veksle mellom fullskjerm og tilpasset visning, dobbeltrykker du på skjermen.

Spill av en lysbildeserie. Mens du viser et bilde, trykker du på  og deretter på Lysbildeserie. Velg alternativer, og trykk på Start lysbildeserie. Trykk på skjermen hvis du vil stoppe lysbildeserien. Hvis du vil angi andre lysbildeserievalg, gå du til Innstillinger > Bilder og Kamera.

Hvis du vil strømmen en lysbildeserie eller video til en TV, leser du [AirPlay](#) på side 34.



Ordne bilder og videoer

Opprett et nytt album. Trykk på Albumer, trykk på +, skriv inn et navn, og trykk på Arkiver. Marker bilder og videoer for å legge dem til i albumet, og trykk på Ferdig.

Merk: Albumer som opprettes på iPhone, synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.

Legg til objekter i et eksisterende album. Mens du viser miniatyrbilder, trykker du på Marker, markerer objekter, trykker på Legg til i og markerer deretter albumet.

Administrer albumer. Trykk på Rediger mens du viser albumlisten.

- *Endre navn på et album:* Marker albumet, og skriv inn et nytt navn.
- *Endre rekkefølge på albumer:* Dra i .
- *Slett et album:* Trykk på .


Du kan bare endre navn på eller slette albumer som er opprettet på iPhone.

iCloud-bildedeling


Del strømmer av bilder og videoer med personer du velger. Venner du har valgt, som har en iCloud-konto – og iOS 6 eller nyere eller OS X Mountain Lion eller nyere – kan bli med i strømmen, vise bildene du legger til, og legge til kommentarer. Hvis de har iOS 7 eller OS X Mavericks, kan de legge til egne bilder og videoer i strømmen. Du kan også publisere strømmen på et offentlig nettsted, slik at alle kan se den.


Merk: iCloud-bildedeling fungerer via både Wi-Fi og mobilnett. Mobildatakostnader kan komme i tillegg. Les [Bruksinformasjon](#) på side 156.

Slå på iCloud-bildedeling. Velg Innstillinger > iCloud > Bilder.

Opprett en delt strøm. Når du viser et bilde eller en video, eller har markert flere bilder eller videoer, trykker du på , iCloud, Strøm og deretter Ny delt strøm. Du kan invitere andre til å se strømmen din ved å bruke e-postadressen eller mobiltelefonnummeret de bruker for iMessage.

Aktiver en offentlig nettside. Marker den delte strømmen, trykk på Personer, og slå på Offentlig nettside. Trykk på Del kobling hvis du vil annonsere nettsiden.


Legg til objekter i en delt strøm. Vis en delt strøm, trykk på +, marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert. Du kan også legge til objekter i en delt strøm når du viser bilder eller albumer. Trykk på , iCloud, Strøm, og marker deretter den delte strømmen, eller opprett en ny.

Slett bilder fra en delt strøm. Marker bildestrømmen, trykk på Marker, marker bildene eller videoene du vil slette, og trykk deretter på . Du må være eier av strømmen eller av bildet.

Slett kommentarer fra en delt strøm. Marker bildet eller videoen som har kommentaren. Hold fingeren på kommentaren, og trykk på Slett. Du må være eier av strømmen eller ha skrevet kommentaren.

Endre navn på en bildestrøm. Mens du viser Delte strømmer, trykker du på Rediger, trykker deretter på navnet og angir et nytt navn.

Legg til eller fjern abonnenter, eller slå varslinger av eller på. Marker bildestrømmen, og trykk deretter på Personer.

Abonner på en delt strøm. Når du mottar en invitasjon, trykker du på Delt-fanen () og deretter på Godta. Du kan også godta en invitasjon i en e-postmelding.

Legg til objekter i en delt strøm du abonnerer på. Vis den delte strømmen, trykk på +, marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert.

Min bildestrøm



Vis bilder du tar med iPhone, automatisk på andre enheter. Slå på Min bildestrøm under Innstillinger > Bilder og Kamera. Du kan også slå på Min bildestrøm under Innstillinger > iCloud > Bilder.

Bilder du tar, legges automatisk til i Min bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPhone er koblet til Internett via Wi-Fi. Alle bilder som legges til i kamerarullen, vises i Min bildestrøm – også skjermbilder og bilder som arkiveres fra for eksempel e-postmeldinger.

Bilder du legger til i Min bildestrøm på andre enheter, vises også i Min bildestrøm på iPhone. iOS-enheter kan inneholde opptil 1000 av de siste bildene dine i Min bildestrøm. På datamaskiner kan du arkivere alle Min bildestrøm-bildene permanent.

Merk: Bilder som er lastet opp til Min bildestrøm, teller ikke opp mot iCloud-lagringsplassen.

Administrer Min bildestrøm-innhold. Trykk på Marker i Min bildestrøm-albumet.



- *Arkiver de beste bildene dine i et album på iPhone:* Marker bildene, og trykk deretter på Legg til i.
- *Del, skriv ut, kopier eller arkiver bilder i Kamerarull-albumet:* Marker bildene, og trykk deretter på .
- *Slett bilder:* Marker bildene, og trykk deretter på .

Merk: Selv om slettede bilder fjernes fra Min bildestrøm på alle enhetene, beholdes originalbildene i kamerarullen på enheten de ble tatt med. Bilder du arkiverer i et annet album på en enhet eller datamaskin, slettes heller ikke. Hvis du vil slette bilder fra Min bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPhone og de andre iOS-enhetene. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO.

Del bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer via e-post, tekstmeldinger (MMS eller iMessage), tweeter, Facebook og Flickr. Videoer kan du dele via e-post og tekstmeldinger (MMS eller iMessage) og på YouTube, Facebook og Vimeo. Du kan også dele bilder og videoer ved hjelp av Bildedeling, som er beskrevet over.




Del eller kopier et bilde eller en video. Vis et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Du kan også kopiere et bilde eller en video og deretter lime det eller den inn i en e-post eller tekstmelding (MMS eller iMessage).


Del eller kopier flere bilder eller videoer. Trykk på Del mens du viser etter øyeblikk.

Arkiver eller del et bilde eller en video du mottar.

- *E-post:* Trykk for å laste ned hvis det er nødvendig, og hold på objektet for å se alternativer for deling og annet.
- *Tekstmelding:* Trykk på objektet i samtalen, og trykk deretter på .

Bilder og videoer du mottar i meldinger eller arkiverer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet.

Rediger bilder og klipp videoer

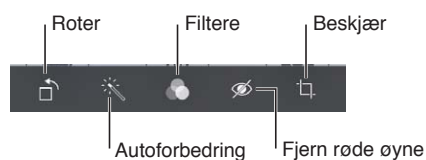


Du kan redigere bilder direkte på iPhone. Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og deretter på et av verktøyene.

- Autoforbedring forbedrer eksponeringen, kontrasten, metningen og andre egenskaper i bildet.
- Bruk bildefiltre til å legge på ulike fargeeffekter, blant annet svart-hvitt.

- Med Fjern røde øyne-verktøyet trykker du på hvert øye som skal korrigeres.
- Beskjær ved å dra i hjørnene på rutenettet.

Dra i bildet for å endre plasseringen, og trykk deretter på Beskjær.

Liker du ikke resultatet? Trykk på verktøyet en gang til for å gå tilbake til originalen.

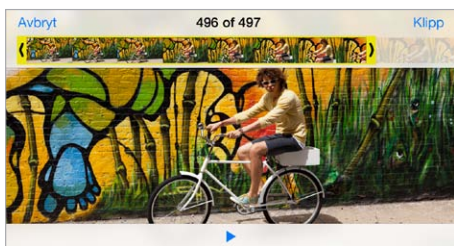



Klipp en video. Trykk på skjermen for å vise kontrollene, dra i en av endene på bildevisningen, og trykk deretter på Klipp.

Viktig: Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

Angi saktefilmdelen i en video. (iPhone 5s) Bruk de vertikale stolpene under bildevisningen til å angi hvilken del av videoen du vil spille av i sakte film.

Skriv ut bilder

Skriv ut på en AirPrint-kompatibel skriver.

- *Skriv ut et enkeltbilde:* Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.
- *Skriv ut flere bilder:* Når du viser et bildealbum, trykker du på Marker, markerer bildene, trykker på  og trykker deretter på Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 34.

Bilder-innstillinger

Innstillingene for Bilder finner du under Innstillinger > Bilder og Kamera. Dette omfatter følgende:



- Min bildestrøm og Bildedeling
- Lysbildeserie

Kamera

12




Oversikt over Kamera

Skynd deg! Fram med kameraet! Fra låst skjerm drar du bare  oppover. Eller dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsen-ter, og trykk deretter på .

Merk: Når du åpner Kamera fra låst skjerm, kan du vise (og i tillegg redigere) bilder og videoer ved å trykke på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Hvis du vil dele bilder og videoer, må du først låse opp iPhone.



Du kan både ta stillbilder og filme i HD med iPhone. Og det er to kameraer. I tillegg til iSight-kameraet på baksiden er det et FaceTime-kamera foran til FaceTime-samtaler og selvportretter. LED-blitsen gir ekstra lys når du trenger det – til og med som lommelykt – og er bare et sveip unna i Kontrollsen-ter. Les [Kontrollsen-ter](#) på side 30.

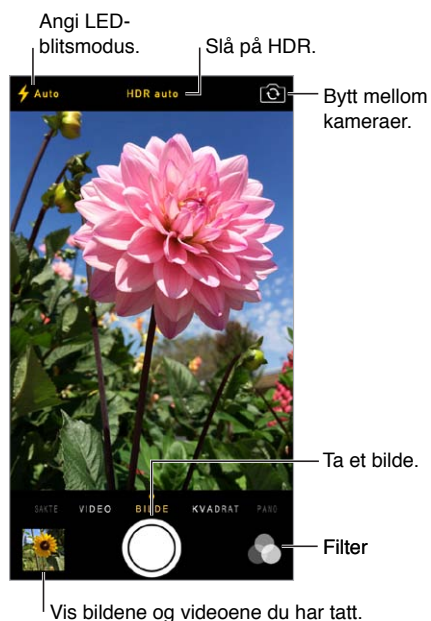




Ta bilder og film

Kamera-programmet har flere bilde- og videomodi som du kan bruke til å ta stillbilder, kvadratiske bilder, panoramabilder (iPhone 4s og nyere), videoer og videoer i sakte film (iPhone 5s).

Velg en modus. Dra mot høyre eller venstre på skjermen for å velge Sakte, Video, Bilde, Kvadrat eller Pano.

Ta bilde. Velg Bilde, og trykk på lukkerknappen eller en av volumknappene.

- *Gjør det kvadratisk:* Velg Kvadrat.
- *Ta hurtigbilder:* (iPhone 5s) Hold på lukkerknappen for å ta en hurtigserie med bilder. Telleren viser hvor mange bilder du har tatt, helt til du løfter fingeren. Hvis du vil se de foreslåtte bildene og markere bildene du vil beholde, trykker du på miniatyrbildet og deretter på «Favoritter». Grå prikker markerer de foreslåtte bildene. Hvis du vil kopiere et bilde fra utvalget som et eget bilde i Kamerarull, trykker du på sirkelen nederst til høyre. Hvis du vil slette utvalget, trykker du på det og deretter på .
- *Legg på et filter:* (iPhone 4s eller nyere) Trykk på  for å bruke ulike fargeeffekter, for eksempel svart-hvitt. Hvis du vil slå av et filter, trykker du på  og deretter på Ingen. Du kan også legge på et filter senere, når du redigerer bildet. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 76.

En firkant vises kort der eksponeringen settes. Når du fotograferer personer, balanserer ansiktsgjenkjenning (iPhone 4s eller nyere) eksponeringen over opptil 10 ansikter. Det vises en firkant for hvert ansikt som blir funnet.

Eksponering skjer automatisk, men du kan angi eksponering manuelt for neste bilde ved å trykke på et objekt eller område på skjermen. Med iSight-kamera angis både fokus og eksponering når du trykker på skjermen. Ansiktsgjenkjenning blir slått av midlertidig. Hvis du vil låse eksponeringen og fokuset til du trykker på skjermen igjen, trykker du og holder til firkanten pulserer.




Ta panoramabilde. (iSight-kameraet på iPhone 4s eller nyere) Velg Pano, trykk på lukkerknappen, og panorer sakte i pilens retning. Hvis du vil panorere motsatt vei, trykker du først på pilen. Hvis du vil panorere vertikalt, snur du først iPhone til liggende retning. Du kan bytte retning i en vertikal panorering også.

Spill inn video. Velg Video, og trykk deretter på lukkerknappen for å begynne og stoppe å filme.

- *Ta stillbilde mens du filmer:* (iPhone 5 eller nyere) Trykk på lukkerknappen nederst til venstre.
- *Ta det rolig:* (iPhone 5s) Velg Sakte for å filme med høy bildefrekvens. Du kan angi hvilken del som skal spilles av i sakte film, når du redigerer videoen.

Angi saktefilmdelen i en video. Trykk på miniatyrbildet, og bruk de vertikale stolpene under bildevisningen til å angi delen du vil spille av i sakte film.



Zoom inn eller ut. (iSight-kamera) Strekk eller knip på bildet på skjermen. På iPhone 5 og nyere fungerer zoom i både videomodus og bildemodus.

Hvis Stedstjenester er på, merkes bilder og video med stedsdata som kan brukes av programmer og bildedelingsnettsteder. Les [Personvern](#) på side 36.

Vil du ta bilde av det som vises på skjermen? Trykk inn og slipp Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig. Skjermbildet blir lagt til i kamerarullen.

Du kan redigere bilder og klippe videoer direkte på iPhone. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 76.

HDR

HDR («høy dynamisk rekkevidde») hjelper deg med å få flotte bilder, selv i omgivelser med høy kontrast. De beste delene av tre raske bilder, som tas med ulik eksponering (lang, vanlig og kort), settes sammen til ett bilde.

Bruk HDR. (iSight-kameraer og FaceTime-kamera på iPhone 5s) Trykk på HDR-knappen øverst på skjermen. Du får best resultat hvis både iPhone og motivet er i ro. (Blitsen slås av for HDR-bilder.)

På iPhone 5s kan du velge HDR auto, så brukes HDR når det er mest effektivt.

Behold det vanlige bildet i tillegg til HDR-versjonen. Velg Innstillinger > Bilder og Kamera.

HDR-versjoner av bilder i kamerarullen er merket med «HDR» i hjørnet.

Vis, del og skriv ut

Bilder du tar og videoer du filmer, arkiveres i kamerarullen. Med Bildestrøm vises nye bilder også i bildestrømmen på iPhone og andre iOS-enheter og datamaskiner. Les [Min bildestrøm](#) på side 75.

Vis kamerarullen. Trykk på miniatyrbildet, og dra mot høyre eller venstre. Du kan også vise kamerarullen i Bilder-programmet.

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

Se delings- og utskriftsvalg. Trykk på . Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 32.

Overfør bilder og videoer til datamaskinen. Koble iPhone til datamaskinen for å laste opp objekter til iPhoto eller et annet støttet program på en Mac eller PC. Hvis du sletter bilder eller videoer i prosessen, blir de fjernet fra Kamerarull-albumet.

Synkroniser bilder og videoer til iPhone fra en Mac. Bruk Bilder-innstillingspanelet i iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Kamera-innstillinger

Velg Innstillinger > Bilder og Kamera for å se kameravalgene, som omfatter:

- bildestrømmer
- lysbildeserie
- rutenett

Juster volumet på lukkerlyden med Ringelyd og varsler-innstillingene under Innstillinger > Lyder. Eller demp lyden ved hjelp av ringelydbryteren. (Mulighet for å slå av lyden er deaktivert i enkelte land.)



Få temperaturen for øyeblikket og seksdagersvarsel for én eller flere byer verden rundt, med time for time-varsel for de neste 12 timene. Været bruker Stedstjenester for å finne værvarelet for der du er.



Dra mot høyre eller venstre for å se været for en annen by, eller trykk på ☰, og velg en by fra listen. Skjermen helt til venstre viser lokale værforhold.

Legg til et sted, eller gjør andre endringer. Trykk på ☰.

- *Legg til et sted:* Trykk på +. Oppgi et sted eller postnummer, og klikk på Søk.
- *Endre rekkefølgen på byer:* Hold fingeren på en by, og dra den oppover eller nedover.
- *Slett et sted:* Dra byen mot venstre, og trykk på Slett.
- *Velg celsius eller fahrenheit:* Trykk på °C eller °F.

Vis gjeldende time for time-varsel. Dra fingeren over time for time-visningen, fra venstre mot høyre.



Se alle byene samtidig. Knip med fingrene på skjermen, eller trykk på ☰.

Slå Lokale værforhold av eller på. Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Les [Personvern](#) på side 36.

Bruk iCloud til å sende stedslisten til andre iOS-enheter. Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og forsikre deg om at Dokumenter og data er på (det er på som standard). Les [iCloud](#) på side 17.

Klokke

14



Oversikt over Klokke

Den første klokken viser hva klokken er, ut fra plasseringen du anga da du konfigurerte iPhone. Legg til flere klokker som viser hva klokken er i andre store byer og tidssoner.

Slett klokker eller endre rekkefølgen på dem.



Legg til en klokke.

Vis klokker, still inn en alarm, ta tiden på noe, eller start en nedteiling.

Alarmer og nedtelling

Vil du at iPhone skal vekke deg? Trykk på Alarm, og trykk på +. Angi vekketidspunkt og andre valg, og gi deretter alarmen et navn (for eksempel «Fotballtrening»).


Trykk for å endre valg eller slette en alarm.



Slå arkiverte alarmer av eller på.

Ikke kast bort tiden! Du kan også bruke stoppeklokken til å ta tiden, registrere rundetider eller stille inn en nedtelling som varsler deg når tiden er ute. Hvis du skal bløtkoke et egg, kan du bare si til Siri: «Set the timer for 3 minutes.»

Vil du sovne til musikk eller en podcast? Trykk på Nedtelling, trykk deretter på Når ferdig, og velg Stopp avspilling nederst.

Få rask tilgang til klokkefunksjoner. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på . Du kan få tilgang til alarmer i Kontrollsenter selv når iPhone er låst.



Finn steder

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du navigerer trygt og unngår å bli distraheret mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.



Viktig: Kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det kan hende at de ikke er tilgjengelige overalt. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Enkelte kartfunksjoner krever Stedstjenester. Les [Personvern](#) på side 36.

Flytt rundt i Kart ved å dra på skjermen. Hvis du vil vende mot en annen retning, roterer du med to fingre. Hvis du vil vende mot nord igjen, trykker du på kompasset 🧭 øverst til høyre.

Zoom inn eller ut. Dobbeltrykk med én finger for å zoome inn, og trykk med to fingre for å zoome ut – eller bare knip og strekk. Målestokken vises øverst til venstre når du zoomer. Hvis du vil endre hvordan avstander vises (miles eller kilometer), går du til Innstillinger > Kart.

Du kan søke etter et sted på mange måter:

- kryss («Storgata og Hausmanns gate»)
- område («Bislett»)
- landemerke («Operaen»)
- postnummer
- bedrift («kinoer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Eller hvis Kart gjetter hvor du skal, mens du skriver inn et søk, trykker du på det stedet i listen under søkefeltet.

Finn posisjonen til en kontakt eller til et nylig søk eller et søk med bokmerke. Trykk på .

Velg visning. Trykk på , og velg Standard, Hybrid eller Satellitt.

Marker et sted manuelt. Hold fingeren på kartet til nålen vises.



Få mer informasjon

Få informasjon om et sted. Trykk på en nål for å vise banneret, og trykk deretter på .

Informasjonen kan blant annet inneholde vurderinger og bilder fra Yelp, telefonnummer (trykk på det for å ringe), kobling til en nettside og veibeskrivelser.

Trykk på Del for å dele stedet. Les [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre måter å dele på](#) på side 32.

Få veibeskrivelse


Få veibeskrivelse. Trykk på , trykk på , skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke. Trykk på Start for å begynne.


- *Hør veibeskrivelser sving for sving:* (iPhone 4s eller nyere) Trykk på Start.



Kart følger deg på ruten og leser opp veibeskrivelsene sving for sving helt til du er framme. Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.



Hvis iPhone låses automatisk, vises Kart fortsatt på skjermen og fortsetter å lese opp instruksjonene. Du kan også åpne et annet program og fortsatt få veibeskrivelser sving for sving. Hvis du vil gå tilbake til Kart, trykker du på banneret øverst på skjermen.


Når du bruker veibeskrivelser sving for sving, justerer kveldsmodus skjermbildet automatisk slik at det blir lettere å se det i mørket.

- *Vis veibeskrivelser sving for sving:* (iPhone 4) Trykk på Start, og dra mot venstre for å se neste instruksjon.
- *Vis oversikt over ruten:* Trykk på Oversikt.
- *Vis veibeskrivelsene i en liste:* Trykk på .
- *Stopp veibeskrivelser sving for sving:* Trykk på Slutt.

Få veibeskrivelse fra der du er. Trykk på  på banneret for stedet du skal til. Hvis du liker å gå, velger du Til fots som foretrukket veibeskrivelse under Innstillinger > Kart.



Få veibeskrivelse for å gå. Trykk på , og trykk på . Skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Trykk på Start, og dra mot venstre for å se neste instruksjon.

Få veibeskrivelse for offentlig transport. Trykk på , og trykk på . Skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Last ned og åpne ruteprogrammene for transporttjenestene du vil bruke.

Finn ut hvordan det går i trafikken. Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk. Oransje prikker viser treg trafikk, og røde prikker viser kø. Hvis du vil se en hendelsesrapport, trykker du på en markør.

Rapporter et problem. Trykk på , og trykk deretter på Rapporter et problem.

3D og Flyover

På iPhone 4s og nyere kan du se tredimensjonale visninger og til og med fly over mange av verdens største byer. Zoom inn til 3D eller  vises, og trykk på knappen. Eller dra oppover med to fingre. Du bytter mellom 3D og Flyover ved å trykke på  og endre visningen.



Transamerica Pyramid Building er et registrert tjenestemerke for Transamerica Corporation.

Juster kameravinkelen. Dra oppover eller nedover med to fingre.

Kart-innstillinger

Velg Innstillinger > Kart. Innstillingene gjelder:

- Volum for navigeringsstemme (iPhone 4s eller nyere)
- Avstand i miles eller kilometer.
- Kartetiketter vises alltid på språket du har angitt under Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk.
- Foretrukne veibeskrivelser for å kjøre eller gå.



Oversikt over Videoer

Åpne Videoer-programmet for å se på filmer, TV-programmer og musikkvideoer. Hvis du vil se videopodcaster, laster du ned gratisprogrammet Podcaster fra App Store – les [Oversikt over Podcaster](#) på side 123. Hvis du vil se videoene du filmer med Kamera på iPhone, åpner du Bilder-programmet.



ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.

Se en video. Trykk på videoen i listen over videoer.

Hva med videoer du har filmet med iPhone? Åpne Bilder-programmet.

Strømme eller laste ned? Hvis ☁ vises på et videominiatyrbilde, kan du se på videoen uten å laste den ned til iPhone hvis du har Internett-forbindelse. Hvis du vil laste ned videoen til iPhone, slik at du kan se på den uten å bruke Wi-Fi- eller mobildataforbindelse, trykker du på ⬇ i videodetaljene.

Leter du etter podcaster eller iTunes U-videoer? Last ned Podcaster-programmet eller iTunes U-programmet gratis fra App Store.

Still inn dvale etter nedtelling. Åpne Klokke-programmet, og velg Nedtelling. Deretter drar du med fingeren for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start.

Legg til videoer i biblioteket

Kjøp eller lei videoer i iTunes Store. Trykk på Butikk i Videoer-programmet, eller åpne iTunes Store-programmet på iPhone, og trykk på Videoer. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 101. Videoer du kjøper ved hjelp av iTunes-kontoen, er tilgjengelige i Videoer på iPhone uavhengig av hvilken iOS-enhet eller datamaskin du har brukt til å kjøpe dem. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt.

Overfør videoer fra datamaskinen. Koble til iPhone, og synkroniser deretter videoer fra iTunes på datamaskinen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Strøm videoer fra datamaskinen. Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. På iPhone går du deretter til Innstillinger > Videoer og angir Apple-ID-en og passordet du brukte til å konfigurere Hjemmedeling på datamaskinen. Deretter åpner du Videoer på iPhone og trykker på Delt øverst i listen over videoer.

Konverter en video slik at den fungerer på iPhone. Hvis du prøver å synkronisere en video fra iTunes til iPhone og får melding om at videoen ikke kan spilles av på iPhone, kan du konvertere videoen. Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Arkiv > Opprett ny versjon > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter synkroniserer du den konverterte videoen til iPhone.

Slett en video. Trykk på Rediger øverst til høyre i samlingen. Hvis du vil slette en enkeltepisode fra en serie, drar du mot venstre på episoden i Episoder-listen. Hvis du sletter en video (bortsett fra leide filmer) fra iPhone, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på datamaskinen, og du kan synkronisere videoen tilbake til iPhone senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbake til iPhone, stiller du inn iTunes til ikke å synkronisere videoen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Viktig: Hvis du sletter en leiefilm fra iPhone, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbake til maskinen.

Styr avspillingen





Skaler videoen slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen. Trykk på eller . Eller dobbeltrykk på videoen for å skalere uten å vise kontrollene. Hvis du ikke ser skaleringskontrollene, er videoen allerede tilpasset nøyaktig til skjermen.

Start fra begynnelsen. Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykker du på .

Gå til neste eller forrige kapittel. Trykk på eller . Du kan også trykke på midtknappen eller tilsvarende på kompatible hodetelefoner to ganger (neste) eller tre ganger (forrige).


Spol framover eller bakover. Hold fingeren på eller .

Velg et annet språk for lyden. Hvis videoen har andre språk, trykker du på  og velger et språk fra Lyd-listen.

Vis undertekster og skjult teksting. Trykk på . Ikke alle videoer har undertekster eller skjult teksting.

Tilpass utseendet på skjult teksting. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting.

Vil du se skjult teksting og undertekster for døve og hørselshemmede? Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting, og slå på Skjult teksting + SDH.

Vis videoen på en TV. Trykk på . Du finner mer informasjon om AirPlay og andre tilkoblingsmåter under [AirPlay](#) på side 34.

Video-innstillinger

Velg Innstillinger > Videoer, hvor du kan:

- velge hvor du vil gjenoppta avspillingen
- velge å kun vise videoer på iPhone
- logge på Hjemmedeling


Notater

17



Oversikt over Notater


Skriv notater på iPhone, så gjør iCloud dem automatisk tilgjengelige på andre iOS-enheter og Mac-maskiner du har. Du kan også lese og opprette notater med andre kontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo!.

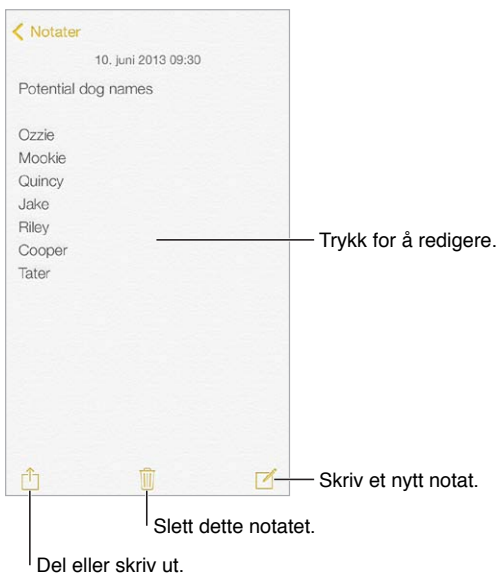

Se notatene dine på andre enheter. Hvis du bruker en icloud.com-, me.com- eller mac.com-e-postadresse til iCloud, velger du Innstillinger > iCloud og slår på Notater. Hvis du bruker Gmail eller en annen IMAP-konto til iCloud, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og slår på Notater for kontoen. Notatene vises på alle andre iOS-enheter og Mac-maskiner du har konfigurert med samme Apple-ID.

Slett et notat. Dra mot venstre over notatet i listen med notater.

Søk etter et notat. Bla til toppen av listen med notater (eller trykk øverst på skjermen) for å vise søkefeltet, trykk deretter i feltet, og skriv inn det du leter etter. Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen. Bare dra fingeren nedover fra midt på skjermen.

Del eller skriv ut. Trykk på  nederst i notatet. Du kan dele via Meldinger, Mail eller AirDrop (iPhone 5 og nyere).

Bruk notater i flere kontoer

Del notater med andre kontoer. Du kan dele notater med andre kontoer, som Google, Yahoo! og AOL. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Notater for kontoen. Hvis du vil opprette et notat i en bestemt konto, trykker du på Kontoer øverst i en liste med notater, markerer kontoen og trykker på Nytt. Notater du oppretter i kontoen på iPhone, vises i notatmappen for kontoen.

Angi standardkonto for nye notater. Velg Innstillinger > Notater.


Se alle notatene i en konto. Trykk på Kontoer øverst i listen med notater, og velg deretter kontoen.

Påminnelser

18



Med Påminnelser kan du holde styr på alt du har å gjøre.

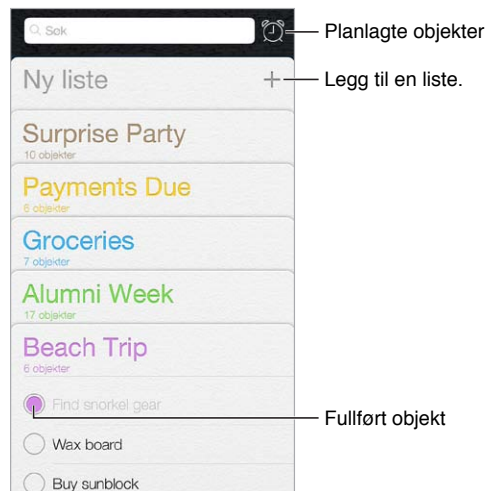

Legg til en påminnelse. Trykk på en liste, og trykk deretter på en tom linje.

Slett en liste. Mens du viser en liste, trykker du på Rediger og deretter på Slett liste.

Endre eller slett en påminnelse. Dra mot venstre på påminnelsen, og trykk deretter på Slett.

Endre rekkefølgen på lister. Hold fingeren på listenavnet, og dra listen til en ny plassering. Hvis du vil endre rekkefølgen på objekter i en liste, trykker du på Rediger.

Hvilken liste var det i? Rull til toppen for å se søkefeltet. Det søkes i alle lister, etter påminnelsernavn. Du kan også bruke Siri til å finne påminnelser. Si for eksempel «Find the reminder about milk».

Ikke mas på meg nå. Du kan slå av varslinger for Påminnelser under Innstillinger > Varslingssenter. Hvis du vil slå dem av midlertidig, slår du på Ikke forstyrr.

Planlagte påminnelser

For planlagte påminnelser får du varsel når de forfaller.




Se alle planlagte påminnelser. Trykk på  for å vise Planlagt-listen.

Ikke mas på meg nå. Du kan slå av varslinger for Påminnelser under Innstillinger > Varsling. Hvis du vil slå av lyden for varslinger midlertidig, slår du på Ikke forstyr.

Stedspåminnelser



Få en påminnelse når du ankommer eller forlater et sted. Når du redigerer en påminnelse, trykker du på  og slår deretter på «Minn meg på det på et sted». Trykk på Sted, og velg deretter et sted fra listen, eller skriv inn en adresse. Når du har angitt et sted, kan du dra med fingeren for å endre størrelsen på det geografiske gjerdet på kartet. Det angis da omtrentlig avstand fra stedet der du vil ha påminnelsen. Du kan ikke arkivere stedspåminnelser i Outlook- eller Microsoft Exchange-kalendere.

Legg til vanlige steder på adressekortet ditt. Når du angir en stedspåminnelse, inneholder stedene i listen adresser fra ditt personlige infokort i Kontakter. Legg til adressen hjem, til jobben eller til et annet sted du er ofte, på kortet for å få enkel tilgang til den i Påminnelser.

Påminnelser-innstillinger


Velg Innstillinger > Påminnelser, der du kan:

- Angi en standardliste for nye påminnelser
- Synkronisere tidligere påminnelser

Holde påminnelserne dine oppdatert på andre enheter. Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Påminnelser. Hvis du vil holde deg oppdatert med Påminnelser på OS X, slår du på iCloud på Mac-maskinen også. Enkelte andre kontotyper, for eksempel Exchange, har også støtte for påminnelser: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Påminnelser for kontoene du vil bruke.



Hold oversikt over store børser og aksjeporteføljen din, se verdiendringer over tid, og få nyheter om selskapene du følger med på.

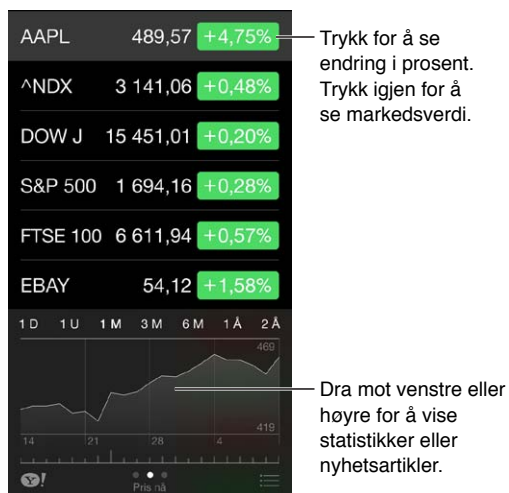

Administrer aksjelisten. Trykk på ☰.

- **Legg til et objekt:** Trykk på +. Oppgi et børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.
- **Slett et objekt:** Trykk på -.
- **Endre rekkefølgen på objekter:** Dra ☰ oppover eller nedover.

Når du viser aksjeinformasjon, kan du trykke på en verdi langs høyre side på skjermen for å endre visningen til prisendring, børsverdi eller prosentvis endring. Dra fingeren over informasjonen under aksjelisten for å vise sammendraget, diagrammet eller nyhetene for den valgte aksjen. Trykk på en nyhetsoverskrift for å vise artikkelen i Safari.

Du kan også se aksjene dine i I dag-fanen i Varslingscenter. Les [Varslingscenter](#) på side 31.

Merk: Kursene kan være forsinket med 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.

Legg til en nyhetsartikkel i leselisten. Hold fingeren på nyhetsoverskriften, og trykk på Legg til i leselisten.

Finn ut mer. Trykk på !.

Vis et diagram i fullskjermmodus. Snu iPhone til liggende retning. Dra mot venstre eller høyre for å se diagrammene for de andre aksjene.

- *Se verdien på en bestemt dato eller et bestemt klokkeslett:* Trykk på diagrammet med én finger.



- *Se verdiendringen over tid:* Trykk på diagrammet med to fingre.



Bruk iCloud til å holde aksjelisten oppdatert på iOS-enhetene dine. Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på Dokumenter og data (det er på som standard). Les [iCloud](#) på side 17.



Oversikt over Game Center

I Game Center kan du spille yndlingsspillene dine med venner som har en iOS-enhet eller Mac (OS X Mountain Lion eller nyere). Enheten må være koblet til Internett når du skal bruke Game Center.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår skader som følge av gjentakende bevegelser, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 152.



Kom i gang. Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet ditt øverst på skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke blir du bedt om å oppgi Apple-ID og passord.

Få deg noen spill. Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game Center-spill. Eller last ned et spill en av vennene dine har. Les [Spill spill med venner](#) på side 99.

Spill! Trykk på Spill, velg et spill, trykk på *** øverst til høyre, og trykk på Spill.

Logge av? Du trenger ikke å logge av når du avslutter Game Center, men hvis du vil det, velger du Innstillinger > Game Center og trykker på Apple-ID-en din.

Spill spill med venner

Inviter venner til et flerspillerspill. Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på Spill. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillerne og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet. Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å invitere noen andre.

Send en venneforespørsel. Trykk på Venner, trykk på +, og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Hvis du vil bla gjennom kontaktene dine, trykker du på ⊕. (Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.) Eller trykk på en hvilken som helst spiller du ser hvor som helst i Game Center.

Utfordre noen til å slå deg. Trykk på en av poengsummene eller prestasjonene dine, og trykk på Utfordre venner.

Hva spiller vennene dine, og hvordan går det? Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill-boblen eller Poeng-boblen.

Vil du kjøpe et spill som en venn har? Trykk på Venner, og trykk på navnet til vennen. Trykk på spillet i vennens spilliste, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

Få nye venner. Hvis du vil se en liste over vennene til en venn, trykker du på vennens navn og deretter på vedkommendes Venner-boble.

Fjern en venn. Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

Hold e-postadressen din privat. Slå av Offentlig profil i kontoinnstillingene for Game Center. Les [Game Center-innstillinger](#) på side 99 nedenfor.

Deaktiver flerspilleraktivitet eller venneforespørsler. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner. Hvis bryterne er nedtonet, trykker du først på Aktiver restriksjoner øverst.

Sørg for god stemning. Hvis du vil rapportere støtende eller upassende oppførsel, trykker du på Venner, trykker på personens navn, trykker på ••• øverst til høyre og trykker deretter på Rapport et problem.

Game Center-innstillinger

Velg Innstillinger > Game Center, hvor du kan:

- logge av (trykk på Apple-ID-en)
- tillate invitasjoner
- la spillere i nærheten finne deg
- redigere Game Center-profilen (trykk på kallenavnet ditt)
- få venneanbefalinger fra Kontakter eller Facebook

Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center. Velg Innstillinger > Varslingscenter > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.

Endre restriksjoner for Game Center. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.



Oversikt over Aviskiosk

Aviskiosk samler blad- og avisprogrammer og oppdaterer dem automatisk når iPhone har Wi-Fi-forbindelse.



Finn Aviskiosk-programmer. Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk. Når du kjøper et Aviskiosk-program, legges det til på hyllen. Når programmet er lastet ned, åpner du det for å vise utgavene og abonnementsalternativene. Abonnementer er Kjøp i program og belastes kontoen din.

Slå av automatiske oppdateringer. Programmer oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det valget under Innstillinger > iTunes og App Store > Automatiske oppdateringer.


iTunes Store

22



Oversikt over iTunes Store


Bruk iTunes Store til å legge til musikk, filmer og TV-programmer på iPhone.

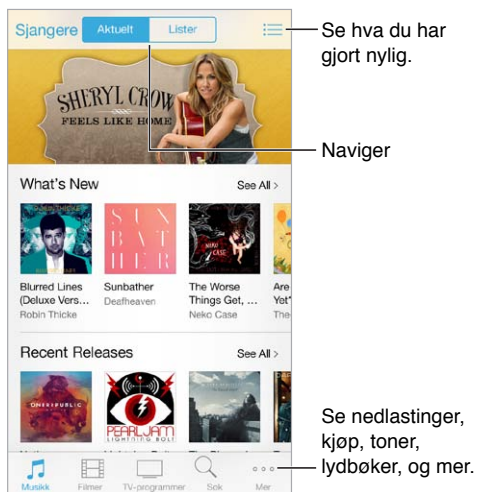

Merk: Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke iTunes Store. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt.

Bla eller søk

Bla etter sjanger. Trykk på en av kategoriene (Musikk, Filmer eller TV-programmer). Trykk på Sjanger for å snevre inn listen.

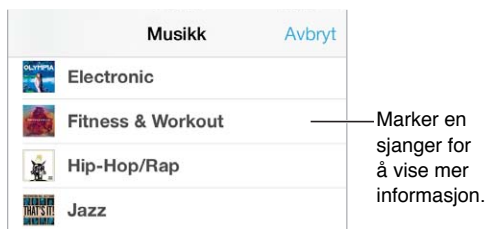


Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Skriv inn tekst i søkefeltet, og trykk på **Søk** på nytt.


Oppdag flott ny musikk på iTunes Radio. Når du hører på iTunes Radio og hører en sang du liker, kan du koble til iTunes Store for å kjøpe den, legge den i ønskelisten eller finne lignende musikk. Les [iTunes Radio](#) på side 60.


Forhåndsvis en sang eller video. Trykk på den.

Lei av å trykke på Mer? Hvis du vil flytte om på knappene, trykker du på Mer og deretter på Rediger. Hvis du vil erstatte et symbol, drar du et annet symbol over det du vil erstatte. Deretter trykker du på Ferdig.

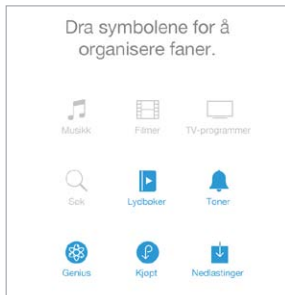

Kjøp, lei eller løs inn

Trykk på prisen på et objekt (eller trykk på Gratis), og trykk deretter igjen for å kjøpe objektet. Hvis du ser  i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt objektet og kan laste det ned igjen uten å betale.

Bruk et gavekort eller en kode. Trykk på en kategori (for eksempel Musikk), bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn. Hvis du vil sende en gave, viser du objektet du vil gi bort, og trykker deretter på  og Gi som gave.

Se framdriften for en nedlasting. Trykk på Mer, og trykk deretter på Nedlastinger.

Har du kjøpt noe på en annen enhet? Velg Innstillinger > iTunes og App Store for å konfigurere automatiske nedlastinger til iPhone. Hvis du vil se musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, i iTunes Store, trykker du på Mer og deretter på Kjøpt.

Pass på tiden når du leier. I noen områder kan du leie filmer. Du har 30 dager på å begynne å se en film du har leid. Når du har begynt å se på den, kan du spille den så mange ganger du vil innenfor tidsfristen (24 timer i iTunes Store for USA, 48 timer i andre land). Filmen slettes når tiden er ute. Leide objekter kan ikke overføres til andre enheter, men du kan bruke AirPlay og Apple TV til å vise noe du har leid, på TV-skjermen.

iTunes Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for iTunes Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store. Du kan:

Vise eller redigere kontoen. Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.

Logge på med en annen Apple-ID. Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Deretter kan du angi en annen Apple-ID.

Slå på iTunes Match. Hvis du abonnerer, trykker du på iTunes Match slik at du får tilgang til musikken din på iPhone hvor som helst.

Slå av automatiske oppdateringer. Trykk på Musikk, Bøker eller Oppdateringer. Innhold oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet i Automatiske oppdateringer.

Laste ned kjøp via mobilnettverket. Slå på Bruk mobildata. Nedlasting av kjøp og bruk av iTunes Match over mobilnettverket kan medføre kostnader hos operatøren.

App Store

23



Oversikt over App Store


Bruk App Store til å bla i, kjøpe og laste ned programmer til iPhone.




Merk: Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke App Store. App Store er ikke tilgjengelig overalt.


Finn programmer

Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Eller trykk på **Kategorier** for å bla etter programtype.

Vil du tipse en venn om et program? Finn programmet, trykk på , og velg metode. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 32.

Bruk Ønskeliste. Hvis du vil huske på et program du kanskje vil kjøpe senere, trykker du på  på siden for programmet og trykker deretter på **Legg til i ønskelisten**.

Hvilke programmer brukes i nærheten? Trykk på I nærheten for å finne de mest populære programmene andre rundt deg bruker. (Stedstjenester må være på i Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.) Prøv dette på et museum eller idrettsarrangement, eller når du reiser, for å få mer ut av opplevelsen.

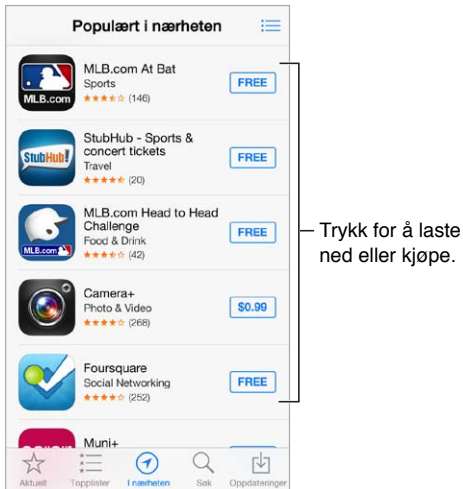

Kjøp, løs inn og last ned

Trykk på prisen for programmet (eller trykk på Gratis), og trykk deretter på Kjøp for å kjøpe det. Hvis det er gratis, trykker du på ☺.

Hvis du ser ☺ i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt programmet og kan laste det ned igjen uten å betale. Når programmet lastes ned eller oppdateres, dukker symbolet for programmet opp på Hjem-skjermen med en framdriftsindikator.

Bruk et gavekort eller en kode. Trykk på Aktuelt, bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn.

Send en gave. Vis objektet du vil gi bort, og trykk deretter på 📄 og Gi som gave.

Begrens kjøp i program. Mange programmer har ekstrainnhold eller forbedringer som koster penger. Hvis du vil begrense kjøp som kan gjøres fra et program, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner (forsikre deg om at Restriksjoner er aktivert), og slå av Kjøp i program. Les [Restriksjoner](#) på side 36.

Slett et program. Hold fingeren på programsymbolet på Hjem-skjermen til symbolet begynner å skjelve, og trykk deretter på ✖. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen. Du kan ikke slette innebygde programmer. Når du sletter et program, sletter du også tilhørende data. Alle programmer du har kjøpt fra App Store, kan du laste ned på nytt uten å betale.

Du finner mer informasjon om hvordan du sletter alle programmer, data og innstillinger, under [Nullstill eller start iPhone på nytt](#) på side 155.

App Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for App Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store. Du kan:

Vise eller redigere kontoen. Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.

Logge på med en annen Apple-ID. Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Skriv deretter inn den andre Apple-ID-en.

Slå av automatiske oppdateringer. Trykk på Programmer i Automatiske nedlastinger. Programmer oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet.

Laste ned programmer via mobilnettverket. Slå på Bruk mobildata. Det kan påløpe kostnader ved å laste ned programmer via mobilnettverket. Aviskiosk-programmer oppdateres kun over Wi-Fi.


Passbook

24



Oversikt over Passbook

Bruk Passbook til å samle boardingkort, kinobilletter, kuponger, lojalitetskort og annet på ett sted. Skann et kort på iPhone for å sjekke inn på et fly, komme inn på kino eller løse inn en kupong. Kortene kan inneholde nyttig informasjon, for eksempel saldoen på et kaffekort, utløpsdatoen for en kupong eller setenummeret ditt på en konsert.

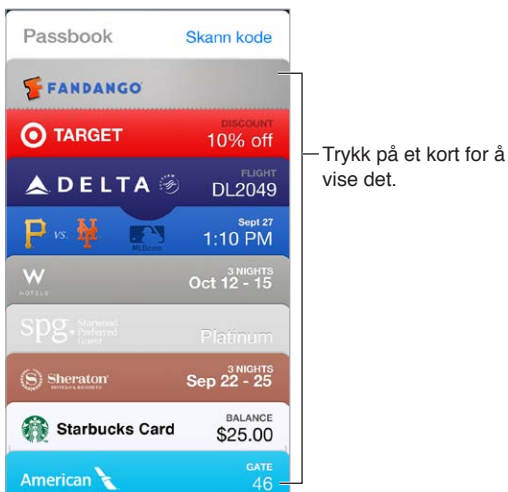

Passbook på farten

Finn programmer som har støtte for Passbook. Trykk på «Passbook-programmer» på Velkommen-kortet. Eller, på datamaskinen, les www.itunes.com/passbookapps. Legg til kort fra et program, en e-post- eller Meldinger-melding eller et nettsted når du kjøper noe eller mottar en kupong eller gave. Vanligvis trykker eller klikker du på kortet eller koblingen til et kort for å legge det til i Passbook. Du kan også skanne koder fra reklamer eller kvitteringer, som så lastes ned til Passbook.

Bruk et kort. Hvis et varsel for et kort vises på låst skjerm, skyver du på varselet for å vise kortet. Eller du kan åpne Passbook, velge kortet og deretter holde strekkoden på kortet mot skanneren.

Del et kort. Du kan dele et kort ved hjelp av Meldinger, Mail eller AirDrop (iPhone 5 og nyere). Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 32.

Vis et kort med utgangspunkt i sted. Et kort kan vises på låst skjerm når du vekker iPhone på riktig tidspunkt eller sted – for eksempel når du ankommer flyplassen for å ta et fly. Stedstjenester må være på under Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.

Flytt et kort. Dra et kort i listen for å flytte det til en ny plassering. Rekkefølgen på kortene oppdateres på alle iOS 7-enhetene dine.

Oppdater et kort. Kort oppdateres vanligvis automatisk. Hvis du vil oppdatere et kort manuelt, trykker du på kortet og deretter på ⓘ og trekker kortet nedover.

Ferdig med et kort? Trykk på kortet, trykk på ⓘ, og trykk deretter på Slett.

Passbook-innstillinger

Forhindre at kort vises på låst skjerm. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPhone 5s) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og trykk deretter på Slå på kode. Deretter slår du av Passbook under Tilgang fra låst skjerm. For kort med varslinger kan du forhindre at et bestemt kort vises på låst skjerm, ved å trykke på kortet, trykke på ⓘ og slå av Vis på låst skjerm.

Angi varslingsvalg. Velg Innstillinger > Varslingscenter > Passbook.

Inkluder kort på andre iOS-enheter. Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Passbook.

Kompass

25



Oversikt over Kompass

Finn en retning, se hvilken breddegrad og lengdegrad du befinner deg på, finn vater, eller tilpass en helling.



Se hvor du er. Hvis du vil se hvor du er, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og slår på Stedstjenester og Kompass. Du finner mer informasjon om Stedstjenester under [Personvern](#) på side 36.

Hold kursen. Trykk på skjermen for å låse gjeldende kurs, og følg deretter med på det røde båndet for å se om du er ute av kurs.

Viktig: Kompassets nøyaktighet kan påvirkes av magnetiske eller miljømessige forstyrrelser. Selv magnetene i iPhone-øretelefonene kan forårsake utslag. Bruk det digitale kompasset kun til enkel navigeringshjelp. Ikke stol på at det gir nøyaktig posisjon, nærhet, avstand eller retning.

I vater



Vis vateret. Dra mot venstre på Kompass-skjermen.

La den henge rett. Hold iPhone mot en bilderamme eller et annet objekt, og roter dem til du ser grønt. For riktig vater vises deviasjon på svart bakgrunn. Hvis bakgrunnen er rød (indikerer relativ helling), trykker du på skjermen for å endre til svart.

Still bordet i vater. Legg iPhone flatt på bordet.

Tilpass til hellingen. Hold iPhone mot flaten du vil tilpasse, og trykk på skjermen for å registrere hellingen. Hellingen du ønsker, vises i svart, og deviasjonen vises i rødt. Trykk på nytt for å gå tilbake til standardvater.



Oversikt over Taleopptak

Med Taleopptak kan du bruke iPhone som bærbar opptaksenhet. Bruk den innebygde mikrofonen, en Bluetooth-hodetelefon med mikrofon eller en ekstern mikrofon som det er støtte for.



Ta opp

Gjør et opptak. Trykk på **●** eller på midtknappen på hodetelefonene. Trykk på **●** igjen for å stoppe midlertidig eller fortsette. Trykk på **Ferdig** for å arkivere opptaket.

Opptak med den innebygde mikrofonen gir monolyd, men du kan ta opp i stereo ved hjelp av en ekstern stereomikrofon som fungerer med iPhone-hodetelefonkontakten, eller med Lightning-kontakten (iPhone 5 eller nyere) eller 30-pinner dock-kontakten (iPhone 4s eller eldre). Se etter tilbehør som er merket med Apple-logoene «Made for iPhone» eller «Works with iPhone».


Juster opptaksnivået. Flytt mikrofonen nærmere det du tar opp. Du får bedre opptaks kvalitet hvis det høyeste nivået ligger mellom -3 dB og 0 dB.

Demp start- og stopplydene. Skru volumet helt ned ved hjelp av volumknappene på iPhone.

Utfør flere oppgaver samtidig. Hvis du vil bruke et annet program mens du tar opp, trykker du på Hjem-knappen og åpner det andre programmet. Hvis du vil gå tilbake til Taleopptak, trykker du på den røde linjen øverst på skjermen.

Hør på et opptak. Trykk på opptaket i listen, og trykk deretter på **▶**. Trykk på **||** for å sette opptaket på pause.

Lytt

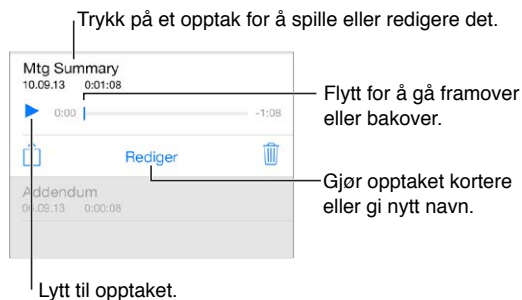

Beskjær et opptak. Trykk på opptaket, trykk på Rediger, og dra i de røde start- og sluttmarkørene. Trykk på ► for å se en forhåndsvisning. Når du er ferdig med å justere, trykker du på Klipp for å arkivere. Delene du klipper bort, kan ikke gjenopprettes.

Overfør opptak til datamaskinen

Du kan synkronisere taleopptak med iTunes-biblioteket på datamaskinen og deretter høre på dem på datamaskinen eller synkronisere dem med en annen iPhone eller iPod touch.

Når du sletter et synkronisert taleopptak fra iTunes, blir det værende på enheten det ble tatt opp med, men slettes fra eventuelle andre iPhone- eller iPod touch-enheter du har synkronisert med. Hvis du sletter et synkronisert taleopptak fra iPhone, kopieres det tilbake til iPhone neste gang du synkroniserer med iTunes, men du kan ikke synkronisere den kopien tilbake til iTunes en gang til.

Synkroniser taleopptak med iTunes. Koble iPhone til datamaskinen, og velg iPhone i iTunes. Velg Musikk øverst på skjermen (mellom Programmer og Filmer), marker Synkroniser musikk, marker «Inkluder taleopptak», og klikk på Bruk.

Taleopptak som er synkronisert fra iPhone til datamaskinen, vises i Musikk-listen og i Taleopptak-spillelisten i iTunes. Taleopptak som er synkronisert fra datamaskinen, vises i Taleopptak-programmet på iPhone, men ikke i Musikk-programmet.



Oversikt over FaceTime



Bruk FaceTime til video- eller lydsamtaler med andre iOS-enheter og datamaskiner som har støtte for FaceTime. Med FaceTime-kameraet kan du snakke ansikt til ansikt. Bytt til iSight-kameraet på baksiden (ikke tilgjengelig på alle modeller) hvis du vil vise fram omgivelsene dine.


Merk: FaceTime er kanskje ikke tilgjengelig overalt.



Med Wi-Fi-forbindelse og en Apple-ID kan du ringe og motta anrop med FaceTime (logg deg først på med Apple-ID-en din, eller opprett en ny konto). På iPhone 4s eller nyere kan du også ringe med FaceTime via mobildataforbindelse. Dette kan medføre ekstra kostnader. Du kan slå av denne funksjonen under Innstillinger > Mobilnett. Du finner mer informasjon om mobildatabruk og -innstillinger under [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

Ring og motta anrop

Start et FaceTime-anrop. Forsikre deg om at FaceTime er slått på under Innstillinger > FaceTime. Trykk på FaceTime og deretter Kontakter, og velg et navn. Trykk på  for å starte en videosamtale eller  for å starte en lydsamtale.



Bruk stemmen til å starte samtalen. Hold inne Hjem-knappen, og si «FaceTime» etterfulgt av navnet på personen du vil ringe.

Vil du ringe på nytt? Trykk på Sist brukte, og velg et navn eller nummer.

Kan du ikke svare akkurat nå? Når du mottar et FaceTime-anrop, kan du svare, avvise eller velge et annet alternativ.



Se hele gjengen. Roter iPhone for å bruke FaceTime i liggende retning. Hvis du vil unngå at retningen endres, låser du iPhone i stående retning. Les [Bytt skjermretning](#) på side 23.

Administrer samtaler

Utfør flere oppgaver under en samtale. Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på et programsymbol. Du kan fortsatt snakke med vennen din, men dere kan ikke se hverandre. Hvis du vil gå tilbake til videoen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

Benytt deg av Favoritter. Trykk på Favoritter. Hvis du vil legge til en favoritt, trykker du på + og velger deretter en kontakt du vil legge til i Favoritter som FaceTime-lydsamtale eller FaceTime. Trykk på et navn i listen for å ringe en favoritt. Forsikre deg om at telefonnumrene til kontakter i andre land inneholder landkode.

Sjongler med samtaler. FaceTime-anrop viderekobles ikke. Hvis det kommer et annet anrop mens du sitter i en FaceTime-samtale, kan du enten avslutte FaceTime-samtalen og svare på det innkommende anropet, avvise det innkommende anropet eller svare med tekstmelding.

Blokker uønskede anrop. Velg Innstillinger > FaceTime > Blokkert > Legg til ny. Du vil ikke motta taleanrop, FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO.


I Innstillinger finnes det også valg for å slå FaceTime av og på, angi et telefonnummer, en Apple-ID eller en e-postadresse for bruk med FaceTime, samt angi din egen anrops-ID.

Kontakter

28



Oversikt over Kontakter

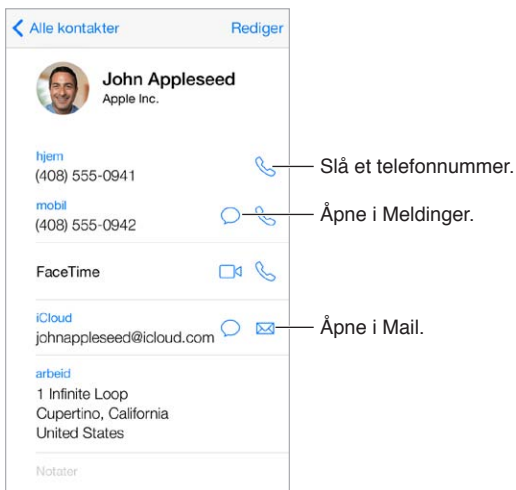

Fyll ut Min info-kortet for Safari, Siri og andre programmer. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Min info, og velg kontaktkortet med navnet ditt og opplysningene dine.

Lær Siri hvem som er hvem. På kontaktkortet bruker du feltene for relaterte navn til å definere relasjoner du vil at Siri skal kjenne til, slik at du kan si ting som «send a message to my sister».

Finn en kontakt. Trykk på søkefeltet øverst i listen med kontakter, og skriv inn det du vil søke etter. Du kan også søke i kontakter med Spotlight-søk (les [Søk](#) på side 29).

Del en kontakt. Trykk på en kontakt, og trykk på Del kontakt. Les [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre måter å dele på](#) på side 32.



Endre en etikett. Hvis et felt har feil etikett, for eksempel Hjem i stedet for Arbeid, trykker du på Rediger. Trykk deretter på etiketten og velg en fra listen, eller trykk på Legg til tilpasset etikett for å opprette en egen.

Slett en kontakt. Gå til kortet til kontakten, og trykk på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.

Bruk Kontakter med Telefon

Prioriter kontakter. Når du legger til noen i Favoritter-listen, overstyrer anrop fra disse personene Ikke forstyr, og de legges til i Favoritter-listen i Telefon, slik at du kan ringe dem raskt. Velg en kontakt, og bla ned og trykk på Legg til i favoritter.

Arkiver nummeret du nettopp slo. I Telefon trykker du på Tastatur, skriver inn et nummer og trykker deretter på Legg til i kontakter. Trykk på Opprett ny kontakt, eller trykk på «Legg til i eksist. kontakt» og velg en kontakt.

Legg til noen som nylig har ringt, i Kontakter. I Telefon trykker du på Sist brukte og deretter på ⓘ ved siden av nummeret. Deretter trykker du på Opprett ny kontakt, eller du trykker på Legg til i eksist. kontakt og velger en kontakt.

Slå et linjenummer eller en kode automatisk. Hvis det kreves at du slår et linjenummer for nummeret du ringer, kan iPhone gjøre det for deg. Når du redigerer telefonnummeret til en kontakt, trykker du på + * # for å legge inn pauser i oppringingen. Trykk på Pause for å legge inn en to sekunders pause, som vises med et komma. Trykk på Vent for å stoppe oppringingen til du trykker på Ring igjen, som vises med et semikolon.



Legg til kontakter

I tillegg til å legge inn kontakter kan du:

- *Bruke iCloud-kontakter:* Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter.
- *Importere Facebook-venner:* Velg innstillinger > Facebook, og slå på Kontakter i listen «Tillat at disse programmene bruker kontoen». Dette oppretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Bruke Google-kontakter:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk deretter på Google-kontoen, og slå på Kontakter.
- *Få tilgang til en global adresseliste i Microsoft Exchange:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk deretter på Exchange-kontoen, og slå på Kontakter.
- *Konfigurere en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto > Annet. Trykk deretter på «Legg til LDAP-konto» eller «Legg til CardDAV-konto», og oppgi kontoinformasjonen.
- *Synkronisere kontakter fra datamaskinen eller Yahoo!:* I iTunes på datamaskinen slår du på synkronisering av kontakter i infopanelet for enheten. Du finner mer informasjon i iTunes-hjelpen.
- *Importere kontakter fra et SIM-kort (GSM):* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Importer SIM-kontakter.
- *Importere kontakter fra et vCard:* Trykk på et .vcf-vedlegg i en e-post eller melding.

Søk i en katalog. Trykk på Grupper, trykk på GAL-, CardDAV- eller LDAP-katalogen du vil søke i, og skriv inn det du søker etter. Hvis du vil arkivere informasjonen i kontaktene dine, trykker du på Legg til kontakt.

Vis eller skjul en gruppe. Trykk på Grupper, og marker deretter gruppene du vil se. Denne knappen vises kun hvis du har mer enn én kontaktkilde.

Oppdater kontaktene dine med Twitter. Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter. Twitter sammenligner e-postadresser og telefonnumre for å legge til Twitter-brukernavn og bilder på kontaktkortene dine.

Når du har kontakter fra flere kilder, får du kanskje flere oppføringer for samme person. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises kontakter fra ulike kilder som har samme navn, som én *samlet kontakt*. Når du går til en samlet kontakt, vises tittelen Samlet info.

Samle kontakter. Hvis to oppføringer for samme person ikke kobles sammen automatisk, kan du samle dem manuelt. Rediger en av kontaktene, trykk på Rediger, trykk deretter på Slå sammen kontakt, og velg den andre kontaktoppføringen du vil opprette kobling til.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen allerede finnes.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene på de opprinnelige kortene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på Rediger, trykker på kortet med det navnet du foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

Kontakter-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- endre hvordan kontakter skal sorteres
- vise kontakter etter for- eller etternavn
- endre hvordan lange navn forkortes i lister
- angi standardkonto for nye kontakter
- konfigurere Min info-kortet


Kalkulator

29



Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig kalkulator.

Åpne Kalkulator raskt. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollcenter.

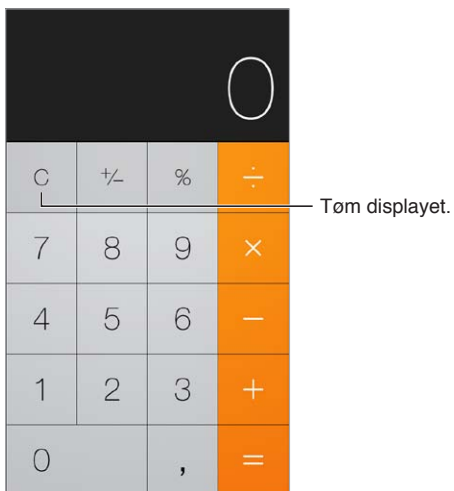

Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, snur du iPhone til liggende retning.






Last ned iBooks

Last ned iBooks-programmet. Last ned iBooks gratis fra App Store.

Last ned bøker fra iBooks Store. Trykk på Butikk i iBooks. Du kan finne bøker ved å bla eller søke, se de nyeste bestselgerne, få utdrag av bøker og lese omtaler.


Les en bok

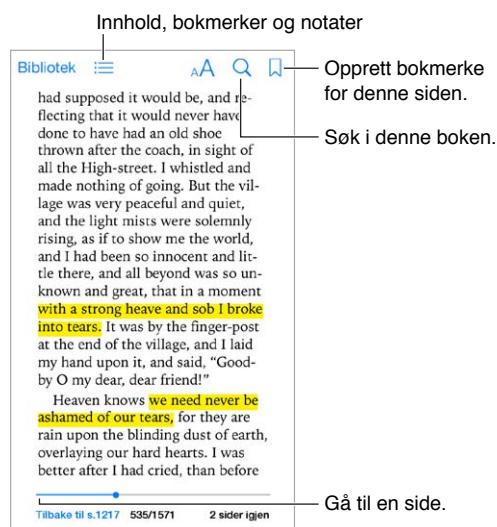



Åpne en bok. Trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke ser den i biblioteket, drar du mot høyre eller venstre for å se andre samlinger.


Vis kontrollene. Trykk omtrent midt på en side. Ikke alle bøker har de samme kontrollene, men noe av det du kan gjøre, er å søke, vise innholdsfortegnelsen og dele det du leser.


Forstørr et bilde. Dobbelttrykk på bildet. I enkelte bøker kan du holde på skjermen, så vises det et forstørrelsesglass du kan bruke til å se på et bilde.

Gå til en bestemt side. Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på  og skriv inn et sidetall, og trykk deretter på sidetallet i søkeresultatene.



Få en definisjon. Dobbelttrykk på et ord, og trykk på Slå opp i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige for alle språk.


Husk en side. Trykk på  for å legge til et bokmerke, eller trykk igjen for å fjerne det. Du trenger ikke å legge til bokmerke når du lukker boken, for iBooks husker hvor langt du har kommet. Du kan ha flere bokmerker. Se alle ved å trykke på  og deretter på Bokmerker.


Husk det beste. I enkelte bøker kan du legge til markeringer og notater. Dobbelttrykk på et ord for å merke det, flytt gripepunktene for å justere merkingen, og trykk deretter på Markering eller Notat i menyen som vises. Hvis du vil se alle markeringer og notater du har lagt til, trykker du på  og deretter på Notater.

Del det beste. Trykk på tekst som er markert, og trykk deretter på . Hvis boken er fra iBooks Store, legges det automatisk til en kobling til boken.




Del en kobling til en bok. Trykk omtrent midt på en side for å vise kontrollene, og trykk deretter på . Trykk på , og trykk deretter på Del bok.

Endre utseendet på en bok. I enkelte bøker kan du endre font, fontstørrelse og sidefarge. Trykk på . Du kan endre justering og orddeling i Innstillinger > iBooks. Disse innstillingene gjelder for alle bøkene som har støtte for dem.

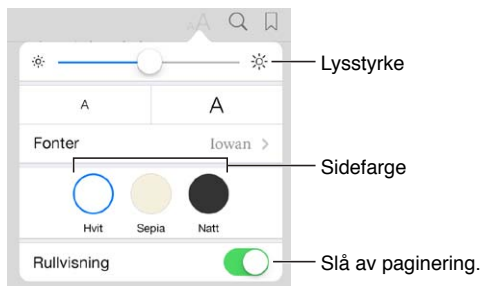



Endre lysstyrken. Trykk på . Hvis du ikke ser , trykker du først på .

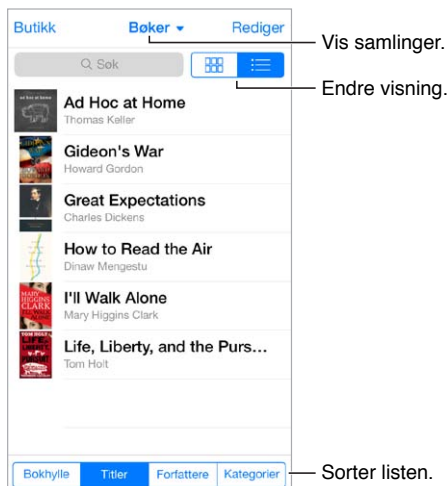Sorter bøker



Sorter bøker med samlinger. Trykk på Rediger, og marker noen bøker du vil flytte til en samling. Hvis du vil redigere eller opprette samlinger, trykker du på navnet på den gjeldende samlingen (øverst på skjermen). Enkelte innebygde samlinger, som PDF-filer, kan du ikke endre navn på eller slette.

Vis bøker etter tittel eller etter omslag. Trekk ned listen med bøker for å vise kontrollene, og trykk deretter på  eller .

Flytt om på bøker. Når du viser bøker etter omslag, holder du på et omslag og drar boken til en ny plass. Når du viser bøker etter tittel, sorterer du listen ved hjelp av knappene nederst på skjermen.


Søk etter en bok. Dra nedover for å vise søkefeltet øverst på skjermen. Det søkes etter tittel og navn på forfatter.

Skjul tidligere kjøpte bøker. Hvis du vil vise eller skjule bøker du har kjøpt, men ikke lastet ned, velger du Innstillinger > iBooks > Vis alle kjøp.

Les PDF-er

Synkroniser en PDF. Gå til iTunes på datamaskinen, velg Arkiv > Legg til i biblioteket, og marker PDF-filen. Synkroniser. Du finner mer informasjon om synkronisering i iTunes-hjelpen.

Legg til et PDF-vedlegg fra en e-post i iBooks. Åpne e-postmeldingen, og hold fingeren på PDF-vedlegget. Velg «Åpne i iBooks» fra menyen som vises.

Skriv ut en PDF. Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Skriv ut. Du må ha en AirPrint-kompatibel skriver. Du finner mer om AirPrint under [AirPrint](#) på side 34.

Send en PDF med e-post. Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Send med e-post.

iBooks-innstillinger

Velg Innstillinger > iBooks, hvor du kan:

- Synkronisere samlinger og bokmerker (inkludert notater og informasjon om gjeldende side) med de andre enhetene dine.
- Vise Internett-innhold i bøker. Enkelte bøker kan koble til video eller lyd som ligger på nettet.
- Endre hvilken vei du blar når du trykker på venstre marg.




Oversikt

Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid som er brukt, og kalorier som er forbrent, når du løper eller går.

Nike + iPod-programmet vises ikke på Hjem-skjermen før du slår det på.

Slå på Nike + iPod. Velg Innstillinger > Nike + iPod.

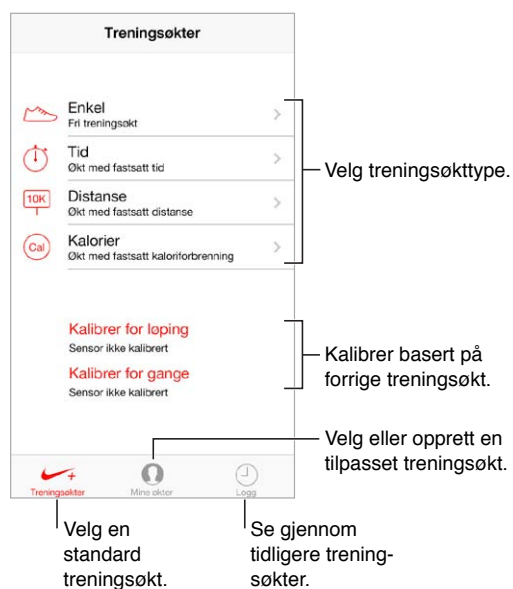

Koble til og kalibrer sensoren

Kalibrer for løping
Sensor ikke kalibrert

Kalibrer for gange
Sensor ikke kalibrert

Nike + iPod samler treningsdata fra en trådløs sensor (selges separat) som du fester på skoen. Du må koble sensoren til iPhone før du bruker den første gang.

Sko, hils på iPhone. Når du skal koble sensoren til iPhone, fester du sensoren til skoen, og velger deretter Innstillinger > Nike + iPod > Sensor.



Vær nøyaktig. Når du skal kalibrere Nike + iPod, spiller du inn en treningsøkt over en kjent avstand på minst 400 meter. Når du deretter trykker på Avslutt økt, trykker du på Kalibrer på øktooppsummeringsskjermen og skriver inn den virkelige avstanden.


Prøv igjen. Hvis du vil nullstille standardkalibreringen, velger du Innstillinger > Nike + iPod.

Tren

	Enkel Fri treningsøkt	>
	Tid Økt med fasisatt tid	>
	Distanse Økt med fasisatt distanse	>
	Kalorier Økt med fasisatt kaloriforburning	>

Start! Du starter en treningsøkt ved å trykke på Treningsøkter og velge en trening.

Ta pause. Hvis du trenger en liten stopp, trykker du på  på låst skjerm på iPhone. Trykk på  når du er klar til å fortsette.

Avslutt. Avslutt treningsøkten ved å vekke iPhone, trykke på  og deretter trykke på Avslutt økt.

Publiser. Send treningsdataene til nikeplus.com. Åpne Nike + iPod, trykk på Logg, og trykk deretter på «Send til Nike+». (Telefonen må være koblet til Internett.)

Forbedre deg! Se fremgangen din på nikeplus.com. Åpne Safari, logg deg på kontoen din på nikeplus.com, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Nike + iPod-innstillinger

Velg Innstillinger > Nike + iPod, hvor du kan justere innstillinger for:

- PowerSong
- stemmen for taletilbakemelding
- enheter for distanse
- vekten din
- retning for låst skjerm



Oversikt over Podcaster

Last ned Podcaster-gratisprogrammet fra App Store, og bla i, abonner på og spill av lyd- og videopodcastene dine på iPhone.

Slett eller endre rekkefølge for podcaster.

Trykk på en podcast for å vise og spille av episoder.

Dra nedover for å oppdatere eller søke.


Nye episoder

Finn podcaster.

Organiser episodene.

Vis abonnementer og nedlastede podcaster.

Last ned podcaster

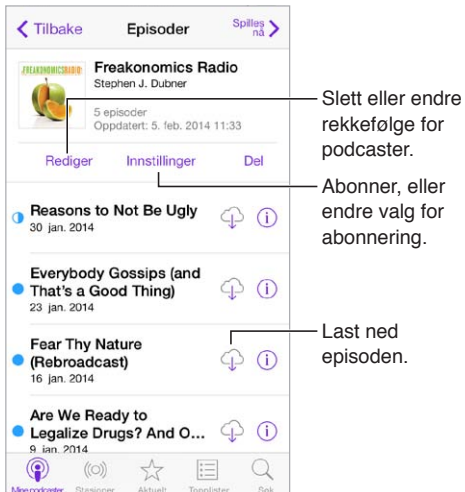

Se etter podcaster. Trykk på Aktuelt eller Topplister nederst på skjermen.

Forhåndsvis eller strøm en episode. Trykk på podcasten, og trykk på en episode.


Søk i butikken. Trykk på Søk nederst på skjermen.

Søk i biblioteket. Trykk på Mine podcaster, og dra ned på midten av skjermen for å vise søkefeltet.

Last ned en episode til iPhone. Trykk på  ved siden av episoden.


Få nye episoder når de utgis. Abonner på podcasten. Hvis du navigerer i aktuelle podcaster eller topplister, trykker du på podcasten og deretter på Abonner. Hvis du allerede har lastet ned episoder, trykker du på Mine podcaster, trykker på podcasten, trykker på Innstillinger øverst i episodelisten, og slår deretter på Abonnement.

Styr avspillingen

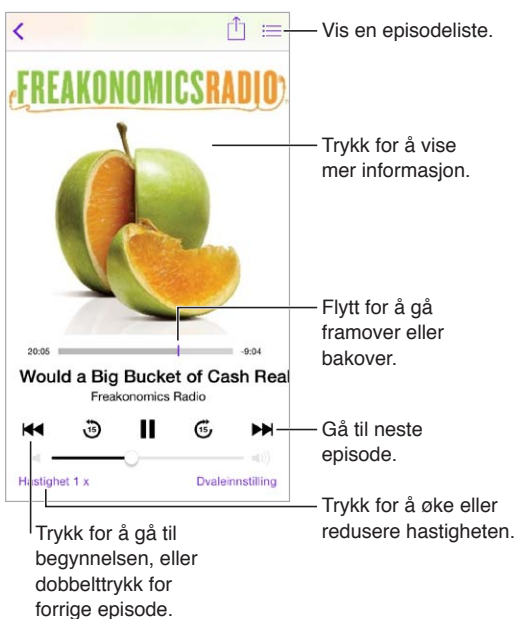

Vis podcastinformasjon mens du lytter. Trykk på podcastbildet på Spilles nå-skjermen.

Organiser podcaster

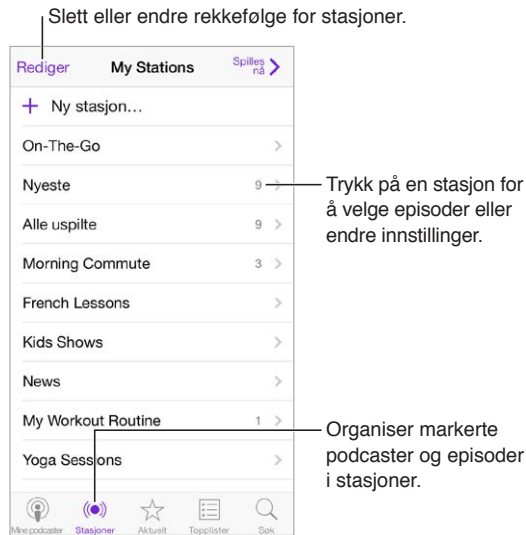

Samle episoder fra forskjellige podcaster. Hvis du vil legge til episoder i On-The-Go-stasjonen din, trykker du på Mine stasjoner, trykker på On-The-Go, og trykker på Legg til. Eller trykk på ⓘ ved siden av en hvilken som helst episode i biblioteket. Du kan også trykke og holde på en episode, og deretter trykke på Legg til i On-The-Go.

Opprett en stasjon. Trykk på Mine stasjoner, og trykk deretter på +.

Endre rekkefølgen til stasjonslisten eller podcastene i en stasjon. Trykk på Mine stasjoner, trykk på Rediger over stasjonslisten eller episodelisten, og flytt deretter ≡ opp eller ned.

Endre avspillingsrekkefølgen for episoder i en stasjon. Trykk på spillelisten, og trykk deretter på Innstillinger.

Omorganiser podcastbiblioteket. Trykk på Mine podcaster, trykk på listevisning øverst til høyre, trykk på Rediger, og flytt ≡ opp eller ned.

Vis de eldste episodene først. Trykk på Mine podcaster, trykk på en podcast, og trykk på Innstillinger.

Innstillinger for podcaster

Velg Innstillinger > Podcaster, der du kan:

- Velge å holde podcastabonnementene dine oppdatert på alle enhetene dine.
- Velge hvor ofte podcaster kontrollerer abonnementene dine for nye episoder.
- Laste ned episoder automatisk.
- Velge om du vil beholde episoder når du er ferdig med dem.

Tilgjengelighet



Tilgjengelighetsfunksjoner

iPhone har følgende tilgjengelighetsfunksjoner:

- VoiceOver
- Støtte for leselister
- Siri
- Zoom
- Inverter farger
- Les opp markering
- Les opp autotekst
- Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast
- Reduser bevegelse på skjermen
- Etiketter for av/på-brytere
- Høreapparater
- Undertekster og skjult teksting
- LED-blink for varsler
- Monolyd og balanse
- Ruting av anropslyd
- Ringetoner og vibrering knyttet til kontakter
- Støyreduksjon for telefon
- Begrenset tilgang
- Bryterkontroll
- AssistiveTouch
- Tastatur i widescreenformat

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) nedenfor.

Bruk iTunes til å konfigurere tilgjengelighet. Du kan velge noen tilgjengelighetsalternativer i iTunes på datamaskinen. Koble iPhone til datamaskinen, og marker iPhone i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Tilgjengelighet nederst i Oversikt-panelet.

Du finner mer informasjon om iPhone-funksjoner for særlige behov på www.apple.com/no/accessibility.

Tilgjengelighetssnarvei

Bruk tilgjengelighetssnarveien. Trykk tre ganger raskt på Hjem-knappen for å slå av eller på følgende funksjoner:

- VoiceOver
- Zoom
- Inverter farger
- Høreapparatkontroll (hvis du har sammenkoblede høreapparater)
- Begrenset tilgang (Snarveien starter Begrenset tilgang hvis det ikke allerede er slått på. Les [Begrenset tilgang](#) på side 142.)
- Bryterkontroll
- AssistiveTouch

Velg funksjonene du vil kontrollere. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og marker tilgjengelighetsfunksjonene du bruker.

Ikke så fort. Hvis du vil redusere hastigheten på trippelklikk, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hastighet på Hjem-klikk.

VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPhone uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om hvert enkelt objekt på skjermen etter hvert som du markerer dem. VoiceOver-markøren (en firkant) omslutter objektet, og VoiceOver leser opp navnet eller beskriver objektet.

Ta på skjermen eller dra med over fingeren for å høre om objektene på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i [Lær VoiceOver-bevegelser](#) på side 130.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser deretter opp det første objektet på skjermen (vanligvis øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående retning, og når skjermen låses eller låses opp.

Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av Regionformat-innstillingen i Innstillinger > Generelt > Internasjonalt. VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Grunnleggende om VoiceOver

Viktig: VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPhone. Når VoiceOver er på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å betjene iPhone – også når du skal slå av VoiceOver.

Slå VoiceOver av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 127.

Utforsk. Dra fingeren over skjermen. VoiceOver leser opp hvert objekt du berører. Løft fingeren for å la et objekt være markert.

- *Marker et objekt:* Trykk på det, eller løft fingeren mens du drar over det.
- *Marker neste eller forrige objekt:* Dra mot høyre eller venstre med én finger. Rekkefølgen på objektene er fra venstre til høyre, ovenfra og ned.

- *Marker objektet over eller under:* Sett rotoren på Vertikal navigering, og dra deretter oppover eller nedover med én finger. Hvis du ikke finner Vertikal navigering i rotoren, må du kanskje legge det til. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 131.
- *Marker det første eller siste objektet på skjermen:* Trykk med fire fingre øverst eller nederst på skjermen.
- *Marker et objekt etter navn:* Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller dra mot høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og dra oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter. Eller bruk håndskrift for å markere et objekt ved å skrive navnet, les [Skriv med fingeren](#) på side 133.
- *Endre navnet på et objekt, slik at det blir lettere å finne:* Marker objektet, og trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.
- *Les opp teksten for det markerte objektet:* Sett rotoren på tegn eller ord, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.
- *Slå opplesing av hint av eller på:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp hint.
- *Bruk fonetisk skrivemåte:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Fonetisk tilbakemelding.
- *Les alt innholdet på skjermen fra toppen:* Dra opp med to fingre.
- *Les innholdet fra gjeldende objekt til nederst på skjermen:* Dra ned med to fingre.
- *Sett opplesing på pause:* Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen, eller marker et annet objekt.
- *Slå av lyden for VoiceOver:* Dobbelttrykk med tre fingre. Gjenta for å slå på lyden. Hvis du bruker eksternt tastatur, trykker du på Kontroll-tasten.
- *Slå av lyden for lydeffekter:* Slå av Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk lydeffekter.

Bruk en større VoiceOver-markør. Slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Stor markør.

Juster talevolumet. Du kan justere egenskapene for VoiceOver-stemmen for å gjøre den enklere å forstå:

- *Endre talevolumet:* Bruk volumknappene på iPhone, eller legg til volum i rotoren, og dra deretter oppover og nedover for å justere. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 131.
- *Endre talehastigheten:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren og deretter dra oppover eller nedover for å tilpasse.
- *Bruk tonehøydeendring:* VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring.
- *Les opp tegnsetting:* Sett rotoren på Tegnsetting, og dra deretter oppover eller nedover for å markere hvor mye du vil høre.
- *Bytt språk for iPhone:* Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk. Uttalen for enkelte språk påvirkes av Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat.
- *Angi standarddialekten for det gjeldende iPhone-språket:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.

- *Bytt uttale:* Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Språk er kun tilgjengelig i rotoren hvis du velger mer enn én uttalevariant under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.
- *Velg hvilke uttalevarianter som skal være tilgjengelige i rotoren:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter. Hvis du vil justere stemmekvaliteten eller talehastigheten for hvert språk, trykker du på ⓘ ved siden av språket. Hvis du vil endre rekkefølgen på språkene, trykker du på Rediger og drar ≡ oppover eller nedover. Hvis du vil slette et språk, trykker du på Rediger og deretter på sletteknappen til venstre for språket.
- *Endre den grunnleggende opplesningsstemmen:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt stemme.

Bruk iPhone med VoiceOver

Lås opp iPhone. Trykk på enten Hjem-knappen eller Dvale/vekke-knappen, dra for å markere Lås opp, og dobbeltrykk deretter på skjermen.

Oppgi kode uten opplesning. Hvis du ikke vil at koden skal leses opp når du oppgir den, bruker du håndskrift. Les [Skriv med fingeren](#) på side 133.

Åpne et program, slå en bryter av eller på, eller trykk på et objekt. Marker objektet, og dobbeltrykk på skjermen.

Dobeltrykk på det markerte objektet. Trippeltrykk på skjermen.

Flytt en skyveknapp. Marker skyveknappen, og dra oppover eller nedover med én finger.

Bruk en standardbevegelse. Dobbeltrykk og hold fingeren på skjermen til du hører tre stigende toner, og utfør deretter bevegelsen. Når du løfter fingeren, fortsetter du med VoiceOver-bevegelsene.

Rull i en liste eller et område på skjermen. Dra oppover eller nedover med tre fingre.

- *Rull fortløpende gjennom en liste:* Dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra deretter oppover eller nedover.
- *Bruk listeindeksen:* Enkelte lister har en loddrett alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å dra mellom objekter – du må trykke direkte på indeksen for å markere den. Når indeksen er markert, drar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.
- *Endre rekkefølgen i en liste:* Du kan endre rekkefølgen på objekter i enkelte lister, for eksempel Rotor-objekter i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker ≡ til høyre for et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra objektet oppover eller nedover.

Åpne Varslingssenter. Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter nedover med tre fingre. For å lukke Varslingssenter drar du over skjermen i sikksakk med to fingre (beveg to fingre frem og tilbake raskt tre ganger, som en «z»).

Åpne Kontrollsenter. Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter oppover med tre fingre. Når du vil lukke Kontrollsenter, drar du over skjermen i sikksakk med to fingre.

Bytt program. Dra mot høyre eller venstre midt på skjermen. Eller dra oppover med fire fingre for å se hva som er åpent. Dra deretter mot høyre eller venstre med én finger for å markere, og trykk for å åpne. Du kan også sette rotoren på Handlinger mens du viser åpne programmer, og dra oppover eller nedover.

Endre organiseringen av Hjem-skjermen. Marker et symbol på Hjem-skjermen, dobbeltrykk og hold, og dra. Slipp når symbolet er der du vil ha det. Dra et symbol til kanten på skjermen for å flytte det til en annen Hjem-skjerm. Du kan fortsette å markere og flytte objekter til du trykker på Hjem-knappen.

Les opp statusinformasjon for iPhone. Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og annet, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen og drar deretter mot høyre eller venstre.

Les opp varslinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå på Les opp varslinger. Varslinger, inkludert teksten i innkommende tekstmeldinger, leses opp når de kommer, selv når iPhone er låst. Uleste varslinger gjentas når du låser opp iPhone.

Slå skjermteppet av eller på: Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppet er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.

Lær VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er på, har standard berøringsskjermbevegelser ulike effekter, og du kan bruke ytterligere bevegelser til å flytte rundt på skjermen og kontrollere enkeltobjekter. VoiceOver-bevegelser omfatter trykk- og drabevegelser med to, tre og fire fingre. Du får best resultat for flerfingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingerstrykk med to fingre på én hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Mange bruker en «splittrykk»-bevegelse: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke, holder du på et objekt med én finger og trykker på skjermen med en annen finger.

Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg. Hvis en bevegelse ikke virker, prøv du å utføre den raskere. Dette gjelder spesielt for dobbeltrykk- og drabevegelser. Når du skal dra, prøv du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen.

I VoiceOver-innstillingene kan du gå til et eget område hvor du kan øve på VoiceOver-bevegelser uten at det skjer noe med iPhone eller innstillingene.

Øv på VoiceOver-bevegelser. Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig. Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

- *Trykk:* Marker og les opp objektet.
- *Dra mot høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Dra oppover eller nedover:* Avhenger av rotorinnstillingen. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 131.
- *Trykk med to fingre:* Slutt å lese opp gjeldende objekt.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra gjeldende plassering.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Dra oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Dra mot høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel Hjem-skjermen eller i Aksjer).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

- *Dobbeltrykk*: Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk*: Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk*: Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke for å aktivere det er å berøre objektet med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standardbevegelse*: Bruk en standardbevegelse. Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPhone om å tolke den neste bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobbeltrykk med to fingre*: Svar på eller avslutt en telefonsamtale. Start eller pause i Musikk, Videoer, Taleopptak eller Bilder. Ta bilde i Kamera. Start eller pause et opptak i Kamera eller Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med to fingre, og hold*: Endre etiketten for et objekt, slik at det blir lettere å finne.
- *Trippeltrykk med to fingre*: Åpne objektvelgeren.
- *Trippeltrykk med tre fingre*: Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Fire trykk med tre fingre*: Slå skjermteppe av eller på:

Bruk VoiceOver-rotoren

Bruk rotoren til å velge hva som skal skje når du drar oppover eller nedover mens VoiceOver er på.

Bruk rotoren. Roter to fingre på skjermen rundt et punkt mellom dem.



Velg rotoralternativer. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha tilgjengelige i rotoren.

De tilgjengelige rotorposisjonene og effektene de har, avhenger av hva du gjør. Hvis du for eksempel leser en e-postmelding, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller tegn for tegn når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, kan du angi at rotoren skal lese opp all tekst (ord for ord eller tegn for tegn), eller at den skal hoppe til neste objekt av en bestemt type, for eksempel en overskrift eller kobling.

Når du bruker et Apple Wireless Keyboard-tastatur til å styre VoiceOver, kan du bruke rotoren til å justere innstillinger som volum, talehastighet, bruk av tonehøyde eller fonetikk, skriveekko og opplesning av tegnsetting. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 135.

Bruk det skjermbaserte tastaturet

Når du aktiverer et redigerbart tekstfelt, vises det skjermbaserte tastaturet (med mindre du har koblet til et Apple Wireless Keyboard-tastatur).

Aktiver et tekstfelt. Marker tekstfeltet, og dobbeltrykk. Innsettingspunktet og det skjermbaserte tastaturet vises.

Skriv inn tekst. Skriv tegn med det skjermbaserte tastaturet.

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å dra mot venstre eller høyre, og dobbeltrykk for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og, mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykker du på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert, og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.
- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du trykker på feil tast, drar du fingeren til riktig tast. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.
- *Velg standardskriving eller trykk og slipp-skriving:* Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du rotoren til å velge Skrivemodus og drar deretter oppover eller nedover.

Flytt innsetningspunktet. Dra oppover eller nedover for å flytte innsetningspunktet framover eller bakover i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsetningspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.


VoiceOver spiller en lyd når innsetningspunktet flyttes, og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsetningspunktet flyttes over. Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsetningspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet.

Flytt innsetningspunktet forbi tegnet på slutten av et ord eller en setning. Bruk rotoren til å gå tilbake til tegnmodus.

Når du flytter innsetningspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt – da flyttes innsetningspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

Endre skrivetilbakemelding. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.

Bruk fonetikk i skrivetilbakemelding. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk fonetikk. Teksten leses opp tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet – for eksempel «f» og deretter «foxtrot».

Slett et tegn. Bruk  med enten standardskriving eller trykk og slipp-skriving. VoiceOver leser opp tegnene etter hvert som de blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.

Marker tekst. Sett rotoren på Rediger, dra oppover eller nedover for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsetningspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du vil utvide eller redusere markeringen, gjør du en sikksakk med to fingre for å avvise lokalmenyen, og kniper.

Klipp ut, kopier eller lim inn. Sett rotoren på Rediger, marker teksten, dra oppover eller nedover for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn, og dobbeltrykk.

Angre. Rist på iPhone, dra mot venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.

Skriv inn et tegn med aksent. Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent på. Deretter dobbeltrykker du og holder fingeren nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren mot venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.

Bytt tastaturspråk. Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språkrotorobjektet vises kun hvis du har valgt mer enn ett språk i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språkrotor.

Skriv med fingeren

Gå til håndskriftmodus. Bruk rotoren til å velge Håndskrift. Hvis du ikke ser Håndskrift i rotoren, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor og legger det til.

Velg tegntype. Dra oppover eller nedover med tre fingre for å velge små bokstaver, tall, store bokstaver eller tegnsetting.

Få opplest den markerte tegntypen. Trykk med tre fingre.

Skriv et tegn. Skriv bokstaven på skjermen med fingeren.

Skriv et mellomrom. Dra mot høyre med to fingre.

Gå til en ny linje. Dra mot høyre med tre fingre.

Slett tegnet før innsetningspunktet. Dra mot venstre med to fingre.

Marker et objekt på Hjem-skjermen. Begynn å skrive navnet på objektet. Hvis det er flere treff, fortsetter du å skrive navnet til det er eneste treff, eller du kan dra oppover eller nedover med to fingre for å markere et treff.

Oppgi kode uten opplesning. Sett rotoren på Håndskrift på kodeskjermen, og skriv deretter tegnene i koden.

Gå til en bokstav i en tabellindeks. Marker indeksen til høyre i tabellen, og skriv bokstaven.

Sett rotoren på en elementtype for nettleasing. Skriv den første bokstaven i en sideelementtype. Skriv for eksempel «k» for å gå til koblinger når du drar oppover eller nedover, eller skriv «o» for å gå til overskrifter.

Avslutt håndskriftmodus. Snu rotoren til et annet valg.

Les opp matematiske ligninger

VoiceOver kan lese opp matematiske ligninger som er kodet med:

- MathML på nettet
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

Hør en ligning. La VoiceOver lese teksten som vanlig. VoiceOver sier «matematikk» før den begynner å lese en ligning.

Utforsk ligningen. Dobbelttrykk på den valgte ligningen for å vise den i fullskjermmodus og gå gjennom den ett element om gangen. Bla mot høyre eller venstre for å få elementene i ligningen opplest. Bruk rotoren til å velge Symboler, Små uttrykk, Mellomstore uttrykk eller Store uttrykk, og dra deretter oppover eller nedover for å høre det neste elementet med den størrelsen. Du kan fortsette å dobbelttrykke på det markerte elementet for å «grave» innover i ligningen og fokusere på det markerte elementet, og deretter dra mot høyre eller venstre, oppover eller nedover for å lese én del om gangen.

Ligninger som leses opp med VoiceOver, kan også sendes til en punktskriftenhet som bruker Nemeth-kode, samt kodene som brukes for «Unified English»-punktskrift, britisk engelsk, fransk og gresk. Les [Støtte for leselister](#) på side 137.

Ring ved hjelp av VoiceOver

Svar på eller avslutt en telefonsamtale. Dobbeltrykk på skjermen med to fingre.

Når du starter en telefonsamtale mens VoiceOver er aktivert, er standardinnstillingen at taltastaturet vises på skjermen i stedet for samtalevalgene.

Vis samtalevalg. Marker Skjul tastatur-knappen nederst til høyre, og dobbeltrykk.

Vis taltastaturet igjen. Marker Tastatur-knappen som er omtrent midt på skjermen, og dobbeltrykk.

Bruk VoiceOver sammen med Safari

Søk på Internett. Marker søkefeltet, skriv inn søketeksten, og dra deretter mot høyre eller venstre for å gå oppover eller nedover i listen over foreslåtte søkefraser. Deretter dobbeltrykker du på skjermen for å søke på Internett etter den markerte frasen.

Gå til neste sideelement av en bestemt type. Sett rotoren på elementtypen, og dra oppover eller nedover.

Angi rotorvalg for nettleasing. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller dra ≡ oppover eller nedover for å endre plasseringen til et objekt.

Utelat bilder under navigering. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.

Reduser rotet på sidene for å lese og navigere enklere. Marker Leser-objektet i Safari-adressefeltet (ikke tilgjengelig på alle sider).

Hvis du sammenkobler et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPhone, kan du bruke hurtignavigeringskommandoer med én tast til å navigere på nettsider. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 135.

Bruk VoiceOver sammen med Kart

Du kan bruke VoiceOver til å utforske et område, navigere i steder av interesse, følge veier, zoome inn og ut, markere en nål og få informasjon om et sted.

Utforsk kartet. Dra fingeren rundt på skjermen, eller dra mot høyre eller venstre for å gå til et annet objekt.

Zoom inn eller ut. Marker kartet, sett rotoren på Zoom, og dra deretter nedover eller oppover med én finger.

Panorer over kartet. Dra med tre fingre.

Naviger i synlige steder av interesse. Sett rotoren på Sted av interesse, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.

Følg en vei. Hold fingeren på veien, vent til du hører «stopp midlertidig for å følge», og flytt fingeren langs veien mens du hører på guidetonen. Tonehøyden øker når du kommer utenfor veien.

Marker en nål. Trykk på en nål, eller dra mot høyre eller venstre for å markere nålen.

Vis informasjon om et sted. Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Dra mot venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

Hør hint om steder mens du beveger deg rundt. Slå på sporing med retning hvis du vil høre gatenavn og steder av interesse når du nærmer deg dem.

Rediger videoer og taleopptak med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer og taleopptak.

Klipp en video. Dobbeltrykk på skjermen for å vise videokontrollene mens du viser en video i Bilder, og marker deretter begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Deretter drar du oppover for å flytte mot høyre eller nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Fullfør klippingen ved å markere Klipp og dobbeltrykke.

Klipp et taleopptak. Marker opptaket i Taleopptak, trykk på Rediger, og trykk deretter på Start klipping. Marker begynnelsen eller slutten på markeringen, dobbeltrykk og hold, og dra for å justere. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Trykk på Spill av for å forhåndsviser det klippede opptaket. Når du er fornøyd, trykker du på Klipp.

Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver ved å koble sammen et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPhone. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 27.

Bruk VoiceOver-tastaturkommandoer til å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste kommandoene bruker tastekombinasjonen Kontroll-Tilvalg, som er forkortet til «VO» i tabellen som følger.

Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til ulike tastekombinasjoner. VoiceOver-hjelp leser opp taster og tastaturkommandoer mens du trykker på dem, uten at den tilhørende handlingen utføres.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

- *Slå på VoiceOver-hjelp:* VO-K
- *Slå av VoiceOver-hjelp:* Esc
- *Marker neste eller forrige objekt:* VO-høyrepil eller VO-venstrepil
- *Dobbeltrykk for å aktivere det markerte objektet:* VO-mellomrom
- *Trykk på Hjem-knappen:* VO-H
- *Trykk og hold på det markerte objektet:* VO-Skrift-M
- *Flytt til statuslinjen:* VO-M
- *Les fra gjeldende plassering:* VO-A
- *Les fra toppen:* VO-B
- *Stopp opplesningen midlertidig eller gjenoppta den:* Kontroll
- *Kopier den sist oppleste teksten til utklippstavlen:* VO-Skift-C
- *Søk etter tekst:* VO-F
- *Slå lyden for VoiceOver av eller på:* VO-S
- *Åpne Varslingssenter:* Fn-VO-pil opp
- *Åpne Kontrollsenter:* Fn-VO-pil ned
- *Åpne objektvelgeren:* VO-I
- *Endre etiketten for det markerte objektet:* VO-/
- *Dobbeltrykk med to fingre:* VO-«-» (bindestrek)
- *Juster rotoren:* Bruk Hurtignavigering (se nedenfor)
- *Dra oppover eller nedover:* VO-pil opp eller VO-pil ned

- *Juster taleratoren:* VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
- *Juster innstillingen som er angitt av rotoren:* VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
- *Slå skjermteppet av eller på:* VO-Skift-S
- *Gå til forrige skjerm:* Esc

Hurtignavigering

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene.

- *Slå Hurtignavigering av eller på:* Venstrepil-høyrepil
- *Marker neste eller forrige objekt:* Høyrepil eller venstrepil
- *Marker neste eller forrige objekt som er angitt av rotoren:* Pil opp eller pil ned
- *Marker første eller siste objekt:* Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned
- *Dobbeltrykk for å aktivere det markerte elementet:* Pil opp-pil ned
- *Bla oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre:* Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
- *Juster rotoren:* Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Du kan også bruke talltastene på Apple Wireless Keyboard til å taste inn et telefonnummer i Telefon eller skrive inn tall i Kalkulator.

Hurtignavigering med én tast for nettleasing

Når du viser en nettside med Hurtignavigering på, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type. Hvis du vil gå til forrige objekt, holder du nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven.

- *Overskrift:* H
- *Kobling:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knapp:* B
- *Skjemakontroll:* C
- *Bilde:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landemerke:* W
- *Liste:* X
- *Objekt av samme type:* M
- *Nivå 1-overskrift:* 1
- *Nivå 2-overskrift:* 2
- *Nivå 3-overskrift:* 3
- *Nivå 4-overskrift:* 4
- *Nivå 5-overskrift:* 5
- *Nivå 6-overskrift:* 6

Tekstredigering

Bruk disse kommandoene (med Hurtignavigering av) for å arbeide med tekst. VoiceOver leser opp teksten mens du flytter innsettingspunktet.

- *Gå ett tegn framover eller bakover:* Høyrepil eller venstrepil
- *Gå ett ord framover eller bakover:* Tilvalg-høyrepil eller Tilvalg-venstrepil
- *Gå én linje opp eller ned:* Pil opp eller pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på en linje:* Kommando-venstrepil eller Kommando-pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på et avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til forrige eller neste avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til toppen eller bunnen i et tekstfelt:* Kommando-pil opp eller Kommando-pil ned
- *Marker tekst med bevegelse:* Skift + en av kommandoene for å bevege innsettingspunktet ovenfor
- *Marker all tekst:* Kommando-A
- *Kopier, klipp ut eller lim inn markert tekst:* Kommando-C, Kommando-X eller Kommando-V
- *Angre siste handling eller utfør den likevel:* Kommando-Z eller Skift-Kommando-Z

Støtte for leselister

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata, og du kan bruke en leselist med med inndatataster og andre kontroller til å styre iPhone når VoiceOver er slått på. Du finner en liste over leselister det er støtte for, på www.apple.com/no/accessibility/ios/braille-display.html.

Koble til en leselist. Slå på leselisten, gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift og velger leselisten.

Juster punktskriftinnstillinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift, der du kan:

- slå på forkortet punktskrift
- slå av automatisk oversetting av punktskrift
- slå av åttepunkts punktskrift
- slå på statuscellen og velge plassering for den
- slå på Nemeth-kode for ligninger
- vise det skjermbaserte tastaturet
- endre oversetting av punktskrift fra Unified English

Du finner informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselister på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Leselisten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for iPhone i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å velge et annet språk for VoiceOver og leselister.

Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke. Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll.

Hvis du endrer språket som brukes på iPhone, må du kanskje tilbake stille språket for VoiceOver og leselisten.

Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes til systemstatus og annen informasjon. For eksempel:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding.
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPhone (mindre enn 20 %).
- iPhone er i liggende retning.
- Skjermvisning er slått av.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre.

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes til statusinformasjon. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen. Trykk på markørhentetasten for statuscellen på leselisten.

Siri

Med Siri kan du for eksempel åpne programmer bare ved å be om det, og VoiceOver kan lese opp svarene fra Siri. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 41.

Zoom

I mange av programmene kan du zoome inn og ut på bestemte objekter. Du kan for eksempel dobbeltrykke eller knipe for å forstørre kolonner på nettstedet i Safari. Det er også en tilgjengelighetsfunksjon for zooming som du kan bruke til å forstørre hele skjermen i alle programmer. Du kan bruke zooming sammen med VoiceOver.

Slå zooming av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 127.

Zoom inn eller ut. Dobeltrykk på skjermen med tre fingre.

Varier forstørrelsen. Trykk og dra oppover eller nedover med tre fingre. Trykk-og-dra-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet drar du fingrene over skjermen. Når du har begynt drabevegelsen, kan du dra med én finger. iPhone går tilbake til den justerte forstørrelsen når du zoomer ut og inn igjen ved hjelp av dobbeltrykk med tre fingre.

Panorer over skjermen. Når visningen er zoomet inn, drar du på skjermen med tre fingre. Så snart du har begynt å dra, kan du fortsette med bare én finger. Eller hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises delen som er øverst og midt på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard-tastatur (se [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 27), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen.

Inverter farger

Noen ganger kan det bli lettere å lese innholdet på iPhone-skjermen hvis du inverterer fargene. Når Inverter farger er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.

Inverter fargene på skjermen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Inverter farger.

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPhone til å lese opp tekst som du markerer. iPhone analyserer teksten for å finne språket og leser deretter for deg med riktig uttale.

Slå på Les opp markering. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering. Der kan du også:

- velge språk, dialekt og stemmekvalitet
- justere talehastigheten
- velge å få enkeltord markert etter hvert som de leses opp

Få tekst lest opp. Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.

Les opp autotekst

Med Les opp autotekst blir tekstrettinger og forslag iPhone kommer med mens du skriver, lest opp.

Slå opplesing av autotekst av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp autotekst.

Les opp autotekst fungerer også sammen med VoiceOver og zooming.

Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast

Vis større tekst i programmer som Kalender, Kontakter, Mail, Meldinger og Notater. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Større tekst, hvor du kan slå på Større dynamisk skrift og justere fontstørrelsen.

Vis fetere tekst på iPhone. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Halvfet tekst.

Øk tekstkontrast der det er mulig. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Øk kontrast.

Reduser bevegelse på skjermen

Du kan stoppe bevegelsen av enkelte skjermelementer, for eksempel parallaksen til bakgrunnen bak Hjem-skjerm-symboler.

Reduser bevegelse. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Reduser bevegelse.

Etiketter for av/på-brytere

Hvis du vil gjøre det enklere å se om en innstilling er av eller på, kan du få vist en ekstra etikett på av/på-brytere på iPhone.

Legg til etiketter for bryterinnstilling. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Av/på-etiketter.

Høreapparater

Høreapparater merket med Made for iPhone

Hvis du har et høreapparat merket med Made for iPhone (tilgjengelig for iPhone 4S eller nyere), kan du bruke iPhone til å justere innstillingene for det slik at det passer til dine behov.

Juster høreapparatinnstillingene og vis status. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater, eller angi at Tilgjengelighetssnarvei skal åpne Høreapparatkontroll. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 127.

Hvis du vil ha tilgang ved hjelp av snarvei fra låst skjerm, slår du på Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater > Kontroll på låst skjerm. Bruk innstillingene til følgende:

- sjekke batteristatusen for høreapparatene
- justere mikrofonvolum og utjevning for omgivelseslyd
- velge hvilket høreapparat som skal motta lydstrømmen (høyre, venstre eller begge)
- styre Direktelytting

Bruk iPhone som ekstern mikrofon. Du kan bruke Direktelytting til å strøme lyd fra mikrofonen i iPhone til høreapparatene. Dette kan hjelpe deg med å høre bedre i enkelte situasjoner hvis du plasserer iPhone nærmere lydkilden. Trippelklikk på Hjem-knappen, velg Høreapparater, og trykk deretter på Start direktelytting.

Strøm lyd til høreapparatene. Strøm lyd fra Telefon, Siri, Musikk, Videoer og annet ved å velge høreapparatene fra AirPlay-menyen .

Høreapparatmodus

iPhone har Høreapparatmodus som, når den er aktivert, kan redusere forstyrrelser for enkelte høreapparatmodeller. Høreapparatmodus reduserer overføringsstyrken til mobilradioen i GSM 1900 MHz-båndet og kan føre til redusert 2G-mobildekning.

Aktiver Høreapparatmodus. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater.

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har innført regler for kompatibilitet med høreapparater for digitale trådløse telefoner. Disse reglene krever at bestemte telefoner skal testes og vurderes i henhold til ANSI-standard C63.19-2007 (American National Standard Institute) for kompatibilitet med høreapparater.

ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater har to typer vurderinger:

- vurderingen «M» for redusert radiofrekvensforstyrrelse for å legge til rette for akustisk sammenkobling med høreapparater som ikke opererer i telespolemodus
- vurderingen «T» for induktiv sammenkobling med høreapparater som opererer i telespolemodus


Disse vurderingene gis på en skala fra én til fire, der fire er mest kompatibel. En telefon regnes for å være kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-reglene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk sammenkobling og T3 eller T4 for induktiv sammenkobling.

Du finner vurderinger for kompatibilitet med høreapparater på www.apple.com/support/hac.


Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan fungere godt sammen med telefoner som ikke har en bestemt vurdering. Prøv å bruke høreapparatet og telefonen sammen før du kjøper dem, for å forsikre deg om at de er compatible.

Denne telefonen har blitt testet og vurdert for bruk med høreapparater for enkelte av de trådløse teknologiene den bruker. Det kan imidlertid være enkelte nyere teknologier som brukes i telefonen, som ikke har blitt testet for bruk med høreapparater ennå. Det er viktig å prøve ut de ulike funksjonene på telefonen grundig og på ulike steder, med høreapparatet eller cochleaimplantatet, for å sjekke om du hører forstyrrende støy. Kontakt tjenesteleverandøren eller Apple hvis du trenger informasjon om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørsmål om retningslinjer for retur eller bytte, tar du kontakt med tjenesteleverandøren eller telefonforhandleren.

Undertekster og skjult teksting

Videoer-programmet har en Alternativt spor-knapp  som du kan trykke på for å velge undertekster og teksting som ligger i videoen du ser på. Standardundertekster og -teksting står gjerne oppført, men hvis du foretrekker spesialteksting som teksting for døve og hørselshemmede (SDH), kan du angi at iPhone skal liste opp disse i stedet når de er tilgjengelige.

Foretrekk spesialundertekster og skjult teksting for hørselshemmede i listen over undertekster og teksting som er tilgjengelig. Slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Skjult teksting + SDH. Dette slår også på undertekster og teksting i Videoer-programmet.

Velg blant undertekster og teksting som er tilgjengelig. Trykk på  mens du ser på en video i Videoer.

Tilpass undertekstene og tekstingen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Stil. Her kan du velge en eksisterende tekststil eller opprette en ny stil hvor du velger:

- font, størrelse og farge
- farge og opasitet for bakgrunnen
- tekstopasitet, kantstil og markering

Ikke alle videoer har skjult teksting.

LED-blink for varsler

Hvis du ikke kan høre lydene som signaliserer innkommende anrop og andre varsler, kan du få iPhone til å blinke med LED-lyset (ved siden av kameralinsen bak på iPhone). Dette fungerer kun når iPhone er låst eller i dvalemodus.

Slå på LED-blink for varsler. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > LED-blink for varsler.

Monolyd og balanse

Med Monolyd kombineres venstre og høyre stereokanal til et monosignal som spilles på begge kanaler. Du kan justere balansen til monosignalet for å øke volumet på høyre eller venstre kanal.

Slå Monolyd av og på, og juster balansen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

Ruting av anropslyd

Du kan rute lyden fra innkommende samtaler automatisk til en hodetelefon eller høyttaleren i stedet for telefonhøyttaleren.

Rut om lyd for innkommende samtaler. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Innkommende anrop, og velg hvordan du vil høre lyden.

Du kan også få lyden i samtaler rutet om til høreapparater. Les [Høreapparater](#) på side 140.

Ringetoner og vibrering knyttet til kontakter

Du kan tilordne egne ringetoner til personene i kontaktlisten. Du kan også tilordne vibreringsmønstre for varslinger fra bestemte programmer, for telefonanrop, for FaceTime-anrop eller meldinger fra spesielle kontakter, og for å varsle deg om en rekke andre hendelser, blant annet ny melding på telefonsvareren, ny e-post, sendt e-post, tweeter, Facebook-innlegg og påminnelser. Velg blant de eksisterende mønstrene, eller lag nye. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 31.

Du kan kjøpe ringetoner fra iTunes Store på iPhone. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 101.

Støyreduksjon for telefon

iPhone bruker Dempet bakgrunnsstøy til å redusere støy i omgivelsene.

Slå støydemping av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Støyreduksjon for telefon.

Begrenset tilgang

Begrenset tilgang hjelper iPhone-brukeren med å fokusere på en oppgave. Begrenset tilgang begrenser iPhone til ett program, og du kan styre funksjonene i programmet. Bruk Begrenset tilgang til følgende:

- begrense iPhone midlertidig til et bestemt program
- deaktivere områder på skjermen som ikke er relevante for en oppgave, eller områder der utilsiktede bevegelser kan forstyrre
- deaktivere Dvale/vekke-knappen eller volumknappene på iPhone

Slå på Begrenset tilgang. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Begrenset tilgang, der du kan:

- slå Begrenset tilgang av og på
- angi en kode som styrer bruken av Begrenset tilgang og forhindrer at noen forlater en økt
- angi om andre tilgjengelighetsnarveier skal være tilgjengelige under en økt

Start en Begrenset tilgang-økt. Åpne programmet du vil bruke, og trippelklikk på Hjem-knappen. Juster innstillingene for økten, og trykk deretter på Start.

- *Deaktiver programkontroller og områder på programskjermen:* Marker den delen av skjermen du vil deaktivere. Bruk håndtakene til å tilpasse området.
- *Aktiver Dvale/vekke-knappen eller volumknappene:* Trykk på Valg, og slå på knappene.
- *Ignorer alle skjermberøringer:* Slå av Berøring.
- *Forhindre at iPhone går fra stående til liggende visning, eller at den reagerer på andre bevegelser:* Slå av Bevegelse.

Avslutt en Begrenset tilgang-økt. Trippelklikk på Hjem-knappen, skriv inn koden for Begrenset tilgang, og trykk på Slutt.

Bryterkontroll

Med Bryterkontroll kan du styre iPhone ved hjelp av én enkelt bryter eller flere brytere. Bruk hvilke som helst av flere metoder for å utføre handlinger som å markere, trykke, dra, skrive og til og med tegne for frihånd. Grunnteknikken er å bruke en bryter til å markere et objekt eller et sted på skjermen og deretter bruke samme (eller en annen) bryter til å velge en handling som skal utføres på objektet eller stedet. De tre grunnmetodene er:

- *objektskanning (standard)*, som uthever objekter på skjermen til du markerer et
- *punktskanning*, hvor du kan bruke skannetrådkorset til å velge et sted på skjermen
- *manuell markering*, for du kan gå fra objekt til objekt etter behov (krever flere brytere)

Uansett hvilken metode du bruker, vises det en meny når du markerer et enkeltobjekt (ikke en gruppe), slik at du kan velge hva du vil gjøre med objektet (for eksempel trykke, dra eller knipe).

Hvis du bruker flere brytere, kan du konfigurere hver bryter til å utføre en bestemt handling og tilpasse metoden for objektmarkering. Du kan for eksempel konfigurere brytere til å gå til neste eller forrige objekt ved behov, i stedet for å skanne skjermobjekter automatisk.

Du kan justere egenskapene til Bryterkontroll på flere måter, slik at de passer best mulig til dine ønsker og behov.

Legg til en bryter og slå på Bryterkontroll

Du kan bruke følgende som bryter:

- *En ekstern bryter som kan tilpasses.* Velg blant flere vanlige USB- eller Bluetooth-brytere.
- *iPhone-skjermen.* Trykk på skjermen for å bruke bryteren.
- *FaceTime-kameraet på iPhone.* Beveg hodet for å bruke bryteren. Du kan bruke kameraet som to brytere: én når du beveger hodet mot venstre, og den andre når du beveger hodet mot høyre.

Legg til en bryter, og velg handlingen den skal utføre. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.

Slå på Bryterkontroll. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll.

Slå av Bryterkontroll. Bruk hvilken som helst skannemetode til å velge Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll.

Slå av. Trippelklikk på Hjem-knappen når som helst for å avslutte Bryterkontroll.

Grunnteknikker

Disse teknikkene virker enten du skanner etter objekt eller etter punkt.

Marker et objekt. Mens objektet er markert, bruker du bryteren du har konfigurert som Velg objekt-bryter. Hvis du bruker kun én bryter, er denne Velg objekt-bryter som standard.

Vis tilgjengelige handlinger. Marker et objekt ved hjelp av Velg objekt-bryteren. Handlingene som er tilgjengelige, vises i kontrollmenyen som åpnes.

Trykk på et objekt. Bruk markeringsmetoden til å velge Trykk fra kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Eller slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Autotrykk, og bare marker et objekt og ikke gjør noe i løpet av Autotrykk-intervallet (0,75 sekunder hvis du ikke har endret det). Eller konfigurere en bryter spesifikt til å utføre trykkebevegelsen under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.

Utfør andre bevegelser eller handlinger. Marker bevegelsen eller handlingen i kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Hvis Autotrykk er på, bruker du bryteren før Autotrykk-intervallet utløper, og velger deretter bevegelsen. Hvis det er mer enn én side med handlinger tilgjengelig, trykker du på prikkene nederst i menyen for å gå til en annen side.

Lukk kontrollmenyen. Trykk mens alle symbolene på menyen er nedtonet.

Bla på skjermen for å se flere objekter. Marker et objekt på skjermen, og velg Rull fra kontrollmenyen.

Utfør en maskinvarehandling. Marker et objekt, og velg deretter Enhet fra menyen som vises. Du kan bruke menyen til å simulere følgende handlinger:

- trykke på Hjem-knappen
- dobbeltrykke på Hjem-knappen for fleroppgavebehandling
- åpne Varslingscenter eller Kontrollcenter
- trykke på Dvale/vekke-knappen for å låse iPhone
- rotere iPhone
- skyve på Lyd av-knappen
- trykke på volumknappene
- holde Hjem-knappen nede for å åpne Siri
- trippelklikke på Hjem-knappen
- riste iPhone
- trykke på Hjem-knappen og Dvale/vekke-knappen samtidig for å ta skjermbilde

Objektskanning

Objektskanning markerer hvert objekt eller hver gruppe med objekter på skjermen etter tur til du bruker Velg objekt-bryteren til å velge objektet som er markert. Når du velger en gruppe, fortsetter markeringen med objektene i gruppen. Når du velger et unikt objekt, stopper skanningen, og en handlingsmeny åpnes. Objektskanning er standard når du først slår på Bryterkontroll.

Velg et objekt, eller gå til en gruppe. Følg med (eller lytt) mens objektene markeres. Når objektet du vil kontrollere, eller gruppen som inneholder objektet, markeres, bruker du Velg objekt-bryteren. Jobb deg nedover i hierarkiet av objekter til du velger enkeltobjektet du vil kontrollere.

Gå ut av en gruppe. Bruk bryteren når strekmarkeringen rundt gruppen eller objektet vises.

Trykk på det markerte objektet. Velg Trykk i menyen som vises når du markerer objektet. Eller bare ikke gjør noe i tre kvart sekund hvis du har aktivert Autotrykk.

Utfør en annen handling. Marker et objekt, og velg deretter handlingen fra menyen som vises. Hvis Autotrykk er på, bruker du bryteren innen tre kvart sekund etter at du har markert et objekt, for å vise en meny med tilgjengelige bevegelser.

Punktskanning

Med punktskanning kan du markere et objekt på skjermen ved å peke det ut med skannetrådkorset.

Slå på punktskanning. Bruk objektskanning til å velge Innstillinger fra menyen, og velg deretter Objektmodus for å bytte til Punktmodus. Det vertikale trådkorset vises når du lukker menyen.

Gå tilbake til objektskanning. Velg Innstillinger fra kontrollmenyen, og velg deretter Punktmodus for å bytte til Objektmodus.

Innstillinger og justeringer

Juster grunnleggende innstillinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll, der du kan:

- legge til brytere
- slå av automatisk skanning (hvis du har lagt til en «Gå til neste objekt»-bryter)
- justere skanneintervallet
- angi at skanningen skal stoppe midlertidig på første objekt i en gruppe
- velge hvor mange ganger skjermen skal gjennomgås før Bryterkontroll skjules
- slå Autotrykk av eller på og angi intervallet for å bruke bryteren på nytt for å vise kontrollmenyen
- angi om en bevegelsehandling skal gjentas når du holder en bryter inne, og hvor lang tid det skal gå før gjentakelsen
- angi om og hvor lenge du må holde en bryter inne før det oppfattes som en bryterhandling
- få Bryterkontroll til å ignorere utilsiktede gjentatt bruk av brytere
- justere hastigheten for punktskanning
- slå på lydeffekter eller tale
- markere objektene du vil se i menyen
- forstørre eller endre farge på markeringsmarkøren
- angi om objekter skal grupperes ved objektskanning
- arkivere tilpassede bevegelser som du kan velge fra Handling-delen av kontrollmenyen

Finjuster Bryterkontroll. Velg Innstillinger fra kontrollmenyen for å gjøre følgende:

- justere skannehastigheten
- endre plasseringen for kontrollmenyen
- veksle mellom objektskannemodus og punktskannemodus
- velge om punktskannemodus skal vise trådkors eller rutenett
- snu skanneretningen
- slå av eller på lyd eller tale
- slå av grupper for å skanne ett objekt om gangen

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPhone hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch til å styre iPhone. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med.

Slå på AssistiveTouch. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 127.

Juster markørhastigheten (med tilbehør tilkoblet). Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.

Vis eller skjul AssistiveTouch-menyen (med tilbehør tilkoblet). Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.

Flytt menyknappen. Dra den til en kant på skjermen.

Skjul menyknappen (med tilbehør tilkoblet). Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.

Utfør en drabebevegelse med 2, 3, 4 eller 5 fingre. Trykk på menyknappen, trykk på Enhet > Mer > Bevegelser, og trykk deretter på antall sifre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

Utfør en knipebevegelse. Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem. Dra deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

Lag din egen bevegelse. Du kan legge til dine egne favorittbevegelser i kontrollmenyen (for eksempel trykk og hold, eller roter med to fingre). Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Eller gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse.

Eksempel 1: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse for å opprette roteringsbevegelsen. På bevegelsesopptaksskjermen som ber deg om å trykke for å opprette en bevegelse, roterer du to fingre på iPhone-skjermen rundt et punkt mellom dem. Hvis det ikke blir slik du vil ha det, trykker du på Avbryt og prøver på nytt. Når det ser riktig ut, trykker du på Arkiver og gir bevegelsen et navn – for eksempel «Roter 90». Deretter, når du skal rotere visningen i for eksempel Kart, åpner du Kart, trykker på AssistiveTouch-menyknappen, og velger Roter 90 fra Favoritter. Når de blå sirklene som representerer fingrenes startposisjoner vises, flytter du dem til punktet du vil rotere kartet rundt og slipper. Det er mulig du vil opprette flere bevegelser med forskjellige roteringsgrader.

Eksempel 2: La oss opprette trykk og hold bevegelsen som du bruker når du skal omorganisere symboler på Hjem-skjermen. Denne gangen, på bevegelsesopptaksskjermen, holder du nede fingeren på ett sted til opptaksframdriftslinjen er halvveis, og løfter deretter fingeren. Pass på å ikke flytte fingeren under opptaket, da bevegelsen vil bli registrert som flytting. Trykk på Arkiver, og gi bevegelsen et navn. Når du skal bruke bevegelsen, trykker du på AssistiveTouch-menyknappen og velger bevegelsen fra Favoritter. Når den blå sirkelen som representerer bevegelsen din vises, flytter du den over et symbol på Hjem skjermen, og slipper.

Lås eller roter skjermen, juster volumet på iPhone, eller simuler risting av iPhone. Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.


Simuler trykk på Hjem-knappen. Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.

Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse. Trykk hvor som helst utenfor menyen.

Støtte for teksttelefon (TTY)

Du kan bruke iPhone TTY Adapter-kabelen (selges separat i mange områder) for å koble iPhone til en teksttelefon. Gå til www.apple.com/no/store (ikke tilgjengelig overalt), eller spør en Apple-forhandler.

Koble iPhone til en teksttelefon. Velg Innstillinger > Telefon, og slå på TTY. Deretter kobler du iPhone til teksttelefonen ved hjelp av iPhone TTY Adapter.

Når TTY på iPhone er på, vises TTY-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker en bestemt teksttelefon, i dokumentasjonen som fulgte med teksttelefonen.

Visual Voicemail

Med spill av- og pause-kontrollene i Visual Voicemail kan du kontrollere avspillingen av meldinger. Flytt spillehodet på navigeringslinjen for å gjenta deler av meldingen som er vanskelig å forstå. Les [Visual Voicemail](#) på side 47.

Tastatur i widescreenformat

I mange programmer, blant annet Mail, Safari, Meldinger, Notater og Kontakter, kan du snu iPhone når du skriver, slik at du kan bruke et større tastatur.

Stort taltastatur

Ring ved å trykke på oppføringer i kontakt- og favorittlisten. Når du må slå et nummer, har iPhone et stort taltastatur som gjør det hele svært enkelt. Les [Ring](#) på side 44.

Talekontroll

Med Talekontroll kan du bruke talekommandoer for å ringe og styre avspillingen i Musikk-programmet. Les [Ring](#) på side 44 og [Siri og Talekontroll](#) på side 65.

Tilgjengelighet i OS X

Benytt deg av tilgjengelighetsfunksjonene i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere med iPhone. I Finder velger du Hjelp > Hjelpesenter og søker etter «tilgjengelighet».

Du finner mer informasjon om funksjoner for tilgjengelighet på iPhone og OS X på www.apple.com/no/accessibility.



Internasjonale tastaturer





Bruk internasjonale tastaturer



Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre. Du finner en oversikt over iPhone-tastaturer det er støtte for, under www.apple.com/no/iphone/specs.html.

Administrer tastaturer. Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer.

- *Legg til et tastatur:* Trykk på Legg til nytt tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Trykk på Rediger, trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.
- *Gjør endringer i tastaturlisten:* Trykk på Rediger, og flytt  ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen.

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

Bytt tastatur mens du skriver. Hold fingeren på globustasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises kun hvis du har aktivert mer enn ett tastatur.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet et kort øyeblikk. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

Skriv inn tegn med aksent eller andre tegn. Hold fingeren på det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. For eksempel:

- *På thai-tastatur:* Velg lokale tall ved å holde på det tilsvarende arabiske tallet.
- *På kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Foreslåtte tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller dra til venstre for å se flere kandidater.

Bruk den utvidede foreslåtte kandidatlisten. Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten.

- *Bla i listen:* Dra oppover eller nedover.
- *Gå tilbake til den korte listen:* Trykk på pil ned.

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i din egen ordliste. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene det er støtte for, erstattes snarveien av ordet eller ordparet.

Slå snarveier av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier. Snarveier er tilgjengelige for:

- *Forenklet kinesisk:* pinyin
- *Tradisjonell kinesisk:* pinyin og zhuyin
- *Japansk:* romaji og 50 taster

Spesielle inndatametoder

Du kan bruke tastaturer til å skrive enkelte språk på ulike måter. Noen eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og smilefjes. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren eller en penn.

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

Sett sammen kinesiske wubihua-tegn (strøk). Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skriving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. Det kinesiske tegnet 中 (sirkel) skal for eksempel begynne med det loddrette strøket | .

- Etter hvert som du skriver, vises det forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først). Trykk på et tegn for å velge det.
- Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.
- Trykk på trefftasten (匹匹記) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.

Skriv kinesiske tegn. Skriv kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren når håndskrift for forenklet eller tradisjonell kinesisk er slått på. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPhone dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.



Du kan skrive enkelte avanserte tegn, for eksempel 巒 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass), ved å skrive to eller flere komponenttegn etter hverandre. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn. Latinske tegn gjenkjennes også.

Skriv japansk kana. Bruk kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, flytter du listen til venstre eller trykker på piltasten.

Skriv japansk romaji. Bruk romaji-tastaturet til å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av tastaturet. Trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skriv smilefjes eller uttrykkssymboler. Bruke det japanske kana-tastaturet, og trykk på ^^-tasten. Gjør eventuelt følgende:

- *Bruke det japanske romaji-tastaturet (QWERTY-japansk oppsett):* Trykk på 123, og trykk deretter på ^^-tasten.
- *Bruk kinesisk (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastatur:* Trykk på #+=, og trykk deretter på ^^-tasten.

iPhone i bedriften



Med støtte for sikker tilgang til bedriftsnettverk, kataloger, tilpassede programmer og Microsoft Exchange er iPhone klar for arbeidsplassen. Du finner detaljert informasjon om iPhone til bedriftsbruk på www.apple.com/no/iphone/business.

Mail, Kontakter og Kalender

Hvis du skal bruke iPhone til jobbkontoer, må du kjenne til innstillingene bedriften krever. Hvis du fikk iPhone fra bedriften, er innstillingene og programmene du trenger, kanskje allerede installert. Hvis det er din egen iPhone, kan systemadministratoren kanskje gi deg innstillingene, slik at du kan angi dem. Du kan eventuelt bli bedt om å koble til en tjener for *Mobile Device Management* som installerer innstillingene og programmene du trenger.

Innstillinger og kontoer for bedrifter ligger ofte i *konfigurasjonsprofiler*. Du blir kanskje bedt om å installere en konfigurasjonsprofil du har fått tilsendt på e-post, eller en som du laster ned fra en nettside. Når du åpner filen, blir du bedt om tillatelse til å installere profilen på iPhone, og det vises informasjon om hva filen inneholder.

I de fleste tilfeller er det enkelte iPhone-innstillinger som ikke kan endres når du installerer en konfigurasjonsprofil for å konfigurere en konto. For eksempel kan bedriften slå på Autolås og kreve at du angir en kode for å beskytte informasjonen i kontoene du får tilgang til.

Du kan se profilene dine under Innstillinger > Generelt > Profiler. Hvis du sletter en profil, fjernes også alle innstillingene og kontoene som er knyttet til profilen, inkludert eventuelle tilpassede programmer som du har fått fra bedriften eller blitt bedt om å laste ned. Hvis du trenger en kode for å slette en profil, tar du kontakt med systemadministratoren.

Nettverkstilgang

Et VPN-nettverk (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private ressurser via Internett, for eksempel til nettverket til bedriften. Du må kanskje installere et VPN-program fra App Store som konfigurerer iPhone for tilgang til et bestemt nettverk. Ta kontakt med systemadministratoren for å få informasjon om programmer og innstillinger du trenger.

Programmer

Det kan hende at bedriften vil at du skal ha enkelte andre programmer i tillegg til innebygde programmer og de du laster ned fra App Store. De kan gi deg en forhåndsbetalt *innløsningskode* for App Store. Når du laster ned et program ved hjelp av en innløsningskode, eier du programmet selv om bedriften har betalt for det.

Bedriften kan også kjøpe App Store-programlisenser som de tilordner deg for en periode, men som bedriften beholder. Du blir invitert til å delta i bedriftens program for å få tilgang til disse programmene. Når du har registrert deg med iTunes-kontoen din, blir du bedt om å installere programmene når du får dem tilordnet. Du finner dem også i Kjøpt-listen i App Store. Programmer du får på denne måten, blir fjernet hvis bedriften tilordner dem til noen andre.

Bedriften kan også utvikle tilpassede programmer som ikke finnes i App Store. Du installerer dem fra en nettside, eller du får beskjed om å installere dem trådløst hvis bedriften bruker Mobile Device Management. Disse programmene tilhører bedriften, og de kan fjernes eller slutte å virke hvis du sletter en konfigurasjonsprofil eller kobler iPhone fra tjeneren for Mobile Device Management.

Viktig sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL: Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk støt eller andre former for skade på personer, iPhone og annen eiendom. Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker iPhone.

Håndtering Håndter iPhone forsiktig. Den er laget av metall, glass og plast og inneholder følsomme elektroniske komponenter. iPhone kan bli skadet hvis den faller i bakken, blir brent, blir stukket hull på eller klemt eller kommer i kontakt med væske. Ikke bruk iPhone hvis den er skadet, for eksempel hvis skjermen er sprukket. Det kan medføre personskaade. Hvis du er redd for å lage riper i iPhone, kan du bruke deksel på den.

Reparasjon Ikke åpne iPhone, og ikke prøv å reparere den selv. Hvis du demonterer iPhone, kan du skade den eller deg selv. Hvis iPhone blir skadet, ikke fungerer riktig eller kommer i kontakt med væske, tar du kontakt med Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon om service på www.apple.com/no/support/iphone/service/faq.

Batteri Ikke prøv å skifte batteriet i iPhone selv. Det kan skade batteriet, noe som kan føre til overoppheting og personskaade. Litiumionebatteriet i iPhone skal kun skiftes av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet. Du finner informasjon om resirkulering og utskifting av batteri på: www.apple.com/no/batteries.

Distraksjon Bruk av iPhone kan i enkelte sammenhenger distrahere deg og føre til farlige situasjoner. Sett deg inn i reglene som forbyr eller begrenser bruken av mobiltelefon eller hodetelefoner (unngå for eksempel å skrive tekstmeldinger mens du kjører, eller å bruke hodetelefoner mens du sykler).

Navigering Kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester.

Lading Lad opp iPhone med USB-kabelen og strømforsyningsenheten som følger med, eller andre kabler og strømforsyningsenheter fra tredjepart som er merket med «Made for iPhone», og er kompatible med USB 2.0 eller andre strømforsyningsenheter som overholder én eller flere av følgende standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, eller en annen gjeldende standard for strømforsyningsenheter for mobiltelefoner. En iPhone Micro USB-adapter (selges separat i enkelte områder) eller annen adapter kan være nødvendig for å koble iPhone til enkelte kompatible strømforsyningsenheter. Bruk av skadede kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til elektrisk støt. Når du bruker Apple USB-strømforsyningsenheten til å lade opp iPhone, forsikrer du deg om at strømkontakten eller -ledningen er skikkelig festet til strømforsyningsenheten, før du kobler den til en stikkontakt.

Merk: Kun mikro-USB-strømforsyningsenheter i enkelte områder som overholder gjeldende standarder for mobiltelefonstrømforsyninger, er kompatible. Kontakt produsenten av strømforsyningsenheten for å finne ut om mikro-USB-strømforsyningsenheten er kompatibel med disse standardene.

Langvarig eksponering for varme iPhone og strømforsyningsenheten overholder gjeldende temperaturstandarder og -grenser. Imidlertid, selv innenfor disse grenseverdiene kan langvarig kontakt med varme overflater forårsake ubehag eller skade. Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden er i kontakt med en enhet eller strømforsyningsenheten når den er i bruk eller koblet til en strømkilde over lengre tid. Du må for eksempel ikke sove eller plassere en enhet eller strømforsyningsenhet under et teppe, en pute eller kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. Det er viktig at iPhone og strømforsyningsenheten har god ventilasjon når de er i bruk eller lader. Vær spesielt oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen.

Hørselsskader Det kan være skadelig for hørselen å høre på lyd med høyt volum. Bakgrunnsstøy, samt jevn eksponering for høyt volum, kan føre til at lyder høres lavere ut enn de faktisk er. Bruk kun kompatible mottakere, øreplugg, hodetelefoner og høyttalere til enheten. Slå på lyden og sjekk volumet før du putter noe i øret. Du finner mer informasjon om hørselsskader på www.apple.com/no/sound. Du finner mer informasjon om hvordan du angir volumbegrensning på iPhone, under **Musikk-innstillinger** på side 66.



ADVARSEL: For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte med høyt volum i lange perioder.

Apple-hodetelefoner Hodetelefonene som følger med iPhone 4s og nyere i Kina (gjenkjennes ved mørke isoleringsringer på pluggen), er designet slik at de overholder kinesiske standarder og er kompatible med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere og femte generasjon iPod touch. Bruk kun kompatible hodetelefoner med enheten.

Radiosignaler iPhone bruker radiosignaler for å koble til trådløse nettverk. Du finner informasjon om hvor mye strøm som brukes til å overføre disse signalene, og om hva du kan gjøre for å minimere eksponeringen, under **Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > RF-stråling**.

Radiofrekvensforstyrrelse Vær oppmerksom på skilt og oppslag som forbyr eller begrenser bruk av mobiltelefon (for eksempel på helseinstitusjoner eller sprengningsområder). Selv om iPhone er utformet, testet og produsert i samsvar med regler for radiofrekvensstråling, kan slik stråling fra iPhone ha negativ effekt på annet elektronisk utstyr, slik at det ikke fungerer som det skal. Slå av iPhone eller bruk Flymodus for å slå av de trådløse senderne i iPhone når det ikke er lov å bruke disse, for eksempel når du flyr, eller når du blir bedt om det.

Medisinsk utstyr iPhone inneholder radioer med elektromagnetiske strålingsfelt og har magneter nær bunnen. Det er også magneter i ørepluggene på hodetelefonene som følger med. Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og annet medisinsk utstyr. Hold en avstand på minst 15 cm mellom pacemakeren eller defibrillatoren og iPhone eller ørepluggene. Hvis du mistenker at iPhone forstyrrer en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slutte å bruke iPhone og kontakte lege for å få informasjon som gjelder for utstyret du har.

Helselidelser Hvis du har en annen helselidelse som du tror kan påvirkes av iPhone (for eksempel anfall, besvimelser, overanstrengelse på øynene eller hodepine), bør du rådføre deg med legen før du bruker iPhone.

Eksplorative omgivelser Ikke lad opp eller bruk iPhone i omgivelser med mulig eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av drivstoffpumper, eller i områder der det er kjemikalier eller partikler i luften (for eksempel korn, støv eller metallstøv). Følg alle skilt og instruksjoner.

Gjentakende bevegelser Når du utfører ensformige aktiviteter som å skrive eller spille spill på iPhone, kan du av og til oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke iPhone og kontakte lege.

Høyrisikoaktiviteter Denne enheten er ikke ment for bruk der feil på enheten kan føre til død, personskade eller alvorlig miljøskade.

Kvelningsfare Noen typer iPhone-tilbehør kan utgjøre kvelningsfare for små barn. Hold slikt tilbehør borte fra små barn.

Viktig informasjon om håndtering

Rengjøring Rengjør iPhone straks hvis den kommer i kontakt med noe som kan sette flekker – som smuss, blekk, sminke og kremer. Slik rengjør du:

- Koble fra alle kabler, og slå av iPhone (hold Dvale/vekke-knappen inne, og flytt deretter den røde skyveknappen på skjermen).
- Bruk et mykt, lofritt tøyestykke.
- Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler eller komprimert luft.

Dekslet foran eller bak på iPhone kan være laget av glass med oljeavvisende belegg som forhindrer fingeravtrykk. Belegget slites over tid ved normal bruk. Rengjøringsmidler og grove materialer tærer ytterligere på belegget og kan føre til riper.

Bruke plugg, porter og knapper Du må ikke tvinge en plugg inn i en port eller trykke hardt på knapper. Det kan føre til skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke kraft, hører de antakelig ikke sammen. Sjekk at det ikke er noe i veien, og forsikre deg om at pluggen passer til porten, og at pluggen er satt inn riktig vei.

Lightning-kabel Misfarging av Lightning-kontakten etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og væskeeksponering kan føre til misfarging. Hvis du vil fjerne misfargingen, eller hvis kabelen blir varm ved bruk eller ikke lader eller synkroniserer iPhone, kobler du Lightning-kabelen fra datamaskinen eller strømforsyningen og rengjør den med en myk, tørr og lofri klut. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter når du rengjør Lightning-kontakten.

Driftstemperatur iPhone er laget for bruk i temperaturer mellom 0 og 35 °C og for oppbevaring ved –20 til 45 °C. iPhone kan ta skade og batterilevetiden reduseres hvis enheten oppbevares eller brukes utenfor disse temperaturområdene. Unngå å utsette iPhone for drastiske temperaturendringer eller fuktighet. Når du bruker iPhone eller lader opp batteriet, er det normalt at iPhone blir varm.

Hvis den innvendige temperaturen i iPhone overstiger normal brukstemperatur (for eksempel hvis enheten blir liggende i en varm bil eller i direkte sollys over lang tid), er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPhone slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Det vises et temperaturvarsel.
- Enkelte programmer kan bli lukket.

Viktig: Du kan kanskje ikke bruke iPhone når temperaturvarselet vises. Hvis iPhone ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dyp dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPhone til et kjøligere sted uten direkte sollys, og vent noen minutter før du prøver å bruke den igjen.

Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=no_NO.

Nettstedet for iPhone-kundestøtte

Du finner omfattende informasjon om kundestøtte på Internett på www.apple.com/no/support/iphone. Hvis du vil kontakte Apple for å få tilpasset kundestøtte (ikke tilgjengelig overalt), går du til www.apple.com/no/support/contact.

Nullstill eller start iPhone på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPhone på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPhone.

Start iPhone på nytt. Hold inne Dvale/vekke-knappen til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPhone. Du slår iPhone på igjen ved å holde inne Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Tving et program til å avslutte. På Hjem-skjermen dobbeltklikker du på Hjem-knappen og drar fingeren oppover på programskjermen.

Hvis du ikke får slått av iPhone, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPhone må nullstilles. Gjør dette kun hvis du ikke får startet iPhone på nytt.

Nullstill iPhone. Hold inne Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

Nullstill iPhone-innstillingene

Nullstill iPhone-innstillingene. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og velg deretter et alternativ:

- *Nullstill alle innstillinger:* Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.
- *Slett alt innhold og alle innstillinger:* Informasjonen din og innstillingene fjernes. iPhone kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.
- *Nullstill nettverksinnstillinger:* Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes tidligere brukte nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. (Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger eller kontoer profilen inneholder.) Wi-Fi-forbindelsen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling» blir værende på.
- *Nullstill tastaturordlisten.* Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord som iPhone foreslår mens du skriver. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
- *Nullstill layout på Hjem-skjerm:* Plasserer de innebygde programmene der de opprinnelig var plassert på Hjem-skjermen.
- *Nullstill Sted og personvern:* Stiller stedstjenestene og personverninnstillingene tilbake til standardverdiene.

Vis informasjon om iPhone

Se informasjon om iPhone. Velg Innstillinger > Generelt > Om. Du kan se følgende informasjon:

- nettverksadresser
- antall sanger, videoer, bilder og programmer
- kapasitet og tilgjengelig plass
- iOS-versjon
- operatør
- modellnummer
- serienummer
- Wi-Fi-adresse og Bluetooth-adresse
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier eller Smart Card) for GSM-nettverk
- MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) for CDMA-nettverk
- modemfirmware
- diagnostikk og bruk, samt rettigheter (inkludert juridisk informasjon, lisens, garanti, typegodkjenninger og radiofrekvent stråling)

Hvis du vil kopiere serienummeret og andre ID-er, holder du på ID-en til Kopier vises.

iPhone sender diagnostikk- og bruksdata for å hjelpe Apple med å forbedre produktene og tjenestene sine. Disse dataene identifiserer deg ikke personlig, men kan inneholde stedsinformasjon.

Vis eller slå av diagnostikkinformasjon. Velg Innstillinger > Generelt > Om > Diagnostikk og bruk.

Bruksinformasjon

Vis mobilnettbruk. Velg Innstillinger > Mobilnett. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 158.

Vis annen bruksinformasjon. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk for å gjøre følgende:

- vise lagringsplassen for hvert program
- vise og administrere iCloud-lagringsplass
- vise batterinivået i prosent
- se hvor lenge det er siden iPhone ble ladet

Deaktivert iPhone

Hvis iPhone deaktiveres fordi du har glemt koden eller har oppgitt feil kode for mange ganger, kan du gjenopprette iPhone fra en iTunes- eller iCloud-sikkerhetskopi og nullstille koden. Du finner mer informasjon under [Gjenopprett iPhone](#) på side 158.

Hvis du får en melding i iTunes om at iPhone er låst, og du må oppgi en kode, leser du support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=no_NO.

Sikkerhetskopier iPhone

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPhone automatisk. Hvis du velger sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg sikkerhetskopiere automatisk til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt. iCloud sikkerhetskopierer iPhone hver dag over Wi-Fi når enheten er koblet til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagring og kopiering-skjermen.

iCloud sikkerhetskopierer følgende:

- musikk, filmer, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt
- bilder og videoer i Kamerarull
- iPhone-innstillinger
- programdata
- Hjem-skjermen, mapper og programoppsett
- meldinger (iMessage, SMS og MMS)
- ringetoner

Merk: Kjøpt innhold blir ikke sikkerhetskopierte overalt.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering. Velg Innstillinger > iCloud, og logg deg på med Apple-ID og passord hvis det kreves. Velg Lagring og kopiering, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi. Hvis du vil slå på sikkerhetskopiering i iTunes, velger du Arkiv > Enheter > Sikkerhetskopier.

Sikkerhetskopier umiddelbart. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Sikkerhetskopier nå.

Krypter sikkerhetskopien. iCloud-sikkerhetskopier krypteres automatisk slik at dataene beskyttes mot uautorisert tilgang både mens de overføres til enhetene dine, og når de lagres i iCloud. Hvis du bruker iTunes til å sikkerhetskopiere, markerer du «Krypter iPhone-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

Administrer sikkerhetskopier. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til iPhone-enheten. Du kan styre hvilke programmer som sikkerhetskopieres til iCloud, og fjerne eksisterende sikkerhetskopier. I iTunes fjerner du sikkerhetskopier i iTunes-valgpanelet.

Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering av eller på. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til iPhone-enheten, og slå Kamerarull-sikkerhetskopiering av eller på.

Vis enhetene som sikkerhetskopieres. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering > Administrer lagring.

Stopp iCloud-sikkerhetskopi. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Bruk iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Viktig: Sikkerhetskopiering for musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, er ikke tilgjengelig overalt. Tidligere kjøp kan ikke gjenopprettes hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Kjøpt innhold og Bildedeling-innhold telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis iCloud-lagringsplass.

Du finner mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer iPhone, på support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=no_NO.

Oppdater og gjenopprett iPhone-programvaren

Om oppdatering og gjenoppretting

Du kan oppdatere iPhone-programvaren i Innstillinger eller ved hjelp av iTunes. Du kan også slette eller gjenopprette iPhone og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Oppdater iPhone

Du kan oppdatere programvare i iPhone-innstillingene eller ved hjelp av iTunes.

Oppdater trådløst på iPhone. Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPhone søker etter tilgjengelige oppdateringer.

Oppdater programvare i iTunes. iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPhone ved hjelp av iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 19.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppdaterer iPhone-programvaren, på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprett iPhone

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPhone fra en sikkerhetskopi.

Gjenopprett fra en iCloud-sikkerhetskopi. Nullstill iPhone for å slette alle innstillinger og all informasjon, og logg deg deretter på iCloud og velg iCloud sikkerhetskopierer:«Gjenopprett fra sikkerhetskopi» i oppsettassistenten. Les [Nullstill eller start iPhone på nytt](#) på side 155.

Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi. Koble iPhone til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPhone i iTunes-vinduet, og klikk deretter på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPhone-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPhone eller gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Du finner mer informasjon om hvordan du gjenoppretter iPhone-programvaren, på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

Mobilnett-innstillinger

Bruk Mobilnett-innstillingene til å slå mobildata og roaming av og på, angi hvilke programmer og tjenester som kan bruke mobildata, se samtaleid og mobildatabruk og angi andre valg for mobilnett.

Hvis iPhone er tilkoblet Internett via mobildatanettverket, vises symbolet LTE, 4G, 3G, E eller GPRS i statuslinjen.

LTE-, 4G- og 3G-tjenestene på GSM-mobilnettverk har støtte for samtidig tale- og datakommunikasjon. For alle andre mobilforbindelser kan du ikke bruke Internett-tjenester mens du snakker i telefonen, med mindre iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til Internett. Avhengig av nettverksforbindelsen du har, er det mulig at du ikke kan motta anrop mens iPhone overfører data via mobilnettverket – for eksempel hvis enheten laster ned en nettside.

- *GSM-nettverk:* Hvis enheten har EDGE- eller GPRS-forbindelse, kan det hende at innkommende anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende anrop, settes dataoverføringen på pause.

- *CDMA-nettverk*: Hvis enheten har EV-DO-forbindelse, settes dataoverføringen på pause når du svarer på innkommende anrop. Hvis enheten har 1xRTT-forbindelse, kan det hende at innkommende anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende anrop, settes dataoverføringen på pause.

Dataoverføringen fortsetter når du avslutter samtalen.

Hvis Mobilnett er av, bruker alle datatjenester kun Wi-Fi – inkludert e-post, nettleasing, push-varslere og andre tjenester. Hvis Mobilnett er på, kan det påløpe kostnader til operatøren. For eksempel kan bruk av visse funksjoner og tjenester som overfører data, som Siri og Meldinger, føre til ekstra kostnader på dataabonnementet.

Slå Mobildata av eller på. Velg Innstillinger > Mobilnett. Følgende valg kan også være tilgjengelige:

- *Slå samtalaroaming av eller på (CDMA)*: Slå Samtalaroaming av for å unngå kostnader forbundet med bruk av andre operatørens nettverk. Når operatørens nettverk ikke er tilgjengelig, vil ikke iPhone ha tilgang til mobiltjenester (data eller tale).
- *Slå dataroaming av eller på*: Dataroaming gir deg Internett-tilgang via mobildatanettverket når du er i områder som ikke dekkes av nettverket til operatøren din. Hvis du er ute og reiser, kan du slå av Dataroaming for å unngå roamingkostnader. Les [Telefon-innstillinger](#) på side 49.
- *Aktiver eller deaktiver 3G*: Bruk av 3G gir raskere innlasting av Internett-data i noen tilfeller, men kan redusere batteritiden. Hvis du ringer mye, kan det være lurt å slå av 3G for å utvide batteribruktiden. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i alle land.

Angi om mobildata skal brukes for programmer og tjenester. Velg Innstillinger > Mobilnett, og slå mobildata av eller på for programmer som kan bruke mobildata. Hvis en innstilling er av, bruker iPhone kun Wi-Fi for den tjenesten. iTunes-innstillingen gjelder både iTunes Match og automatiske nedlastinger fra iTunes Store og App Store.

Selge eller gi bort iPhone?

Før du selger eller gir bort iPhone, må du sørge for å slette alt innhold og personlig informasjon. Hvis du har aktivert Finn iPhone (les [Finn iPhone](#) på side 38), er Aktiveringslås på. Du må slå av Aktiveringslås før den nye eieren kan aktivere iPhone med sin konto.

Slett iPhone, og fjern Aktiveringslås. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger.

Se support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=no_NO.

Finn ut mer, service og kundestøtte

Referer til de følgende kildene for å finne mer informasjon om sikkerhet, programvare og service for iPhone.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Sikker bruk av iPhone	Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 152.
iPhone-service og -kundestøtte, tips, fora og Apple-programvarenedlastinger	Gå til www.apple.com/no/support/iphone .
Service og kundestøtte fra operatøren	Kontakt operatøren, eller besøk operatørens nettsted.
Siste nytt om iPhone	Gå til www.apple.com/no/iphone .
Administrering av Apple-ID-kontoen	Gå til appleid.apple.com/no_NO .
Bruk av iCloud	Gå til help.apple.com/icloud .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Du kan se en iTunes-opplæringsvideo (kanskje ikke tilgjengelig overalt) på www.apple.com/no/support/itunes .
Bruk av andre Apple iOS-programmer	Gå til www.apple.com/no/support/ios .
Hvordan du finner serienummer, IMEI, ICCID eller MEID for iPhone	Du finner serienummeret, IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity), ICCID- eller MEID-nummeret (Mobile Equipment Identifier) til iPhone-enheten på iPhone-emballasjen. Eller du kan gå inn på iPhone-enheten og velge Innstillinger > Generelt > Om. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=no_NO .
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken. Deretter går du til www.apple.com/no/support/iphone .
Visning av juridisk informasjon for iPhone	Velg Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > Typegodkjenninger på iPhone.
Batteriutskiftingstjeneste	Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html .
Bruk av iPhone i et bedriftsmiljø	Gå til www.apple.com/no/iphone/business for å lære mer om bedriftsfunksjonene til iPhone, blant annet Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV og VPN.

Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk.

Merk: Utstyret har blitt testet og erklæres å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- snu på eller flytte mottakerantennen
- øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
- koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
- henvende seg til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

Viktig: Endring eller modifisering av dette produktet som ikke er autorisert av Apple, kan ugyldiggjøre oppfyllelse av elektromagnetiske (EMC) og trådløse krav og oppheve din rett til å benytte produktet. Produktets overholdelse av EMC-krav har blitt testet under forhold som inkluderer bruk av tilbehørsutstyr som oppfyller kravene og skjermede kabler mellom systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene, og skjermede kabler mellom systemene, for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og TV-signaler og andre elektroniske enheter.

Forskrifter for Canada

Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Om avhending og resirkulering

Apples resirkuleringsprogram (tilgjengelig i noen områder): Du kan resirkulere den gamle mobiltelefonen din gratis. Forhåndsbetalt fraktetikett og instruksjoner finner du på www.apple.com/no/recycling.

Kassering og resirkulering av iPhone: Kassering av iPhone må skje i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter. iPhone inneholder elektroniske komponenter og et batteri. iPhone må derfor ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når du skal kaste iPhone, kan du kontakte lokale myndigheter for å få mer informasjon. Du kan også levere fra deg enheten hos nærmeste Apple-forhandler eller returnere den til Apple. Batteriet vil bli tatt ut og resirkulert på en miljøvennlig måte. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/recycling.

Skifte batteri: Litiumionebatteriet i iPhone skal kun skiftes av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Du finner mer informasjon om batteriutskiftingstjenester på <http://www.apple.com/no/batteries>.

Batteriladereffektivitet



Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

台灣



廢電池請回收

Taiwan – batteri

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kina – batteri

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Den europeiske union – informasjon om avhending



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule og Works with iPhone-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, Made for iPhone-logoen, Multi-Touch og Touch ID er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U og Podcast-logoen er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store, iBooks Store, iTunes Match og iTunes Radio er tjenestemerker for Apple Inc.

iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

NIKE og Nike-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og datterselskaper og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle eventuelle overenskomster, avtaler eller garantier, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2617/2014-03