



iPhone

Príručka užívateľa

Určená pre softvér iPhone OS 3.1

Obsah

- 9 **Kapitola 1: Začíname**
- 9 Prezeranie príručky užívateľa na iPhone
- 9 Čo budete potrebovať
- 10 Aktivácia iPhone
- 10 Inštalácia SIM karty
- 11 Registrácia iPhone
- 11 Nastavenie funkcie VoiceOver v iPhone
- 12 Synchronizácia
- 17 Účty pre poštu, kontakty a kalendáre
- 19 Inštalácia konfiguračných profilov
- 20 Odpojenie iPhone od počítača

- 21 **Kapitola 2: Základy**
- 21 iPhone na prvý pohľad
- 25 Plocha
- 29 Tlačidlá
- 31 Dotykový displej
- 34 Klávesnica
- 39 Vyhľadávanie
- 40 Ovládanie hlasom
- 42 Stereo slúchadlá s mikrofónom
- 43 Pripájanie sa na internet
- 47 Batéria
- 49 Bezpečnostné funkcie
- 50 Čistenie iPhone
- 51 Reštartovanie a resetovanie iPhone

- 52 **Kapitola 3: Telefón**
- 52 Telefonické hovory
- 57 Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
- 59 Kontakty
- 59 Oblúbené
- 60 Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho

61	Bluetooth zariadenia
62	Medzinárodné hovory
65	Kapitola 4: Mail
65	Nastavenie emailových účtov
65	Odosielanie emailových správ
67	Prezeranie a čítanie emailových správ
70	Vyhľadávanie v emailoch
71	Triedenie emailových správ
73	Kapitola 5: Safari
73	Prezeranie webových stránok
76	Vyhľadávanie na webe
77	Záložky
78	Web clips
79	Kapitola 6: iPod
79	Prenos hudby, videí a ďalších médií do iPhone
81	Hudba a iné audio
90	Videá
93	Nastavenie automatického vypnutia
94	Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
95	Kapitola 7: Správy
95	Odosielanie a prijímanie správ
97	Zdieľanie fotografií a videí
97	Odosielanie hlasových poznámok
98	Upravovanie konverzácií
98	Používanie odkazov a informácií o kontakte
99	Správa náhľadov a pripomienok
100	Kapitola 8: Kalendár
100	O aplikácii Kalendár
100	Synchronizácia kalendárov
100	Prezeranie kalendára
102	Vyhľadávanie v kalendároch
102	Odoberanie a zdieľanie kalendárov
103	Pridávanie udalostí do kalendára v iPhone
104	Odpovedanie na pozvánky
105	Pripomienky
106	Kapitola 9: Fotky
106	O aplikácii Fotky
106	Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom

- 107 Prezeranie fotografií a videí
- 109 Prezentácie
- 109 Zdieľanie fotografií a videí
- 111 Priradenie fotografie ku kontaktu
- 112 Pozadie

- 113 **Kapitola 10: Fotoaparát**
- 113 O aplikácii Fotoaparát
- 114 Fotoграфovanie a natáčanie videí
- 115 Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí
- 115 Orezávanie videí
- 116 Prenos fotografií a videí do počítača

- 117 **Kapitola 11: YouTube**
- 117 Vyhľadávanie a prehrávanie videí
- 118 Ovládanie prehrávania
- 119 Spravovanie videí
- 120 Zobrazenie ďalších informácií
- 120 Používanie funkcií YouTube účtu
- 121 Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
- 122 Odosielanie videí na YouTube

- 123 **Kapitola 12: Akcie**
- 123 Prezeranie cien akcií
- 124 Zobrazenie ďalších informácií

- 125 **Kapitola 13: Mapy**
- 125 Vyhľadávanie a prezeranie lokalít
- 130 Vytváranie záložiek pre lokality
- 130 Stanovenie trás
- 132 Zobrazenie dopravnej situácie
- 132 Vyhľadávanie a kontaktovanie friem

- 134 **Kapitola 14: Počasie**
- 134 Zobrazenie súhrnných informácií o počasí
- 135 Zobrazenie ďalších informácií o počasí

- 136 **Kapitola 15: Diktafón**
- 136 Nahrávanie hlasových poznámok
- 137 Počúvanie hlasových poznámok
- 138 Spravovanie hlasových poznámok
- 138 Orezávanie hlasových poznámok
- 139 Zdieľanie hlasových poznámok
- 140 Synchronizácia hlasových poznámok

141	Kapitola 16: Poznámky
141	Písanie a čítanie poznámok
142	Vyhľadávanie v poznámkach
142	Odosielanie poznámok emailom
142	Synchronizácia poznámok
143	Kapitola 17: Hodiny
143	Svetový čas
143	Budík
144	Stopky
145	Časovač
146	Kapitola 18: Kalkulačka
146	Používanie aplikácie Kalkulačka
146	Štandardné funkcie
147	Funkcie vedeckej kalkulačky
149	Kapitola 19: Nastavenia
149	Režim „lietadlo“
150	Wi-Fi
151	VPN
151	Hlásenia
152	Operátor
152	Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho
153	Jas
153	Pozadie
154	Všeobecné problémy
162	Mail, kontakty, kalendáre
166	Telefón
168	Safari
170	Správy
170	iPod
172	Fotky
172	Store
172	Nike + iPod
173	Kapitola 20: iTunes Store
173	O aplikácii iTunes Store
174	Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
175	Nakupovanie zvonení
176	Nakupovanie hudby a audiokníh
176	Kupovania a požičiavanie videí
177	Prezeranie a sťahovanie podcastov

- 178 Zobrazenie stavu sťahovaných položiek
- 178 Synchronizácia zakúpeného obsahu
- 179 Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
- 179 Zobrazenie informácií o účte
- 179 Overenie zakúpených položiek

- 181 Kapitola 21: App Store (obchod s aplikáciami)**
- 181 O aplikácii App Store
- 181 Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií
- 183 Obrazovka „Info“
- 184 Sťahovanie aplikácií
- 185 Vymazávanie aplikácií
- 185 Písanie recenzií
- 186 Aktualizácie aplikácií
- 186 Synchronizácia zakúpených aplikácií

- 187 Kapitola 22: Kompas**
- 187 Používanie digitálneho kompasu
- 188 Kompas a Mapy

- 190 Kapitola 23: Kontakty**
- 190 O aplikácii Kontakty
- 190 Pridávanie kontaktov
- 191 Vyhľadávanie kontaktov
- 192 Spravovanie kontaktov v iPhone

- 194 Kapitola 24: Nike + iPod**
- 194 Aktivácia Nike + iPod
- 195 Ďalšie nastavenia Nike + iPod

- 196 Kapitola 25: Prístupnosť**
- 196 Funkcie prístupnosti
- 197 VoiceOver
- 204 Zväčšovanie
- 205 Biela na čiernej
- 205 Mono zvuk
- 205 Funkcia Rozprávať auto text
- 205 Trojité stlačenie tlačidla Domov
- 206 Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie

- 208 Príloha A: Riešenie problémov**
- 208 Webová stránka podpory Apple iPhone
- 208 Všeobecné problémy
- 210 iTunes a synchronizácia


211	Telefón a odkazová schránka
212	Safari, Správy, Mail a Kontakty
215	Zvuky, hudba a videá
217	iTunes Store
217	Vyberanie SIM karty
217	Zálohovanie iPhone
219	Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone
221	Príloha B: Ďalšie zdroje informácií
221	Informácie o bezpečnosti, softvéri a službách
222	Prezeranie príručky užívateľa na iPhone
222	Informácie o likvidácii a recyklácii
223	Apple a životné prostredie



UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam, prečítajte si pozorne návod na použitie v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke *iPhone Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone predtým, ako začnete používať iPhone.

Prezeranie príručky užívateľa na iPhone

Príručka užívateľa *iPhone* optimalizovaná pre iPhone je dostupná na adrese help.apple.com/iphone.

Zobrazenie príručky na iPhone: V Safari klepnite na  a potom klepnite na záložku *iPhone Príručka užívateľa*.

Pridanie ikony odkazujúcej na príručku na plochu: Počas prezerania príručky klepnite na **+** a potom klepnite na „Pridať na plochu“.

Príručka užívateľa *iPhone* je dostupná v mnohých jazykoch.

Zobrazenie príručky v rôznych jazykoch: Klepnite na „Zmeniť jazyk“ v dolnej časti obrazovky na stránke s obsahom a vyberte požadovaný jazyk.

Čo budete potrebovať

Na používanie iPhone potrebujete:

- Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone
- Mac alebo PC s USB 2.0 portom a jedným z týchto operačných systémov:
 - Mac OS X 10.4.11 alebo novší; verzia 10.5.7 a novšie verzie sa vyžadujú, ak chcete synchronizovať poznámky a ak chcete používať iPhone ako modem
 - Windows XP Home alebo Professional s rozšírením Service Pack 3 alebo vyšším
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise alebo Ultimate edition
- Rozlíšenie displeja vášho počítača nastavené na 1024 x 768 alebo vyššie

- Aplikáciu iTunes verzie 8.2 alebo vyššej, dostupnú na adrese www.itunes.com/download (niektoré funkcie vyžadujú iTunes 9 a vyššie verzie)
- QuickTime 7.6.2 alebo novší (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone 3GS na vašom počítači)
- Účet na iTunes Store (pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store)
- Pripojenie na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie)

Aktivácia iPhone


Predtým, než budete môcť využívať ktorúkoľvek z funkcií, ktoré vám iPhone poskytuje, musíte svoj iPhone aktivovať zakúpením volacieho programu u vybraného operátora poskytujúceho služby pre iPhone a zaregistrovaním vášho iPhone na sieti.

Je možné, že registrácia vášho iPhone už prebehla pri jeho zakúpení. Ak iPhone nie je aktivovaný, kontaktujte svojho mobilného operátora, u ktorého ste iPhone zakúpili.

Viac informácií o iPhone nájdete na adrese www.apple.com/sk/iphone.

Inštalácia SIM karty

Ak nie je vo vašom iPhone vopred nainštalovaná SIM karta, musíte ju pred použitím nainštalovať.

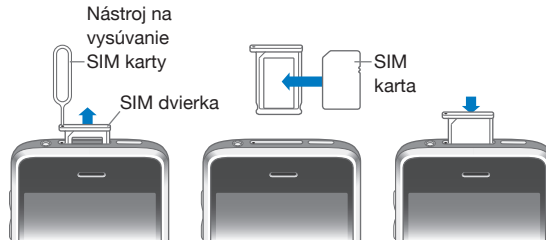

Inštalácia SIM karty:

- 1 Vložte koniec nástroja na vysúvanie SIM karty do otvoru na SIM dvierkach. Pevne zatlačte a tlačte nástrojom dovnútra, až kým dvierka nevyskočia. Ak nemáte nástroj na vysúvanie SIM karty, môžete použiť spinku na papier.
- 2 Vytiahnite SIM dvierka a vložte SIM kartu. Vďaka zrezanému rohu nie je možné umiestniť SIM kartu nesprávnym spôsobom.
- 3 SIM dvierka obsahujúce SIM kartu nasmerované tak, ako vidíte na obrázku opatrne vložte do vášho iPhone.

Registrácia iPhone

Registrácia vášho iPhone v iTunes umožňuje iTunes identifikovať iPhone pripojený k vášmu počítaču a meniť jeho obsah. Takto môžete synchronizovať údaje s vašim počítačom a médiami v iTunes a tiež vytvárať zálohy údajov a nastavení vášho iPhone. Nakupovanie aplikácií cez iPhone je možné po vytvorení účtu v iTunes Store alebo po prihlásení sa na existujúci účet. iTunes si taktiež zaznamenávajú sériové číslo vášho iPhone pre prípad, že ho budete potrebovať kvôli oprave alebo strate.

Registrácia iPhone:

- 1 Stiahnite a nainštalujte si poslednú verziu iTunes z www.itunes.com/download.
- 2 Pomocou kábla, ktorý dostanete spolu s iPhone zapojte iPhone do USB 2.0 portu na vašom Macu alebo PC.



- 3 Podľa inštrukcií v iTunes na obrazovke počítača zaregistrujte iPhone a synchronizujte iPhone s kontaktmi, kalendármi a záložkami vo vašom počítači a s hudbou, videami a ďalším obsahom vašej iTunes knižnice.

Automatickú synchronizáciu kontaktov, kalendárov a záložiek po pripojení iPhone k počítaču aktivujete voľbou „Automatically sync contacts, calendars and bookmarks“ (Automaticky synchronizovať kontakty, kalendáre a záložky) na obrazovke „Set Up Your iPhone“ (Nastavte svoj iPhone). Nastavenia synchronizácie môžete neskôr meniť v iTunes. Viac informácií nájdete na nasledujúcich stranách.

Nastavenie funkcie VoiceOver v iPhone

Ak ste zrakovo postihnutý, VoiceOver (funkcia je dostupná len na iPhone 3GS) vám umožní nastaviť iPhone bez cudzej pomoci. VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez toho, aby ste sa naň pozerali. Po pripojení iPhone k počítaču aplikácia iTunes zistí, či používate aplikáciu na pomoc zrakovo postihnutým, ako napríklad Voice Over na Macu alebo GW-Micro Window-Eyes na PC a automaticky spustí VoiceOver na iPhone. Prípadne môže iná osoba spustiť VoiceOver na iPhone za vás pomocou nastavení prístupnosti. Viac v časti „Používanie funkcie VoiceOver“ na strane 201.

Poznámka: Funkcia VoiceOver nie je dostupná pre všetky jazyky.

Synchronizácia

S iPhone máte kedykoľvek a kdekoľvek na dosah dôležité informácie z vášho počítača vrátane kontaktov, kalendárov či záložiek prehliadača a aj hudbu, videá a zvyšný obsah iTunes knižnice.

O synchronizácii

Pri synchronizácii dochádza ku kopírovaniu obsahu medzi iPhone a vašim počítačom. Obsah je pritom aktuálny bez ohľadu na to, či spravíte zmeny na iPhone alebo na počítači.

iTunes vám umožňuje špecifikovať informácie a obsah z vášho počítača, ktorý chcete synchronizovať s iPhone. iTunes sa automaticky synchronizuje s iPhone pri každom pripojení iPhone k počítaču.

iPhone je možné nastaviť tak, aby sa bezdrôtovo synchronizoval s účtami MobileMe a Microsoft Exchange. Viac v časti „Účty pre poštu, kontakty a kalendáre“ na strane 17.

Synchronizácia cez iTunes

iTunes môže s iPhone synchronizovať vybrané alebo všetky nasledujúce položky:

- Kontakty – mená, telefónne čísla, adresy, emailové adresy a ďalšie
- Kalendáre – pripomienky a udalosti
- Nastavenia emailových účtov
- Záložky webových stránok
- Poznámky (vyžaduje Mac OS X verzie 10.5.7 na počítači Mac, alebo Microsoft Outlook 2003 alebo 2007 na PC)
- Zvonenia
- Hudbu a audioknihy
- Fotky a videá (s priečinkom alebo aplikáciou na správu fotiek na vašom počítači)
- iTunes U zbierky
- Podcasty
- Filmy, TV seriály a hudobné videá
- Aplikácie stiahnuté z iTunes Store

Nastavenia synchronizácie je možné meniť vždy, keď je iPhone pripojený k vášmu počítaču.

Zvonenia, hudbu, audio knihy, podcasty, video obsah a aplikácie môžete synchronizovať vašou s iTunes knižnicou. Ak vo svojej iTunes knižnici nemáte ešte žiadny obsah, pomocou iTunes Store (dostupný v niektorých krajinách) si ho môžete prezerať a zakúpiť. Hudbu do vašej iTunes knižnice si môžete nahráť aj z vašich CD nosičov. Viac informácií o iTunes a iTunes Store zistíte kliknutím na „Help“ (Pomoc) > „iTunes Help“ (Pomocník pre iTunes) v hlavnej ponuke aplikácie iTunes.

Kontakty, kalendáre, poznámky a záložky webových stránok sa synchronizujú s aplikáciami vo vašom počítači, čomu sa venuje nasledujúca časť príručky. Kontakty a kalendáre sa synchronizujú medzi vašim počítačom a iPhone v oboch smeroch. Nové záznamy alebo zmeny vykonané v iPhone sa synchronizujú s tými v počítači a naopak. Obojsmerne sa synchronizujú aj poznámky a záložky webových stránok. Fotky a videá (len na počítačoch Mac) môžete synchronizovať s priečinkom alebo aplikáciou.

Nastavenia emailových účtov sa synchronizujú len v smere z emailovej aplikácie vášho počítača do iPhone. To umožňuje upravovať vaše emailové účty v iPhone bez vplyvu na nastavenia emailových účtov vo vašom počítači.

Poznámka: Emailové účty je možné nastavovať priamo v iPhone. Viac v časti „Účty pre poštu, kontakty a kalendáre.“

Produkty zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do vašej iTunes knižnice. Obsah a aplikácie si môžete takisto zakúpiť alebo stiahnuť priamo z iTunes Store na vašom počítači a potom ich synchronizovať s vašim iPhone.

Ak si prajete, je možné nastaviť synchronizáciu počítača s iPhone len pre určitú časť dát. Využijete to napríklad vtedy, keď chcete synchronizovať len vybranú skupinu kontaktov z vášho adresára, alebo len zatiaľ neprezerané video podcasty.

Dôležité: Pred pripojením vášho iPhone k počítaču by ste mali byť prihlásení do svojho užívateľského konta.

Nastavenie synchronizácie v iTunes:

- 1 Pripojte iPhone k vášmu počítaču a spustíte iTunes (ak sa nespustia automaticky).
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 Nastavte synchronizáciu v každom z panelov nastavení.

Viac informácií o popisoch panelov nájdete v nasledujúcej časti.

- 4 Kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť) v pravom dolnom rohu obrazovky.

V predvolených nastaveniach je položka „Automatically sync when this iPhone is connected“ (Automaticky synchronizovať po pripojení tohto iPhone) zaškrtnutá.

Panely typov dát pre iPhone v iTunes

V tejto časti nájdete prehľad všetkých panelov, ktoré slúžia na nastavenie typov dát, ktoré budete synchronizovať s iPhone. Viac informácií získate kliknutím na „Help“ (Pomoc) > „iTunes Help“ (Pomocník pre iTunes) v hlavnej ponuke aplikácie iTunes.



„Summary“ (Prehľad)

Zvoľte „Automatically sync when this iPhone is connected“ (Automaticky synchronizovať po pripojení tohto iPhone), ak si želáte, aby sa iTunes automaticky synchronizovali s iPhone po pripojení k počítaču. Ak chcete synchronizovať len pomocou tlačidla „Sync“ (Synchronizovať) v iTunes, zrušte výber tejto možnosti. Viac informácií o vypnutí automatickej synchronizácie nájdete v časti „Vypnutie automatickej synchronizácie“ na strane 16.

Možnosť „Sync only checked songs and videos“ (Synchronizovať len označené skladby a videá) zvoľte v prípade, ak si želáte, aby aplikácia iTunes pri synchronizácii preskočila nezaškrtnuté položky v iTunes knižnici.

Automatickú synchronizáciu vypnete výberom „Manually manage music and videos“ (Spravovať hudbu a video manuálne) v paneloch nastavení „Music“ a „Video“. Viac v časti „Manuálne spravovanie obsahu“ na strane 80.

Zvoľte „Encrypt iPhone backup“ (Šifrovať zálohy iPhone), ak chcete, aby iTunes pri vytváraní zálohy dát v počítači šifrovala zálohované informácie. Šifrované zálohy sú označené ikonou zámky a obnova informácií na iPhone z týchto záloh vyžaduje zadanie hesla. Viac v časti „Zálohovanie iPhone“ na strane 217.

Kliknite na „Configure Universal Access“ (Konfigurovať Univerzálny prístup) ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti (dostupné len na iPhone 3GS). Viac v časti kapitola 25, „Prístupnosť“, na strane 196.

„Info“ (Informácie)

Panel „Info“ vám umožňuje meniť nastavenia synchronizácie kontaktov, kalendárov, emailových účtov a webového prehliadača.

- „Contacts“ (Kontakty)

Kontakty je možné synchronizovať s aplikáciami ako Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book a Google Contacts na Macu alebo s Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Vista Contacts a Microsoft Outlook 2003 resp. 2007 na PC. (Na Macu je možné synchronizovať kontakty s viacerými aplikáciami. Na PC je možné synchronizovať kontakty len s jednou aplikáciou naraz.)

Ak synchronizujete s Yahoo! Address Book, nastavili ste synchronizáciu a chcete zmeniť ID alebo heslo vášho Yahoo! účtu, pre zadanie nových prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo „Configure“ (Konfigurovať).

- „Calendars“ (Kalendáre)

Kalendáre je možné synchronizovať z aplikácií ako iCal na Macu alebo Microsoft Outlook 2003 resp. 2007 na PC. (Na Macu je možné synchronizovať kalendáre s viacerými aplikáciami. Na PC je možné synchronizovať kalendáre len s jednou aplikáciou naraz.)

- „Mail Accounts“ (Emailové účty)

Nastavenia emailových účtov je možné synchronizovať s aplikáciou Mail na Macu a s aplikáciami Microsoft Outlook 2003 resp. 2007 alebo Outlook Express na PC. Nastavenia účtov sa prenášajú len z vášho počítača do vášho iPhone. Zmeny, ktoré vykonáte v emailovom účte v iPhone, nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.

Poznámka: Heslo do vášho emailového účtu na Yahoo! sa v počítači neukladá, preto ho nie je možné synchronizovať a treba ho zadať priamo v iPhone. V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnite na váš Yahoo! účet a zadajte heslo.

- „Web Browser“ (Webový prehliadač)

Môžete synchronizovať záložky v iPhone so Safari na Macu, alebo so Safari resp. Microsoft Internet Explorerom na PC.

- „Notes“ (Poznámky)

Synchronizujte poznámky z rovnomennej aplikácie na iPhone s poznámkami v aplikácii Mail na Macu alebo Microsoft Outlook 2003 alebo 2007 na PC. (Na Macu musí byť pre synchronizáciu poznámok nainštalovaná verzia Mac OS 10.5.7 alebo novšia.)

- „Advanced“ (Ostatné)

Tieto nastavenia vám umožnia nahradiť údaje vo vašom iPhone údajmi z vášho počítača počas ďalšej synchronizácie.

„Applications“ (Aplikácie)

Panel „Applications“ použite na výber aplikácií, ktoré chcete synchronizovať s vašim iPhone, prípadne na úpravu plochy (vyžaduje iTunes 9 alebo vyššiu verziu). Všetky aplikácie, ktoré stiahnete priamo do iPhone sú počas synchronizácie automaticky zálohované vo vašej iTunes knižnici. Ak manuálne vymažete niektorú z aplikácií v iPhone, môžete ju pomocou tohto panelu znovu nainštalovať (ak ste ju predtým synchronizovali).

„Ringtones“ (Zvonenia)

Panel „Ringtones“ sa používa na výber zvonení, ktoré chcete synchronizovať s iPhone.

Panely „Music“ (Hudba), „Movies“ (Filmy), „TV Shows“ (TV seriály), „Podcasts“ (Podcasty) a „iTunes U“

Tieto panely slúžia na výber médií, ktoré chcete synchronizovať. Môžete synchronizovať všetku hudbu, filmy, TV seriály, podcasty a iTunes U zbierky, alebo si vybrať obsah, ktorý chcete mať uložený v iPhone.

Ak si želáte na svojom iPhone pozerat' zapožičané filmy, presuňte ich do iPhone pomocou panelu „Movies“ (Filmy) v iTunes.

Ak nie je pre všetky vybrané médiá v iPhone dostatok miesta, aplikácia iTunes môže vytvoriť špeciálny playlist a nastaviť ho tak, aby sa synchronizoval s iPhone.

Poznámka: Panel „iTunes U“ sa zobrazí len v iTunes 9 alebo vyššej verzii. V starších verziách iTunes sa obsah iTunes U zobrazí v paneli „Podcasts“ (Podcasty).

„Photos“ (Fotografie)

Fotografie a videá (len na počítačoch Mac, vyžaduje sa iTunes 9) je možné synchronizovať s programom iPhoto verzie 4.0.3 a novšou, s programom Aperture na Macu alebo s Adobe Photoshop Elements 3.0 a novším na PC. Fotografie a videá je tiež možné synchronizovať s akýmkoľvek priečinkom vo vašom počítači obsahujúcim obrázky.

Vypnutie automatickej synchronizácie

Automatickej synchronizácii iPhone môžete zabrániť v prípade, ak pripájate iPhone k inému počítaču než je ten, s ktorým ho obvykle synchronizujete.

Vypnutie automatickej synchronizácie iPhone: Pripojte iPhone k počítaču. V postrannom paneli iTunes zvolte položku iPhone a kliknite na záložku „Summary“ (Prehľad). Odznačte možnosť „Automatically sync when this iPhone is connected“ (Automaticky synchronizovať po pripojení tohto iPhone). Synchronizovať môžete pomocou tlačidla „Sync“ (Synchronizovať).

Vypnutie automatickej synchronizácie pre všetky zariadenia iPhone a iPod: V iTunes vyberte „iTunes“ > „Preferences“ (Nastavenia) na Macu alebo „Edit“ (Upraviť) > „Preferences“ (Nastavenia) na PC, kliknite na „Devices“ (Zariadenia) a vyberte „Disable automatic syncing for all iPhones and iPods“ (Vypnúť automatickú synchronizáciu pre všetky zariadenia iPhone a iPod)

Ak je táto možnosť zaškrtnutá, iPhone sa nebude automaticky synchronizovať ani v prípade, ak je zapnutá možnosť „Automatically sync when this iPhone is connected“ (Automaticky synchronizovať po pripojení tohto iPhone) v paneli „Summary“ (Prehľad).

Jednorázové vypnutie automatickej synchronizácie bez zmeny nastavení:

Spustíte iTunes, pripojte iPhone k vášmu počítaču a súčasne stlačte a podržte klávesy Command-Option (na Macu) alebo Shift-Control (na PC), až kým sa v postrannom paneli nezobrazí iPhone.

Manuálna synchronizácia: V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na tlačidlo „Sync“ (Synchronizovať) v pravom dolnom rohu obrazovky. Ak ste zmenili niektoré z nastavení synchronizácie, kliknite na tlačidlo „Apply“ (Použiť).

Účty pre poštu, kontakty a kalendáre

iPhone je kompatibilný s MobileMe, Microsoft Exchange a ďalšími najznámejšími emailovými systémami.

Vytváranie účtov

Služby MobileMe a Microsoft Exchange ukladajú na serveri nielen emaily, ale aj kontakty a kalendáre, ktoré je možné s iPhone automaticky bezdrôtovo synchronizovať. MobileMe môže tiež synchronizovať záložky z iPhone so Safari na Macu, alebo so Safari resp. Microsoft Internet Explorerom na PC. Službu MobileMe, Exchange a iné emailové účty môžete nastaviť priamo vo vašom iPhone.

iPhone používa protokol Exchange ActiveSync na synchronizáciu emailov, kalendárov a kontaktov s nasledujúcimi verziami Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

iPhone automaticky zadá väčšinu nastavení mnohých obľúbených emailových účtov.

Ak ešte nemáte emailový účet, môžete si ho zadarmo vytvoriť na www.yahoo.com, www.google.com alebo www.aol.com. Môžete si tiež na 60 dní zdarma vyskúšať službu MobileMe. Viac informácií nájdete na stránkach www.me.com.

Nastavenie účtu na iPhone:

- 1 Na ploche iPhone klepnite na „Nastavenia“.
- 2 Klepnite na „Mail, kontakty, kalendáre“ a potom na „Pridať účet“.

3 Klepnutím vyberte typ účtu:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Iný účet

4 Zadajte informácie o vašom účte a klepnite na „Uložiť“.

Nastavenia účtu vám poskytne váš správca systému alebo poskytovateľ služby.

Účty typu Exchange: Zadajte vašu celú emailovú adresu, doménu (nie je nutná), užívateľské meno, heslo a popis. Popis môžete zadať ľubovoľne podľa potreby.

iPhone podporuje službu Microsoft Autodiscovery, ktorá na základe vášho užívateľského mena a hesla nastaví adresu Exchange servera. Ak sa nepodarí nastaviť adresu servera, budete požiadaný, aby ste ju zadali (zadajte úplnú adresu servera do poľa „Server“). Po pripojení sa k Exchange serveru budete možno vyzvaný na zmenu hesla tak, aby bolo v súlade s pravidlami servera.

5 Počas vytvárania účtov typu Exchange alebo MobileMe vyberte položky, ktoré chcete používať na iPhone – email, kontakty, kalendáre alebo záložky (len MobileMe).

MobileMe zároveň obsahuje službu „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone), ktorá vám pomôže nájsť iPhone v prípade, že ste ho stratili, alebo bol ukradnutý a uzamknúť ho na diaľku, nastaviť nové heslo, alebo vymazať na diaľku všetky informácie z tohto iPhone. Viac v časti „Bezpečnostné funkcie“ na strane 49.

Ak zapnete funkciu „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone) vo vašom účte MobileMe uistite sa, že je v časti „Načítanie dát“ zapnutá funkcia „Push“. V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Načítanie dát“ a ak je funkcia „Push“ vypnutá, zapnite ju.

V účtoch typu Exchange môžete tiež nastaviť, aké staré správy (počet dní) sa majú synchronizovať do iPhone.

Ak už máte pri vytváraní účtu vo vašom iPhone kontakty alebo kalendáre, iPhone sa vás opýta, čo by ste radi robili s týmito informáciami, ktoré sú uložené v iPhone. Môžete zlúčiť existujúce informácie s účtom MobileMe alebo Exchange. Ak sa rozhodnete informácie nezlučovať, môžete ich uchovať v oddelenom účte na vašom iPhone (účet je označený „Na mojom iPhone“), alebo ich vymazať. Existujúce záložky je možné len zlúčiť alebo vymazať.

Ak sa rozhodnete vypnúť kontakty alebo kalendáre v účtoch MobileMe alebo Exchange, alebo ak vymažete účet, iPhone sa vás opýta, či chcete tieto informácie zachovať, alebo ich vymazať.

Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP účtu, v prípade, že túto službu podporuje vaša firma alebo organizácia. Viac v časti „Pridávanie kontaktov“ na strane 190.

Môžete odoberať kalendáre CalDAV alebo iCal (.ics). Viac v časti „Odoberanie a zdieľanie kalendárov“ na strane 102.

Push účty

MobileMe, Microsoft Exchange a Yahoo! Mail sú známe ako tzv. „push“ účty. Ak sú k dispozícii nové informácie, ako napríklad prijatie novej emailovej správy, informácie sú automaticky doručené („pushed“) do iPhone. (Naopak, služby typu „fetch“ vyžadujú, aby emailový klient pravidelne kontroloval u vášho poskytovateľa internetu, či nové správy nedorazili a ak áno, aby vyslal požiadavku na ich doručenie.) MobileMe a Exchange využívajú funkciu „push“ na synchronizáciu kontaktov, kalendárov a záložiek (len MobileMe) v prípade, že máte tieto položky zaškrtnuté v nastaveniach účtu.

Synchronizovaná informácia je prenášaná automaticky cez vaše bezdrôtové pripojenie, takže nepotrebujete kvôli synchronizácii pripájať iPhone k počítaču. Ak nie ste pripojený k mobilnej sieti, iPhone môže prijímať „push“ dáta prostredníctvom Wi-Fi pripojenia, ale len vtedy, keď je iPhone aktívny (obrazovka je zapnutá, alebo je iPhone pripojený k počítaču alebo sieťovému adaptéru).

Inštalácia konfiguračných profilov

Vo firemnom prostredí si môžete nastaviť účty a iné položky v iPhone nainštalovaním konfiguračného profilu. Konfiguračné profily sú spôsob, ktorý umožňuje správcovi systému rýchlo nastaviť váš iPhone pre prácu s informačným systémom vo vašej firme, škole či organizácii. Konfiguračný profil môže napríklad nastaviť váš iPhone pre prístup k serverom Microsoft Exchange vo firemnom prostredí, alebo umožniť vášmu iPhone prístup k emailom, kalendárom a kontaktom v programe Exchange.

Konfiguračné profily môžu v iPhone konfigurovať množstvo nastavení naraz. Konfiguračný profil môže napríklad nastaviť váš Microsoft Exchange resp. VPN účet alebo certifikáty potrebné pre bezpečné pripojenie sa k sieti a informáciám vašej firmy. Konfiguračný profil môže spustiť službu Uzamykanie heslom, ktorá pre používanie iPhone vyžaduje vytvorenie a zadanie hesla.

Konfiguračné profily môže váš správca systému distribuovať cez email, alebo ich umiestniť na zabezpečenú webovú stránku. Správca systému môže nainštalovať konfiguračný profil priamo na váš iPhone za vás.

Inštalácia konfiguračného profilu:

- 1 Otvorte v iPhone emailovú správu, alebo si stiahnite konfiguračný profil z webovej stránky poskytnutej správcovi systému.

- 2 Po otvorení konfiguračného profilu klepnite na „Inštalovať“.
- 3 Zadajte heslo a ostatné požadované informácie.

Dôležité: Je možné, že budete požiadaný o overenie dôveryhodnosti konfiguračného profilu. Ak si nie ste istý, poraďte sa pred inštaláciou konfiguračného profilu so svojim správcou systému.

Nastavenia konfiguračného profilu nie je možné meniť. Ak si prajete zmeniť tieto nastavenia, musíte najprv konfiguračný profil odstrániť, alebo si nainštalovať nový konfiguračný profil.

Odstránenie profilu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Profil“, potom vyberte konfiguračný profil a klepnite na „Odstrániť“.

Odstránením konfiguračného profilu z vášho iPhone dôjde k vymazaniu nastavení a ostatných informácií nainštalovaných pomocou konfiguračného profilu.

Odpojenie iPhone od počítača

iPhone je možné od počítača odpojiť kedykoľvek, pokiaľ práve neprebieha synchronizácia.

Ak prebieha synchronizácia iPhone s vaším počítačom, iPhone zobrazuje na displeji oznam „Prebieha synchronizácia“. Ak odpojíte iPhone od počítača pred dokončením synchronizácie, môže sa stať, že sa neprenesú niektoré dáta. Keď iPhone dokončí synchronizáciu, iTunes zobrazia oznam „Synchronizácia iPhone ukončená“.

Zastavenie synchronizácie: Potiahnite posuvník na iPhone.


Ak vám počas synchronizácie príde hovor, dôjde k automatickému zastaveniu synchronizácie, takže môžete iPhone odpojiť a prevziať hovor. Po ukončení hovoru pripojte iPhone späť k počítaču pre dokončenie synchronizácie.

iPhone na prvý pohľad



V závislosti od modelu ktorý vlastníte a od toho, či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche, sa môže plocha vášho iPhone líšiť od plochy iných zariadení.


Príslušenstvo pre iPhone

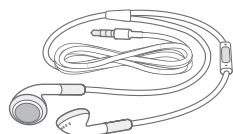

Stereo slúchadlá s mikrofónom



Kábel Dock konektor – USB



USB sieťový adaptér


















Nástroj na vysúvanie SIM karty

Príslušenstvo	Spôsob využitia
<p>Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom (iPhone 3GS)</p> <p>iPhone stereo slúchadlá s mikrofónom (iPhone 3G)</p>	<p>Počúvanie hudby, videí a telefonických hovorov. Na rozprávanie využite zabudovaný mikrofón. Stlačením stredného tlačidla môžete odpovedať na hovor, alebo ho ukončiť. Počas počúvania hudby cez iPod stlačte tlačidlo mikrofónu jedenkrát, ak chcete pozastaviť skladbu, alebo pokračovať v jej prehrávaní. Tlačidlo mikrofónu stlačte dvakrát rýchlo po sebe, ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Použite tlačidlá „+“ a „-“ na reguláciu hlasitosti (len na iPhone 3GS). Ak chcete použiť funkciu Ovládanie hlasom, stlačte a podržte stredné tlačidlo (len na iPhone 3GS).</p>
Kábel Dock connector – USB	<p>Použite kábel na pripojenie iPhone k vášmu počítaču kvôli synchronizácii alebo nabíjaniu. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou dockovou stanicou alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho iPhone.</p>
USB sieťový adaptér	<p>Pripojte sieťový adaptér k iPhone pomocou priloženého kábla a zasunúťe vidlicu do elektrickej zásuvky, ak chcete nabíjať iPhone.</p>
Nástroj na vysúvanie SIM karty	Vysúvanie SIM karty.


Stavové ikony

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhone:

Stavová ikona		Význam
	Signál mobilnej siete operátora	Indikuje, či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. Čím viac paličiek je zobrazených, tým je signál silnejší. Ak nie je v dosahu žiadny signál, paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“.
	Režim „lietadlo“	Indikuje, že je režim „lietadlo“ aktívny – nie je možné používať telefón, pripájať sa na internet alebo používať zariadenia s Bluetooth®. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií, ktoré používajú bezdrôtové siete. Viac informácií v časti „Režim „lietadlo““ na strane 149.
	3G	Zobrazuje, že sieť 3G vášho operátora je v dosahu a iPhone sa cez ňu môže pripojiť na internet. Táto funkcia je dostupná len na iPhone 3G or later. Viac informácií v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 43.
	EDGE	Zobrazuje, že sieť EDGE vášho operátora je v dosahu a iPhone sa cez ňu môže pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 43.
	GPRS	Zobrazuje, že sieť GPRS vášho operátora je v dosahu a iPhone sa cez ňu môže pripojiť na internet. Viac v časti „Ako sa iPhone pripája na internet“ na strane 43.
	Wi-Fi	Zobrazuje, že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Čím viac paličiek je zobrazených, tým je signál silnejší. Viac informácií v časti „Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi“ na strane 44.








Stavová ikona		Význam
	Aktivita siete	Signalizuje bezdrôtovú synchronizáciu alebo inú sieťovú aktivitu. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán.
	Presmerovanie hovorov	Zobrazuje, že je na iPhone zapnuté presmerovanie hovorov. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na strane 166.
	VPN	Zobrazuje, že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN. Viac v časti „Sieť“ na strane 155.
	Zámok	Zobrazuje, že iPhone je zamknutý. Viac informácií v časti „Tlačidlo Spať/ Zobudiť“ na strane 29.
	TTY	Zobrazuje, že iPhone je nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 167.
	Prehrávanie	Zobrazuje, že sa práve prehráva skladba, audiokniha alebo podcast. Viac v časti „Prehrávanie skladieb“ na strane 81.
	Budík	Zobrazuje, že máte nastavený budík. Viac informácií v časti „Budík“ na strane 143.
	Bluetooth	<i>Modrá alebo biela ikona:</i> Bluetooth je zapnutý a príslušenstvo je pripojené. <i>Sivá ikona:</i> Bluetooth je zapnutý, žiadne príslušenstvo nie je pripojené. <i>Žiadna ikona:</i> Bluetooth je vypnutý. Viac informácií v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 61.
	Batéria	Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. Viac informácií v časti „Batéria“ na strane 47.

Plocha

Stlačte kedykoľvek tlačidlo Domov  pre návrat na plochu iPhone, ktorá obsahuje vaše aplikácie. Vybranú aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu.

iPhone aplikácie

V iPhone sa nachádzajú tieto aplikácie:

 Telefón	<p>Volajte a využite rýchly prístup k číslam posledných volajúcich, k obľúbeným číslam a všetkým vašim kontaktom. Vytáčajte čísla pomocou numerickej klávesnice. Prípadne použite Hlasové vytáčanie. Služba „Visual Voicemail“ (Vizuálna odkazová schránka) zobrazí zoznam vašich odkazov. Jednoducho klepnite a vypočujete si ktorýkoľvek odkaz.</p>
 Mail	<p>iPhone vie pracovať s MobileMe, Microsoft Exchange a množstvom ďalších populárnych emailových systémov – vrátane Yahoo! Mail, Google email a AOL, ako aj s bežnými emailovými systémami typu POP3 a IMAP. Prezerajte si súbory vo formáte PDF a iné prílohy priamo v aplikácii Mail. Uložte si priložené fotografie a obrázky do albumu Fotoaparát.</p>
 Safari	<p>Prezerajte si akékoľvek webové stránky cez mobilnú dátovú sieť alebo sieť Wi-Fi. Otočte iPhone naležato, čím zobrazíte obraz na šírku. Dvojitém klepnutím zväčšíte alebo zmenšíte blok stránky – pre uľahčenie čítania vám Safari automaticky upraví veľkosť stĺpca na veľkosť obrazovky vášho iPhone. Otvorte viacero stránok naraz. Synchronizujte záložky so Safari, alebo s Microsoft Internet Explorerom na vašom počítači. Pridajte Safari web clips na plochu a získate rýchly prístup k svojim obľúbeným webovým stránkam. Uložte si obrázky z webových stránok do svojho „Fotoarchívu“.</p>
 iPod	<p>Počúvajte skladby, audioknihy a podcasty. Vytvorte si on-the-go playlist, alebo vytvorte playlist automaticky, pomocou funkcie Genius. Počúvajte Genius Mixy skladieb z vašej knižnice. Sledujte filmy a video podcasty na šírku.</p>
 Správy	<p>Odosielajte a prijímajte SMS správy. Konverzácie sa ukladajú podobne ako v programe iChat, takže môžete vidieť celú históriu prijatých a odoslaných správ. Odosielajte fotografie, video klipy (len na iPhone 3GS), kontaktné údaje a hlasové poznámky zariadeniam podporujúcim MMS (iPhone 3G or later).</p>
 Kalendár	<p>Prezerajte a prehľadávajte kalendáre synchronizované so službami a aplikáciami MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Pridajte udalosti v iPhone a tie budú synchronizované s kalendárom vo vašom počítači alebo na serveri. Odoberajte kalendáre. Nastavte si pripomienky, ktoré vás upozornia na blížiace sa udalosti, schôdzky a termíny.</p>
 Fotky	<p>Prezerajte si fotografie a videá (len na iPhone 3GS), ktoré ste spravili pomocou iPhone, prijaly v emailoch alebo MMS správach (len na iPhone 3GS), alebo synchronizovali z aplikácie na správu fotiek na vašom počítači. (Synchronizácia videí je možná len na počítačoch Mac.) Prezerajte si fotografie na výšku alebo na šírku. Zväčšite si ich. Pozrite si fotografie ako prezentáciu. Odosielajte fotografie a videá emailom alebo v MMS správach (iPhone 3G or later), prípadne ich zverejnite v galérii na MobileMe. Priradte fotografie ku kontaktom alebo ich použite ako pozadie.</p>



Fotoaparát

Fotografujte a natáčajte videá (len na iPhone 3GS). Prezerajte si ich na iPhone, odosielajte ich emailom alebo v MMS správach (iPhone 3G or later), prípadne ich preneste do počítača. Orezávajte a ukladajte videoklipy. Odosielajte videá priamo na YouTube. Odfoťte si svojho kamaráta a nastavte si v iPhone zobrazovanie jeho fotky počas telefonovania.



YouTube

Prehrávajte videá, uložené na populárnej službe YouTube. Vyhľadajte video, alebo si prezerajte vybrané, najprezeranejšie, najnovšie alebo najlepšie hodnotené videá. Nastavte si váš YouTube účet a prihláste sa naň – môžete hodnotiť videá, synchronizovať obľúbené, zobrazovať odoberania a vykonávať mnoho ďalších činností. Odošlite vaše vlastné videá natočené pomocou iPhone.



Akcie

Sledujte informácie týkajúce sa vybraných akcií, automaticky aktualizované podľa údajov na internete. Prezerajte si novinky a obchodné informácie týkajúce sa rôznych spoločností, ako napríklad otváraciu a priemernú cenu akcií, priemerný denný objem obchodov alebo trhovú kapitalizáciu. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie podrobných grafov na šírku. Prejdite prstom po grafe pre zobrazenie hodnôt, prípadne použite dva prsty pre zobrazenie rozpätia hodnôt medzi dvoma bodmi.



Mapy

Zobrazte si mapy ulíc, satelitné mapy alebo kombinovanú mapu lokalít na celom svete. Zväčšite si mapu pre podrobnejšie zobrazenie, alebo pre Google obrázky ulíc. Hľadajte a sledujte svoju aktuálnu (približnú) polohu. Zistite, ktorým smerom ste otočený (len na iPhone 3GS pomocou vstavaného kompasu). Vyhľadajte podrobné trasy pre cestu autom, verejnou dopravou alebo pre pešiu trasu, alebo získajte informácie o premávke. Nájdite firmy vo vašom okolí a zatelefonujte im jednoduchým klepnutím.



Počasie

Získajte prehľad o aktuálnych poveternostných podmienkach a predpoveď počasia na šesť dní. Pridajte si svoje obľúbené mestá a získajte stručný prehľad o stave počasia v nich.



Diktafón

Nahrávajte hlasové poznámky na iPhone. Prehrávajte ich na iPhone, alebo ich synchronizujte s iTunes a prehrávajte na vašom počítači. Odošlite poznámku ako prílohu emailovej alebo MMS správy (iPhone 3G or later).



Poznámky

Značte si poznámky za chodu – pripomienky, nákupné zoznamy, či skvelé nápady. Odošlite ich emailom. Synchronizujte poznámky s aplikáciami Mail alebo Microsoft Outlook resp. Outlook Express.



Hodiny

Pozrite sa, aký je čas v ktoromkoľvek meste na svete – vytvorte si hodiny pre obľúbené lokality. Nastavte jeden alebo viac budíkov. Použite stopky alebo časovač.



Sčítavajte, odčítavajte, násobte a delte. Pre použitie rozšírených vedeckých funkcií otočte iPhone nálezato.

Kalkulačka



Nastavenia

Vytvorte účty a zmeňte všetky nastavenia vášho iPhone pohodlne na jednom mieste. Nastavte si obmedzenie hlasitosti pre pohodlné počúvanie. Nastavte si zvonenia, pozadie, jas obrazovky a upravujte nastavenia pre sieť, telefón, email, web, hudbu, video, fotografie a iné. Pre lepšie zabezpečenie si nastavte uzamykanie a heslo. Obmedzte prístup k mládeži neprístupnému obsahu v iTunes a konkrétnym aplikáciám. Reštartujte iPhone.



iTunes

Vyhľadávajte hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, hudobné videá a filmy na iTunes Store.. Prezerajte, vypočujte si ukážky, nakupujte a sťahujte si novinky, populárne položky a mnoho ďalších. Požičajte si filmy a prehrávajte ich na svojom iPhone. Prezerajte a stiahnite si podcasty. Prečítajte si recenzie, prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených položiek z iTunes Store.



App Store (obchod s aplikáciami)

Vyhľadávajte aplikácie pre iPhone v App Store, zakúpte alebo stiahnite si ich pomocou Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. Prečítajte si recenzie, prípadne napíšte vlastné recenzie vašich obľúbených aplikácií. Stiahnite a nainštalujte si aplikácie na plochu.



Kompas

Použite vstavaný digitálny kompas (len na iPhone 3GS) na stanovenie smeru. Získajte geografické súradnice miesta, kde sa práve nachádzate. Vyberte si medzi skutočným severom a magnetickým severom.



Kontakty

Získajte informácie o kontaktoch synchronizovaných z aplikácií MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange. Prehľadávajte, pridávajte, upravujte alebo vymazávajú kontakty, ktoré sa synchronizáciou dostanú späť do vášho počítača.



Nike + iPod

Nike + iPod (zobrazí po aktivácii v Nastaveniach) spraví z iPhone vášho tréningového spoločníka. Sledujte svoje tempo, čas a prebehnutú vzdialenosť v jednotlivých tréningoch a vyberte si skladbu, ktorá vás popoženie k lepším výkonom. (len na iPhone 3GS. Vyžaduje špeciálnu obuv Nike a Nike + iPod senzor, predávané samostatne.)

Poznámka: Funkčnosť a dostupnosť tejto aplikácie sa môže líšiť v závislosti od krajiny, kde ste zakúpili a používate iPhone. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Úprava plochy

Rozmiestnenie ikon na vašej ploche vrátane ikon v docku, v dolnej časti obrazovky, je možné upraviť. Ak si želáte, môžete si ich rozložiť na viacerých plochách.

Zmena rozmiestnenia ikon:


- 1 Podržte prst na ľubovoľnej ikone, kým sa ikony nezačnú triasť.
- 2 Ikony presúvajte ťahaním.

3 Stlačte tlačidlo Domov □, čím potvrdíte nové pozície ikon.

Na plochu môžete pridať aj odkazy na vaše obľúbené webové stránky. Viac v časti „Web clips“ na strane 78.

Ikony na ploche a poradie obrazoviek môžete upravovať aj po pripojení iPhone k vášmu počítaču (v iTunes 9 a novších verziách). V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a kliknite na záložku „Applications“ (Aplikácie).

Vytvorenie ďalších plôch: Počas rozmiestňovania ikon ťahajte ikonu smerom k pravému kraju obrazovky, až kým sa neobjaví nová plocha. Pohybom prsta sprava doľava alebo opačne prejdete na pôvodnú plochu. Ťahaním môžete premiestniť ďalšie ikony na novú plochu.

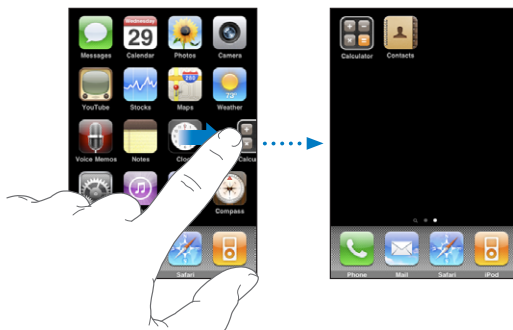

Môžete vytvoriť až 11 plôch. Počet bodiek nad dockom zobrazuje, koľko máte vytvorených plôch a ktorá z nich je práve zobrazená.

Prechod na vedľajšiu plochu: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek.

Prechod na prvú plochu: Stlačte tlačidlo Domov □.

Obnovenie pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“.

Tlačidlá


Niekoľko tlačidiel vám umožní jednoducho vypnúť a zapnúť iPhone a prepínať medzi zvonením a tichým režimom.


Tlačidlo Spať/Zobudiť

Ak iPhone práve nepoužívate, ale stále chcete prijímať hovory a textové správy, môžete ho zamknúť.

Ak je iPhone zamknutý, displej nebude reagovať na dotyk vašich prstov. Môžete počúvať hudbu, meniť hlasitosť a používať stredné tlačidlo na stereo slúchadlách s mikrofónom priložených k iPhone (prípadne zodpovedajúce tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) na prehrávanie a pozastavenie skladieb alebo odpovedanie na hovory a ich ukončenie.

Pri štandardnom nastavení sa iPhone zablokuje po jednej minúte, ak nezaregistruje žiadny dotyk na displeji.

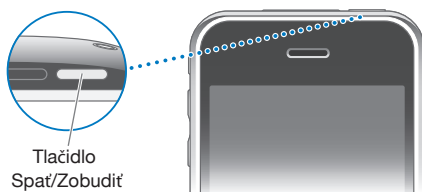

Zablokovanie iPhone	Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť.
Odblokovanie iPhone	Stlačte tlačidlo Domov  alebo Spať/Zobudiť a prstom potiahnite posuvník.
Úplné vypnutie iPhone	Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť na niekoľko sekúnd, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý následne potiahnite prstom. Keď je iPhone vypnutý, prichádzajúce hovory sú presmerované priamo do odkazovej schránky.
Zapnutie iPhone	Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple.


Viac informácií o nastavení doby, po ktorej sa má iPhone zamknúť nájdete v časti „Uzamykanie“ na strane 156. Viac informácií o používaní hesla na iPhone nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 156.

Tlačidlá hlasitosti

Ak práve telefonujete, počúvate hudbu, alebo si prezeráte filmy, či iné médiá, tlačidlá na bočnej strane iPhone menia úroveň hlasitosti. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia, pripomienok a ďalších zvukových efektov.

UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.


Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá na bočnej strane iPhone.

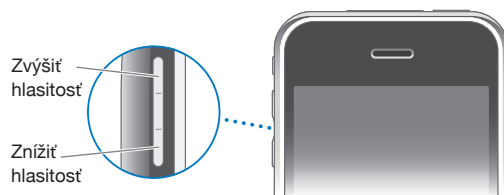

Viac informácií o nastavení obmedzenia hlasitosti pri prehrávaní hudby a videa na iPhone nájdete v časti „Hudba“ na strane 170.

Prepínač Zvoniť/Ticho

Prepínač Zvoniť/Ticho slúži na zmenu hlasného 📞 a tichého 🤫 režimu.

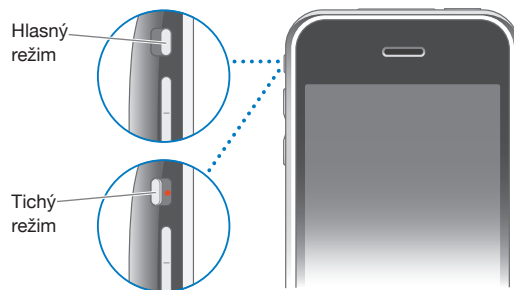

Ak je nastavený hlasný režim, iPhone prehráva všetky zvuky. Ak je nastavený tichý režim, iPhone nezvoní, neprehráva pripomienky a iné zvukové efekty.

Dôležité: Budíky a aplikácie závislé na zvuku ako napríklad iPod a množstvo hier budú aj naďalej prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora, aj keď je iPhone v tichom režime.

Pôvodne je iPhone nastavený tak, aby vibroval pri prijatí hovoru v akomkoľvek režime. Ak je na iPhone nastavený hlasný režim, môžete zvonenie vypnúť jedným stlačením tlačidla Spať/Zobudiť, alebo niektorého z tlačidiel pre hlasitosť. Druhé stlačenie presmeruje hovor do odkazovej schránky.

Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 152.


Dotykový displej

Ovládacie prvky na dotykovom displeji iPhone sa menia dynamicky, v závislosti od činnosti, ktorú vykonávate.

Spúšťanie aplikácií

Spustenie aplikácie: Klepnite na ikonu.



Zatvorenie aplikácie a návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov  pod displejom.


Rolovanie

Pre rolovanie potiahnite prst po displeji hore alebo dolu. V niektorých aplikáciách, napríklad pri prezeraní webových stránok, je možné rolovať obraz aj do strán.



Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať ani aktivovať žiadny prvok na displeji.

Čím rýchlejšie posúvate prst po obrazovke, tým je rolovanie rýchlejšie.

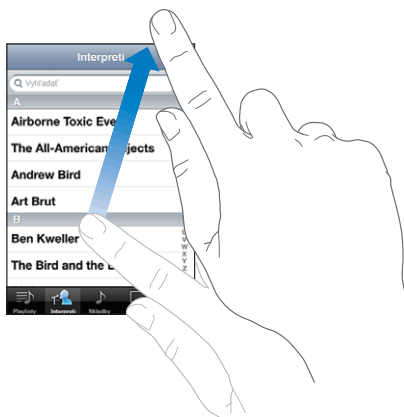


Mžete počkať, kým sa pohyb obrazovky zastaví, alebo zastaviť rolovanie klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. Pri klepnutí prsta, ktorým chcete zastaviť rolovanie, nie je možné vybrať, ani aktivovať žiadny prvok na displeji.

Rýchly presun na začiatok zoznamu, stránky alebo emailu docielite klepnutím na stavový riadok v hornej časti displeja.

Zoznamy

Niektoré zoznamy majú na pravej strane umiestnený register umožňujúci pohodlnejší výber položiek.

Vyhľadávanie položiek v zozname s registrom: Klepnutím na ľubovoľné písmeno v registri zobrazíte položky, ktorých názov začína týmto písmenom. V zozname môžete rýchlo listovať pohybom prsta po registri.

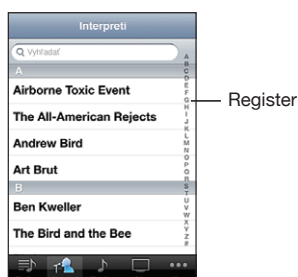

Výber položky: Klepnite na položku v zozname.

V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie vykonať rôzne akcie, napríklad môžete otvoriť nový zoznam, prehrať skladbu, otvoriť email alebo zobraziť kontaktné údaje osoby, ktorej chcete zavolať.

Návrat do predchádzajúceho zoznamu: Klepnite na tlačidlo späť v ľavom hornom rohu.

Zväčšovanie a zmenšovanie

Pri prezeraní fotografií, webových stránok, emailov alebo máp, si môžete zväčšiť alebo zmenšiť ich zobrazený detail. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe, alebo od seba. Pri fotografiách a webových stránkach môžete rýchlo dvakrát klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako pre spätné zmenšenie. Pri mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie, pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami.



Prezeranie obsahu na šírku

Množstvo aplikácií na iPhone je možné zobraziť buď na šírku alebo na výšku. Otočte iPhone a displej sa otočí tiež. Zobrazený obsah sa zároveň prispôsobí orientácii obrazovky.



Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari, alebo pri zadávaní textu. Webové stránky sa pri orientácii na šírku automaticky prispôbia širšej obrazovke, takže text aj obrázky budú väčšie. Podobne je aj dotyková klávesnica väčšia pri orientácii na šírku, čo vám umožní rýchlejšie písanie s menším počtom preklepov.

Nasledujúce aplikácie podporujú orientáciu displeja na šírku aj na výšku:

- Mail
- Safari
- Správy
- Poznámky

- Kontakty
- Akcie
- iPod
- Fotky
- Fotoaparát
- Kalkulačka

Filmy a videá prehrávané pomocou iPodu a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. Obrazy ulíc v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú na šírku.

Klávesnica

Klávesnicu použite na zadávanie textu, ako sú napríklad kontaktné údaje, textové správy alebo webové adresy.

Písanie

V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná klávesnica automaticky počas písania ponúkať opravy chýb a navrhovať výrazy.

Zadávanie textu:

- 1 Klávesnicu zobrazíte klepnutím do textového poľa, napríklad do poznámky alebo nového kontaktu.
- 2 Na klávesnici píšete jednoduchým klepnutím na vybrané znaky.

Písať začnete najprv len ukazovák. Keď získate v písaní prax, môžete písať rýchlejšie použitím dvoch palcov.

Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom. Ak sa dotknete neželaného klávesu, bez zdvihnutia prsta presuňte prst na požadovaný znak. Vybraný znak nebude zadáný, kým nezdvihnete prst z klávesu.



Písanie veľkých písmen	Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift ⇧. Prípadne sa dotknite tlačidla Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na požadované písmeno.
Rýchle vloženie bodky a medzery	Rýchlo dvakrát klepnite na medzerník (space). (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“.)
Zapnutie funkcie „caps lock“	Klepnite dvakrát na kláves Shift ⇧. Kláves Shift zmení farbu na modrú a všetky zadané znaky budú veľké (napísané verzálkami). Funkciu „Caps lock“ vypnete opätovným klepnutím na kláves Shift. (Túto funkciu môžete vypnúť alebo zapnúť v „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Klávesnica“.)
Zobrazenie číslíc, interpunkcie alebo symbolov	Stlačte klávesu pre číslice 123 . Ďalšie interpunkčné znaky a symboly zobrazíte klepnutím na kláves symbolov #+= .
Zadávanie písmen alebo symbolov, ktoré nie sú na klávesnici	Podržte prst na súvisiacom písmene alebo znaku presuňte ho na požadované písmeno alebo znak.

Slovník

iPhone obsahuje slovníky uľahčujúce písanie v mnohých jazykoch. Príslušný slovník sa aktivuje automaticky pri zvolení podporovanej klávesnice.

Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone používa aktívny slovník na opravovanie a dopĺňanie zadávaných výrazov. Ak chcete prijať navrhované slovo, nemusíte prerušiť písanie.



Prijatie alebo odmietnutie navrhnutých slov:

- *Navrhnutý výraz odmietnete* klepnutím na znak „x“. Potom pokračujte ďalej v zadávaní požadovaného výrazu. Po zamietnutí navrhnutého výrazu uloží iPhone do slovníka vami zadaný výraz. Ak zadáte výraz viackrát, iPhone vám ho pri ďalšom písaní v budúcnosti automaticky navrhne.

- **Navrhovaný výraz akceptujete** klepnutím na medzeru, interpunkčné znamienko alebo znak späť.


Vypnutie a zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“. Pri aktivácii iPhone sú auto opravy zapnuté.

Poznámka: Ak zadávate čínske alebo japonské znaky, klepnite na jednu z navrhovaných alternatív.

Úprava textu

Pri písaní a úpravách textu vám lupa na obrazovke pomôže umiestniť kurzor na požadované miesto. Môžete označiť text pre vystrihnutie, kopírovanie a vkladanie.

Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa, pomocou ktorej nasmerujete kurzor na miesto, ktoré chcete upraviť.

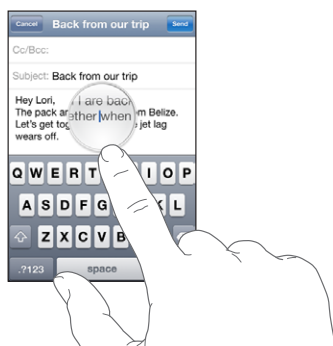

Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania. Klepnite na „Označiť“ pre výber príslušného slova alebo klepnite na „Označiť všetko“ pre označenie celého textu. Slovo môžete označiť aj dvojitém klepnutím naň počas písania. V dokumentoch určených len na čítanie ako sú webové stránky alebo prijaté emaily či textové správy, klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie.

Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu.



Vystrihnutie a kopírovanie textu: Označte text a potom klepnite na „Vystrihnúť“ alebo „Kopírovať“.



Vkladanie textu: Klepnite na miesto vkladania a potom klepnite na „Vložiť“. Vložený bude text, ktorý ste naposledy vystrihli alebo kopírovali. Prípadne označte text, ktorý chcete nahradiť a klepnite na „Vložiť“.

Obnovenie poslednej úpravy: Zatraste iPhone a klepnite na „Späť“.


Medzinárodné klávesnice

iPhone obsahuje klávesnice, ktoré umožňujú zadávať text v rôznych jazykoch, vrátane jazykov, so smerom písania sprava doľava. Pre celý zoznam podporovaných klávesníc choďte na www.apple.com/iphone/specs.html.

Vypnutie alebo zapnutie medzinárodných klávesníc:

- 1 V Nastaveniach, zvolte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Klávesnice“.
- 2 Klepnutím zapnete klávesnicu, ktorú chcete používať. Jazyky s viacerými klávesnicami, ako napríklad japončina a čínština, ukazujú aj počet dostupných klávesníc. Klepnutím vyberiete konkrétnu klávesnicu takéhoto jazyka.

Prepínanie medzi klávesnicami, ak je zapnutá viac než jedna

Klávesnicu môžete prepnúť klepnutím na symbol . Po klepnutí na symbol sa na krátku dobu zobrazí názov novo aktivovanej klávesnice.

Zadávanie písmen, číslic alebo symbolov, ktoré nie sú na klávesnici

Podržte prst na súvisiacom písmene, číslici alebo znaku a presuňte ho na požadované písmeno alebo znak. Napríklad na hebrejskej a thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka klepnutím a podržaním prsta na arabskej číslici.

Písanie v japonskej Kane


Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves Šípka a zvolte ďalšiu slabiku alebo slovo z okna.

Písanie v japonskej QWERTY

Použite QWERTY klávesnicu pre vkladanie kódu pre japonské slabiky. Navrhované slabiky sa objavia počas písania. Slabiku zvolíte klepnutím na ňu.


Zadávanie znakov Emoji	Použiť Emoji klávesnicu. Dostupná len na iPhone zakúpených v Japonsku.
Písanie v Kórejčine	Použite 2-set kórejskú klávesnicu pre písanie hangulských písmen. Pre písanie dvojitéch spoluhlások alebo zložených samohlások podržte prstom písmeno a posunutím zvolte dvojité písmeno.
Písanie čínskych zjednodušených alebo Pinyin znakov	Použite QWERTY klávesnicu pre zadanie pinyin znakov. Navrhované čínske znaky sa objavia počas písania. Zvolte znak klepnutím alebo pokračujte v zadávaní pinyin znakov pre zobrazenie viacerých možností.
Písanie čínskych tradičných Zhuyin znakov	Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Navrhované čínske znaky sa objavia počas písania. Klepnite na znak pre jeho výber, alebo pokračujte v zadávaní znakov Zhuyin pre zobrazenie ďalších znakov. Po tom, čo zadáte úvodné písmeno sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky.
Písanie v zjednodušenej alebo tradičnej čínštine	<p>Pre zadávanie čínskych znakov pohybom prsta použite touchpad. iPhone bude počas písania ťahom písmená rozpoznávať a zobrazovať zhodujúce sa znaky v zozname s tými najzhodnejšími na vrchu. Keď si vyberiete nejaký znak, pre ďalší výber sa k nemu zobrazí aj zoznam súvisiacich znakov.</p> <p>Komplexné znaky môžete písať zadaním dvoch alebo viacerých čiastkových znakov. Zadajte napríklad znak 魚 (ryba) a 巖 (štetina), získate 鱈 (časť názvu medzinárodného letiska v Hong Kongu), ktorý sa zobrazí v zozname znakov označený šípku. Klepnite na znak pre nahradenie zadáných znakov.</p>

Keď sú zapnuté formáty písanej zjednodušenej alebo tradičnej čínštiny, môžete zadávať čínske znaky prstom, ako na obrázku:

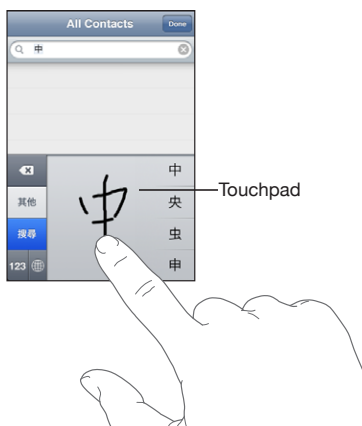

Vyhľadávanie

Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone, vrátane aplikácií Mail, Kalendár, iPod, Poznámky a Kontakty. Môžete vyhľadávať len v jednej aplikácii alebo vo všetkých aplikáciách zároveň pomocou Spotlightu.

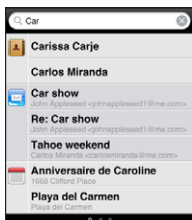

Zobrazenie Spotlightu: Na hlavnej ploche švihnite prstom smerom doprava.

Ak sa nachádzate na hlavnej ploche, do Spotlightu sa dostanete aj stlačením tlačidla Domov. Na ploche Spotlightu stlačte tlačidlo Domov pre návrat na hlavnú plochu. iPhone sa dá nastaviť tak, aby zobrazil Spotlight po dvojitom stlačení tlačidla Domov. Viac v časti „Domov“ na strane 158.

Vyhľadávanie na iPhone: Na ploche Spotlightu zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“, ak chcete skryť klávesnicu a zobrazit' viac výsledkov vyhľadávania.

Ikony na ľavej strane výsledkov vyhľadávania zobrazujú jednotlivé aplikácie, v ktorých sa našiel hľadaný výraz. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie.

Aplikácia	Spotlight vyhľadáva
Kontakty	Mená, priezviská a názvy spoločností
Mail	Polia Od, Pre a Predmet v správach vo všetkých účtoch (text správ nie je prehľadávaný)
Kalendár	Názvy udalostí, pozvaných a lokality (poznámky nie sú prehľadávané)
iPod	Hudbu (názvy skladieb a albumov, mená interpretov) a názvy podcastov, videí a audiokníh
Poznámky	Text poznámok

Spotlight tiež vyhľadáva v názvoch natívnych aj nainštalovaných aplikácií, takže ak máte vo svojom iPhone veľa aplikácií, môžete použiť Spotlight na vyhľadanie a spustenie aplikácie.


Spúšťanie aplikácií pomocou Spotlightu: Zadajte názov aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch vyhľadávania, čím ju spustíte.

Použite nastavenia výsledkov vyhľadávania na výber aplikácií, ktoré budú vyhľadávané a na určenie poradia v akom budú prehľadávané. Viac v časti „Domov“ na strane 158.

Ovládanie hlasom

Ovládanie hlasom (dostupné len na iPhone 3GS) vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPodu pomocou hlasových príkazov.

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je dostupné pre všetky jazyky.

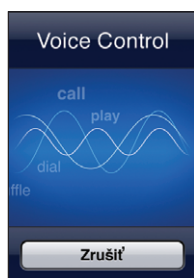

Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo iPhone stereo slúchadiel s mikrofónom (prípadne zodpovedajúce tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru alebo prehrávanie skladieb.

Volanie niektorému z kontaktov	Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel, môžete ďalej povedať napríklad „domov“ alebo „mobil“.
Vytočenie čísla	Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo.
Ovládanie prehrávania hudby	Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo „predchádzajúca skladba“.
Prehrávanie albumu, interpreta alebo playlistu	Povedzte „prehrávať“, potom povedzte „album“, „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.
Zamiešanie aktuálneho playlistu	Povedzte „zamiešať“.
Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe	Povedzte „čo hrá“, „aká je to skladba“, „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“.
Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb	Povedzte „Genius“, „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“.
Vypnutie Ovládania hlasom	Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“.

Pre správne fungovanie Ovládania hlasom:

- Hovorte do mikrofónu iPhone tak, ako by ste telefonovali. Môžete tiež použiť mikrofón na vašom iPhone alebo Bluetooth náhlavnej sade.
- Hovorte prirodzene a zrozumiteľne.
- Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy či mená alebo čísla. Slová vyslovujte s krátkymi pauzami.
- Používajte celé mená.

Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku, aký je nastavený pre iPhone (nastavenie „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“). Nastavenia Ovládania hlasom vám umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy a nárečia.

Zmena jazyka: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu.


Hlasové vytáčanie je v aplikácii iPod vždy zapnuté, ale z bezpečnostných dôvodov ho môžete vypnúť keď je iPhone zamknutý.

Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie, odomknite iPhone.

Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 53 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 85.

Stereo slúchadlá s mikrofónom

Slúchadlá, priložené k vášmu iPhone, obsahujú mikrofón a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho odpovedať na hovory. Tlačidlo mikrofónu slúži aj na ukončenie hovorov a ovládanie prehrávania audia a videa. Slúchadlá s mikrofónom dodávané s iPhone 3GS obsahujú aj tlačidlá na ovládanie hlasitosti.

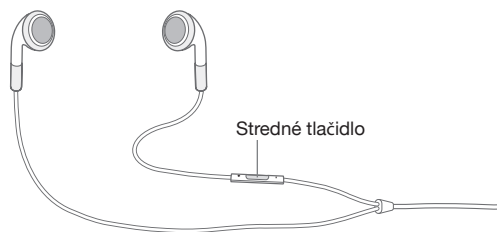

Po zapojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Volajúci vás bude počuť vďaka integrovanému mikrofónu. Stlačením stredného tlačidla slúchadiel ovládáte prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade, ak je iPhone zamknutý. (Tieto funkcie môžete ovládať aj pomocou príslušného tlačidla na Bluetooth náhlavnej sade.)

Prerušenie skladby alebo videa	Stlačte stredné tlačidlo jedenkrát. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Skok na ďalšiu skladbu	Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe.
Návrat na predchádzajúcu skladbu	Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.
Rýchle prevíjanie dopredu	Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.
Prevíjanie dozadu	Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho.
Úprava hlasitosti (len na iPhone 3GS)	Stlačte tlačidlá „+“ alebo „-“.
Odpovedanie na prichádzajúci hovor	Stlačte stredné tlačidlo jedenkrát.
Ukončenie prebiehajúceho hovoru	Stlačte stredné tlačidlo jedenkrát.

Zamietnutie prichádzajúceho hovoru	Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.
Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru	Stlačte stredné tlačidlo jedenkrát. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor.
Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru	Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru.
Použite Ovládanie hlasom (len na iPhone 3GS)	Stlačte stredné tlačidlo jedenkrát. Viac v časti „Ovládanie hlasom“ na strane 40.



Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá, vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora vášho iPhone, ale aj v slúchadlách.

Pripájanie sa na internet

iPhone sa automaticky pripája na internet pri používaní aplikácií Mail, Safari, YouTube, Akcie, Mapy, Počasie a App Store alebo iTunes Store.

Ako sa iPhone pripája na internet

iPhone sa pripája na internet pomocou Wi-Fi sietí alebo mobilnej dátovej siete. Pred samotným pripojením sa iPhone pokúsi pripojiť na internet v tomto poradí:

- Pripojí sa k naposledy použitej dostupnej Wi-Fi sieti .
- Ak nie sú dostupné žiadne už použité Wi-Fi siete, iPhone zobrazí zoznam sietí, ktoré sú v dosahu. Klepnite na sieť a ak je potrebné, zadajte prihlasovacie heslo. Siete, ktoré vyžadujú heslo, majú vedľa názvu zobrazený symbol . V iPhone je možné zakázať automaticky zobrazovať dostupné siete. Viac v časti „Wi-Fi“ na strane 150.
- Ak nie sú dostupné žiadne Wi-Fi siete, alebo ste sa rozhodli, že sa k žiadnej nepripojíte, pripojí sa iPhone na internet pomocou mobilného dátového pripojenia (3G, E alebo o).

Ak nie sú dostupné žiadne siete Wi-Fi, ani mobilná dátová sieť, iPhone sa nemôže pripojiť na internet.


Poznámka: Ak nemáte 3G pripojenie, nemôžete sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete počas hovoru. Ak chcete súčasne aj telefonovať, musíte sa na internet pripojiť prostredníctvom Wi-Fi.

Množstvo Wi-Fi sietí je možné použiť bezplatne, vrátane prístupových bodov zabezpečených mobilným operátorom, od ktorého máte svoj iPhone. Niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené. Pripojiť sa k sieti Wi-Fi cez platený prístupový bod je obvykle možné tak, že otvoríte Safari, v ktorom sa vám zobrazí stránka pre registráciu tejto služby.


Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi

Na aktiváciu Wi-Fi a pripojenie na Wi-Fi sieť slúžia nastavenia Wi-Fi v aplikácii Nastavenia.

Zapnutie Wi-Fi: Zvoľte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a zapnite „Wi-Fi“.

Pripojenie k sieti Wi-Fi: Zvoľte „Nastavenia“ > „Wi-Fi“ a počkajte, kým iPhone iPhone nenájde všetky siete v dosahu. Potom vyberte požadovanú sieť (niektoré Wi-Fi siete môžu byť spoplatnené). Ak je to potrebné, zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“ (siete, ktoré vyžadujú heslo sú označené ikonou zámky ).




Akonáhle ste sa k sieti Wi-Fi pripojili manuálne, iPhone vás bude k tejto sieti pripájať automaticky vždy, keď bude v dosahu. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť, iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej.

Keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti, silu signálu zobrazuje ikona Wi-Fi  v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Čím viac paličiek vidíte, tým je signál silnejší.

Viac informácií o zmene nastavení Wi-Fi sietí nájdete v časti „Wi-Fi“ na strane 150.

Pripojenie prostredníctvom mobilnej dátovej siete

3G, EDGE a GPRS slúžia na pripojenie na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete operátora, u ktorého ste zakúpili svoj iPhone. Dostupnosť jednotlivých technológií zistíte na mape pokrytia na webových stránkach vášho operátora.

iPhone je pripojený na internet cez mobilnú dátovú sieť v prípade, ak sú v stavovom riadku zobrazené ikony 3G () , EDGE () alebo GPRS ().

Poznámka: Ak nemáte 3G pripojenie iPhone nebude môcť prijímať hovory počas aktívneho prenosu dát cez mobilnú sieť (napríklad pri načítavaní webovej stránky). V tomto prípade sú prichádzajúce hovory presmerované priamo do odkazovej schránky.

Zapnutie 3G: V „Nastavenia“ zvolte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Povoliť 3G“.

Ak ste mimo dosahu siete vášho operátora, môžete sa na internet pripojiť pomocou iného operátora. Prístup k emailu, webovým stránkam a iným dátovým službám aktivujete zapnutím dátového roamingu v nastaveniach „Dátový roaming“.

Aktivácia dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a zapnite „Dátový roaming“.

Dôležité: Je veľmi pravdepodobné, že táto služba bude spoplatnená vyššie, ako je zvyčajné dátové pripojenie. Ak sa chcete vyhnúť neočakávane vysokým poplatkom, uistite sa, že je Dátový roaming vypnutý.

Prístup na internet v lietadle

Režim „lietadlo“ vypne všetky vysielacie vo vašom iPhone čím sa zabráni možnému rušeniu kritických zariadení lietadla. V oblastiach, kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia, môžete zapnúť Wi-Fi aj v režime „lietadlo“ a používať tieto funkcie:

- Prijímať a odosielať emaily
- Prezeráť si webové stránky
- Bezdrôtovo synchronizovať kontakty a kalendáre
- Prehrávať videá na YouTube
- Získavať informácie o akciách
- Sledovať svoju polohu na mape
- Sťahovať informácie o počasí
- Nakupovať hudbu a aplikácie

Viac informácií nájdete v časti „Režim „lietadlo““ na strane 149.

Prístup na VPN

VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup k privátnym sieťam (ako napríklad sieť na pracovisku alebo v škole) cez internet. Pre konfiguráciu a zapnutie VPN použijete nastavenia siete. Viac informácií v časti „Sieť“ na strane 155.

VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Viac v časti „Inštalácia konfiguračných profilov“ na strane 19. V prípade, že je VPN nastavené pomocou konfiguračného profilu, iPhone môže automaticky zapnúť VPN kedykoľvek je to potrebné. Pre viac informácií kontaktujte svojho správcu systému.

Používanie iPhone ako modemu

iPhone 3G or later môžete použiť ako modem na pripojenie sa na internet a jeho zdieľanie s vaším počítačom. iPhone môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla Dock konektor - USB alebo prostredníctvom Bluetooth.

Poznámka: Používanie roamingu vyžaduje dodatočné poplatky. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Zdieľanie internetu využíva mobilnú dátovú sieť. Pripojenie na internet prostredníctvom Wi-Fi nie je možné zdieľať. Ak máte 3G pripojenie, môžete počas zdieľania internetu uskutočňovať a prijímať telefónne hovory.

Poznámka: Ak chcete používať iPhone ako modem s počítačom Mac, musíte mať na ňom nainštalovaný operačný systém Mac OS X 10.5.7 alebo novšiu verziu.

Nastavenie zdieľania internetu:

- 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ > „Zdieľanie internetu“.
- 2 Zapnite „Zdieľanie internetu“.
- 3 Pripojte iPhone k počítaču:
 - **USB:** Pripojte iPhone, k počítaču pomocou kábla Dock konektor - USB. V nastaveniach siete na počítači vyberte iPhone.
Na počítači Mac sa pri prvom pripojení zobrazí vyskakovacie okno s oznamom „A new network interface has been detected“ (Našlo sa nové sieťové rozhranie). Kliknite na Network Preferences (Nastavenia siete), konfigurujte nastavenia siete pre iPhone a kliknite na Apply (Použiť). Na PC použite „Network Control Panel“ (Ovládací panel siete) pre výber a konfiguráciu pripojenia iPhone.
 - **Bluetooth:** Na iPhone vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth. Potom sa riadte dokumentáciou dodanou k vášmu počítaču a spárujte iPhone s počítačom.

Ak ste pripojený, v hornej časti obrazovky sa zobrazí modrý pás. Zdieľanie internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté aj keď ho aktívne nepoužívate.

Kontrola využívania mobilnej dátovej siete: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Používanie“.


Batéria

Súčasťou iPhone je interná nabíjateľná batéria.


Nabíjanie batérie

UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone nájdete v príručke *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Stav nabíjania batérie môžete zobrazit aj v percentách (len na iPhone 3GS).



Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla a USB sieťového adaptéra.

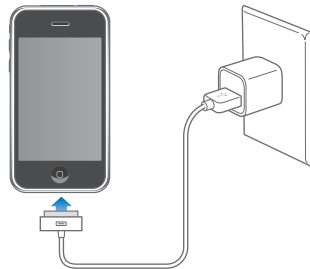

Nabíjanie batérie a synchronizácia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne).

Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.0 port, musíte iPhone pripojiť cez USB 2.0 port na vašom počítači.



Dôležité: Batéria iPhone sa môže vybiť, ak je iPhone pripojený k počítaču, ktorý je vypnutý alebo sa nachádza v režime spánku alebo úspornom režime, môže sa jeho batéria po dlhšej dobe vybiť.

Ak nabíjate batériu počas synchronizácie vášho iPhone, môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu.

Dôležité: Ak je batéria iPhone takmer úplne vybitá, môže sa zobrazíť jeden z nasledujúcich obrázkov. Tieto obrázky signalizujú, že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Ak je iPhone takmer úplne vybitý, jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút, kým bude možné po zapnutí vidieť jeden zo stavových obrázkov signalizujúcich vybitie batérie.



Zvýšenie výdrže batérie

V iPhone je použitá batéria typu li-ion. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie vášho iPhone nájdete na www.apple.com/batteries.

Výmena batérie

Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a je možné, že budete musieť batériu po čase vymeniť. Batériu v iPhone nemôže vymieňať používateľ, ale len pracovník autorizovaného servisu. Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/support/iphone/service/battery.

Bezpečnostné funkcie

Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone.

Môžete nastaviť heslo, ktoré je potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení iPhone.

Nastavenie hesla: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“, zadajte 4-miestne heslo a potom ho znovu zadajte pre jeho overenie. iPhone potom bude pri odomykaní alebo zobrazení nastavení hesla vyžadovať heslo.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania funkcie Uzamykanie heslom nájdete v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 156.

Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčanie“. Ak chcete používať Hlasové vytáčanie, odomknite iPhone.

Funkcia „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone) vám umožňuje lokalizovať iPhone ak bol stratený alebo ste ho niekde zabudli a to tak, že zobrazí na displeji vášho iPhone správu, ktorá umožní nálezovi vrátiť ho späť. Zároveň obsahuje funkciu „Remote Wipe“ (Vymazanie na diaľku), pomocou ktorej môžete vymazať všetky informácie z iPhone v prípade, že sa vám ho nepodarilo nájsť. Funkcia „Remote Passcode Lock“ (Uzamykanie na diaľku) vám umožňuje uzamknúť iPhone na diaľku a vytvoriť nové 4 miestne heslo.

Funkcia „Find My iPhone“ vyžaduje účet na MobileMe. MobileMe je platená online služba. Viac informácií nájdete na stránke www.apple.com/mobileme.

Ak chcete povoliť túto funkciu, zapnite „Find My iPhone“ v nastaveniach vášho MobileMe účtu. Viac v časti „Vytváranie účtov“ na strane 17.

Nájdite váš iPhone: Prihláste sa na váš MobileMe účet na adrese www.me.com a choďte do panela „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone). Riadte sa inštrukciami na obrazovke, ktoré vám umožnia zobraziť polohu vášho zariadenia na mape a zobraziť správu na jeho obrazovke, prípadne prehrať zvuk aby ste ho mohli ľahšie nájsť.

Vymazanie informácií z iPhone na diaľku: Prihláste sa na váš MobileMe účet na adrese www.me.com a choďte do panela „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone). Kliknite na „Remote Wipe...“ a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Vymazanie na diaľku je ekvivalentom funkcie „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v Nastaveniach. Vymaže zo zariadenia všetky dáta a médiá a obnoví všetky pôvodné nastavenia. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 160.

Uzamykanie iPhone na diaľku: Prihláste sa na váš MobileMe účet na adrese www.me.com a choďte do panela „Find My iPhone“ (Nájsť môj iPhone). Kliknite na „Remote Passcode Lock“ a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Čistenie iPhone

Ak chcete iPhone vyčistiť, odpojte všetky káble a vypnite iPhone (podržte tlačidlo Spánok/Zobudiť a prstom potiahnite posuvník na obrazovke). Použite mäkkú, mierne vlhkú handričku, ktorá neuvolňuje vlákna. Zabráňte tomu, aby sa do otvorov dostala voda. Na čistenie iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná, pre domácnosť, rozprašovače, alkohol, amoniak ani pieskové čistiace prostriedky. Ak je váš iPhone vybavený špeciálnou úpravou povrchu displeja, ktorá odpudzuje mastnotu, (len na iPhone 3GS), jednoducho utrite displej iPhone mäkkou handričkou, ktorá neuvolňuje vlákna a odstráňte tak nečistoty, ktoré zanechali vaše ruky a tvár.

Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhone nájdete v príručke *iPhone Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Reštartovanie a resetovanie iPhone

Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním iPhone sa dá vyriešiť reštartovaním alebo resetovaním zariadenia, prípadne vynúteným ukončením aplikácie.

Reštartovanie iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí červený posuvník. iPhone vypnete potiahnutím posuvníka pomocou prstu. iPhone následne zapnete stlačením a podržaním tlačidla Spať/Zobudiť, kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebný reset zariadenia. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade, že sa vypnutím a zapnutím iPhone nevyriešil váš problém.

Vynútené ukončenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone niekoľko sekúnd, až kým sa nezobrazí červený posuvník a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov až kým nedôjde k ukončeniu aplikácie.

Resetovanie iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd držte tlačidlo Spať/Zobudiť naraz s tlačidlom Domov, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

Ďalšie riešenia problémov nájdete v Príloha A, „Riešenie problémov,“ na strane 208.



Telefonické hovory

Hovor pomocou iPhone uskutočnite jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch, klepnutím na niektorú z vašich obľúbených položiek, alebo na posledný uskutočnený hovor.

Uskutočňovanie hovorov

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným položkám, posledným telefonátom, kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne vytáčanie čísel.


UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovanía nájdete v dokumente *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.



Volanie na čísla zo zoznamu kontaktov	Klepnite na „Kontakty“, vyberte kontakt a klepnite na telefónne číslo.
Volanie na čísla z obľúbených položiek	Klepnite na „Obľúbené“ a vyberte kontakt.
Odpovedanie na posledný hovor	Klepnite na „Posledné“ a klepnutím vyberte meno alebo číslo v zozname.
Vytočenie čísla	Klepnite na „Klávesnica“, zadajte číslo a klepnite na „Zavolať“.

Pokiaľ ste do schránky (clipboard) skopírovaly telefónne číslo, môžete ho vložiť na obrazovku s klávesnicou telefónu a následne vytočiť.

Vloženie čísla na obrazovke s klávesnicou: Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na „Vložiť“. Ak vkladané telefónne číslo obsahuje písmená, iPhone ich automaticky skonvertuje na príslušné číslice.

Prechod do obľúbených položiek: Stlačte tlačidlo Domov  dvakrát. Túto funkciu tlačidla Domov môžete zmeniť v Nastaveniach. Viac v časti „Domov“ na strane 158.

Volanie posledného vytáčaného čísla: Klepnite na „Klávesnica“ a potom na „Zavolať“. Klepnite na „Zavolať“ ešte raz pre vytočenie čísla.

Hlasové vytáčanie

Ovládanie hlasom (len na iPhone 3GS) môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla z kontaktov, alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla.

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je dostupné pre všetky jazyky.

Uskutočňovanie hovorov pomocou Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Potom použite nasledovné príkazy na uskutočnenie hovoru.

Ovládanie hlasom môžete tiež spustiť stlačením a podržaním stredného tlačidla na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušného tlačidla na Bluetooth náhlavnej sade).

Volanie niektorému z kontaktov

Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno osoby. Ak má daná osoba v kontaktoch viacero telefónnych čísiel, špecifikujte, na ktoré chcete volať.

Príklady:

- Zavolať Janko Hraško
- Zavolať Janko Hraško domov
- Zavolať Janko Hraško mobil

Vytočenie čísla

Povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte číslo.

Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie, ak vyslovíte celé meno osoby, ktorej chcete zavolať. Ak vyslovíte len krstné meno volanej osoby a máte viacero kontaktov s rovnakým krstným menom, iPhone sa opýta, ktorému z týchto kontaktov chcete zavolať. Ak má volaná osoba niekoľko telefónnych čísiel, špecifikujte, ktoré chcete vytočiť. Ak číslo nešpecifikujete, iPhone sa opýta, ktoré z nich má vytočiť.


Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyry, jeden, päť, päť, päť, tri, sedem, dva, osem“.

Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“.

Vypnutie Hlasového vytáčaia, keď je iPhone zamknutý: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite „Hlasové vytáčaie“. Ak chcete používať Hlasové vytáčaie, odomknite iPhone.

Prijímanie hovorov


Ak chcete prijať hovor, klepnite na tlačidlo „Zdvihnúť“. Ak je iPhone zamknutý, potiahnite prstom posuvník. Na hovor môžete tiež odpovedať stlačením stredného tlačidla na iPhone slúchadlách s mikrofónom alebo príslušného tlačidla na Bluetooth náhlavnej sade.

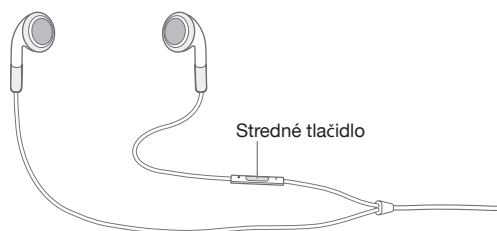

Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť, alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. Ak hovor stíšite, ešte vždy ho môžete prijať, až kým nebude presmerovaný do odkazovej schránky.

Odmietnutie hovoru: Presmerovanie hovoru do odkazovej schránky vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov.

- Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť.

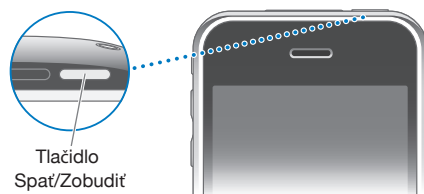

- Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) približne na 2 sekundy. Dve hlboké pípnutia potvrdia, že bol hovor odmietnutý.
- Klepnite na „Zrušiť“ (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave).


Blokovanie hovorov bez prerušenia Wi-Fi pripojenia na internet: V Nastaveniach zapnite „Režim lietadlo“ a potom klepnutím vypnite „Wi-Fi“.

Počas hovoru

Ak práve telefonujete, obrazovka zobrazuje možnosti hovoru.



Pre stlmenie zvuku vašej linky:	Klepnite na „Stíšiť“. Stále budete počuť volajúceho, ale on vás nie.
Na zadávanie údajov použite klávesnicu:	Klepnite na „Klávesnica“.
Použitie hlasného odposluchu alebo Bluetooth zariadenia:	Klepnite na „Reproduktor“. Ak je dostupné Bluetooth zariadenie, tlačidlo nesie nápis „Zdroj zvuku“ a umožňuje vám zvoliť si medzi Bluetooth zariadením iPhone alebo hlasným odposluchom.
Zobrazenie kontaktných údajov:	Klepnite na „Kontakty“.
Podržanie telefónneho hovoru	Klepnite na „Podržať“. Účastníci hovoru sa nebudú navzájom počuť.
Uskutočnenie konferenčného hovoru:	Klepnite na „Pridať hovor“.

Používanie ďalších aplikácií počas hovoru: Stlačte tlačidlo Domov  a klepnite na ikonu vybranej aplikácie.

Ukončenie hovoru: Klepnite na „Zložiť“. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Ďalší hovor

Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. Ak prijmete druhý hovor, iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností.

Poznámka: Uskutočnenie a prijatie druhého hovoru je v niektorých krajinách voliteľná služba. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Od povedanie na ďalší hovor:

- *Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky* klepnite na „Ignorovať“.
- *Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový* klepnite na „Podržať + Zdvihnúť“.

- *Pre ukončenie prvého hovoru a odpovedanie na nový klepnite na „Zložiť + Zdvihnúť“.*

Uskutočnenie ďalšieho hovoru: Klepnite na „Pridať hovor“. Prvý hovor bude podržaný.

Prepínanie medzi hovormi: Klepnite na „Prepnúť“. Aktívny hovor bude podržaný.

Vytvorenie konferenčného hovoru: Klepnite na „Zlúčiť hovory“. Viac informácií v časti „Konferenčné hovory“ na ďalšej strane.


Konferenčné hovory

Konferenčné hovory umožňujú súčasný rozhovor viacerých (až piatich) účastníkov. Možný počet súčasne komunikujúcich účastníkov závisí od mobilného operátora.

Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých krajinách voliteľná služba. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Vytvorenie konferenčného hovoru:

- 1 Uskutočnite hovor.
- 2 Klepnite na „Pridať hovor“ a uskutočnite ďalší hovor. Prvý hovor bude podržaný.
- 3 Klepnite na „Zlúčiť hovory“. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú navzájom počuť.
- 4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov.

Ukončenie jedného z hovorov	Klepnite na „Konferencia“ a potom na  vedľa hovoru. Potom klepnite na „Zložiť“.
Súkromný rozhovor v rámci konferencie	Klepnite na „Konferencia“, potom klepnite na „Súkromie“ vedľa hovoru. Klepnite na „Zlúčiť hovory“ pre pokračovanie konferencie.
Pridanie prichádzajúceho volania	Klepnite na „Podržať + Zdvihnúť“ a potom na „Zlúčiť hovory“.

Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory, iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru k dispozícii ďalšiu voľnú linku.

Tiesňové volania

Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade, že je iPhone zamknutý pomocou hesla.

Vykonanie tiesňového volania v prípade, že je iPhone zamknutý: Na obrazovke „Zadajte heslo“, klepnite na „Tiesňové volanie“ a vytočte číslo pomocou klávesnice.

Dôležité: Vytáčať môžete len núdzové čísla platné v regióne, v ktorom sa práve nachádzate. V niektorých krajinách nemôžete vykonávať tiesňové volania, pokiaľ nemáte v telefóne vloženú a aktivovanú SIM kartu so zadaným platným PIN kódom.

V USA sú pri vytočení núdzového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii) automaticky odoslané do tiesňového centra.

Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade, že ide o naliehavú komunikáciu, napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. Použitie mobilného telefónu pre uskutočnenie tiesňového volania nemusí fungovať v každej lokalite. Tiesňové čísla a služby sa v rôznych oblastiach líšia a niekedy nie je možné uskutočniť tiesňové volanie kvôli nedostupnosti siete, alebo rušeniu okolitého prostredia. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie z iPhone bez SIM karty, so zablokovanou SIM kartou alebo z iPhone, ktorý nie je aktivovaný.

Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

Služba „Visual Voicemail“ vám v rámci vášho iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov a vybrať si, ktoré z nich si prajete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové pokyny alebo predchádzajúce odkazy.

Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach, prípadne sa môže jednať o voliteľnú službu. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Ak nie je služba „Visual Voicemail“ dostupná, vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na „Odkazy“ a nasledovaním hlasových pokynov operátora.



Počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov sa zobrazí na ikone Telefónu na ploche.

Nastavenie odkazovej služby

Keď klepnete prstom na „Odkazy“ po prvýkrát, iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej odkazovej schránky a o nahranie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu.

Zmena uvítania:

- 1 Klepnite na „Odkazy“, potom na „Pozdrav“ a nakoniec na „Vlastný“.
- 2 Keď ste pripravený nahrávať, klepnite na „Nahráť“.
- 3 Po skončení klepnite na „Zastaviť“. Uvítanie prehráte klepnutím na „Prehrať“.
Pre opätovné nahrávanie opakujte kroky 2 a 3.
- 4 Klepnite na „Uložiť“.


Použitie predvoleného pozdravu od operátora	Klepnite na „Voicemail“, potom na „Pozdrav“ a nakoniec na „Pôvodný“.
Nastavenie upozornenia na nový odkaz	V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite položku „Nový odkaz“. Toto upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu. Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté, iPhone nebude upozorňovať na nový odkaz.
Zmena hesla do odkazovej služby	V Nastaveniach vyberte „Telefón“ > „Heslo do odkazovej schránky“.

Kontrola odkazovej schránky

Keď klepnete prstom na „Telefón“, iPhone zobrazí počet neprijatých hovorov a nevypočítaných odkazov.



Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na „Odkazy“.

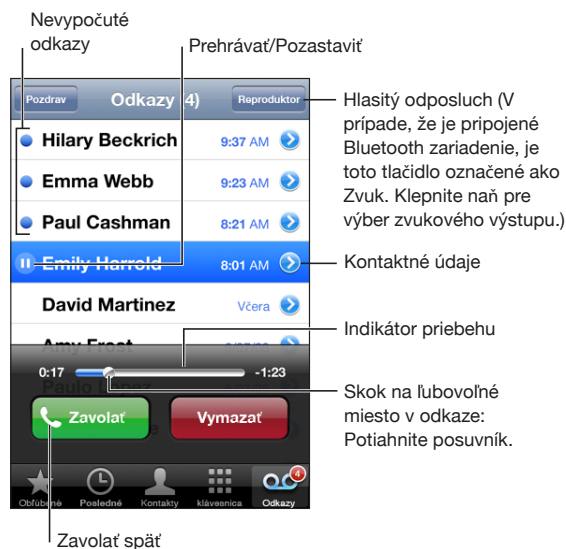

Vypočítanie odkazu: Klepnite na vybraný odkaz. (Ak ste si odkaz už vypočuli, klepnite naň pre opätovné prehrávanie.) Použite **||** a **▶** na pozastavenie alebo spustenie prehrávania.

Odkaz bude po vypočítaní uložený, až do vymazania vašim operátorom.

Kontrola odkazovej služby z iného telefónu: Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený prístup.

Vymazanie odkazov

Vyberte si odkaz a klepnite na „Vymazať“. Vymazané odkazy služby „Visual Voicemail“ budú uložené vo vašom iPhone, až kým ich váš operátor neodstráni natrvalo.

Vypočítanie vymazaného odkazu

Klepnite na „Vymazané odkazy“ na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný odkaz.

Obnovenie vymazaného odkazu

Klepnite na „Vymazané odkazy“ (na konci zoznamu) a klepnite na vybraný odkaz a nakoniec na „Obnoviť“.

Získavanie kontaktných údajov

Služba „Visual Voicemail“ ukladá dátum a čas uskutočnenia hovoru, dĺžku odkazu a všetky dostupné kontaktné údaje.

Zobrazenie kontaktných údajov volajúceho: Klepnite na  vedľa odkazu.

Tieto údaje môžete použiť pre odoslanie emailu alebo textovej správy volajúcemu, alebo môžete aktualizovať údaje o tomto kontakte.


Kontakty

Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický hovor, vytvoriť novú emailovú správu, nájsť lokalitu adresy kontaktu a ďalšie. Viac v časti „Vyhľadávanie kontaktov“ na strane 191“



Oblúbené

Funkcia Oblúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam.

Pridanie čísla kontaktu medzi oblúbené: Klepnite na „Kontakty“ a vyberte si kontakt. Potom klepnite na „Pridať k oblúbeným“ a vyberte si číslo, ktoré chcete pridať.

Pridanie čísla posledného volajúceho medzi oblúbené: Klepnite na „Posledné“, potom klepnite na  vedľa volajúceho a nakoniec na „Pridať k oblúbeným“.

Zobrazenie oblúbených: Stlačte tlačidlo Domov  dvakrát. Viac v časti „Domov“ na strane 158.

Vytočenie čísla z obľúbených	Klepnite na „Obľúbené“ a vyberte si kontakt.
Vymazanie kontaktu z obľúbených	Klepnite na „Obľúbené“ a na „Upraviť“. Potom klepnite na  vedľa kontaktu alebo čísla a nakoniec na „Odstrániť“.
Preusporiadanie zoznamu obľúbených	Klepnite na „Obľúbené“ a na „Upraviť“. Potiahnite  vedľa kontaktu na nové miesto v zozname.


Zvonenia a tlačidlo Zvoniť/Ticho

iPhone obsahuje zvonenia, ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory, či ako melódiu budíka a časovača. Zvonenia a skladby si môžete vytvoriť, alebo zakúpiť v iTunes.

Prepínač Zvoniť/Ticho a režimy vibrovania

Prepínač na boku iPhone slúži na jednoduché prepínanie medzi vyzváňaním a tichým režimom.

Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhone.

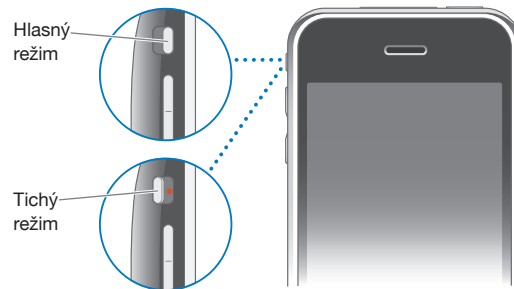

Dôležité: Nastavené budíky budú zvonieť aj v prípade tichého režimu.

Nastavenie vibrovania na iPhone: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“. Oddelené ovládacie prvky vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim

Viac informácií nájdete v časti kapitola 19, „Nastavenia,“ na strane 149.

Nastavenie zvonení

Zvonenie si môžete nastaviť globálne pre všetky telefonické hovory, pre budíky a časovače. Zároveň môžete jednotlivým kontaktom priradiť individuálne zvonenie, aby ste vedeli, kto vám volá.

Nastavenie globálneho zvonenia: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ > „Zvonenie“ a vyberte si zvonenie.

Priradenie zvonenia kontaktu: Na obrazovke „Telefón“, klepnite na „Kontakty“ a vyberte kontakt. Potom klepnite na „Zvonenie“ a vyberte si zvonenie.

Nakupovanie zvonení

Zvonenia si môžete zakúpiť v aplikácii iTunes Store na vašom iPhone. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 175.

Bluetooth zariadenia

iPhone môžete používať s Bluetooth náhlavnými sadami a s Bluetooth sadami do auta. iPhone podporuje aj Bluetooth stereo slúchadlá pri používaní iPodu.

Pripájanie zariadenia k iPhone

Bluetooth zariadenie musíte pred použitím na telefonovanie spárovať s vašim iPhone.

Spárovanie Bluetooth zariadenia s iPhone:

- 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu.
- 2 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.
- 3 Vyberte si svoje zariadenie v iPhone a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Heslo alebo PIN kód zariadenia nájdete v návode na použitie, ktorý je súčasťou zariadenia.

Po tom, ako ste spárovali Bluetooth zariadenie s vašim iPhone, musí mať toto zariadenie pre funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vašim iPhone.




Spojenie Bluetooth zariadenia s iPhone: Pozrite si dokumentáciu priloženú k slúchadlu s mikrofónom alebo sade do auta.

Keď je iPhone pripojený k Bluetooth zariadeniu, odchádzajúce hovory sú smerované cez toto zariadenie. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia, ak ním na hovor odpovedáte a do vášho iPhone, ak odpovedáte použitím iPhone.

UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii voči poškodeniu sluchu a bezpečnom šoférovaní nájdete v príručke *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Stav Bluetooth

Ikona Bluetooth sa na iPhone zobrazuje v stavovom riadku v hornej časti obrazovky:

-  (modrá) alebo  (biela): Bluetooth je zapnutý a k iPhone je pripojené zariadenie. (Táto farba závisí od momentálnej farby stavového riadku.)
-  (sivá): Bluetooth je zapnutý, ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Ak s vašim iPhone spárujete nejaké zariadenie, môže sa stať, že bude mimo dosah alebo vypnuté.
- *Žiadna ikona Bluetooth:* Bluetooth je vypnutý.

Presmerovanie hovorov späť do iPhone

Keď je iPhone pripojený na Bluetooth zariadenie, je možné hovory počúvať súčasne aj cez iPhone, pričom je potrebné vykonať jeden z nasledujúcich úkonov:

- Odpovedať na hovor klepnutím prstom na dotykový displej iPhone.
- Počas hovoru klepnite na „Zvuk“ na iPhone. Zvoľte možnosť iPhone, ak chcete počúvať hovory cez iPhone, alebo „Reproduktor“, ak chcete používať hlasný odposluch.
- Vypnúť Bluetooth. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a vypnite Bluetooth.
- Vypnúť Bluetooth zariadenie, alebo ho presunúť mimo dosah signálu Bluetooth. Ak má Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu iPhone, vzdialenosť medzi nimi nemôže byť väčšia ako pribl. 9 metrov (30 stôp).

Zrušenie párovania medzi zariadením a iPhone

Ak ste spárovali nejaké zariadenie s vašim iPhone a chcete namiesto neho používať iné, musíte najskôr zrušiť pôvodné párovanie.

Zrušenie párovania:

- 1 V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a zapnite Bluetooth.
- 2 Zvoľte vybrané zariadenie a klepnite na „Rozpárovať“.

Medzinárodné hovory

iPhone 3G a iPhone 3GS sú viacpásmové telefóny, s podporou UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) a GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), zaručujúcou široké pokrytie na celom svete.

Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality

Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš mobilný operátor, alebo tieto údaje nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora.

Používanie iPhone v zahraničí

iPhone môžete na telefonovanie použiť v mnohých krajinách po celom svete.

Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte vášho mobilného operátora.

Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na „Telefón“ a zapnite funkciu „Medzinárodný asistent“. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Oblíbených bez toho, aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA.

Ak vytáčate čísla pomocou medzinárodného asistenta, na obrazovke sa objaví nápis „Medzinárodný asistent“, striedajúci sa nápisom „vytáča sa...“, až kým váš hovor nebude prepojený.

Poznámka: Funkcia Medzinárodný asistent nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Voľba mobilného operátora: V Nastaveniach klepnite na „Operátor“ a vyberte ľubovoľného operátora. Táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora. Telefonovať môžete len u tých operátorov, ktorí majú dohodu o roamingu s vaším operátorom - poskytovateľom vášho iPhone. Viac informácií nájdete v „Operátor“ na strane 152.

Dôležité: Hlasový a dátový roaming môže byť spoplatnený. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming, vypnite túto funkciu.

Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Sieť,“ a zapnite alebo vypnite „Dátový roaming“. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý.

Ak vypnete Dátový roaming, vyhnete sa tak neočakávaným poplatkom za dátový roaming v zahraničí. Vypnutie dátového roamingu znemožní prenos dát mimo siete vášho mobilného operátora. Na internet sa môžete pripojiť pomocou Wi-Fi. Ak v okolí nie je dostupná ani žiadna sieť Wi-Fi, nebude vôbec možné:

- Odosielať alebo prijímať emaily
- Prezeráť si webové stránky
- Synchronizovať vaše kontakty, kalendáre a záložky s MobileMe alebo Exchange
- Prehrávať videá na YouTube
- Získavať informácie o akciách
- Sledovať svoju polohu na mape
- Sťahovať informácie o počasi
- Kupovať hudbu alebo aplikácie

Aplikácie tretích strán používajúce dátový roaming môžu byť nefunkčné.

Ak je dátový roaming vypnutý, môžete aj naďalej uskutočňovať a prijímať hovory, posilať a prijímať textové správy. Hlasový roaming môže byť spoplatnený. Služba Visual voicemail bude funkčná len v prípade, že nie je spoplatnená. Ak váš operátor spoplatňuje doručovanie odkazov visual voicemail do zahraničia, môžete tomu zabrániť vypnutím Dátového roamingu.

Pre sprístupnenie emailu, internetového obsahu a iných dátových služieb, musíte zapnúť dátový roaming.

Dôležité: Ak je dátový roaming zapnutý a nachádzate sa mimo pokrytia vášho mobilného operátora, je možné, že budete musieť uhradiť poplatky za použitie ľubovoľnej z funkcií z uvedeného zoznamu, ako aj za doručenie odkazov v rámci služby „Visual Voicemail“. Informácie o roamingových poplatkoch získate u svojho mobilného operátora.

Získavanie odkazov z bežnej odkazovej služby, keď nie je prístupná služba „Visual Voicemail“: Vytočte svoje vlastné číslo, stlačte a podržte číslo 1 na klávesnici.

Môžete tiež vypnúť mobilné služby pomocou režimu „lietadlo“ a zapnúť Wi-Fi pre prístup na internet bez potreby platenia poplatkov za službu Visual Voicemail.

Vypnutie mobilných služieb pomocou režimu „lietadlo“: V Nastaveniach zapnite „Režim lietadlo“ a potom klepnite na „Wi-Fi“ a zapnite „Wi-Fi“. Viac v časti „Režim lietadlo“ na strane 149.

Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Ak chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy, vypnite režim „lietadlo“.



Mail spolupracuje s MobileMe, Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi emailovými systémami – vrátane Yahoo! Mail, Google email a AOL – ako aj inými štandardnými POP3 a IMAP emailovými systémami. V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie a obrázky, prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy.

Nastavenie emailových účtov



Na iPhone môžete nastaviť emailový účet jedným z nasledujúcich spôsobov:


- Nastavte účet priamo v iPhone. Viac v časti „Vytváranie účtov“ na strane 17.
- Na prenos emailových účtov z vášho počítača do iPhone použite iTunes. Viac v časti „Synchronizácia“ na strane 12.

Odosielanie emailových správ

Emailovú správu môžete odoslať komukoľvek, kto má emailovú adresu.

Vytvorenie a odoslanie emailovej správy:


- 1 Klepnite na .
- 2 Do poľa „Pre“ napíšte meno alebo emailovú adresu, popr. klepnite na , ak chcete pridať meno z vašich kontaktov.

Počas písania emailovej adresy sa pod ňou zobrazujú adresy zodpovedajúce zadávanému textu. Klepnite na adresu, ak ju chcete pridať do poľa „Pre“. Ak chcete pridať viacero mien, klepnite na kláves „Enter“ alebo na .

Poznámka: Ak píšete správu z vášho Microsoft Exchange účtu a máte prístup k firemnému zoznamu adries (Global Address List – GAL), najprv sa zobrazia zodpovedajúce mená alebo adresy z vášho iPhone, až potom zodpovedajúce mená a adresy z GAL.

- 3 Klepnite na „Cc“/„Bcc“/„Od“, ak chcete odoslať kópiu alebo skrytú kópiu správy, alebo zmeniť emailový účet, z ktorého bude správa odoslaná. V prípade, že máte viac ako jeden emailový účet, môžete klepnúť na pole „Od“ a zmeniť účet, z ktorého bude správa odoslaná.
- 4 Najprv zadajte predmet a potom text správy.
Klepnutím na „Enter“ sa pohybujete medzi jednotlivými poliami.
- 5 Klepnite na „Odoslať“.

Odoslanie fotografie alebo videa (len na iPhone 3GS) v emailovej správe

V aplikácii fotky vyberte fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na „Odoslať emailom“ alebo „Odoslať video emailom“. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať.
Fotografie alebo videá budú odoslané z predvoleného emailového účtu (viac v časti „Mail“ na strane 164).


Odoslanie videa v emailovej správe (iPhone a iPhone 3G)

V aplikácii Fotky vyberte video, potom naň klepnite a podržte prst, až pokým sa nezobrazie príkazy na kopírovanie. Klepnite na „Kopírovať“. Spustíte aplikáciu Mail a vytvorte novú správu. Klepnutím umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť video. Potom klepnite na kurzor pre zobrazenie príkazov na kopírovanie a klepnite na „Vložiť“.
Video bude odoslané z predvoleného emailového účtu (viac v časti „Mail“ na strane 164).


Uloženie rozpisanej správy ako „rozpísaná“, pre dokončenie neskôr

Klepnite na „Zrušiť“ a potom klepnite na „Uložiť“. Správa sa uloží do schránky „Rozpísané“.

Odpovedanie na správu

Klepnite na . Klepnite na „Odpovedať“, ak chcete odpovedať len odosielateľovi, alebo klepnite na „Odpovedať všetkým“, ak chcete odpovedať odosielateľovi a ostatným príjemcom. Napíšte odpoveď a klepnite na „Odoslať“.
Súbory alebo obrázky priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou.

Preposlanie správy

Otvorte správu a klepnite na , potom klepnite na „Preposlať“. Pridajte jednu alebo viac emailových adries, napíšte text správy a klepnite na „Odoslať“.

Ak preposielate správu, môžete k nej pripojiť súbory alebo obrázky, ktoré boli v prílohe pôvodnej správy.

Zdieľanie kontaktných údajov

V aplikácii Kontakty vyberte kontakt, klepnite na „Zdieľať kontakt“ v dolnej časti obrazovky s informáciami a potom klepnite na „Email“.

Prezeranie a čítanie emailových správ


Ikona aplikácie Mail zobrazuje celkový počet neprečítaných správ vo všetkých vašich schránkach prijatých správ. V iných schránkach môžete aj naďalej mať neprečítané správy.



Počet neprečítaných správ v schránkach prijatých správ

Kontrola nových správ: Vyberte schránku, alebo kedykoľvek klepnite na .


Na obrazovke každého účtu môžete vidieť počet neprečítaných správ v jednotlivých schránkach.

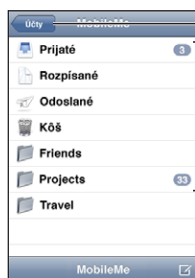

Klepnite, ak chcete zobrazit všetky vaše emailové účty

Počet neprečítaných správ

Klepnite na schránku, ak chcete zobrazit správy, ktoré obsahuje. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou .

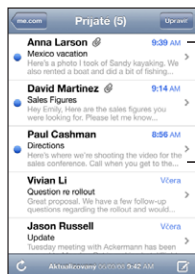

Neprečítané správy

Po otvorení schránky Mail načíta správy, ktorých počet je definovaný v Nastaveniach Mailu, pokiaľ správy neboli načítané automaticky. (Viac v časti „Mail“ na strane 164.)


Načítanie dodatočných správ: Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na „Načítať viac správ“.

Čítanie správy: Klepnite na schránku a potom na správu. Predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu zobrazíte klepnutím na ▲ alebo ▼.

Priblíženie časti správy	Klepnite dvakrát na tú časť správy, ktorú chcete priblížiť. Klepnite dvakrát znovu, ak chcete správu oddialiť.
Zmena veľkosti stĺpca textu tak, aby sa rozťahol na celú obrazovku	Klepnite dvakrát na text správy.
Manuálna zmena veľkosti správy	Použite dva prsty (rozťahnutím približujete a spojením oddaľujete).
Aktivovanie odkazu na webovú stránku	Klepnite na odkaz. Odkazy sú spravidla podčiarknuté a zobrazené modrou farbou. Obrázok je často zároveň aj odkazom. Odkaz môže otvoriť webovú stránku, mapu, vytočiť telefónne číslo, alebo otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Odkazy na webové stránky, telefón a mapy sa otvoria v aplikáciách Safari, Telefón alebo Mapy na vašom iPhone. Pre návrat na Mail stlačte tlačidlo Domov a klepnite na Mail.
Zobrazenie adresy odkazu	Klepnite a podržte prst na odkaze. Zobrazí sa adresa odkazu, ktorú môžete otvoriť v aplikácii Safari, alebo ju skopírovať do schránky (clipboard).

iPhone zobrazí väčšinu bežne používaných formátov obrázkov (JPEG, GIF a TIFF) priamo v texte emailovej správy. iPhone vie prehrať väčšinu audio príloh (napríklad MP3, AAC, WAV a AIFF). Prílohy (ako napríklad PDF dokumenty, webové stránky, text, dokumenty aplikácií Pages, Keynote, Numbers alebo dokumenty Microsoft Word, Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete stiahnuť a prezerat.

Otvorenie prílohy: Klepnite na prílohu. Príloha sa stiahne do iPhone a otvorí.

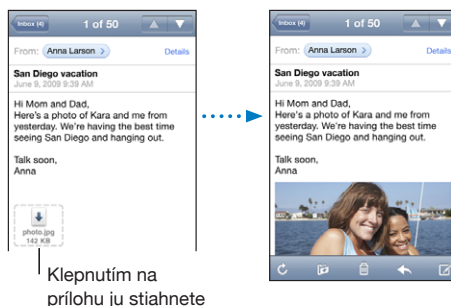


Prílohy môžete prezerať na šírku alebo na výšku. Ak iPhone nepodporuje formát priloženého súboru, zobrazí sa názov súboru, ale nie je možné ho otvoriť. iPhone podporuje nasledovné typy dokumentov:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Webová stránka
.html	Webová stránka
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Formátovaný text
.txt	Text
.vcf	Informácie o kontakte
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Uloženie fotografie z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na „Uložiť obrázok“. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá, klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.

Uloženie videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na „Uložiť video“. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté, klepnite najprv na upozornenie na stiahnutie.

Zobrazenie všetkých príjemcov správy	Klepnite na „Detaily“. Klepnite na meno alebo emailovú adresu pre zobrazenie kontaktných informácií príjemcu. Ak chcete kontaktovať danú osobu, klepnite na telefónne číslo, emailovú adresu alebo textovú správu. Klepnite na „Skrýť“, ak chcete skryť príjemcov.
Pridanie príjemcu medzi kontakty	Klepnite na správu a ak je to potrebné, klepnite na „Detaily“, čím zobrazíte všetkých príjemcov. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu a klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“.
Označenie správy ako neprečítanej	Otvorte správu a klepnite na „Neprečítaná“. Vedľa správy v schránke sa zobrazí modrá bodka  , až kým správu znovu neotvoríte.

Otvorenie pozvánky na stretnutie: Klepnite na pozvánku.




Môžete získať kontaktné informácie organizátora a ostatných účastníkov, vytvoriť pripomienku, pridať poznámku k udalosti a komentár, ktorý bude súčasťou vašej odpovede organizátorovi stretnutia. Pozvánku môžete prijať, dočasne prijať alebo odmietnuť. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na strane 104.

Zapnutie a vypnutie funkcie "push": V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Načítanie dát“ a zapnite alebo vypnite „Push“. Viac v časti „Načítanie dát“ na strane 163.

Vyhľadávanie v emailoch

Vyhľadávať môžete v poliach „Pre“, „Od“ a „Predmet“ emailovej správy. Mail vyhľadáva v stiahnutých správach aktuálne otvorenej emailovej schránky. Správy na serveri môžete prehľadávať v účtoch MobileMe, Exchange a niektorých IMAP účtov.



Vyhľadávanie v emailových správach: Otvorte schránku, prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na „Od“, „Pre“, „Predmet“ alebo „Všetky“ (Od, Pre a Predmet) pre výber polí, ktoré chcete prehľadávať. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu správ a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok.)

Výsledky vyhľadávania v správach, ktoré máte stiahnuté v iPhone sa budú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“, ak chcete skryť klávesnicu a zobrazíť viac výsledkov vyhľadávania.

Vyhľadávanie v správach na serveri: Klepnite na „Pokračovať v hľadaní na serveri“ na konci výsledkov vyhľadávania.


Poznámka: Výsledky vyhľadávania v správach na serveri sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého účtu. Niektoré serveri podporujú len vyhľadávanie celých slov.

Triedenie emailových správ

Správy môžete vymazávať po jednej alebo po skupinách. Môžete tiež presúvať správy z jednej schránky alebo priečinka do iného.


Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na .


Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak, že prejdete prstom po názve správy smerom doľava alebo doprava, a potom klepnete na „Vymazať“.

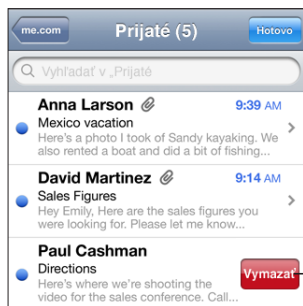

Ak chcete zobraziť tlačidlo „Vymazať“, prejdite prstom po správe zo strany na stranu.

Vymazanie viacerých správ naraz: Pri prezeraní zoznamu správ klepnite na „Upraviť“, vyberte správy, ktoré chcete vymazať a klepnite na „Vymazať“.

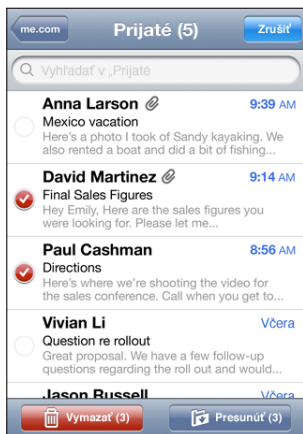

Presunutie správ do inej schránky alebo priečinka: Počas prezerania správy klepnite na  a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok.

Presunutie viacerých správ naraz: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na „Upraviť“, vyberte správy, ktoré chcete presunúť, klepnite na „Presunúť“ a vyberte cieľovú schránku alebo priečinok.



Prezeranie webových stránok

Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerat si webové stránky na iPhone rovnakým spôsobom ako na počítači. V iPhone môžete vytvárať záložky a synchronizovať ich s vaším počítačom. Pre rýchly prístup k webovým stránkam priamo z plochy si vytvorte web clips.

Webové stránky si môžete prezerat na šírku alebo na výšku. Otočte iPhone nalezato a webové stránky sa tiež otočia a automaticky prispôbia veľkosti obrazovky.



Otváranie webových stránok


Otvorenie webovej stránky: Klepnite na pole adresy (v ľavej časti lišty s názvom), zadajte adresu webovej stránky a klepnite na „Ísť“. Ak pole adresy nie je zobrazené, klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, čím zobrazíte toto pole umiestnené v hornej časti webovej stránky.

Počas zadávania adresy sa zobrazujú adresy webových stránok, ktoré začínajú rovnakými písmenami. Jedná sa o stránky označené záložkami a naposledy otvorené stránky. Klepnite na adresu, ak chcete zobraziť danú stránku. Ak chcete zadať adresu, ktorá nie je v zozname, pokračujte v písaní.

Vymazanie adresy z poľa adresy: Klepnite na pole s adresou a potom klepnite na ✕.

Zväčšovanie a rolovanie webových stránok

Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite dvakrát na časť webovej stránky, ktorú chcete zväčšiť. Klepnite dvakrát znovu, ak chcete zväčšený stĺpec zmenšiť.

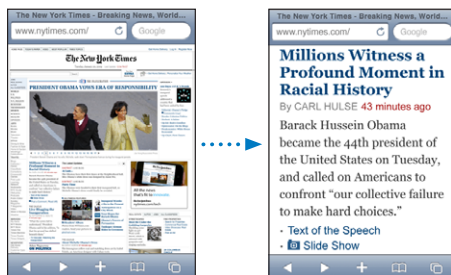

Stránky môžete zväčšovať a zmenšovať aj pomocou dvoch prstov.

Rolovanie webovej stránky

Potiahnite stránku nahor, nadol alebo do strán. Počas rolovania nie je možné aktivovať žiadne odkazy.

Rolovanie v ráme (frame) na webovej stránke

Pre rolovanie v ráme (frame) stránky použite dva prsty. Pre rolovanie celej webovej stránky použite jeden prst.


Prechod na hornú časť webovej stránky

Klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky iPhone.

Navigácia medzi webovými stránkami

Odkazy na webových stránkach spravidla otvárajú ďalšie webové stránky.

Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz.

Odkazy v iPhone môžu tiež vytočiť telefónne číslo, zobrazíť polohu v aplikácii Mapy, alebo otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou. Ak odkaz otvorí inú aplikáciu a vy sa chcete vrátiť do Safari, stlačte tlačidlo Domov  a klepnite na ikonu aplikácie Safari na ploche.

Zobrazenie adresy odkazu

Klepnite a podržte prst na odkaze. Adresa sa zobrazí vedľa vášho prsta. Ak chcete zistiť, či je obrázok zároveň aj odkaz, podržte prst na obrázku.

Zastavenie načítavania webovej stránky



Klepnite na ✕.

Obnovenie webovej stránky

Klepnite na ↺.


Návrat na predchádzajúcu stránku

Klepnite na ◀ alebo ▶ v dolnej časti obrazovky.

Návrat na nedávno otvorenú stránku	Klepnite na  a potom klepnite na „História“. Ak chcete vymazať históriu, klepnite na „Vymazať“.
Odoslanie emailu s adresou webovej stránky	Klepnite na  a potom na „Odoslať odkaz emailom.“
Uloženie obrázku alebo fotografie do albumu Fotoaparát	Podržte prst na obrázku a potom klepnite na „Uložiť obrázok“.

Otváranie viacerých webových stránok súčasne


Súčasne môžete mať otvorených až osem webových stránok. Niektoré odkazy automaticky otvoria webovú stránku v novom okne namiesto otvorenia na mieste pôvodnej stránky.

Číslo na ikone stránok  v spodnej časti obrazovky ukazuje počet otvorených stránok. Ak sa na ikone nenachádza žiadne číslo, je otvorená len jedna stránka. Napríklad:



 = je otvorená len jedna stránka

 = sú otvorené tri stránky

Otvorenie novej stránky: Klepnite na  a potom klepnite na „Nová stránka“.

Zobrazenie inej otvorenej stránky: Klepnite na  a potom švihnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite na stránku, ktorú chcete zobraziť.



Zatvorenie stránky: Klepnite na  a potom klepnite na . Ak máte otvorenú len jednu stránku, nemôžete ju zatvoriť.

Písanie textu a vyplňanie formulárov

Niektoré webové stránky obsahujú textové polia alebo formuláre, ktoré je potrebné vyplniť. Safari môžete nastaviť tak, aby si pamätalo mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplňalo textové polia na stránkach na základe informácií z aplikácie Kontakty. Viac informácií v časti „Safari“ na strane 168.

Zobrazenie klávesnice	Klepnite na textové pole.
Prechod na ďalšie textové okno	Klepnite na iné textové okno, alebo klepnite na tlačidlá „Ďalšie“ alebo „Predošlé“.
Vyplnenie formulára	Po vyplnení okna formulára klepnite na „Ísť“ alebo „Vyhľadať“. Väčšina stránok obsahuje odkaz, ktorým odošlete formulár.
Skrytie klávesnice	Klepnite na „Hotovo“.

Povolenie funkcie AutoFill na automatické vyplňanie formulárov na webových stránkach: V Nastaveniach vyberte „Safari“ > „AutoFill“ a potom máte na výber z nasledujúcich možností:

- *Ak chcete použiť kontaktné údaje*, zapnite „Použiť moje info“, potom klepnite na „Moje info“ a vyberte kontakt, ktorý chcete použiť.
Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári.
- *Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel*, zapnite Mená a Heslá.
Ak je táto funkcia zapnutá, Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky.
- *Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill*, klepnite na „Vymazať všetky“.

Vyhľadávanie na webe

V Safari je prednastavené vyhľadávanie pomocou Google. Môžete vyhľadávať aj pomocou Yahoo!.

Vyhľadávanie na webe:

- 1 Klepnite na vyhľadávacie pole (v pravej časti lišty s názvom stránky).
- 2 Zadajte slovo alebo frázu, ktorá opisuje to, čo hľadáte a potom klepnite na „Google“.
- 3 Ak chcete otvoriť webovú stránku, klepnite na odkaz vo výsledkoch vyhľadávania.

Nastavenie vyhľadávania pomocou Yahoo! v Safari: Na ploche klepnite na „Nastavenia“ > „Safari“ > „Vyhľadávať pomocou“ a potom vyberte Yahoo!.

Záložky

Webové stránky, ku ktorým sa neskôr chcete vrátiť, môžete označiť záložkami.

Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku a klepnite na **+**. Potom klepnite na „Pridať záložku“.

Po vytvorení záložky na webovú stránku, môžete upraviť jej názov. Záložky sa automaticky uložia do najvyššej úrovne záložiek. Klepnite na „Záložky“, ak chcete na ukladanie záložiek vybrať iný priečinok.


Ak používate Safari na Macu alebo Safari, či Microsoft Internet Explorer na PC, môžete synchronizovať záložky s webovým prehliadačom na vašom počítači.


Synchronizácia záložiek s vašim počítačom:



- 1 Pripojte iPhone k počítaču.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 Kliknite na záložku „Info“ (Informácie), vyberte „Sync ... bookmarks“ (Synchronizovať záložky) vo „Web Browser“ (Webový prehliadač) a potom klepnite na „Apply“ (Použiť).

Viac v časti „Synchronizácia“ na strane 12.

Synchronizácia záložiek s MobileMe: V Nastaveniach iPhone vyberte „Záložky“ vo vašom MobileMe účte. Viac v časti „Vytváranie účtov“ na strane 17.

Otvorenie webovej stránky označenej záložkou: Klepnite na  a potom vyberte záložku alebo priečinok obsahujúci záložky.

Úprava záložky alebo priečinka so záložkami: Klepnite na , vyberte priečinok, ktorý obsahuje záložku alebo priečinok, ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť. Máte na výber z nasledujúcich možností:

- *Nový priečinok vytvoríte klepnutím na „Nový priečinok“.*
- *Ak chcete vymazať záložku alebo priečinok, klepnite na  a potom na „Vymazať“.*
- *Ak chcete zmeniť umiestnenie záložky alebo priečinka, potiahnite .*
- *Ak chcete upraviť mená alebo adresy, resp. ich presunúť do iného priečinka, klepnite na záložku alebo priečinok.*

Po skončení klepnite na „Hotovo“.

Web clips

Pridaním web clips na plochu budete mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. Web clips sa zobrazia ako ikony na ploche a ich polohu môžete rovnako ako polohu ostatných ikon meniť. Viac v časti „iPhone aplikácie“ na strane 25.



Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na **+**. Potom klepnite na „Pridať na plochu“.

Keď otvoríte web clip, Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky, ktorá bola zobrazená pri pridávaní web clipu na plochu. Zobrazená časť stránky zároveň tvorí podklad pre ikonu web clipu na ploche s výnimkou stránok, ktoré majú vlastnú ikonu.

Pri pridávaní web clipu môžete upraviť jeho názov. Ak je názov príliš dlhý (viac ako 10 znakov), môže sa na ploche zobraziť skrátený.

Web clips nie sú záložky a nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes.

Vymazávanie web clips:

- 1 Stlačte a podržte akúkoľvek ikonu na ploche, kým sa nezačne triasť.
- 2 Klepnite na  v rohu web clipu, ktorý chcete vymazať.
- 3 Klepnite na „Vymazať“ a potom stlačte tlačidlo Domov , čím uložíte nové rozvrhnutie.



Hudobné skladby, videá a ďalší obsah vašej iTunes knižnice sa do iPhone preniesie synchronizáciou s iTunes na vašom počítači. Ďalšie informácie o pridávaní hudby a iných médií do iTunes knižnice získate aktiváciou aplikácie iTunes a výberom „Help“ (Pomoc) > „iTunes Help“ (Pomocník iTunes).

Prenos hudby, videí a ďalších médií do iPhone

Ak chcete preniesť hudbu, videá a ďalší obsah do iPhone, musíte nastaviť automatickú synchronizáciu s obsahom iTunes knižnice vo vašom počítači, alebo môžete manuálne vybrať médiá a obsah prenášaný na iPhone.

Synchronizácia obsahu iTunes

Hudbu, videá a ďalší obsah môžete preniesť na iPhone synchronizáciou s obsahom iTunes. Synchronizovať môžete všetky médiá, alebo len vybrané skladby, videá a podcasty a iTunes U zbierky.

Nastavenie synchronizácie iPodu s iTunes:

- 1 Pripojte iPhone k počítaču.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 V záložkách „Music“ (Hudba), „Movies“ (Filmy), „TV Shows“ (TV seriály), „Podcasts“ (Podcasty) a „iTunes U“ vyberte obsah, ktorý chcete preniesť do iPhone. Môžete napríklad nastaviť iTunes tak, aby sa synchronizovali len s vybranými hudobnými playlistami a tromi najnovšími epizódami vášho obľúbeného video podcastu.
- 4 Kliknite na „Apply“ (Použiť).

Ak chcete, aby sa obsah iTunes a ďalšie informácie synchronizovali s iPodom automaticky, kliknite na záložku „Summary“ (Prehľad) a vyberte „Automatically sync when this iPhone is connected“ (Automaticky synchronizovať po pripojení tohto iPhone).

Dôležité: Ak vymažete položku v iTunes, bude táto pri najbližšej synchronizácii vymazaná aj z iPhone.

Na váš iPhone budú prenesené len skladby a videá, ktoré sú vo formáte podporovanom iPhone. Viac informácií o formátoch podporovaných iPhone nájdete v časti „Nie je možné prehrať skladbu, video alebo inú položku“ na strane 216.

Ak máte v iTunes knižnici viac skladieb, ako je kapacita vášho iPhone, iTunes ponúkne vytvorenie špeciálneho playlistu na synchronizáciu s iPhone. iTunes naplní tento playlist náhodne vybranými skladbami z vašej knižnice. Na tento playlist môžete pridávať skladby, odoberať ich a znova ho synchronizovať.

Ak ste si prehrávali podcast alebo audioknihu, miesto, kde ste skončili, je súčasťou synchronizácie s obsahom iTunes. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone, môžete po synchronizácii pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak.

Viac informácií o používaní iTunes na prehrávanie hudby a ďalších médií na svojom počítači nájdete v časti „Čo budete potrebovať“ na strane 9.

Manuálne spravovanie obsahu

Manuálne spravovanie obsahu vám umožňuje preniesť na iPhone len vybranú hudbu, videá a podcasty.

Nastavenie manuálneho spravovania obsahu na iPhone:

- 1 Pripojte iPhone k počítaču.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 Kliknite na záložku „Summary“ (Prehľad) a vyberte „Manually manage music and videos“ (Spravovať hudbu a videá manuálne).
- 4 Kliknite na „Apply“ (Použiť).

Prenos položiek na iPhone: Chyťte a pretiahnite skladbu, video, podcast alebo playlist z vašej iTunes knižnice na iPhone (v postrannom paneli). Ak chcete naraz pridať viacero položiek, podržte pri ich výbere stlačené klávesy Shift alebo Command (Mac), prípadne Control (Windows).

iTunes okamžite synchronizujú svoj obsah s vašim iPhone. Ak zrušíte voľbu „Manually manage music and videos“ (Spravovať hudbu a videá manuálne), obsah, ktorý ste manuálne pridali, bude vymazaný z vášho iPhone pri nasledujúcej synchronizácii s obsahom iTunes.

Vymazanie položiek z iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a kliknite na ikonu iPhone v postrannom paneli iTunes. Kliknutím na trojuholník naľavo od ikony zobrazíte obsah zariadenia. Vyberte druh obsahu, ako napríklad „Music“ (Hudba) alebo „Movies“ (Filmy), vyberte položky, ktoré chcete vymazať a stlačte kláves Delete na klávesnici.

Vymazaním položiek v iPhone ich nevymažete z vašej iTunes knižnice.

Nakupovanie a sťahovanie obsahu z iTunes Store

iTunes Store na iPhone môžete využiť na nákup skladieb, albumov, TV seriálov, filmov, hudobných videí, zvonení a audiokníh priamo do iPhone. Môžete si tiež prezerat' a sťahovať videá, podcasty a obsah iTunes U. Viac informácií v časti „O aplikácii iTunes Store“ na strane 173.

Prenos zakúpeného obsahu na iný počítač

iPhone môžete použiť na prenos obsahu zakúpeného v iTunes na jednom počítači, do iTunes knižnice iného autorizovaného počítača. Počítač musí byť autorizovaný na prehrávanie obsahu z vášho účtu na iTunes Store. Ak chcete počítač autorizovať, otvorte iTunes a vyberte „Store“ > „Authorize Computer“ (Autorizovať počítač).

Prenos zakúpeného obsahu: Pripojte iPhone k druhému počítaču. Aplikácia iTunes sa vás opýta, či si želáte preniesť zakúpený obsah.

Konvertovanie videí pre iPhone

Okrem videí zakúpených prostredníctvom iTunes môžete na iPhone prehrávať aj iné videá, napríklad tie, ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu, alebo videá stiahnuté z internetu a pridané do iTunes.

Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca na to, že ho na iPhone nie je možné prehrať, môžete toto video konvertovať.

Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej iTunes knižnici a zvolte možnosť „Advanced“ (Ostatné) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť pre iPod alebo iPhone verziu). Potom preneste konvertované video do iPhone.

Hudba a iné audio

Vďaka dotykovému displeju s vysokým rozlíšením sa počúvanie hudby na vašom iPhone stáva vizuálnym aj hudobným zážitkom. Môžete si prezerat' vaše playlisty, alebo listovať v obaloch albumov pomocou Cover Flow.

UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke *Dôležité informácie o produkte* na www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Prehrávanie skladieb

Prezeranie zbierky skladieb: Klepnite na „Playlisty“, „Interpreti“ alebo „Skladby“. Klepnite na „Viac“ a prezerajte si kategórie „Albumy“, „Audioknihy“, „Kompilácie“, „Skladatelia“, „Žánre“, „iTunes U“ alebo „Podcasty“.

Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na „Genius“. Ak tlačidlo „Genius“ nie je zobrazené, musíte v aplikácii iTunes 9 (prípadne novejšej verzii) zapnúť funkciu Genius a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Viac informácií v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 88.

Prehrávanie skladby: Klepnite na skladbu.

Zatrasením zamiešať: Zatrasťte iPhone, ak chcete zapnúť náhodný výber skladieb a okamžite zmeniť prehrávanú skladbu. Skladbu môžete zmeniť kedykoľvek opätovným zatrasením.

Funkciu „Zatrasením zamiešať“ môžete zapnúť v Nastaveniach, v časti > iPod (funkcia je v pôvodných nastaveniach zapnutá). Viac v časti „Hudba“ na strane 170.

Ovládanie prehrávania skladby

Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrazovka „Práve hrá“.



Pozastavenie prehrávania

Klepnite na **||**, alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Obnovenie prehrávania

Klepnite na **▶**, alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Zvýšenie a zníženie hlasitosti

Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji, alebo použite tlačidlá na boku iPhone. Na ovládanie hlasitosti môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti na iPhone slúchadlách s mikrofónom (len na iPhone 3GS).

Spustenie skladby, audioknihy alebo podcastu od začiatku	Klepnite na ⏮ .
Prechod na nasledujúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste	Klepnite na ⏭ , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) dvakrát rýchlo po sebe.
Prechod na predchádzajúcu skladbu alebo kapitolu v audioknihe či podcaste	Klepnite na ⏮ dvakrát alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) trikrát rýchlo po sebe.
Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu	Stlačte a podržte ⏮ alebo ⏭ . Čím dlhšie držíte ovládací prvok, tým je prevíjanie rýchlejšie. Na iPhone slúchadlách s mikrofónom stlačte a podržte stredné tlačidlo (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) dvakrát rýchlo po sebe pre rýchle prevíjanie dopredu alebo trikrát rýchlo po sebe pre prevíjanie dozadu.
Návrat na zoznam skladieb	Klepnite na ◀ , prípadne prejdite prstom po obale albumu smerom doprava.
Návrat na obrazovku „Práve hrá“	Klepnite na „Práve hrá“.
Zobrazenie textu skladby	Klepnite na obal albumu počas prehrávania skladby. (Texty sa zobrazia v prípade, že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami o skladbe v aplikácii iTunes.)

Ovládacie prvky prehrávania si môžete nechať zobrazit' kedykoľvek počas počúvania hudby alebo používania iných aplikácií, dokonca aj keď je iPhone vypnutý – stlačením tlačidla Domov **⏏**. Viac v časti „Domov“ na strane 158.


Počas používania inej aplikácie sa ovládanie prehrávania zobrazí tak, že bude túto aplikáciu prekrývať. Po skončení používania ovládacích prvkov ich môžete skryť, alebo klepnúť na „Hudba“ pre návrat na obrazovku „Práve hrá“. Ak je iPhone zamknutý, ovládanie sa zobrazí na obrazovke a automaticky sa skryje po skončení používania.

Ďalšie ovládacie prvky prehrávania skladieb

Na obrazovke „Práve hrá“ klepnite na obal albumu.

Zobrazí sa ovládanie opakovania, funkcie Genius, náhodného výberu skladieb a indikátor prehrávania. Môžete tiež vidieť čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby, zostávajúci čas a číslo skladby. Text skladby sa vám zobrazí v prípade, že bol pridaný ku skladbe v iTunes.

Indikátor prehrávania umožňuje skok na ktorúkoľvek časť videa. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania.

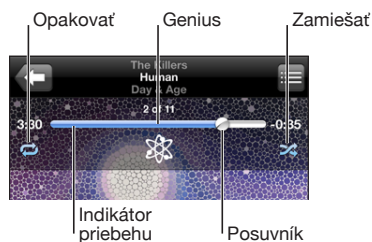

Opakované prehrávanie skladieb v iPhone

Klepnite na . Klepnite na znovu, ak chcete, aby iPhone opakoval iba práve prehrávanú skladbu.

= iPhone bude opakovane prehrávať všetky skladby z aktuálneho albumu alebo zoznamu.

= iPhone bude opakovane prehrávať aktuálnu skladbu.

= iPhone nie je nastavený na opakované prehrávanie skladieb

Skok na ktorúkoľvek miesto v prehrávanej skladbe

Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Čím nižšie posuniete prst, tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia.

Vytvorenie Genius playlistu

Klepnite na a zobrazí sa Genius playlist. Viac informácií v časti „Používanie funkcie Genius na iPhone“ na strane 88.

Nastavenie náhodného prehrávania skladieb v iPhone

Klepnite na . Klepnite na znovu, ak chcete zrušiť náhodné prehrávanie skladieb v iPhone.

= iPhone bude prehrávať skladby v náhodnom poradí.

= prehrávanie skladieb na iPhone v náhodnom poradí je vypnuté.

Prehrávanie skladieb z ľubovoľného playlistu, albumu alebo iného zoznamu v náhodnom poradí

Klepnite na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu. Napríklad pre prehrávanie všetkých skladieb vo vašom iPhone v náhodnom poradí vyberte „Skladby“ > „Zamiešať“.


Či už je, alebo nie je vo vašom iPhone zapnuté prehrávanie skladieb v náhodnom poradí, ak klepnete na „Zamiešať“ v hornej časti ľubovoľného zoznamu skladieb, iPhone bude v náhodnom poradí prehrávať skladby práve z tohto zoznamu.







Ovládanie podcastov a audiokníh

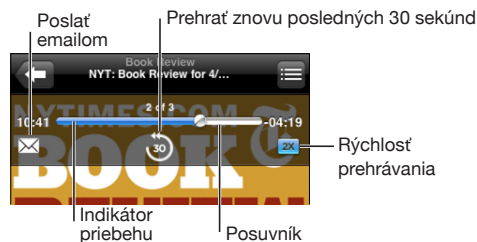Na obrazovke „Práve hrá“ klepnite na obal.

Zobrazí sa ikona mailu, ovládanie rýchlosti prehrávania, pretočenie o 30 sekúnd dozadu a indikátor prehrávania. Môžete tiež vidieť čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania, zostávajúci čas a číslo epizódy alebo kapitoly.

Indikátor prehrávania umožňuje skok na ktorúkoľvek časť videa. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania.




Odoslanie odkazu na podcast emailom	Klepnite na  .
Skok na ľubovoľnú časť prehrávaného súboru	Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Čím nižšie posuniete prst, tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia.
Prehranie posledných 30 sekúnd	Klepnite na  .
Nastavenie rýchlosti prehrávania	Klepnite na  . Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania.  = Prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou.  = Prehrávať polovičnou rýchlosťou.  = Prehrávať normálnou rýchlosťou.

Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod

Ovládanie hlasom (dostupné len na iPhone 3GS) môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na iPhone.

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je dostupné pre všetky jazyky.

Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov , až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Prehrávanie skladieb môžete ovládať pomocou nasledujúcich príkazov.


Ovládanie hlasom môžete zapnúť aj pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).


Ovládanie prehrávania hudby	Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Pre pozastavenie povedzte „pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Môžete tiež povedať „ďalšia skladba“ alebo „predchádzajúca skladba“.
Prehrávanie albumu, interpreta alebo playlistu	Povedzte „prehrávať“, potom povedzte „album“, „interpret“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.
Zamiešanie aktuálneho playlistu	Povedzte „zamiešať“.
Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe	Povedzte „čo hrá“, „aká je to skladba“, „kto spieva túto skladbu“ alebo „od koho je táto skladba“.
Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb	Povedzte „Genius“, „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac skladieb ako je táto“.
Vypnutie Ovládania hlasom	Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“.




Prezeranie obalov albumov pomocou Cover Flow

Pri prezeraní hudby môžete otočiť iPhone naležato a prechádzať obsah iTunes pomocou Cover Flow – prezeráť si hudbu prostredníctvom obalov albumov.

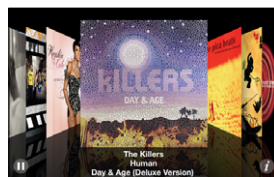


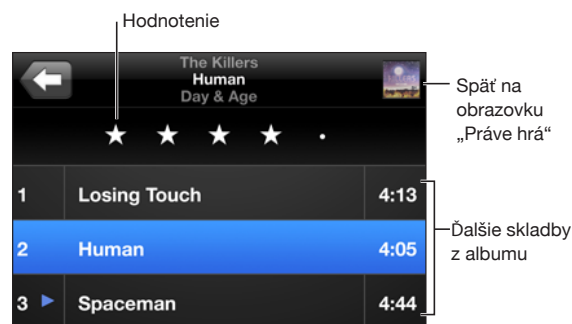
Listovanie v obaloch albumov	Potiahnite prst po displeji smerom doľava alebo doprava.
Zobrazenie zoznamu skladieb v albume	Klepnite na album alebo na  .



Prehratie vybranej skladby	Klepnite na skladbu. V zozname skladieb môžete rolovať ťahaním prsta smerom nahor alebo nadol.
Návrat na obal albumu	Klepnite na názov albumu. Prípadne znovu klepnite na  .
Spustenie prehrávania alebo pozastavenie aktuálnej skladby	Klepnite na  alebo  . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Zobrazenie všetkých skladieb v albume

Zobrazenie všetkých skladieb z albumu, z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke „Práve hrá“ klepnite na . Klepnite na skladbu, ak ju chcete prehrať. Klepnite na obal albumu pre návrat späť na obrazovku „Práve hrá“.




V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. Hodnotenie môžete využiť napríklad pri vytváraní živých playlistov v iTunes. Tieto sa dynamicky aktualizujú napríklad na základe vášho hodnotenia.

Hodnotenie skladby: Potiahnite prst po hodnotiacej lište a pridajte skladbe jednu až päť hviezdíčiek.

Vyhľadávanie hudby

Vyhľadávať môžete názvy, interpretov, albumy a skladateľov skladieb, podcastov a iného obsahu, ktorý ste synchronizovali s iPhone.



Vyhľadávanie hudby: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb, playlistov, interpretov, alebo v inom zobrazení obsahu iPodu. (Pre rýchly prechod na hornú časť zoznamu a zobrazenie vyhľadávacieho poľa klepnite na stavový riadok.)

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“, ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.

Na vyhľadávanie hudby môžete použiť aj Spotlight. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 39.

Používanie funkcie Genius na iPhone

Funkcia Genius automaticky vyhľadá skladby z vašej knižnice, ktoré sa k sebe hodia. Genius playlist je zbierka skladieb, ktoré sa hodia k vami vybranej skladbe z knižnice. Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby. Genius Mixy sú znovu vytvárané pri každom spustení, takže sa nikdy neopakujú.


Genius playlisty môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich s iPhone. Genius playlisty môžete vytvárať aj priamo na iPhone.

Genius Mixy sú vytvárané v iTunes. iTunes vytvorí rôzne mixy v závislosti od druhov hudby, ktoré máte uložené vo vašej iTunes knižnici. Môžete mať napríklad Genius Mixy s výberom skladieb žánru R&B alebo Alternatívny rock.

Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone, musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom synchronizovať iPhone s iTunes. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky, pokiaľ ste v iTunes nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy, ktoré chcete synchronizovať s iTunes. Genius je bezplatná služba, ktorá však vyžaduje účet v iTunes Store.

Genius Mixy vyžadujú iTunes 9 alebo novšiu verziu. Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix, iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby z knižnice, ktoré by ináč neboli synchronizované.


Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na „Genius“. Počet bodiek v spodnej časti obrazovky zodpovedá počtu mixov, ktoré se synchronizovali z iTunes a znázorňuje práve prezeraný mix. Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava.

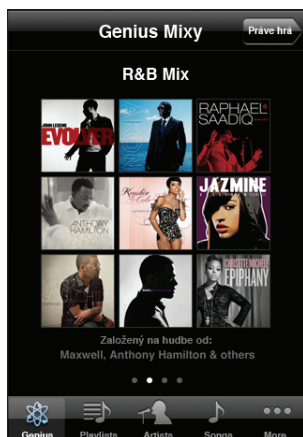

Prehrávanie Genius Mixu: Klepnite na mix alebo na ►.

Vytvorenie Genius playlistu v iPhone:

- 1 Klepnite na „Playlisty“ a potom na „Genius“.
- 2 Klepnite na skladbu v zozname. Genius vytvorí playlist s ďalšími skladbami vybranými na základe tejto skladby.

Môžete tiež vytvoriť Genius playlist na základe práve prehrávanej skladby. Na obrazovke „Práve hrá“ klepnite na obal albumu, čím zobrazíte dodatočné ovládacie prvky a potom klepnite na .

Uloženie Genius playlistu: Klepnite na „Uložiť“ v playliste. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží medzi Playlisty

Môžete vytvoriť a uložiť toľko Genius playlistov, koľko len budete potrebovať. Genius playlist vytvorený a uložený v iPhone bude pri najbližšom pripojení synchronizovaný s iTunes.

Obnovenie Genius playlistu: Klepnite na „Obnoviť“ v playliste.

Obnovením playlistu vytvoríte na základe vybranej skladby nový playlist zložený z iných skladieb. Môžete obnoviť ktorýkoľvek Genius playlist, či už bol vytvorený v iTunes a synchronizovaný s iPhone, alebo vytvorený priamo na iPhone.

Vytvorenie Genius playlistu na základe novej skladby: V playliste klepnite na „Nový“ a vyberte novú skladbu.

Vymazanie uloženého Genius playlistu: V playliste, ktorý ste uložili priamo v iPhone, klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať playlist“.

Po tom, ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes, nebudete ho môcť vymazať priamo z vášho iPhone. Ak chcete upraviť názov playlistu, zastaviť synchronizáciu, alebo vymazať playlist, môžete použiť iTunes.

Vytváranie On-The-Go Playlistu

Vytvorenie on-the-go playlistu:

- 1 Klepnite na „Playlisty“ a potom klepnite na „On-The-Go“.
- 2 Vyhľadajte skladby pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky. Klepnite na akúkoľvek skladbu alebo video, čím ju pridáte do playlistu. Klepnite na „Pridať všetky skladby“ v hornej časti akéhokoľvek zoznamu a pridáte všetky skladby z daného zoznamu.
- 3 Ak ste skončili s úpravou, klepnite na „Hotovo“.

Po vytvorení on-the-go playlistu a synchronizácii iPhone s vaším počítačom bude tento playlist, najprv uložený vo vašom iPhone, prenesený do vašej iTunes knižnice a vymazaný z vášho iPhone. Prvý takýto playlist bude uložený ako „On-The-Go 1“, druhý ako „On-The-Go 2“, atď. Ak chcete playlist preniesť späť na iPhone, vyberte iPhone v postrannom paneli iTunes, kliknite na záložku „Music“ (Hudba) a vyberte playlist, ktorý chcete synchronizovať.

Úprava on-the-go playlistu: Klepnite postupne na „Playlisty“, „On-The-Go“ a „Upraviť“ a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

- *Pre posunutie skladby v zozname vyššie alebo nižšie, potiahnite ☰ vedľa názvu skladby.*
- *Pre vymazanie skladby z playlistu, klepnite na ⓧ vedľa názvu skladby a potom klepnite na „Vymazať“. Ak vymažete skladbu z on-the-go playlistu, nevymažete ju z iPhone.*
- *Pre vymazanie všetkých skladieb z playlistu, klepnite na „Vyčistiť playlist“.*
- *Pre pridanie ďalších skladieb, klepnite na +.*

Videa

iPhone umožňuje prehrávanie videí, napríklad filmov, hudobných videoklipov alebo video podcastov. Ak sa video skladá z kapitol, môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu, alebo zobrazíť zoznam kapitol a prehrať ktorúkoľvek z nich. Ak video obsahuje viacero jazykových verzií, môžete si vybrať jazyk alebo zobrazíť titulky.

Prehrávanie videí


Prehrávanie videa: Klepnite na „Videa“ a potom klepnite na vybrané video.

Zobrazenie ovládania prehrávaného videa: Klepnite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete.

Ovládanie prehrávania

Aby bol naplno využitý potenciál displeja, videa sú prehrávané v širokouhlom režime.

Indikátor prehrávania umožňuje skok na ktorúkoľvek časť videa. Rýchlosť vyhľadávania môžete meniť pohybom prsta smerom nadol počas posúvania posuvníka na indikátore prehrávania.

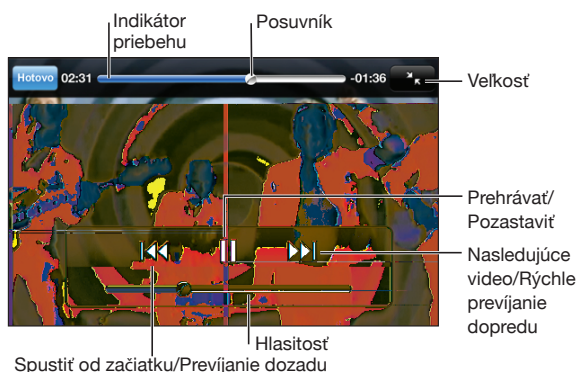


Spustiť od začiatku/Prevíjanie dozadu

Skladba *Lovers in Japan* od skupiny Coldplay je dostupná na iTunes Store

Pozastavenie videa	Klepnite na ⏸ , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).
Obnovenie prehrávania	Klepnite na ▶ , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).
Zvýšenie a zníženie hlasitosti	Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji, Na ovládanie hlasitosti môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti na iPhone slúchadlách s mikrofónom (len na iPhone 3GS).
Spustenie videa od začiatku	Potiahnite posuvník na indikátore prehrávania celkom doľava, alebo klepnite na ⏮ v prípade, že video neobsahuje kapitoly.
Prechod na nasledujúcu kapitolu (ak je dostupná)	Klepnite na ⏭ , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) dvakrát rýchlo po sebe.
Prechod na predchádzajúcu kapitolu (ak je dostupná)	Klepnite na ⏪ , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade) trikrát rýchlo po sebe.
Spustenie prehrávania vybranej kapitoly (v prípade, že video obsahuje kapitoly)	Klepnite na ☰ a vyberte kapitolu zo zoznamu.
Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu	Stlačte a podržte ⏮ alebo ⏭ .
Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu	Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunom prsta smerom nadol meníte rýchlosť vyhľadávania. Čím nižšie posuniete prst, tým bude rýchlosť vyhľadávania menšia.
Ukončenie prehrávania videa	Klepnite na „Hotovo“, alebo stlačte tlačidlo Domov ⏏ .
Roztiahnutie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky	Klepnite na ⏏ , ak chcete roztiahnuť video na celú obrazovku. Klepnite na ⏏ , ak chcete zobrazit video na šírku obrazovky. Klepnutím na video dvakrát prepínate medzi týmito dvoma spôsobmi zobrazenia. Ak roztiahnete video na celú obrazovku, jeho horná alebo bočné časti môžu byť orezané. Ak zobrazíte video na šírku obrazovky, môžu sa po stranách alebo v hornej, či dolnej časti obrazovky zobrazit čierne pruhy.
Výber jazykovej verzie (ak je k dispozícii)	Klepnite na 🗣 a vyberte jazyk zo zoznamu.
Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú k dispozícii)	Klepnite na 🗣 a vyberte jazyk alebo „Vyp.“ zo zoznamu „Titulky“.

Vyhľadávanie videí

Vyhľadávať môžete názvy filmov, TV seriálov a video podcastov, ktoré ste synchronizovali s iPhone.



Vyhľadávanie videa: Zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu videí.

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“, ak chcete skryť klávesnicu a zobrazit' viac výsledkov vyhľadávania.

Prehrávanie požičaných filmov

Na iTunes Store si môžete požičať filmy v štandardnom rozlíšení (480p) a pozerat' ich na iPhone. Požičané filmy si môžete stiahnuť priamo do iPhone, alebo ich do iPhone preniesť z iTunes knižnice na vašom počítači. Požičané filmy môžete tiež preniesť z iPhone späť do iTunes. (Požičiavanie filmov nie je dostupné vo všetkých oblastiach.)

Prehravat' sa dajú len filmy, ktoré sú úplne stiahnuté. Sťahovanie môžete pozastavit' a neskôr v ňom pokračovat'. Požičaným filmom vyprší platnosť po niekoľkých dňoch a po začatí pozerania filmu máte na jeho dopozeranie obmedzený čas. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Po vypršaní tohto času bude film automaticky vymazaný. Expiračný čas filmu môžete zistiť na iTunes Store pred jeho požičaním.

Prenos požičaných filmov do iPhone: Pripojte iPhone k počítaču. V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone kliknite na „Movies“ (Filmy) a vyberte požičaný film, ktorý chcete preniesť. Váš počítač musí byť pripojený na internet.

Prehrávanie požičaného filmu: V iPhone, vyberte „iPod“ > „Videá“ a vyberte film.

Prehrávanie videí v TV prijímači

iPhone môžete pripojiť k vášmu TV prijímaču a pozerat' tak videá na veľkej obrazovke. Použite Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable alebo iné káble kompatibilné a autorizované na použitie s iPhone. Tieto káble môžete pripojiť na Apple Univerzálny dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. (Súčasťou Apple Univerzálného docku je aj diaľkový ovládač, pomocou ktorého môžete ovládat' prehrávanie.) Apple káble a docky sa dajú osobitne kúpiť v mnohých krajinách. Navštívte www.apple.com/ipodstore (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách).

Vymazávanie videí z iPhone

Ak chcete na iPhone získať voľné miesto, môžete vymazať niektoré videá.

Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo doprava a klepnite na „Vymazať“.

Ak vymažete video (netýka sa to požičaných filmov) z iPhone, nebude vymazané z vašej iTunes knižnice a môžete ho neskôr preniesť späť do iPhone. Ak nechcete, aby sa pri synchronizácii video prenieslo späť na iPhone, nastavte iTunes tak, aby video nebolo synchronizované. Viac v časti „Čo budete potrebovať“ na strane 9.

Dôležité: Ak z iPhone vymažete požičaný film, bude vymazaný definitívne a nie je možné ho preniesť späť na váš počítač.

Nastavenie automatického vypnutia

iPhone môžete nastaviť tak, aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo videí.


Nastavenie automatického vypnutia iPodu: Na ploche vyberte „Hodiny“ > „Časovač“ a pohybom prsta nastavte počet hodín a minút. Klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“, klepnite na „Nastaviť“ a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite, na „Štart“.

Keď vyprší zadaný čas, iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí, zatvorí všetky spustené aplikácie a zamkne sa.

Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

Tlačidlá určené na prechádzanie médií umiestnené v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými, ktoré používate najčastejšie. Ak napríklad často počúvate podcasty, môžete nahradiť tlačidlo „Skladby“ tlačidlom „Podcasty“.

Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“, potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť.

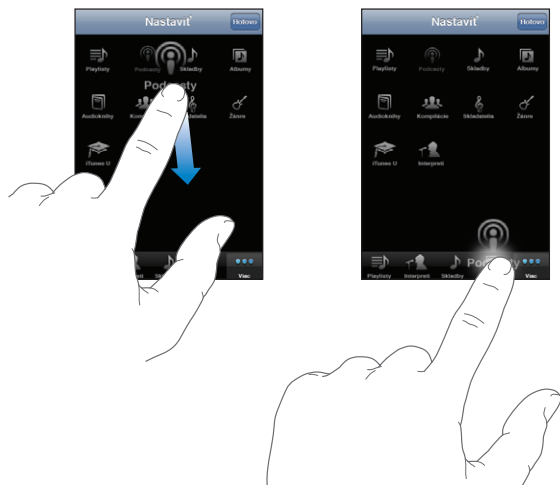

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Po skončení klepnite na „Hotovo“. Klepnutím na „Viac“ môžete kedykoľvek zobrazíť všetky tlačidlá.





Odosielanie a prijímanie správ

UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Aplikácia Správy umožňuje odosielanie správ každému vlastníkovi telefónu s podporou SMS. Aplikácia Správy podporuje aj MMS, takže môžete posilať fotografie, videá (len na iPhone 3GS), kontaktné údaje a hlasové poznámky iným zariadeniam s podporou MMS. Pri písaní správy môžete zadať viacero adries a poslať ju tak viacerým ľuďom naraz.

Poznámka: Služba MMS je dostupná len na iPhone 3G or later. Podpora SMS a MMS nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Používanie aplikácie Správy môže byť dodatočne spoplatnené. Pre viac informácií kontaktujte svojho mobilného operátora.


Aplikáciu Správy môžete použiť vždy, keď sa nachádzate v dosahu mobilnej siete. Pokiaľ môžete uskutočniť hovor, môžete posilať aj správy. Odosielanie a prijímanie textových správ môže byť spoplatnené v závislosti od predplateného volacieho programu.

Odoslanie správy: Klepnite na  a zadajte meno alebo telefónne číslo resp. klepnite na  a vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov. Klepnite do textového poľa nad klávesnicou, napíšte správu a klepnite na „Odoslať“.

Ikona aplikácie Správy na ploche ukazuje celkový počet neprečítaných správ.




Počet neprečítaných správ

Vaše konverzácie sa ukladajú do zoznamu správ. Konverzácie, ktoré obsahujú neprečítané správy, sú označené modrou bodkou . Klepnite na konverzáciu v zozname pre jej zobrazenie, alebo odoslanie ďalšej správy v rámci konverzácie.




iPhone zobrazuje 50 najnovších správ z danej konverzácie. Staršie správy zobrazíte klepnutím na „Načítať staršie správy“ v hornej časti obrazovky.

Odoslanie správy viacerým ľuďom naraz: Klepnite na  a pridajte adresátov. V prípade, že zadávate telefónne číslo manuálne (namiesto výberu z Kontakto), musíte pred zadaním ďalšieho čísla klepnúť na kláves „Enter“.

Odpovede od prijímateľov týchto správ sú odosielané len vám. Ostatní ľudia, ktorým ste správu odoslali, odpovede nevidia.

Odpovedanie na správu alebo odoslanie správy niekomu (aj skupine), komu ste už správu posielali: Klepnite na meno alebo telefónne číslo v zozname správ, potom napíšte novú správu a klepnite na „Odoslať“.

Odoslanie správy obľúbenému alebo poslednému číslu:

- 1 Na ploche klepnite na ikonu aplikácie Telefón a potom klepnite na „Obľúbené“ alebo „Posledné“.
- 2 Klepnite na  vedľa mena alebo čísla a potom klepnite na „Textová správa“.
- 3 Ak sa zobrazí viacero telefónnych čísiel, klepnite na to, na ktoré chcete správu odoslať.

V prípade, že je dostupná služba MMS, môžete textovým správam priradiť predmet. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach správ. Pôvodne je táto funkcia zapnutá.

Zobrazenie poľa pre predmet správy: V Nastaveniach klepnite na „Správy“ a potom klepnite na „Zobraziť predmet“ pre jeho zapnutie alebo vypnutie.


Poznámka: Pole pre predmet a nastavenie jeho zobrazenia nebudú zobrazené v prípade, že váš operátor nepodporuje MMS.


Vypnutie a zapnutie MMS: V Nastaveniach klepnite na „Správy“ a potom vypnite alebo zapnite MMS. Službu MMS môžete vypnúť napríklad v prípade, kedy je odosielanie a prijímanie príloh spoplatnené.

Poznámka: Nastavenie služby MMS sa nezobrazí v prípade, že váš operátor nepodporuje MMS.


Zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá (len na iPhone 3GS) môžete spraviť priamo v aplikácii Správy a odoslať ich v rámci konverzácie s iným zariadením podporujúcim MMS. Fotografie a videá prijaté v aplikácii Správy môžete ukladať do albumu Fotoaparát.

Ak váš operátor nepodporuje odosielanie fotografií a videí v MMS správach a takéto správy nemôžete odosielať, tlačidlo  sa nezobrazí.

Odoslanie fotografie a videa: Klepnite na  a potom klepnite na „Odfotiť alebo nahráť video“ (len na iPhone 3GS; na starších modeloch klepnite na „Odfotiť“) alebo „Vyberte existujúce“, vyberte položku z foto albumu a klepnite na „Vybrať“.


Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. iPhone v prípade potreby skomprimuje fotografiu alebo video. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 10, „Fotoaparát,“ na strane 113.

Uloženie fotografie alebo videa z prílohy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu alebo video v konverzácii, klepnite na  a potom klepnite na „Uložiť obrázok“ alebo „Uložiť video“.

Kopírovanie fotografie alebo videa: Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. Potom klepnite na „Kopírovať“. Fotografiu alebo video môžete vložiť do Mailovej správy alebo do inej MMS správy.

Odosielanie hlasových poznámok

Hlasové poznámky nahraté v aplikácii Diktafón môžete odosielať v správach (len zariadeniam podporujúcich MMS).

Odoslanie hlasovej poznámky: V aplikácii Diktafón klepnite na , potom klepnite na hlasovú poznámku, ktorú chcete odoslať a nakoniec na „Odoslať“ a „MMS“. Zadajte adresáta správy a klepnite na „Odoslať“.


Upravovanie konverzácií


Z konverzácie môžete vymazať len vybrané správy. V prípade potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie.

Úprava konverzácie: Klepnite na „Upraviť“. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie, ktoré chcete vymazať. Klepnite na „Vymazať“. Po skončení klepnite na „Hotovo“.

Vymazanie všetkých správ z konverzácie, konverzácia zostane zachovaná: Klepnite na „Upraviť“ a potom na „Vyčistiť všetky“. Potvrďte voľbu klepnutím na „Vyčistiť konverzáciu“.

Preposlanie konverzácie: Vyberte konverzáciu a klepnite na „Upraviť“. Klepnutím na kruhy na ľavej strane obrazovky vyberiete časti konverzácie, ktoré chcete preposlať. Klepnite na „Preposlať“. Potom zadajte jedného alebo viacerých adresátov a klepnite na „Odoslať“.

Vymazanie konverzácie: Klepnite na „Upraviť“, potom na  vedľa konverzácie a nakoniec klepnite na „Vymazať“. Môžete tiež švihnúť prstom po displeji smerom doprava alebo doľava a klepnúť na „Vymazať“.

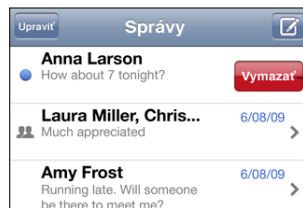

Ak chcete zobrazíť tlačidlo „Vymazať“, prejdite prstom po správe zo strany na stranu.

Používanie odkazov a informácií o kontakte

Zavolanie alebo odoslanie emailu niekomu, komu ste posielali textovú správu:

Klepnite na správu v zozname textových správ a presuňte sa do hornej časti konverzácie. (Pre rýchly presun na hornú časť obrazovky klepnite na stavový riadok)

- Ak chcete danej osobe zavolať, klepnite na „Zavolať“.
- Ak chcete danej osobe poslať email, klepnite na „Kontaktné údaje“ a potom klepnite na emailovú adresu.

Aktivovanie odkazu v správe: Klepnite na odkaz.

Odkaz môže otvoriť webovú stránku v Safari, vytočiť telefónne číslo, otvoriť novú emailovú správu so zadanou adresou, alebo zobrazíť polohu na mape. Pre návrat do zoznamu textových správ stlačte tlačidlo Domov a potom klepnite na ikonu aplikácie Správy.

Pridanie adresáta správy do kontaktov: Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na „Pridať do kontaktov“.

Odoslanie kontaktných informácií: V kontaktoch klepnite na osobu, ktorej kontaktné údaje chcete zdieľať. Klepnite na „Zdieľať kontakt“ v dolnej časti obrazovky a potom na „MMS“. Zadáajte adresáta správy a klepnite na „Odoslať“.

Uloženie prijatých kontaktných údajov: Klepnite na oblačík s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Priradiť ku kontaktu“

Správa náhľadov a pripomienok

iPhone je z výroby nastavený tak, že zobrazuje náhľady nových správ, keď je iPhone zamknutý, alebo používate inú aplikáciu. Zobrazovanie náhľadov môžete vypnúť v Nastaveniach. Môžete tiež povoliť pripomienky textových správ.

Zapínanie a vypínanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na „Správy“ a na „Zobrazit náhľad“.

Opakovanie náhľadov: V Nastaveniach klepnite na „Správy“ a na „Opakovať pripomienku“. Ak nezareagujete na prvý náhľad novej správy, zobrazia sa jej ďalšie dva náhľady.

Nastavenie prehrávania pripomienok pri prijatí novej textovej správy alebo náhľadu: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a potom klepnite na „Nová textová správa“. Vyberte si jeden zo zvukov pripomienok, alebo klepnite na „Žiadny“, ak nechete prehrávať hlasové pripomienky.

Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté, upozornenia na prijatie textovej správy nebudú prehrávané.



O aplikácii Kalendár

Aplikácia Kalendár vám umožňuje zobraziť kalendáre jednotlivých účtov alebo kombinovaný kalendár všetkých účtov. Môžete zobraziť udalosti postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov a vyhľadávať v nich na základe názvov, pozvaných a lokality udalosti.

iPhone môžete synchronizovať s kalendármi na vašom počítači. Vytvorte, upravte alebo zrušte pripomienky na iPhone a synchronizujte ich s počítačom. Pomocou účtov typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) odoberajte kalendáre služieb Google, Yahoo! alebo aplikácie Mac OS X iCal. Ak máte účet v Microsoft Exchange, môžete prijímať pozvánky a odpovedať na ne.

Synchronizácia kalendárov

Aplikáciu Kalendár môžete synchronizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V iTunes použite panely nastavení pre iPhone na synchronizáciu s aplikáciami iCal alebo Microsoft Entourage na Macu, resp. aplikáciami Microsoft Outlook 2003 alebo 2007 na PC. Viac v časti „Synchronizácia“ na strane 12.
- V Nastaveniach na iPhone vyberte „Kalendár“ v účte MobileMe alebo Microsoft Exchange a bezdrôtovo synchronizujte kalendáre. Viac v časti „Vytváranie účtov“ na strane 17.

Prezeranie kalendára


Môžete si prezerat' kalendáre jednotlivých účtov, alebo zobrazit' kombinovaný kalendár všetkých účtov.

Prezeranie jednotlivých kalendárov: Klepnite na ikonu aplikácie Kalendár a vyberte kalendár. Pre zobrazenie udalostí zo všetkých kalendárov klepnite na „Všetky kalendáre“.

Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa dní alebo mesiacov. Udalosti zo všetkých synchronizovaných kalendárov sa na iPhone zobrazia v jednom kalendári.

Prepínanie zobrazení: Klepnite na „Zoznam“, „Deň“ alebo „Mesiac“.

- **Zobrazenie Zoznam:** Všetky vaše pripomienky a udalosti sa zobrazia v jednom zozname.
- **Zobrazenie Deň:** Rolovaním smerom nahor alebo nadol môžete prezerat' udalosti z jedného dňa. Klepnutím na ◀ alebo ▶ zobrazíte udalosti z predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.
- **Zobrazenie Mesiac:** Klepnite na deň pre zobrazenie jeho udalostí. Klepnutím na ◀ alebo ▶ zobrazíte udalosti predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca.

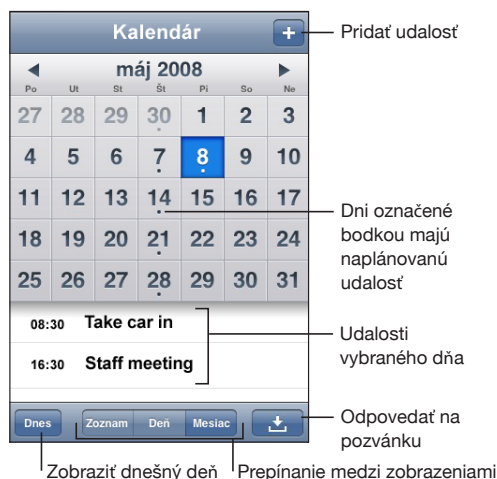

Zobrazenie informácií o udalosti: Klepnite na udalosť.

Úprava časov udalostí na základe časových pásiem v iPhone:

- 1 V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“.
- 2 V „Kalendáre“ klepnite na „Podpora čas. pásiem“ a potom zapnite podporu časových pásiem.
- 3 Klepnite na „Časové pásmo“ a vyhľadajte mesto nachádzajúce sa vo vybranom časovom pásme.

Ak je funkcia „Podpora časových pásiem“ zapnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa časového pásma, ktoré ste vybrali. Ak je funkcia „Podpora časových pásiem“ vypnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom.

Vyhľadávanie v kalendároch

Vyhľadávať môžete v názvoch a lokalitách udalostí a v menách pozvaných na udalosti vo vašich kalendároch. Kalendár bude vyhľadávať v práve zobrazenom kalendári alebo vo všetkých kalendároch v prípade, že máte zobrazené udalosti zo všetkých kalendárov.



Vyhľadanie udalosti: V zobrazení Zoznam zadajte hľadaný text do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnutím na „Vyhľadať“ skryjete klávesnicu a zobrazíte viac výsledkov.

Odoberanie a zdieľanie kalendárov

Odoberať môžete kalendáre, ktoré používajú formát CalDAV alebo iCalendar (.ics). Množstvo kalendárových služieb, vrátane Yahoo!, Google a aplikácia iCal na Mac OS X podporuje jeden z týchto formátov.

Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone môžete prezerať, ale nie je možné ich upravovať ani vytvárať nové udalosti. Z CalDAV účtov zároveň nie je možné prijímať pozvánky.

Odoberanie CalDAV alebo .ics kalendára:

- 1 V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“.
- 2 Klepnite na „Iný účet“ a potom vyberte buď „Pridať CalDAV účet“ alebo „Pridať odoberaný kalendár“.
- 3 Zadajte informácie o účte a klepnite na „Ďalej“ pre overenie účtu.
- 4 Klepnite na „Uložiť“.

Apple poskytuje odkazy na množstvo bezplatných iCal kalendárov – obsahujúcich napríklad sviatky alebo športové udalosti – ktoré by ste možno radi odoberali. Kalendáre budú po stiahnutí automaticky pridané do iCalu na ploche. Potom ich môžete synchronizovať s iPhone tak, ako je to popísané v časti „Odoberanie a zdieľanie kalendárov“ na strane 102. Navštívte www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

iCal (prípadne iný kalendár formátu .ics) zverejnený na internete môžete odoberať jednoduchým kliknutím na odkaz, ktorý vám príde v emailovej alebo textovej správe na iPhone.

Pridávanie udalostí do kalendára v iPhone

Udalosti môžete pridávať a upravovať priamo na svojom iPhone.

Pridanie udalosti: Klepnite na **+** a zadajte informácie o danej udalosti, potom klepnite na „Hotovo“.

Zadať môžete nasledovné informácie:

- Názov
- Lokalitu
- Začiatok a koniec udalosti (alebo „Celodenná udalosť“, ak sa jedná o celodennú udalosť)
- Opakovanie udalosti – žiadne, každý deň, týždeň, dva týždne, mesiac alebo rok
- Pripomienku – v čase päť minút až dva dni pred udalosťou

Pokiaľ nastavíte pripomienku, zobrazí sa vám možnosť nastaviť ďalšie pripomienky. Keď nastane čas udalosti, iPhone zobrazí správu. iPhone môžete nastaviť tak, aby zároveň prehrával zvuk (viac v časti „Pripomienky“ na strane 105).

Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone tak nemusí zobraziť pripomienku v správny čas. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 159.

- Poznámky

Klepnite na tlačidlo „Kalendár“ v ľavom hornom rohu a vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť. Kalendáre určené len na čítanie sa v tomto zozname nezobrazia.


Úprava udalosti


Klepnite na udalosť a potom klepnite na „Upraviť“.

Vymazanie udalosti

Klepnite na udalosť, klepnite na „Upraviť“ a potom klepnite na „Vymazať udalosť“ v dolnej časti obrazovky.


Odpoovedanie na pozvánky

Pokiaľ máte na vašom iPhone nastavený účet Microsoft Exchange s povolenými kalendármi, môžete prijímať a odpoovedať na pozvánky od ľudí z vašej organizácie. Keď prijmete pozvánku, vo vašom kalendári sa objaví udalosť ohraničená prerušovanou čiarou. Ikona  v pravom dolnom rohu obrazovky ukazuje celkový počet nových pozvánok, rovnako ako ikona aplikácie Kalendár na ploche.

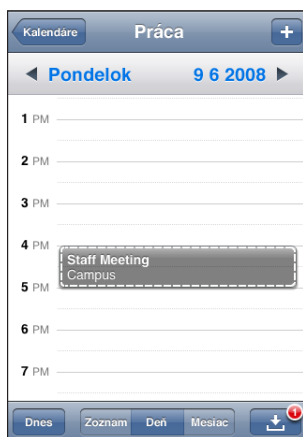

Počet pozvánok
na stretnutie

Odpoovedanie na pozvánku:

- 1 Klepnite na pozvánku v kalendári, alebo klepnite na  pre zobrazenie obrazovky „Udalosť“ s pozvánkami a klepnite na pozvánku.



- Klepnutím na „Pozvánka od“ získate kontaktné údaje usporiadateľa stretnutia. Klepnutím na emailovú adresu odošlete email usporiadateľovi. Ak sa organizátor nachádza medzi vašimi kontaktmi, môžete mu klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu.

- Klepnutím na „Účastníci“ zobrazíte zoznam osôb, ktoré sú pozvané na stretnutie. Klepnutím na meno osoby zobrazíte informácie o pozvanej osobe. Klepnutím na emailovú adresu odošlete email pozvanej osobe. Ak sa pozvaná osoba nachádza medzi vašimi kontaktmi, môžete jej klepnutím zavolať alebo poslať textovú správu.
- Ak chcete, aby iPhone prehral pred stretnutím zvukovú pripomienku, klepnite na „Pripomienka“.
- Klepnite na „Pridať komentár“, ak chcete pridať komentár do emailovej správy usporiadateľovi stretnutia. Vaše komentáre sa zároveň zobrazia na obrazovke „Info“ k danému stretnutiu.

Poznámky vytvára poriadateľ stretnutia.


2 Klepnite na „Prijat“, „Možno“ alebo „Odmietnuť“.

Pokiaľ prijmete, dočasne prijmete alebo odmietnete pozvánku, organizátorovi bude odoslaný email s komentármi, ktoré ste k pozvánke pridali.

Ak ste prijali alebo dočasne prijali pozvánku, môžete vašu odpoveď neskôr zmeniť. Klepnite na „Pridať komentár“, ak chcete upraviť vaše komentáre.

Pozvánky zo služby Microsoft Exchange sú zároveň zasielané v emailovej správe, ktorá vám umožňuje prejsť na obrazovku „Info“ priamo z aplikácie Mail.

Otvorenie pozvánky v emailovej správe: Klepnite na pozvánku.



Pripomienky

Nastavenie pripomienok udalostí v kalendári: V Nastaveniach vyberte „Zvuky“ a zapnite „Pripomienky kalendára“. Ak sú pripomienky kalendára vypnuté a má dôjsť k udalosti, iPhone zobrazí správu, avšak neprehrá žiaden zvuk.

Dôležité: Pokiaľ je tlačidlo Zvoniť/Ticho vypnuté, pripomienky udalostí nebudú prehrané.

Zvukové pripomienky pozvánok: V Nastavenia vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“. V „Kalendáre“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“.



O aplikácii Fotky

iPhone vám umožňuje nosiť vaše fotografie a videá všade so sebou, takže sa o ne môžete kedykoľvek podeliť s vašou rodinou, priateľmi alebo kolegami. Fotografie a videá (len na počítačoch Mac) môžete synchronizovať s vaším počítačom, môžete si prezerať nasnímané fotografie a natočené videá (len na iPhone 3GS), použiť fotografie ako pozadie alebo ich priradiť ku kontaktu kvôli ľahšej identifikácii volajúceho. Fotografie a videá môžete tiež odosielať v emailových správach, v MMS správach (videá je možné takto odosielať len na iPhone 3GS) a odosielať fotografie a videá do galérie na MobileMe.

Poznámka: MMS sú dostupné len na iPhone 3G or later a to len v prípade, ak ich podporuje váš operátor.

Synchronizácia fotografií a videí s vaším počítačom

Aplikácia iTunes umožňuje synchronizovať vaše fotografie a videá (len na počítačoch Mac) s nasledujúcimi aplikáciami:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 a novšia verzia, alebo Aperture
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 a novšia verzia

Viac v časti „Synchronizácia cez iTunes“ na strane 12.

iPhone podporuje video formáty H.264 a MPEG-4 s AAC audiom. V prípade, že nie je možné synchronizovať video do iPhone, budete zrejme musieť pomocou iTunes vytvoriť verziu tohto videa určenú pre iPhone.

Vytvorenie verzie videa určenej pre iPhone:

- 1 Skopírujte video do iTunes knižnice.

- 2 V iTunes vyberte „Movies“ (Filmy) a potom vyberte video, ktoré chcete synchronizovať.
- 3 Vyberte „Advanced“ (Rozšírené) > „Create iPod or iPhone Version“ (Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone).

Ďalšie informácie nájdete na adrese support.apple.com/kb/HT1211.

Prezeranie fotografií a videí

Fotografie a videá (len na počítačoch Mac) synchronizované z aplikácie na správu fotografií na vašom počítači si môžete prezeráť v aplikácii Fotky. Prezeráť si môžete aj fotografie a videá (len na iPhone 3GS) spravené pomocou fotoaparátu zabudovaného v iPhone alebo uložené z emailovej či MMS správy (len na iPhone 3GS).

Prezeranie fotografií a videí:

- 1 V aplikácii Fotky klepnite na album fotografií.
- 2 Klepnutím na miniatúru zobrazíte fotografiu alebo video na celej obrazovke.

Zobrazenie ovládania: Klepnite na fotografiu alebo video zobrazené na celej obrazovke, ak chcete zobraziť ovládanie. Klepnite ešte raz a ovládanie skryjete.



Prehrávanie videa: Klepnite na ► v strednej časti obrazovky.

Ak chcete znovu prehrať video, klepnite na ► v dolnej časti obrazovky. Ak symbol ► nie je viditeľný, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.

Prezeranie fotografií a videí na šírku: Otočte iPhone naležato. Fotografia alebo video sa automaticky otočí a ak je spravené na šírku, roztiahne sa na celú obrazovku.



Zväčšenie časti fotografie: Klepnite dvakrát na miesto, ktoré chcete zväčšiť. Klepnite dvakrát znovu, ak chcete fotografiu zmenšiť. Zväčšovať a zmenšovať môžete aj pomocou dvoch prstov.



Prehrávanie videa na celú obrazovku a na šírku obrazovky: Klepnite na video dvakrát, ak ho chcete zobrazit' na celej obrazovke. Klepnite naň dvakrát ešte raz, ak ho chcete zobrazit' na šírku obrazovky.

Posúvanie výrezu fotografie: Potiahnite fotografiu prstom.

Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej fotografie alebo videa: Prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava. Môžete tiež klepnúť na obrazovku a zobrazit' tak ovládacie prvky. Potom klepnite na ➡ alebo na ⬅.



Prezentácie

Albumbly fotografií si môžete prezerat' aj ako prezentácie s hudbou hrajúcou na pozadí.

Prehrávanie fotografií z albumu v prezentácii: Klepnite na album a potom klepnite na ►.

Videá v prezentáciách sa začnú prehrávať automaticky.

Zastavenie prezentácie: Klepnite na obrazovku.

Nastavenia prezentácií: V Nastaveniach vyberte „Fotky“ a nastavte nasledujúce možnosti:

- *Pre nastavenie času zobrazenia jednotlivých snímok prezentácie,* klepnite na „Zobraziť fotku na“ a vyberte čas.
- *Pre nastavenie prechodu medzi fotografiami,* klepnite na „Prechod“ a vyberte typ prechodu.
- *Pre nastavenie opakovania prezentácie,* zapnite alebo vypnite „Opakovať“.
- *Pre nastavenie zobrazovania fotografií a videí v náhodnom poradí,* zapnite alebo vypnite funkciu „Zamiešať“.


Prehrávanie hudby počas prezentácie: Spustite prehrávanie hudby v iPodu , vyberte „Fotky“ na ploche a spustite prezentáciu.


Zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete odosielať v emailových a MMS správach, pridávať fotografie a videá do galérií na MobileMe a publikovať videá na YouTube. Fotografie a videá môžete tiež kopírovať a vkladať, prípadne ukladať obrázky a videá z emailových správ a webových stránok do aplikácie Fotky.

Poznámka: MMS sú dostupné len na iPhone 3G or later a to len v prípade, ak ich podporuje váš operátor. Videá, ako prílohy MMS správ, sú podporované len na iPhone 3GS.

Odosielanie fotografií a videí v emailovej alebo MMS správe

Odoslanie fotografie alebo videa: Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na , potom klepnite na „Odoslať emailom“ alebo na „MMS“.

Ak symbol  nie je viditeľný, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.

Maximálna veľkosť prílohy je stanovená operátorom. V prípade potreby iPhone skomprimuje fotografiu alebo video. Viac informácií o fotografovaní a natáčaní videí sa dozviete v časti kapitola 10, „Fotoaparát,“ na strane 113.

Kopírovanie a vkladanie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete z aplikácie Fotky kopírovať a vkladať do emailových alebo MMS správ. Niektoré aplikácie tretích strán môžu tiež podporovať kopírovanie a vkladanie fotografií a videí.

Kopírovanie fotografie alebo videa: Podržte prst na obrazovke, až kým sa nezobrazí tlačidlo „Kopírovať“ a klepnite naň.

Vkladanie fotografie alebo videa: Klepnutím umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť fotografiu alebo video, potom klepnite na kurzor a nakoniec na „Vložiť“.


Pridávanie fotografií alebo videí do galérie na MobileMe


V prípade, že máte MobileMe účet, môžete do vytvorených galérií pridávať fotografie a videá (len na iPhone 3GS) priamo z iPhone. Fotografie a videá môžete pridávať aj do galérií iných užívateľov MobileMe v prípade, že majú túto funkciu povolenú.

Predtým, než budete môcť pridávať fotografie alebo videá do galérie na MobileMe, musíte najprv:


- Nastaviť MobileMe účet na iPhone
- Vytvoriť galériu na MobileMe a povoliť pridávanie fotografií prostredníctvom emailu alebo pomocou iPhone

Viac informácií o vytváraní galérií a pridávaní fotografií a videí nájdete v pomocníckovú službu MobileMe s názvom „MobileMe Help“.

Pridávanie fotografií a videí do galérie: Vyberte fotografiu alebo video a klepnite na , potom klepnite na „Odoslať do MobileMe“. Zadaťte názov a popis, vyberte album, do ktorého budú fotografie alebo videá pridané a klepnite na „Zverejniť“.

Ak symbol  nie je viditeľný, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.


iPhone vám oznámi zverejnenie fotografie alebo videa a ponúkne vám možnosť zobrazíť súbor zverejnený na MobileMe, alebo odoslať odkaz naň známemu.

Pridávanie fotografií alebo videí do galérie iného užívateľa: Vyberte fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na „Odoslať emailom“. Zadaťte emailovú adresu albumu a klepnite na „Odoslať“.

Zverejňovanie videa na YouTube

V prípade, že máte účet na YouTube, môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z iPhone (len na iPhone 3GS). Na YouTube nemôžete zverejňovať videá, ktoré sú dlhšie ako 10 minút.

Zverejnenie videa na YouTube:

- 1 Počas prezerania videa klepnite na  a potom na „Odoslať na YouTube“.
- 2 Prihláste sa na váš YouTube účet.
- 3 Zadaťte informácie ako Názov, Popis a Tagy.


- 4 Klepnite na „Kategória“ pre výber kategórie.
- 5 Klepnite na „Zverejniť“.


Ukladanie fotografií a videí z emailových správ, MMS správ a webových stránok

Uloženie fotografie z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a potom klepnite na „Uložiť obrázok“. Ak fotografia zatiaľ nebola stiahnutá, klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.

Uloženie videa z emailovej správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na prílohu a potom klepnite na „Uložiť video“. Ak video zatiaľ nebolo stiahnuté, klepnite najprv na upozornenie na sťahovanie.

Uloženie fotografie z webovej stránky do albumu Fotoaparát: Klepnite na fotografiu a podržte na nej prst a potom klepnite na „Uložiť obrázok“.

Uloženie fotografie alebo videa z MMS správy do albumu Fotoaparát: Klepnite na obrázok v konverzácii, klepnite na  a potom klepnite na „Uložiť obrázok“ alebo „Uložiť video“.


Ak symbol  nie je viditeľný, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.

Fotografie a videá z albumu Fotoaparát môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií v počítači po pripojení iPhone k počítaču.

Priradenie fotografie ku kontaktu

Kontaktu môžete priradiť fotografiu. Ak vám takáto osoba zavolá, iPhone zobrazí jej fotografiu.

Priradenie fotografie ku kontaktu:


- 1 Klepnite na ikonu aplikácie „Fotoaparát“ na ploche a spravte fotografiu, alebo vyberte akúkoľvek fotografiu, ktorú máte v iPhone a klepnite na .
- 2 Klepnite na „Priradiť ku kontaktu“ a vyberte kontakt.
- 3 Fotografiu môžete zväčšiť/zmenšiť a umiestniť tak, ako vám to vyhovuje.
Potiahnite fotografiu a zväčšite alebo zmenšite ju pomocou dvoch prstov.
- 4 Klepnite na „Priradiť“.

Fotografiu môžete kontaktu priradiť priamo v aplikácii „Kontakty“ klepnutím na „Upraviť“ a potom klepnutím na ikonu obrázku.

Pozadie

Pozadie na vašom iPhone vidíte vždy pri jeho odomykaní a pri telefonovaní s niekým, ku komu nemáte priradenú fotografiu vo vysokom rozlíšení.

Nastavenie pozadia s fotografiou:

- 1 Vyberte ľubovoľnú fotografiu a klepnite na , potom klepnite na „Použiť ako pozadie“.
- 2 Posuňte fotografiu, prípadne ju zväčšite či zmenšíte použitím prstov, až kým nedosiahnete očakávaný výsledok.
- 3 Klepnite na „Použiť“.

Môžete si tiež vybrať z niekoľkých pozadií dodávaných spolu s iPhone a to tak, že na ploche vyberiete „Nastavenia“ > „Pozadie“ > „Pozadie“.



O aplikácii Fotoaparát

iPhone vám umožňuje snímať fotografie a natáčať videá pomocou zabudovaného fotoaparátu. Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane iPhone, takže snímaný obraz môžete vidieť na displeji. Vďaka funkcii „Zaostrenie klepnutím“ (len na iPhone 3GS) môžete vybrať oblasť ostrenia na zábere a automaticky jej prispôbiť expozíciu. Nasnímané fotografie a videá si môžete jednoducho prezerat' a vymazať ich, alebo si ich ponechať.


Poznámka: Natáčanie videí je dostupné len na iPhone 3GS.

K fotografiám budú priradené informácie o polohe, vrátane geografických súradníc poskytnutých vstavaným kompasom (len na iPhone 3GS), v prípade, že sú zapnuté Lokalizačné služby. Tieto geografické súradnice môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach na označenie miesta, kde ste fotografiu spravili. Pokiaľ sú Lokalizačné služby vypnuté, budete vyzvaný, aby ste túto službu zapli. Pokiaľ nechcete, aby boli k fotografiám a videám priradené informácie o polohe, nemusíte mať pri ich snímaní zapnuté „Lokalizačné služby“. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 156.

Fotografovanie a natáčanie videí

Fotografie a videá získate jednoduchým namierením iPhone na objekt a klepnutím na obrazovku.






Snímanie fotografií: Namierte iPhone na požadovaný objekt a klepnite na .

Uistite sa, že prepínač Fotoaparát/Video je nastavený na .

Ak spravíte fotografiu, alebo spustíte nahrávanie videa, iPhone prehrá zvuk uzávierky. Tento zvuk nebude prehraný v prípade, ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 152.

Poznámka: V niektorých krajinách bude tento zvuk prehrávaný aj ak je prepínač Zvoniť/Ticho nastavený na Ticho.



Nahrávanie videa: Klepnite na prepínač Fotoaparát/Video a prepnite ho do polohy . Nahrávanie spustíte klepnutím na . Počas nahrávania videa bude tlačidlo nahrávania blikať. Nahrávania zastavíte opätovným klepnutím na . Nahrávanie môžete tiež spustiť alebo zastaviť pomocou stredného tlačidla na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne pomocou príslušného tlačidla na Bluetooth náhlavnej sade).

Pokiaľ spravíte fotku, alebo natočíte video s iPhone otočeným na bok, obrázok bude uložený na šírku.

Obdĺžnik na obrazovke označuje miesto ostrenia snímky.

Zmena oblasti ostrenia a nastavenie expozície: Klepnite na požadované miesto ostrenia. Aplikácia Fotoaparát automaticky prispôsobí expozíciu označenej oblasti snímku.

Prezeranie fotografií a videí po nasnímaní: V ľavom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu miniatúry posledného záberu.

Vymazanie fotografie a videa: Klepnite na . Ak symbol  nie je viditeľný, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky.

Odfotografovanie obrazovky iPhone: Naraz rýchlo stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Spať/Zobudiť a Domov. Záblesk na obrazovke znamená, že bola spravená jej fotografia. Fotografia bude pridaná do albumu Fotoaparát.

Prezeranie a zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do albumu Fotoaparát na iPhone. Album Fotoaparát si môžete prezerat' v aplikáciách Fotoaparát alebo Fotky.

Prezeranie fotografií a videí v albume Fotoaparát: V aplikácii Fotoaparát klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. V aplikácii Fotky klepnite na album Fotoaparát. Obrázky a videá si môžete prezerat' pomocou tlačidiel, alebo švihnutím prsta po displeji smerom doprava alebo doľava.

Ovládacie prvky pri prezeraní fotografií a videí v albume Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku.

Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií nájdete v časti:

- „Prezeranie fotografií a videí“ na strane 107
- „Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 109

Orezávanie videí

Orezať môžete snímky zo začiatku a konca natočeného videa. Môžete orezať pôvodné video, alebo uložiť výrez.



Orezanie videa:

- 1 Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky.
- 2 Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom klepnite na „Orezať“.
- 3 Klepnite na „Orezať pôvodné“ alebo na „Uložiť ako nový výrez“.

Dôležité: Ak orežete pôvodné video, vybrané snímky z neho budú natrvalo odstránené.

Nové výrezy sa podobne ako pôvodné video ukladajú do albumu Fotoaparát.

Prenos fotografií a videí do počítača

Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači.

Prenos fotografií do počítača: Pripojte iPhone k počítaču.

- *Mac:* Vyberte fotografie a kliknite na „Import“ (Importovať) alebo „Download“ (Stiahnuť) v aplikácii iPhoto, alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači.
- *PC:* Postupujte podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií.

Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá z iPhone, budú odstránené z albumu Fotoaparát. Na synchronizáciu fotiek a videí (len na počítačoch Mac s verziou iTunes 9 a vyššou) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Photos“ (Fotky) v iTunes. Viac v časti „Panely typov dát pre iPhone v iTunes“ na strane 14.



Vyhľadávanie a prehrávanie videí

YouTube obsahuje krátke videá od ľudí z celého sveta. Využívanie niektorých funkcií iPhone vyžaduje prihlásenie sa na YouTube účet. Viac informácií týkajúcich sa vytvorenia YouTube účtu nájdete na adrese www.youtube.com.

Poznámka: Služba YouTube nie je dostupná vo všetkých jazykoch a oblastiach.

Prezeranie videí: Klepnite na „Vybrané“, „Populárne“ alebo „Oblúbené“. Prípadne klepnite na „Viac“, čím zobrazíte kategórie ako „Najnovšie“, „Najlepšie“, „História“, „Odoberané“ alebo „Playlisty“.

- *Vybrané:* Videá vybrané tímom služby YouTube.
- *Populárne:* Najčastejšie prehrávané videá užívateľmi YouTube. Klepnite na „Všetky“ pre najčastejšie prehrávané videá všetkých čias, prípadne na „Dnes“ alebo „Tento týždeň“ pre najprezeranejšie videá dňa či týždňa.
- *Oblúbené:* Videá, ktoré ste pridali medzi Oblúbené. Po prihlásení sa na účet YouTube budú zobrazené vaše oblúbené videá. Akékoľvek oblúbené videá môžete synchronizovať so svojim účtom.
- *Najnovšie:* Naposledy pridané videá na YouTube.
- *Najlepšie:* Videá s najvyšším hodnotením od užívateľov YouTube. Videá môžete ohodnotiť na stránkach www.youtube.com po vytvorení užívateľského účtu.
- *História:* Videá, ktoré ste nedávno prezerali.
- *Odoberané:* Videá z odoberaných YouTube účtov. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.
- *Playlisty:* Videá, ktoré ste pridali do playlistov. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

Vyhľadávanie videí:

- 1 Klepnite na „Vyhľadať“ a potom klepnite do vyhľadávacieho poľa YouTube.

2 Zadajte slovo alebo frázu, ktorá opisuje to, čo hľadáte a potom klepnite na „Vyhľadať“.

YouTube zobrazí výsledky vyhľadávania na základe názvov videí, ich popisu, tagov a užívateľských mien. V zozname videí môžete vidieť názov, hodnotenie, počet prezeraní, dĺžku trvania videa a účet, z ktorého bolo video odoslané na YouTube.

Prehrávanie videa: Klepnite na video.

Video sa začne sťahovať do vášho iPhone a zobrazí sa indikátor priebehu sťahovania. Akonáhle sa stiahne dostatočne veľká časť videa, spustí sa jeho prehrávanie. Prehrávanie videa môžete tiež spustiť klepnutím na ►.

Ovládanie prehrávania

Pri prehrávaní videa sú ovládacie prvky skryté, aby vás nerušili pri prezeraní.

Zobrazenie ovládacích prvkov videa: Klepnite na obrazovku.



Prehrávanie a pozastavenie videa

Klepnite na ► alebo ||. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Nastavenie hlasitosti

Potiahnite posuvník ovládania hlasitosti na displeji, alebo použite tlačidlá na boku iPhone. Na ovládanie hlasitosti môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti na iPhone slúchadlách s mikrofónom (len na iPhone 3GS).

Spustenie videa od začiatku

Klepnite na ◀◀.


Preskočenie na nasledujúce alebo predchádzajúce video v zozname

Klepnite na ◀◀ dvakrát, ak chcete skočiť na predchádzajúce video. Klepnite na ▶▶, ak chcete skočiť na nasledujúce video.

Prevíjanie dozadu a rýchle prevíjanie dopredu	Stlačte a podržte ⏮ alebo ⏭.
Skok na ľubovoľný bod v prehrávanom videu	Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.
Ukončenie prehrávania videa	Klepnite na „Hotovo“, alebo stlačte tlačidlo Domov □.
Prepínanie medzi rozťahnutím videa na celú obrazovku a zobrazením videa na šírku obrazovky	Klepnite dvakrát na video. Môžete tiež klepnúť na 📺, ak chcete rozťahnúť video na celú obrazovku alebo na 📱, ak chcete video zobraziť na šírku obrazovky.
Pridanie videa medzi Oblíbené pomocou ovládacích prvkov	Spustite video a klepnite na 📌.
Odoslanie odkazu na video emailom pomocou ovládacích prvkov	Spustite video a klepnite na ✉.


Spravovanie videí


Klepnite na ➔ vedľa videa, čím zobrazíte súvisiace videá a ďalšie ovládacie prvky určené na spravovanie videí.

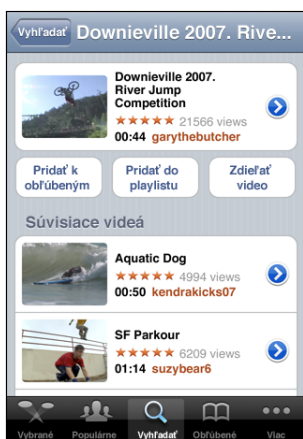

Pridanie videa medzi Oblíbené	Klepnite na „Pridať k obľúbeným“.
Pridanie videa do playlistu	Klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte existujúci playlist, alebo klepnite na +, čím vytvoríte nový playlist.
Odoslanie odkazu na video v emailovej správe	Klepnite na „Zdieľať video“.
Prezeranie súvisiacich videí	Klepnite na video v zozname súvisiacich videí, alebo klepnite na ➔ vedľa videa pre viac informácií.

Zobrazenie ďalších informácií

Klepnite na  vedľa videa, čím zobrazíte komentáre, popis, dátum pridania a ďalšie informácie týkajúce sa videa.

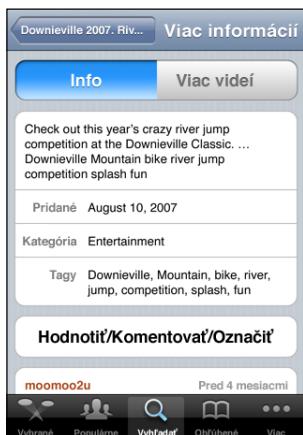

Hodnotenie a komentovanie videa

Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Hodnotiť/Komentovať/Označiť“ a potom vyberte „Hodnotiť/Komentovať“. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

Zobrazenie ďalších videí vybraného účtu

Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Viac videí“.


Odoberanie videí vybraného YouTube účtu

Na obrazovke „Viac informácií“ klepnite na „Viac videí“ a potom klepnite na „Odoberať <účet>“ v dolnej časti zoznamu videí. Pre používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť na váš YouTube účet.

Používanie funkcií YouTube účtu

Ak máte účet na YouTube, môžete pristupovať k funkciám, ako napríklad odoberané, komentáre, hodnotenia a playlisty. YouTube účet si môžete vytvoriť na adrese www.youtube.com.

Zobrazenie obľúbených, ktoré ste pridali do svojho účtu: Vyberte „Oblúbené“, klepnite na „Prihlásiť sa“ a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Akékoľvek videá, ktoré ste pridali medzi obľúbené v iPhone môžu byť zlúčené s obľúbenými videami vo vašom YouTube účte.

Vymazanie videa z obľúbených: Vyberte „Oblúbené“, klepnite na „Upraviť“, potom klepnite na  vedľa videa a nakoniec na „Vymazať“.

Zobrazenie odoberaných účtov: Vyberte „Odoberané“, klepnite na „Prihlásiť sa“ a zadajte prihlasovacie meno a heslo vášho účtu. Klepnite na účet v zozname, čím zobrazíte všetky videá z daného účtu.

Zrušiť odoberanie YouTube účtu: V „Odoberané“ klepnite na vybraný účet v zozname a potom na „Neodoberať“.


Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist, čím zobrazíte zoznam videí, ktoré ste pridali. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu.

Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na „Upraviť“ a máte na výber jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete vymazať celý playlist, klepnite na  vedľa playlistu a potom na „Vymazať“.
- Ak chcete vytvoriť nový playlist, klepnite na  a zadajte názov playlistu.

Pridanie videa do playlistu: Klepnite na  vedľa videa, potom klepnite na „Pridať do playlistu“ a vyberte playlist.


Vymazanie videa z playlistu:

- 1 V Playlistoch klepnite na playlist a potom na „Upraviť“.
- 2 Klepnite na  vedľa playlistu a potom na „Vymazať“.

Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

V dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tlačidlá „Vybrané“, „Populárne“ a „Záložky“, alebo tlačidlá pre vyhľadávanie tými, ktoré používate najčastejšie. Ak napríklad často pozeráte videá s najvyšším hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube, môžete nahradiť tlačidlo „Vybrané“ tlačidlom „Najlepšie“.

Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“, potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť.

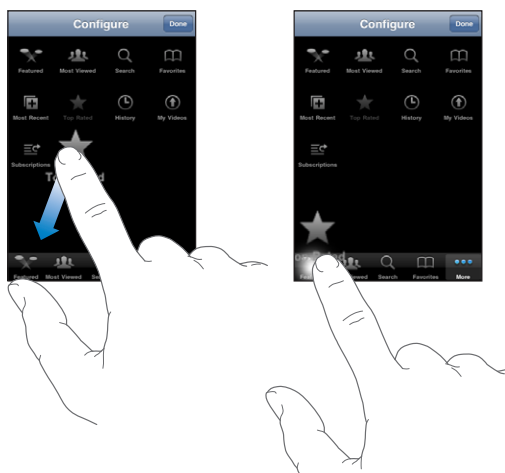

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak ste skončili s úpravou, klepnite na „Hotovo“.

Počas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlačidlo „Viac“ zobrazíte ostatné, skryté tlačidlá.

Odosielanie videí na YouTube

V prípade, že máte účet na YouTube, môžete na túto službu zverejňovať videá priamo z iPhone 3GS. Viac v časti „Zverejňovanie videa na YouTube“ na strane 110.



Prezeranie cien akcií

S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií, fondov a indexov.

Ceny sú aktualizované vždy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súčasne pripojený na internet). Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby).


Pridávanie akcií, fondov a indexov do aplikácie Akcie:

- 1 Klepnite na **i** a potom klepnite na **+**.
- 2 Zadajte symbol, názov spoločnosti, fondu alebo index a klepnite na „Vyhľadať“.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov vyhľadávania a klepnite na „Hotovo“.

Prezeranie grafov na šírku: Otočte iPhone naležato. Švihnite prstom po displeji smerom doľava alebo doprava, čím zobrazíte ostatné grafy v aplikácii.

Zobrazenie vývoja cien akcií, fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu, fond alebo index v zozname a potom klepnite na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r alebo 2r. Na grafe sa zobrazí vývoj ceny v priebehu jedného dňa, týždňa, mesiaca, prípadne troch či šiestich mesiacov alebo jedného či dvoch rokov.

Počas prezeraní grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobrazíť cenu vo vybranom časovom okamihu.

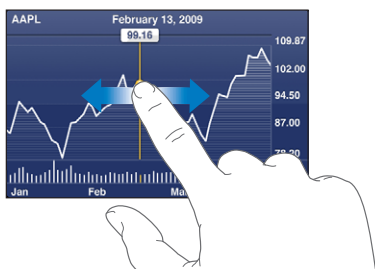

Pomocou dvoch prstov môžete zobrazíť vývoj ceny v požadovanom období.



Vymazanie akcie: Klepnite na ⓘ, potom klepnite na ⏪ vedľa akcie a potom klepnite na „Vymazať“.

Zmena poradia v zozname: Klepnite na ⓘ. Potom potiahnite ≡ vedľa akcie alebo indexu na nové miesto v zozname.

Prepínanie medzi zobrazením percentuálnej zmeny, zmeny ceny a trhovej kapitalizácie: Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. Klepnutím ešte raz prepnete zobrazenie. Prípadne klepnite na ⓘ a potom na „%“, „Cena“ alebo „Mkt Cap“ a nakoniec na „Hotovo“.

Zobrazenie ďalších informácií

Zobrazenie súhrnných informácií, grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie, fondu alebo indexu: Vyberte akciu, fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami.

Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom dolu pre zobrazenie tituliek, alebo klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari.

Zobrazenie ďalších informácií na Yahoo.com: Vyberte akciu, fond alebo index zo zoznamu a klepnite na 📄!



Vyhľadávanie a prezeranie lokalít

UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete v dokumente *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Aplikácia Mapy zobrazuje mapy ulíc, satelitné mapy a hybridné (kombinované) mapy, prípadne obrazy ulíc z mnohých miest na zemi. Aplikácia Mapy tiež zobrazuje podrobné mapy pre cestu autom, verejnou dopravou, či pešie trasy a informácie o stave dopravy. Nájdite a sledujte vašu aktuálnu (približnú) polohu a použite ju pre vytvorenie trasy na alebo z určitého miesta. Vďaka vstavanému kompasu môžete ľahko zistiť, ktorým smerom ste otočený. (Ilen na iPhone 3GS).

Dôležité: Mapy, digitálny kompas (Ilen na iPhone 3GS) a aplikácie určené na stanovenie polohy sú závislé na údajoch a službách poskytovaných tretími stranami. Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné na všetkých geografických lokalitách, čo môže spôsobiť, že mapy, smery určené kompasom, trasy alebo informácie stanovujúce polohu môžu byť nedostupné, nepresné alebo neúplné. Porovnajte informácie získané pomocou iPhone so svojím okolím a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti. Údaje získané za účelom určenia vašej polohy neobsahujú žiadne vaše osobné údaje. Ak si neželáte, aby boli tieto údaje zaznamenávané, nepoužívajte túto funkciu. Ak nebudete túto funkciu používať, neovplyvníte tým ostatné funkcie vášho iPhone využívajúce informácie založené na polohe.


Vyhľadanie lokality a jej zobrazenie na mape:


- 1 Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte adresu, názov križovatky, oblasti, orientačného bodu, záložky, kontaktu, či PSČ.

3 Klepnite na „Vyhľadať“.

Na lokalite sa objaví značka. Klepnutím na značku zobrazíte názov a popis lokality.



Klepnutím na  získate informácie o danej lokalite, stanovíte trasu, pridáte lokalitu medzi záložky alebo kontakty, alebo odošlete emailom odkaz na Google Maps.

Lokality môžu obsahovať body záujmu pridané užívateľmi „Google My Maps“ („Obsah vytvorený užívateľmi“) a sponzorské odkazy, ktoré sa zobrazia ako špeciálne ikony (napríklad ).

Zväčšenie časti mapy

Použite dva prsty (priložte ich na displej a roztiahnite), prípadne dvakrát klepnite na tú časť mapy, ktorú chcete zväčšiť. Pre ďalšie zväčšenie klepnite znovu dvakrát.


Zmenšenie mapy

Použite dva prsty (priložte ich na displej a spojte), prípadne klepnite na mapu dvoma prstami naraz. Pre ďalšie zmenšenie klepnite znovu dvoma prstami.


Presun na iné miesto na mape

Potiahnite mapu nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Určenie aktuálnej polohy a zapnutie sledovania polohy: Klepnite na .

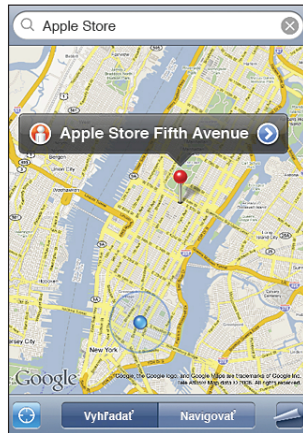


Vaša aktuálna (približná) poloha bude označená modrou značkou. V prípade, že vašu polohu nie je možné presne stanoviť, zobrazí sa okolo značky modrý kruh. Veľkosť kruhu závisí od presnosti, s akou je možné určiť vašu polohu – čím je kruh menší, tým je stanovená poloha presnejšia.

Ak sa pohybujete, iPhone aktualizuje vašu polohu a mení zobrazenie mapy tak, aby bol indikátor vašej polohy stále v strede. Ak klepnete na  znovu, prípadne potiahnete mapu prstom, iPhone pokračuje v aktualizácii vašej polohy, ale prestane centrovať mapu, takže vaša poloha bude naďalej zobrazená, ale môže sa posunúť za okraj obrazovky.

iPhone využíva na stanovenie polohy Lokalizačné služby. Lokalizačné služby využívajú dostupné informácie z mobilnej siete, miestnych Wi-Fi sietí (pokiaľ máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (iPhone 3G or later; GPS nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Táto služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach.



Pokiaľ sú Lokalizačné služby vypnuté, budete vyzvaný, aby ste túto službu zapli. Vašu aktuálnu polohu nemôžete určiť a sledovať, ak sú Lokalizačné služby vypnuté. Viac informácií v časti „Lokalizačné služby“ na strane 156.

Ak funkciu Lokalizačné služby práve nepoužívate, vypnite ju. Predĺžite tak výdrž batérie. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Lokalizačné služby“.

Získanie informácií o aktuálnej polohe: Klepnite na modrú značku a potom na . iPhone zobrazí adresu vašej aktuálnej polohy (v prípade, že je dostupná). Tieto informácie môžete použiť na:

- Stanovenie trasy do cieľa
- Pridanie lokality medzi kontakty
- Odoslanie adresy prostredníctvom emailu alebo MMS (iPhone 3G or later)

- Označenie lokality záložkou

Zobrazenie smeru, ktorým ste otočený – kurz (len na iPhone 3GS): Klepnite na  ešte raz. (Ikona sa zmení na ) Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru, ktorým ste otočený. Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol – čím je menší, tým je presnosť väčšia.





Aplikácia Mapy používa na stanovenie kurzu skutočný sever, aj keď máte v nastaveniach kompasu zvolený magnetický sever. Ak je potrebné kompas skalibrovať, iPhone vás vyzve na skalibrovanie pohybom iPhone po dráhe v tvare číslu osem. Ak sa nachádzate v blízkosti zdroja rušenia, budete vyzvaný, aby ste sa od neho vzdialili. Viac v časti kapitola 22, „Kompas,“ na strane 187.


Používanie značiek na mape: Klepnite na  a potom na „Položiť značku“.

Do mapy sa „zapichne“ značka, ktorú potom môžete pretiahnuť na ktorékoľvek miesto na mape.




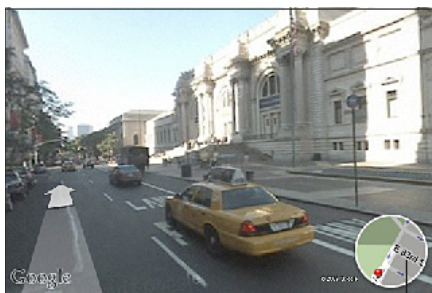
Posunutie značky: Klepnite na  a potom na „Posunúť značku“. iPhone „zapichne“ do aktuálne zobrazenej lokality značku.

Prepínanie medzi satelitným a kombinovaným zobrazením mapy: Klepnite na  a potom na „Satelit“, alebo na „Hybridná“ pre zobrazenie satelitnej snímky alebo kombinácie satelitnej snímky s mapou.

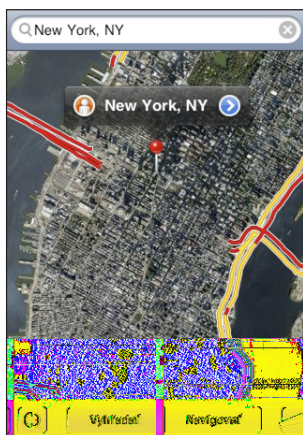





Klepnutím na „Mapa“ obnovíte schematické zobrazenie mapy.

Google obrazy ulíc: Klepnite na . 360° panoramatický obraz môžete otáčať pomocou prstov. (Vložený obrázok znázorňuje smer vášho pohľadu.) Pre pohyb po ulici klepnite na šípku.




Klepnutím sa vrátite na mapové zobrazenie


Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre návrat na mapové zobrazenie. Obrazy ulíc nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

<p>Zobrazenie adresy osoby zo zoznamu kontaktov na mape</p>	<p>Klepnite na  vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na „Kontakty“ a vyberte kontakt. Ak chcete zobrazíť adresu týmto spôsobom, musí kontakt obsahovať aspoň jednu adresu. Ak kontakt obsahuje viac ako jednu adresu, musíte vybrať tú, ktorú chcete zobrazíť. Adresu môžete zobrazíť na mape klepnutím priamo na ňu v aplikácii Kontakty.</p>
<p>Pridanie lokality medzi kontakty</p>	<p>Nájdite lokalitu, klepnite na značku, klepnite na  vedľa mena alebo popisu, klepnite na „Pridať do kontaktov“ a potom klepnite na „Vytvoríť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“.</p>
<p>Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps</p>	<p>Nájdite lokalitu, klepnite na značku, ktorou je označená a potom na  vedľa názvu alebo popisu. Potom klepnite na „Zdieľať lokalitu“ a „Email“.</p>
<p>Odoslanie odkazu na lokalitu v Google Maps v MMS správe</p>	<p>Nájdite lokalitu, klepnite na značku, ktorou je označená a potom na  vedľa názvu alebo popisu. Potom klepnite na „Zdieľať lokalitu“ a „MMS“. (iPhone 3G or later).</p>

Vytváranie záložiek pre lokality

Lokality, ktoré budete chcieť neskôr znovu vyhľadať, môžete označiť záložkami.


Označenie lokality záložkou: Nájdite lokalitu na mape, klepnite na značku, klepnite na  vedľa názvu alebo popisu a potom klepnite na „Pridať do záložiek“ v dolnej časti „Info“ obrazovky.

Zobrazenie lokality zo záložiek alebo nedávno zobrazenej lokality: Klepnite na  vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na „Záložky“ alebo „Posledné“.

Stanovenie trás

Táto funkcia umožňuje vytvoríť trasy pre cestu autom, verejnou dopravou alebo pešie trasy do vybraného cieľa.

Stanovenie trasy do cieľa:

- 1 Klepnite na „Navigovať“.
- 2 Zadajte počiatočný a koncový bod vašej trasy v poliach „Štart“ a „Cieľ“. iPhone automaticky stanoví za počiatočný bod vašu aktuálnu polohu (pokiaľ je k dispozícii). Klepnite na  v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie „Záložky“ (vrátane vašej aktuálnej polohy alebo značky na mape, ak sú k dispozícii), „Posledné“ alebo „Kontakty“.

Ak napríklad máte adresu priateľa v zozname kontaktov, môžete klepnúť na „Kontakty“ a potom klepnúť na meno známeho namiesto zadávania adresy.


Ak chcete obrátiť smer trasy, klepnite na **↶**.

- 3 Klepnite na „Navigovať“ (ak ste zadali lokality manuálne) a vyberte si cestu autom (**🚗**), verejnou dopravou (**🚏**) alebo pešiu trasu (**🚶**).

Možnosti cestovania závisia od vybranej trasy a spôsobu cestovania.

- 4 Môžete urobiť jedno z nasledovných:

- *Pre zobrazenie trasy krok po kroku*, klepnite na „Štart“ a potom na **➡**, čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy. Späť sa vrátite klepnutím na **⬅**.
- *Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname* klepnite na **📄** a potom klepnite na „Zoznam“. Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Klepnite na „Prehľad trasy“ pre návrat na zoznam.

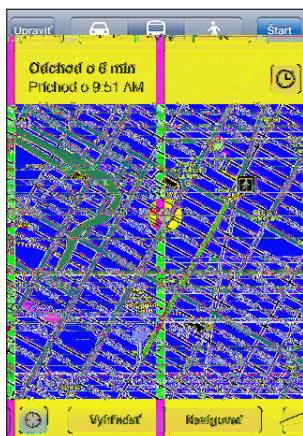



Pokiaľ šoférujete alebo kráčate, zobrazuje sa približná vzdialenosť a čas cesty v hornej časti obrazovky. V prípade, že sú dostupné informácie o premávke, bude čas potrebný na presun do cieľa náležite upravený.

Pokiaľ cestujete verejnou dopravou, zobrazí sa vám každý úsek trasy a dopravný prostriedok, vrátane úsekov, kde musíte ísť peši. V hornej časti obrazovky nájdete čas autobusu alebo vlaku na prvej zastávke, približný čas príchodu a celkové náklady na cestu. Klepnite na **🕒** pre nastavenie času odchodu, príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné informácie. Keď klepnete na „Štart“, zobrazí sa vám cesta a v hornej časti obrazovky nájdete informácie o každej etape tejto cesty.

Trasu tiež môžete stanoviť tak, že vyhľadáte lokalitu na mape, klepnete na jej značku, klepnete na **📍** a potom na „Trasy smerujúce sem“ alebo „Trasy smerujúce odtiaľto“.


Prehodenie začiatku a konca trasy: Klepnite na **↶**.

Ak symbol  nie je zobrazený, klepnite na „Zoznam“ a potom klepnite na „Upraviť“.


Zobrazenie nedávno zobrazených trás: Klepnite na  vo vyhľadávacom poli a potom klepnite na „Posledné“.

Zobrazenie dopravnej situácie

V prípade, že sú k dispozícii, je možné zobraziť na mape informácie o dopravnej situácii.

Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na  a potom klepnite na „Zobraziť premávku“ alebo „Skrýť premávku“.

Cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami:

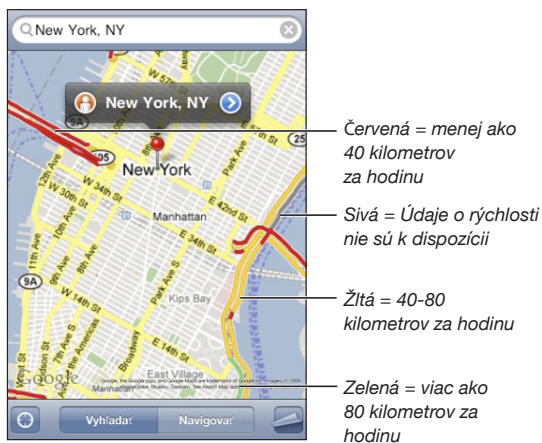

Pokiaľ cesty nie sú odlišené farbami, je možné, že musíte zmenšiť mapu na úroveň, kde budú zobrazené, alebo tieto informácie nie sú pre danú oblasť dostupné.

Vyhľadávanie a kontaktovanie firiem

Vyhľadanie firmy v danej oblasti:

- 1 Vyhľadajte lokalitu (napríklad mesto, štát alebo krajinu, prípadne adresu ulice), alebo prejdite na lokalitu na mape.
- 2 Zadajte do textového poľa typ firmy a klepnite na „Vyhľadať“.

Zodpovedajúce lokality budú označené. Napríklad, ak vyhľadáte na mape vaše mesto a zadáte „kiná“ a potom klepnete na „Vyhľadať“, budú označené kiná vo vašom meste

Klepnutím na značku, ktorá označuje firmu, zobrazíte názov firmy a jej popis.

Vyhľadanie firmy bez predchádzajúceho vyhľadania lokality: Zadajte do vyhľadávania reťazce typu:


- pizzeria bratislava slovakia
- autoservis bratislava slovakia


Kontaktovanie firmy alebo stanovenie trasy k firme: Klepnite na značku, ktorá označuje firmu a potom klepnite na  vedľa názvu.

Ďalej máte na výber jednu z nasledujúcich možností:

- Klepnite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru, na emailovú adresu pre odoslanie emailu a na webovú stránku pre jej otvorenie.
- Pre získanie trasy klepnite na „Trasy smerujúce sem“ alebo „Trasy smerujúce odtiaľto“.
- Pre pridanie firmy medzi vaše kontakty klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ v dolnej časti obrazovky.
- Zdieľanie polohy firmy emailom alebo v textovej správe

Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania firmami: Na obrazovke „Mapa“ klepnite na „Zoznam“.

Klepnite na firmu, ak chcete zobraziť jej polohu, prípadne klepnite na  vedľa firmy pre zobrazenie ďalších informácií.

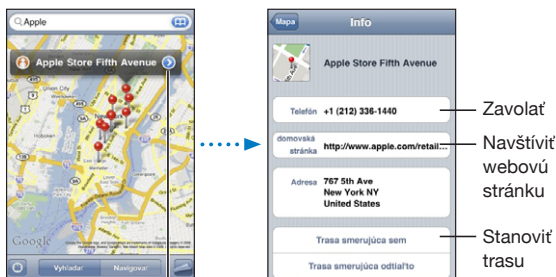


Klepnutím na  zobrazíte informácie o kontakte



Zobrazenie súhrnných informácií o počasií

Klepnutím na ikonu „Počasié“ na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovej predpovedi počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.

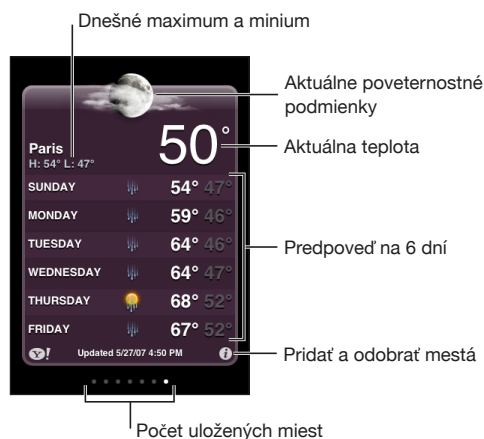

Pokiaľ je panel s informáciami o počasií svetlomodrý, v danom meste je práve deň, teda čas medzi 6:00 a 18:00. Ak je panel tmavofialový, v danom meste je noc, teda čas medzi 18:00 a 6:00

Pridávanie miest:

- 1 Klepnite na ⓘ a potom klepnite na +.
- 2 Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom klepnite na „Vyhľadať“.
- 3 Vyberte mesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

Prepínanie medzi mestami: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, alebo klepnite na ľavú alebo pravú bodku v rade bodiek. Počet bodiek pod panelom s počasím zodpovedá počtu uložených miest.

Zmena poradia miest: Klepnite na ⓘ a potiahnite ≡ vedľa mesta na nové miesto v zozname.

Vymazanie mesta: Klepnite na ⓘ, potom klepnite na ⓪ vedľa mesta a nakoniec klepnite na „Vymazať“.

Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia: Klepnite na ⓘ a potom klepnite na „°F“ alebo „°C“.

Zobrazenie ďalších informácií o počasí

Môžete si zobraziť detailnejšie informácie o počasí, správy alebo webové stránky súvisiace s mestami a ďalšie informácie.

Zobrazenie informácií o meste na Yahoo.com: Klepnite na 🌐!.



Nahrávanie hlasových poznámok




Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie zvuku pomocou vstavaného mikrofónu, mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej sady, alebo akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu.

Poznámka: Externý mikrofón musí byť navrhnutý tak, aby spolupracoval s konektorom slúchadiel na iPhone alebo konektorom na Docku. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá, alebo zariadenia tretích strán označené logom “Works with iPhone” (Spolupracuje s iPhone).

Úroveň hlasitosti nahrávania môžete meniť priblížením alebo oddialením mikrofónu od nahrávaného objektu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania, mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať medzi -3dB a 0dB .




Nahrávanie hlasovej poznámky:

- 1 Nahrávanie spustíte klepnutím na . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).
- 2 Klepnite na  pre pozastavenie alebo na  pre zastavenie nahrávania. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhlavnej sade).

Pomocou vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky, pomocou externého stereo mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo.


Po spustení nahrávania prehrá iPhone zvuk uzávierky. Tento zvuk nebude prehraný v prípade, ak je prepínač Zvonenie/Ticho nastavený na Ticho. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 152.

Poznámka: V niektorých oblastiach budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.





Ak chcete počas nahrávania poznámok používať iné aplikácie, môžete zamknúť iPhone, alebo stlačiť tlačidlo  Domov.

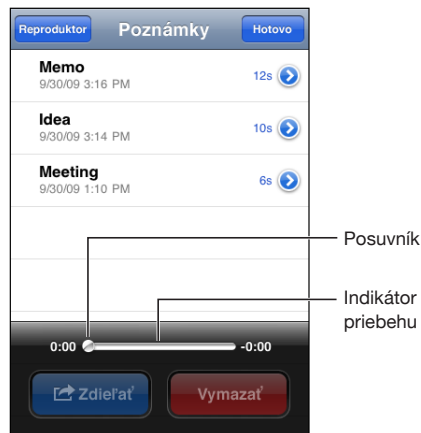Prehratie práve nahratej poznámky: Klepnite na .

Počúvanie hlasových poznámok



Prehratie hlasovej poznámky:

- 1 Klepnite na .
- Poznámky sú zoradené v chronologickom poradí, s najnovšími na začiatku zoznamu.
- 2 Klepnite na poznámku a potom na .
- Klepnite na  pre pozastavenie prehrávania a potom znovu na , ak chcete pokračovať v prehrávaní.


Skok na ktorúkoľvek časť poznámky: Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.

Počúvanie poznámok prostredníctvom vstavaného reproduktora: Klepnite na „Reproduktor“.

Spravovanie hlasových poznámok

Vymazanie hlasovej poznámky: Klepnite na poznámku v zozname a potom na „Vymazať“.

Zobrazenie ďalších informácií: Klepnite na ⓘ vedľa poznámky. Obrazovka „Info“ zobrazuje informácie o dĺžke trvania nahrávky, dátume a čase nahrávania a poskytuje ďalšie funkcie na spravovanie a úpravu nahrávky.

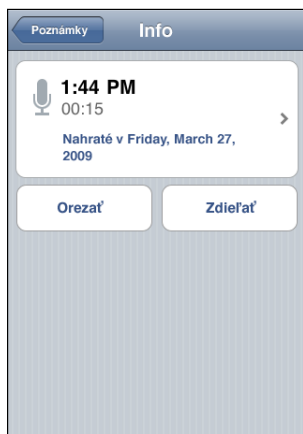

Pridanie menovky k poznámke: Na obrazovke „Info“ klepnite na > a vyberte menovku zo zoznamu na obrazovke „Menovka“. Ak chcete vytvoriť vlastnú menovku, klepnite na „Vlastná“ v dolnej časti zoznamu a potom zadajte jej meno.


Orezávanie hlasových poznámok

Začiatok a koniec hlasovej poznámky môžete orezať a zbaviť sa tak neželaných medzier či rušenia.

Orezanie hlasovej poznámky:

- 1 Na obrazovke s hlasovými poznámkami klepnite na ⓘ vedľa poznámky, ktorú chcete orezať.
- 2 Klepnite na „Orezať“.

- 3 Začiatok a koniec hlasovej poznámky upravíte potiahnutím okrajov označeného výberu. Ako pomôcka vám poslúžia časové značky. Ak si chcete vypočítať upravenú nahrávku, klepnite na ►.

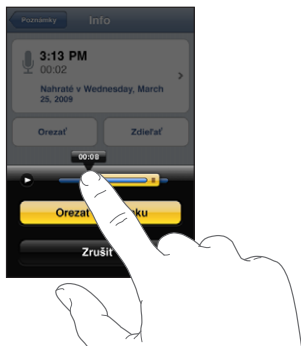

- 4 Klepnite na „Orezať poznámku“.

Dôležité: Úpravy hlasových poznámok nie je možné vrátiť späť.

Zdieľanie hlasových poznámok

Hlasové poznámky môžete zdieľať prostredníctvom emailových alebo MMS správ (iPhone 3G or later).

Zdieľanie hlasovej poznámky:

- 1 Na obrazovke „Info“ alebo obrazovke s hlasovými poznámkami klepnite na „Odoslať“.
- 2 Vyberte „Odoslať poznámku“, ak chcete otvoriť novú správu v aplikácii Mail s hlasovou poznámkou v prílohe, alebo „MMS“, ak chcete otvoriť správu v aplikácii Správy.

V prípade, že je súbor, ktorý chcete odoslať príliš veľký, zobrazí sa na displeji správa.

Synchronizácia hlasových poznámok

Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje hlasové poznámky do vašej iTunes knižnice po pripojení iPhone k počítaču. Takto si môžete prehrávať hlasové poznámky na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú ich zálohu pre prípad, že ich vymažete z iPhone.

Hlasové poznámky sú synchronizované s playlistom Diktafón. Ak tento playlist neexistuje, aplikácia iTunes ho automaticky vytvorí. Hlasové poznámky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich nevymažete. Ak vymažete hlasovú poznámku z iPhone, nebude vymazaná z playlistu Diktafón v iTunes. Ak však vymažete hlasovú poznámku z iTunes, táto *bude* vymazaná z iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes.

Playlist Diktafón z iTunes môžete synchronizovať s aplikáciou iPod na iPhone použitím panela „Music“ (Hudba) v iTunes.

Synchronizácia playlistu Diktafón s iPhone:

- 1 Pripojte iPhone k počítaču.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 Vyberte záložku „Music“ (Hudba).
- 4 Zaškrtnite možnosť „Include voice memos“ (Zahrnúť hlasové poznámky) a kliknite na „Apply“ (Použiť).



Písanie a čítanie poznámok

Poznámky sú v zozname usporiadané podľa dátumu poslednej úpravy. Naposledy upravené poznámky sa nachádzajú v hornej časti zoznamu. V zozname poznámok je zobrazených niekoľko prvých slov z každej poznámky. Otočte iPhone naležato pre zobrazenie poznámok na šírku a používanie väčšej klávesnice.

Pridávanie poznámok: Klepnite na **+**, potom napíšte poznámku a klepnite na „Hotovo“.

Čítanie poznámok: Klepnite na poznámku. Klepnite na **➡** alebo na **⬅** pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej poznámky.

Úprava poznámok: Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica.

Vymazanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na **🗑️**.

Vyhľadávanie v poznámkach

Vyhľadávať môžete v textoch poznámok.




Vyhľadanie poznámky:

- 1 Potiahnite zoznam poznámok nadol, alebo klepnite na stavový riadok, čím zobrazíte vyhľadávacie okno.
- 2 Zadaťte text do vyhľadávacieho poľa.

Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na „Vyhľadať“, ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov vyhľadávania.

Odosielanie poznámok emailom

Odoslanie poznámky: Klepnite na poznámku a potom klepnite na .

Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu, na iPhone musí byť nastavený emailový účet. Viac v časti „Nastavenie emailových účtov“ na strane 65.

Synchronizácia poznámok

Aplikáciu iTunes môžete nastaviť tak, aby automaticky synchronizovala vaše poznámky s aplikáciou na správu emailov, ako napríklad Mail na Mac OS X (vyžaduje Mac OS X verziu 10.5.7 alebo novšiu) alebo Microsoft Outlook 2003 alebo 2007 na PC. Viac v časti „Synchronizácia cez iTunes“ na strane 12.



Svetový čas

Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobrazit pridaním hodín v aplikácii Hodiny.


Zobrazenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“.


Ak je ciferník hodín biely, je v danom meste deň. Ak je ciferník čierny, je v ňom noc. Ak ste do zoznamu pridali viac ako štvoro hodín, môžete v nich listovať pohybom prsta nadol alebo nahor.

Pridávanie hodín:

- 1 Klepnite na „Svetový čas“.
- 2 Klepnite na **+** a zadajte názov mesta.
Zobrazia sa mestá zodpovedajúce vami zadanému názvu.
- 3 Klepnutím na mesto pridáte hodiny zobrazujúce čas v danom meste.

Pokiaľ sa mesto, ktoré hľadáte nenašlo, skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme.

Vymazanie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a potom na „Upraviť“. Potom klepnite na  vedľa hodín a nakoniec na „Vymazať“.


Preskupenie hodín: Klepnite na „Svetový čas“ a klepnite na „Upraviť“. Potom potiahnite  vedľa hodín na nové miesto v zozname.

Budík

Môžete mať nastavených viacero budíkov naraz. Každý z budíkov môže zvoniť len počas určitého dňa, alebo zazvoniť len raz.

Nastavenie budíka:


- 1 Klepnite na budík a potom na **+**.
- 2 Upravte nasledujúce nastavenia:
 - *Pre nastavenie budíka len pre určité dni* klepnite na „Opakovať“ a vyberte dni.
 - *Pre výber zvonenia budíka* klepnite na „Zvuk“.
 - *Pre prerušenie zvonenia, tzv. snooze (driemat)*, zapnite alebo vypnite funkciu „Driemať“. Ak je funkcia „Driemať“ zapnutá a počas zvonenia budíka stlačíte „Driemať“, zvonenie sa preruší a bude pokračovať po desiatich minútach.
 - *Ak chcete budíku priradiť popis*, klepnite na „Popis“. iPhone tento popis zobrazí počas zvonenia.


Ak je aspoň jeden budík nastavený a zapnutý, ikona  sa zobrazí v stavovom riadku v hornej časti iPhone.

Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone tak nemusí zobrazíť upozornenie v správny čas. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. Viac v časti „Dátum a čas“ na strane 159.

Vypínanie a zapínanie budíka: Klepnite na „Budík“ a vypnite alebo zapnite požadovaný budík. Vypnutý budík nebude zvoniť, kým ho znovu nezapnete.

Ak je budík nastavený tak, aby zazvonil len raz, automaticky sa po zvonení vypne. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť.

Zmena nastavení budíka: Klepnite na „Budík“, potom na „Upraviť“ a nakoniec na  vedľa budíka, ktorý chcete upraviť.

Vymazanie budíka: Klepnite na „Budík“, klepnite na „Upraviť“, potom klepnite na  vedľa budíka a nakoniec na „Vymazať“.

Stopky

Meranie času pomocou stopiek:

- 1 Klepnite na „Stopky“.
- 2 Klepnutím na „Štart“ spustíte stopky.
 - *Pre meranie časov v jednotlivých kolách* klepnite na „Kolo“ po každom kole.
 - *Pre zastavenie stopiek* klepnite na „Stop“. Klepnutím na „Štart“ stopky znova spustíte.
 - *Pre vynulovanie stopiek* klepnite na „Reset“ vtedy, keď stopky nie sú aktívne.

Ak spustíte stopky a otvoríte v iPhone inú aplikáciu, stopky budú naďalej bežať na pozadí.

Časovač

Nastavenie časovača: Klepnite na „Časovač“ a prstom nastavte počet hodín a minút. Klepnutím na „Štart“ spustíte odpočítavanie času.

Výber upozornenia zvukom: Klepnite na „Po uplynutí času“.

Nastavenie automatického vypnutia iPodu: Nastavte odpočet, klepnite na „Po uplynutí času“ a vyberte „Uspať iPod“.

Ak nastavíte časovač, iPhone po uplynutí zadaného času zastaví prehrávanie hudby alebo videa.

Ak spustíte časovač a potom spustíte na iPhone inú aplikáciu, časovač bude naďalej bežať na pozadí.



Používanie aplikácie Kalkulačka

Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom, akým používate štandardnú kalkulačku. Po klepnutí na plus, mínus, krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh, ktorý znamená, že bude vykonaná daná operácia. Otočte iPhone naležato pre vedeckú kalkulačku s väčším počtom funkcií.


Štandardné funkcie

- **C**: Klepnite pre vymazanie zobrazeného čísla.
- **MC**: Klepnite pre vymazanie pamäte.
- **M+**: Klepnite, ak chcete pripočítať zobrazené číslo k číslu uloženému v pamäti. Ak sa v pamäti nenachádza žiadne číslo, klepnite pre uloženie zobrazeného čísla do pamäte.
- **M-**: Klepnite, ak chcete odpočítať zobrazené číslo od čísla v pamäti.
- **MR**: Klepnite, ak chcete nahradiť zobrazené číslo číslom z pamäte. Ak je tlačidlo označené bielym krúžkom, v pamäti sa nachádza číslo.

Číslo zostane uložené v pamäti aj pri prepínaní medzi štandardnou a vedeckou kalkulačkou.

Funkcie vedeckej kalkulačky

Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato.

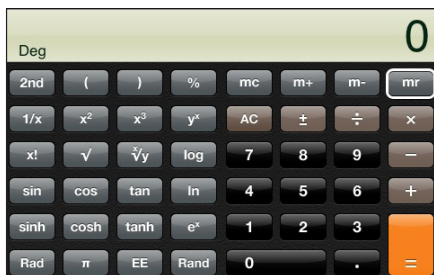

2nd	Mení trigonometrické tlačidlá (sin, cos, tan, sinh, cosh a tanh) na ich inverzné funkcie (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , and \tanh^{-1}). Mení tiež ln na \log_2 a e^x na 2^x . Klepnite na „2nd“ ešte raz pre obnovenie pôvodných funkcií tlačidiel.
(Používa sa na začiatku vložených výrazov. Výrazy môžu byť vložené jeden do druhého.
)	Používa sa na uzavretie vložených výrazov.
%	Vypočíta percentuálny podiel, pripočíta a odčíta percentá. Pre výpočet percentuálneho podielu použite spolu s tlačidlom násobenia (x). Napríklad pre výpočet 8 % z 500 zadajte $500 \times 8 \% =$ vzorec vráti hodnotu 40. Pre pripočítanie a odpočítanie percent použite s tlačidlami plus (+) alebo mínus (-), napríklad pre výpočet celkovej ceny položky o hodnote \$500 s 8% daňou zadajte $500 + 8 \% =$ vzorec vráti hodnotu 540.
1/x	Vráti obrátenú hodnotu ako desatinné číslo.
x²	Druhá mocnina čísla.
x³	Tretia mocnina čísla.
y^x	Klepnite počas zadávania dvoch čísiel pre umocnenie prvého čísla druhým. Napríklad pre výpočet 3^4 , zadajte $3 \ y^x \ 4 =$ vzorec vráti hodnotu 81.
x!	Vypočíta faktoriál čísla.
√	Vráti druhú odmocninu čísla.
^x√y	Použite počas písania dvoch čísiel pre výpočet x-tej odmocniny z y. Ak chcete napríklad vypočítať $\sqrt[4]{81}$, zadajte $81 \ ^x\sqrt{y} \ 4 =$ čo sa rovná 3.

log	Vráti logaritmus čísla so základom 10.
sin	Vypočíta sínus daného čísla.
sin⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu sínusu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
cos	Vypočíta kosínus daného čísla.
cos⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu kosínusu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
tan	Vypočíta tangens daného čísla.
tan⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu tangensu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
ln	Vypočíta prirodzený logaritmus čísla.
log2	Vypočíta logaritmus so základom 2. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
sinh	Vypočíta hyperbolický sínus daného čísla.
sinh⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického sínusu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
cosh	Vypočíta hyperbolický kosínus daného čísla.
cosh⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického kosínusu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
tanh	Vypočíta hyperbolický tangens daného čísla.
tanh⁻¹	Vypočíta inverznú hodnotu hyperbolického tangensu daného čísla. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
e^x	Klepnite po zadaní čísla pre umocnenie základu prirodzeného logaritmu „e“ (2.718281828459045...) daným číslom.
2^x	Umocní číslo 2 zobrazeným číslom. Napríklad $10 \cdot 2^x = 1024$. (Funkcia dostupná, ak ste klepli na tlačidlo „2nd“.)
Rad	Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v radiánoch.
Deg	Trigonometrické funkcie budú vyjadrené v stupňoch.
π	Zadá hodnotu konštanty π (3.141592653589793...).
EE	Operátor, ktorý násobí zobrazené číslo číslom 10 umocneným hodnotou zadaného čísla.
Rand	Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1.




Aplikácia „Nastavenia“ vám umožňuje meniť nastavenia aplikácií vo vašom iPhone, nastaviť dátum a čas, nakonfigurovať sieťové pripojenie a meniť ďalšie nastavenia iPhone.

Režim „lietadlo“

Režim „lietadlo“ deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie iPhone tak, aby sa zabránilo interferencii s prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením.

Aktivácia režimu „lietadlo“: Klepnite prstom na „Nastavenia“ a zapnite „Režim lietadlo“.

Ak je režim „lietadlo“ spustený, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol . iPhone nebude vysielat žiadny telefonický, rádiový, Wi-Fi alebo Bluetooth signál a prijímať GPS signál, čo deaktivuje množstvo z funkcií iPhone. V režime „lietadlo“ nie je možné:

- Uskutočňovať alebo prijímať telefonické hovory
- Počúvať odkazy z „Visual Voicemail“ (vizuálnej odkazovej schránky)
- Odosielať alebo prijímať emaily
- Prezerat si webové stránky
- Synchronizovať kontakty, kalendáre a záložky (len pre MobileMe) s MobileMe alebo Microsoft Exchange
- Posielať a prijímať textové správy
- Prehrávať videá na YouTube
- Získavať informácie o akciách
- Sledovať svoju polohu na mape
- Sťahovať informácie o počasí
- Používať iTunes Store alebo App Store

Ak to letecká spoločnosť povoľuje, môžete vo vašom iPhone:

- Počúvať hudbu a pozeráť videá
- Prehrávať už doručené odkazy služby „Visual voicemail“
- Prezeráť si váš kalendár
- Snímať a prezeráť si obrázky
- Používať budík
- Používať stopky alebo časovač
- Používať kalkulačku
- Písať si poznámky
- Nahrávať hlasové poznámky
- Používať kompas
- Čítať textové a emailové správy uložené vo vašom iPhone


V oblastiach, kde to povoľuje letecký operátor a príslušné zákony a nariadenia, môžete zapnúť Wi-Fi a využívať nasledovné funkcie:

- Prijímať a odosielať emaily
- Prezeráť si webové stránky
- Synchronizovať svoje kontakty, kalendáre a záložky (len u MobileMe) s kontami MobileMe alebo Microsoft Exchange
- Prehrávať videá na YouTube
- Získavať informácie o akciách
- Sledovať svoju polohu na mape
- Sťahovať informácie o počasí
- Používať iTunes Store alebo App Store


Wi-Fi

Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie iPhone na internet pomocou miestnych Wi-Fi sietí v okolí. Ak nie sú v oblasti dostupné žiadne siete Wi-Fi alebo máte Wi-Fi vypnuté, iPhone sa pripojí na internet cez vašu mobilnú dátovú sieť (v prípade, že je dostupná). S mobilným dátovým pripojením môžete používať aplikácie Mail, Safari, YouTube, Akcie, Mapy, Počasie, iTunes Store a App Store.


Vypnutie alebo zapnutie Wi-Fi: V Nastaveniach vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite ho.


Pripojenie k sieti Wi-Fi: Vyberte „Wi-Fi“, chvíľu počkajte, kým iPhone vyhľadá všetky dostupné siete a potom vyberte sieť. Ak to sieť vyžaduje, zadajte heslo a klepnite na „Pripojiť“. (Siete, ktoré vyžadujú heslo, sú označené ikonou zámky .)

Akonáhle ste sa k sieti Wi-Fi pripojili manuálne, iPhone sa bude k tejto sieti automaticky pripájať vždy, keď budete v jej dosahu. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť, iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej.

Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi, silu pripojenia zobrazuje ikona Wi-Fi  v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Čím viac paličiek vidíte, tým je signál silnejší.

Nastavenie iPhone tak, aby vyžadoval vaše potvrdenie pri pripájaní sa k novej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť pripojenie“.

Ak sa pokúšate pripojiť na internet, napríklad pri používaní aplikácií ako Safari alebo Mail a súčasne nie ste v dosahu už používanej Wi-Fi siete, týmto nastavením zabezpečíte, aby iPhone vyhľadával ďalšie siete. iPhone vám ponúkne zoznam sietí. (Siete, ktoré vyžadujú heslo, sú označené ikonou zámky ) Ak je funkcia „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť alebo mobilná dátová sieť nie je v dosahu, musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi manuálne.

Vypnutie automatického pripájania iPhone k už použitej sieti: Vyberte „Wi-Fi“ a klepnite na symbol  vedľa siete, ku ktorej ste už boli pripojený. Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“.

Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti: Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, ktorá nie je zobrazená v zozname nájdených sietí, zvolte „Wi-Fi“ > „Iná“ a zadajte meno siete. Ak vybraná sieť vyžaduje heslo, klepnite na „Zabezpečenie“, potom klepnite na typ zabezpečenia siete a zadajte heslo.

Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete, heslo a typ zabezpečenia danej siete.

Niektoré Wi-Fi siete môžu vyžadovať zadanie alebo zmenu ďalších nastavení, ako napríklad ID klienta alebo statickú IP adresu. Informácie o potrebných nastaveniach získate od správcu siete.

Zmena nastavení pre pripájanie sa k Wi-Fi sieti: Vyberte „Wi-Fi“, potom klepnite na symbol  vedľa siete.

VPN

Táto položka sa objavuje vtedy, keď máte na svojom iPhone nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). Nastavenie vám umožňuje VPN zapnúť alebo vypnúť. Viac v časti „Sieť“ na strane 155.

Hlásenia

Toto nastavenie sa zobrazí po nainštalovaní aplikácie z App Store, ktorá využíva službu Apple Push.

Aplikácie využívajú Push hlásenia na to, aby vás upozornili na nové informácie aj v prípade, keď aplikácia nie je spustená. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky a odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche.

Ak si nepravíte byť upozorňovaný, alebo chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete hlásenia vypnúť.

Vypínanie a zapínanie všetkých hlásení: Klepnite na „Hlásenia“ a vypnite alebo zapnite hlásenia.

Vypínanie a zapínanie zvukov, pripomienok alebo odznakov v jednotlivých aplikáciách: Klepnite na „Hlásenia“, vyberte zo zoznamu niektorú aplikáciu a typy hlásení, ktoré chcete vypnúť alebo zapnúť.

Operátor

Táto položka sa zobrazí v prípade, že ste mimo dosahu siete vášho mobilného operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete, ktoré je možné použiť na telefonovanie, službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Telefonovať môžete len u tých operátorov, ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Používanie roamingu vyžaduje dodatočné poplatky. Prípadné poplatky za roaming vám budú vyúčtované zvoleným operátorom cez vášho operátora.

Pre informácie o mimosieťovom pokrytí a aktivácii služby roaming sa informujte u vášho mobilného operátora, alebo navštívte jeho webovú stránku.

Výber operátora: Zvoľte „Operátor“ a vyberte sieť, ktorú chcete používať.



Akonáhle vyberiete sieť, iPhone bude používať už len túto sieť. Ak vybraná sieť nie je dostupná, na obrazovke vášho iPhone sa objaví nápis „Žiadna sieť“ a nebude možné uskutočňovať a prijímať hovory či odkazy, alebo sa pripájať na internet cez mobilnú dátovú sieť. Ak chcete, aby sieť za vás vyberal iPhone, nastavte „Nastavenia siete“ na „Automatický“.

Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho

Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Stlačte prepínač Zvoniť/Ticho na boku vášho iPhone.


Ak je iPhone v tichom režime, neprehráva žiadne zvonenia, upozornenia alebo zvukové efekty. Za každých okolností však prehráva zvuk budíka nastavený v aplikácii Hodiny.

Poznámka: V niektorých oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.

Nastavenie vibrovania iPhone pri prichádzajúcom hovore: Vyberte „Zvuky“. Ak chcete, aby iPhone vibroval v tichom režime, vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom „Tichý režim“ . Ak chcete, aby iPhone vibroval v hlasnom režime, vypnite alebo zapnite „Vibrovať“ pod nadpisom „Zvonenie“ .

Zmena hlasitosti vyzváňania a upozornení: Vyberte „Zvuky“ a nastavte intenzitu potiahnutím posuvníka. V prípade, že momentálne nehraje žiadna skladba či video a ani neprebíha telefonický hovor, môžete použiť tlačidlá na ovládanie hlasitosti na boku iPhone.

Nastavenie zvonenia: Vyberte „Zvuky“ > „Zvonenie“.

Nastavenie zvukov upozornení a zvukových efektov: Vyberte „Zvuky“, klepnite na „Zvonenie“ a vypnite alebo zapnite položky . Ak je tlačidlom Zvoniť/Ticho nastavený hlasný režim, iPhone prehráva zvuky upozornení a zapnuté zvukové efekty.

Na iPhone môžete nastaviť zvuky pre:

- Prichádzajúci hovor
- Prichádzajúcu textovú správu
- Prichádzajúci odkaz
- Prichádzajúcu emailovú správu
- Odchádzajúcu emailovú správu
- Upozornenia na stretnutie
- Zablokovanie iPhone
- Písanie na klávesnici

Jas

Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. Pre predĺženie času, počas ktorého nebude nutné iPhone nabíjať, stlňte jas obrazovky alebo použite funkciu „Automatický jas“.

Nastavenie jasu obrazovky: Vyberte „Jas“ a prstom potiahnite posuvník.

Automatické nastavovanie jasu na iPhone: Vyberte „Jas“ a vypnite alebo zapnite „Automatický jas“. Ak je funkcia „Automatický jas“ zapnutá, iPhone sám nastavuje jas obrazovky vzhľadom na aktuálne osvetlenie, hodnotu ktorého získava pomocou zabudovaného senzora.

Pozadie

Obrázok na pozadí môžete vidieť pri odomykaní vášho iPhone. Ako pozadie si môžete vybrať niektorý z pôvodných obrázkov v iPhone, alebo použiť fotografiu, ktorú ste do iPhone nahrali pri synchronizácii s vaším počítačom.

Nastavenie pozadia: Vyberte „Pozadie“ a vyberte si obrázok.

Všeobecné problémy

Sada nastavení „Všeobecné“ zahŕňa nastavenia dátumu a času, zabezpečenia, sietí a ďalšie nastavenia, ktoré majú vplyv na viac než jednu aplikáciu. Môžete v nej nájsť aj informácie o vašom iPhone a vrátiť iPhone do jeho pôvodného stavu.

Informácie

Pre informácie o iPhone zvolte „Všeobecné“ > „Informácie“ a dozviete sa:

- Názov siete mobilného operátora
- Počet skladieb, videí a fotografií
- Celkovú kapacitu pamäte
- Kapacitu voľného miesta
- Verziu softvéru
- Sériové číslo a číslo modelu
- Adresy Wi-Fi a Bluetooth
- Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card)
- Verziu firmvéru modemu mobilného vysielča
- Právne informácie
- Regulačné informácie

Štatistiky používania

Zobrazenie stavu batérie v percentách: Klepnite na „Použitie“ a zapnite funkciu „Percentá batérie“, čím v pravom hornom rohu iPhone (len na iPhone 3GS) zobrazíte vedľa ikony batérie jej stav v percentách.

Zobrazenie štatistík používania: Vyberte „Štatistiky“, kde môžete vidieť:

- Používanie – Čas od posledného nabíjania, počas ktorého bol iPhone aktívny a používaný. iPhone je aktívny vždy, keď ho používate, vrátane uskutočňovania alebo prijímania telefonických hovorov, používania emailu, posielania alebo prijímania textových správ, počúvania hudby, prezerania obsahu na internete alebo akéhokoľvek iného používania funkcií vášho iPhone. iPhone je tiež aktívny pri vykonávaní úloh bežiacich na pozadí, ako napríklad automatickej kontroly a prijímania emailových správ.
- Pohotovostný režim – Čas od posledného úplného nabitia, počas ktorého bol iPhone zapnutý, vrátane času, kedy bol iPhone v režime spánku.
- Prevolaný čas pre aktuálne obdobie a pre celú dobu používania.
- Množstvo dát odoslaných a prijatých cez mobilnú dátovú sieť.

Vynulovanie štatistík používania: Klepnite na „Použitie“ a ďalej na „Vynulovať štatistiky“, čím vynulujete dátové a časové štatistiky. Štatistiky týkajúce sa toho, ako dlho bol iPhone odomknutý alebo v pohotovostnom režime, nebudú vynulované.

Sieť

Použite „Nastavenia siete“ pre nastavenie VPN (virtual private network) pripojenia, prístup k nastaveniam Wi-Fi alebo vypnutie a zapnutie dátového roamingu.

Vypnutie alebo zapnutie 3G: Klepnutím vypnete alebo zapnete „3G“.

Použitie 3G vedie v mnohých prípadoch k rýchlejšiemu sťahovaniu dát z internetu, ale môže znížiť výdrž batérie. Pokiaľ často telefonujete, môžete predĺžiť výdrž batérie tak, že vypnete 3G.

Vypnutie a zapnutie Dátového roamingu: Vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ a vypnite alebo zapnete „Dátový roaming“.

Dátový roaming umožňuje prístup na internet a k odkazom služby „Visual Voicemail“ cez mobilnú dátovú sieť v prípade, že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora. Dátový roaming si vypnite napríklad vtedy, keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming. Dátový roaming je v pôvodných nastaveniach vypnutý.

Zapínanie a vypínanie zdieľania internetu: Vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ > „Zdieľanie internetu“ a vypnite alebo zapnete túto funkciu.

Zdieľanie internetu vám umožňuje zdieľať internetové pripojenie iPhone s počítačom prostredníctvom USB alebo Bluetooth (nie je dostupné vo všetkých oblastiach). Riadte sa pokynmi na obrazovke a dokončite nastavovanie. Používanie roamingu vyžaduje dodatočné poplatky. Viac v časti „Používanie iPhone ako modemu“ na strane 46.

Pridanie novej konfigurácie VPN: Vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ > „VPN“ > „Pridať konfiguráciu VPN“.

Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií cez verejnú sieť. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy, ak chcete cez iPhone pristupovať k vašim pracovným emailom.

iPhone je schopný pripojiť sa k sieťam VPN používajúcim protokoly L2TP, PPTP alebo Cisco IPSec. VPN funguje cez Wi-Fi aj cez mobilné dátové pripojenie.

O informáciách, týkajúcich sa nastavení, sa poradte s vaším správcom siete. Väčšinou je možné pre iPhone použiť tie isté nastavenia pre VPN ako na vašom počítači.

Po tom, ako ste zadali nastavenia VPN, sa v Nastaveniach zobrazí prepínač, ktorým môžete vypnúť a zapnúť VPN.

VPN pripojenie môže byť nastavené aj pomocou konfiguračného profilu. Viac v časti „Inštalácia konfiguračných profilov“ na strane 19.

Zmena konfigurácie VPN: Vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ > „VPN“ a klepnutím vyberte konfiguráciu, ktorú chcete aktualizovať.

Vypnutie alebo zapnutie VPN: Klepnite na „Nastavenia“ a vypnite alebo zapnite „VPN“.

Vymazanie VPN konfigurácie: Vyberte „Všeobecné“ > „Sieť“ > „VPN“ a klepnutím na modrú šípku napravo od názvu konfigurácie prejdite na obrazovku danej konfigurácie. Potom klepnite na „Vymazať VPN“ v dolnej časti obrazovky.

Bluetooth

iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami ako napríklad náhlavné sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free telefonovanie. Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 61.

Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth: Vyberte „Všeobecné“ > „Bluetooth“ a vypnite alebo zapnite Bluetooth.

Lokalizačné služby

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Mapy, Fotoaparát a Kompas získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Funkcia lokalizačných služieb v žiadnom prípade neodosiela žiadne údaje o vašej identite. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete, miestnych Wi-Fi sietí (v prípade, že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (iPhone 3G or later; GPS nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach).

Ak nechcete používať funkciu „Lokalizačné služby“, môžete ju vypnúť. Ak funkciu „Lokalizačné služby“ vypnete, budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v prípade, že sa ju nejaká aplikácia pokúsi použiť.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie „Lokalizačné služby“: Vyberte „Všeobecné“ > „Lokalizačné služby“ a vypnite alebo zapnite túto službu.

Ak funkciu Lokalizačné služby práve nepoužívate, vypnite ju. Predĺžite tak výdrž batérie.

Uzamykanie

Keď sa iPhone zamkne, znamená to, že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou manipuláciou vypne displej iPhone. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a textové správy, nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne iPhone stereo slúchadiel počas počúvania hudby alebo telefonovania.

Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie“ a zvolte čas.

Uzamykanie heslom

iPhone je pri kúpe nastavený tak, aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla.

Nastavenie hesla: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“, zadajte 4-miestne heslo a potom ho znovu zadajte pre jeho overenie. iPhone potom bude pri odomknaní alebo zobrazení nastavení hesla vyžadovať heslo.

Vypnutie zamykania heslom: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“, zadajte vaše heslo, klepnite na „Vypnúť heslo“ a potom znovu zadajte heslo.

Zmena hesla: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“, zadajte vaše heslo a klepnite na „Zmeniť heslo“. Znovu zadajte vaše staré heslo a potom dvakrát zadajte nové heslo.

Ak heslo zabudnete, musíte obnoviť softvér vášho iPhone. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone“ na strane 219.

Nastavenie času, po ktorom sa bude pre odomknutie vyžadovať heslo: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a zadajte vaše heslo. Klepnite na „Vyžadovať heslo“ a potom zvolte čas, počas ktorého bude musieť byť iPhone nečinný, aby vyžadoval heslo pre odomknutie.

Vypínanie a zapínanie hlasového vytáčania: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“ a vypnite alebo zapnite „Hlasové vytáčanie“.

Vymazanie dát po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla: Vyberte „Všeobecné“ > „Uzamykanie heslom“, zadajte vaše heslo a klepnite na „Vymazať dáta“ pre zapnutie tejto funkcie.

Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla sa obnovia pôvodné nastavenia a všetky médiá a informácie budú natrvalo odstránené:

- *Na iPhone 3GS:* odstránením šifrovacieho kľúča dát (zašifrovaných pomocou 256-bit AES šifrovania)
- *Na iPhone a iPhone 3G:* prepísaním dát

Dôležité: Počas prepisovania dát nebude možné používať iPhone. Táto operácia môže trvať až dve hodiny, prípadne aj viac, v závislosti od kapacity vášho iPhone. (Na iPhone 3GS prebehne odstránenie šifrovacieho kľúča okamžite.)

Obmedzenia

V rámci iPhone je možné nastaviť obmedzenia niektorých aplikácií a obsahu prehrávača iPod. Toto napríklad umožňuje rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch alebo úplne zakázať prístup na YouTube.

Zapnutie obmedzení:

- 1 Vyberte „Všeobecné“ > „Obmedzenia“ a klepnite na „Povoliť obmedzenia“.
- 2 Zadajte štvormiestne heslo.
- 3 Znovu zadajte štvormiestne heslo.

Vypnutie obmedzení: Vyberte „Všeobecné“ > „Obmedzenia“ a zadajte heslo. Klepnite na „Zakázať obmedzenia“ a znovu zadajte heslo.

Ak zabudnete vaše heslo, musíte obnoviť software vášho iPhone pomocou iTunes. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone“ na strane 219.

Nastavenie obmedzenia aplikácií: Klepnutím na jednotlivé položky vypnete a zapnete ich obmedzenia. Pri prvom zapnutí sú všetky položky zapnuté (nie sú obmedzené). Klepnite na položku pre jej zapnutie alebo vypnutie a obmedzenie jej používania.



Safari je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerat' si obsah na internete prostredníctvom Safari alebo pristupovat' k web clips. Prezerat' si obsah na internete je stále možné prostredníctvom iných aplikácií tretích strán, aj keď je Safari zakázané.



YouTube je vypnuté a jeho ikona odstránená z plochy.



Služba iTunes Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerat', kupovat' alebo sťahovat' akýkoľvek obsah.



Služba App Store je vypnutá a jej ikona odstránená z plochy. Na iPhone nemôžete inštalovat' aplikácie.



Fotoaparát je vypnutý a jeho ikona je odstránená z plochy. Nemôžete fotografovať.



Lokalizačné služby neposkytujú dáta aplikáciám.

Zakázanie nakupovania v rámci aplikácií: Vypnite „Nakupovanie v aplikácii“. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete nakupovat' obsah v rámci aplikácií stiahnutých z App Store.

Nastavenie obmedzení obsahu: Klepnite na „Hodnotenie pre“ a zo zoznamu vyberte krajinu. Nastavte obmedzenia použitím hodnotiaceho systému tej ktorej krajiny pre nasledujúce kategórie obsahu:

- Hudba a podcasty
- Filmy
- TV seriály
- Aplikácie

Napríklad v USA môžete povoliť len filmy s hodnotením PG a nižším - klepnite na „Filmy“ a zo zoznamu vyberte „PG“.

Poznámka: Nie všetky krajiny majú takýto hodnotiaci systém.

Domov

Vyberte „Všeobecné“ > „Domov“, ak chcete nastaviť správanie tlačidla Domov po stlačení dvakrát a kategórie vyhľadávania na stránke aplikácie Spotlight. iPhone môžete nastaviť tak, aby sa po dvojitom stlačení tlačidla Domov zobrazila plocha, Vyhľadávanie, Oblúbené telefónu, Fotoaparát alebo iPod.

Zobrazenie ovládacích prvkov iPodu po dvojitom stlačení tlačidla Domov: Zapnite „Ovládanie iPodu“, ak chcete po dvojitom stlačení tlačidla Domov počas prehrávania hudby zobrazit' ovládacie prvky prehrávača iPod. Táto funkcia funguje aj v prípade, že je displej vypnutý alebo iPhone zamknutý.

Nastavenie kategórií vyhľadávania: Klepnite na „Výsledky vyhľadávania“. V pôvodnom nastavení sú označené všetky kategórie. Klepnutím na položku zrušíte jej označenie.

Nastavenie poradia zobrazenia kategórií pri vyhľadávaní: Klepnite na „Výsledky vyhľadávania“ a potiahnite ☰ vedľa kategórie na nové miesto v zozname.

Dátum a čas

Sada týchto nastavení sa vzťahuje na čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky, svetový čas a kalendáre.

Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom v iPhone: Vyberte „Všeobecné“ > „Dátum a čas“ a vypnite alebo zapnite „24-hodinový čas“. (Funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.)

Nastavenie automatickej aktualizácie dátumu a času v iPhone: Vyberte „Všeobecné“ > „Dátum a čas“ a zapnite „Nastaviť automaticky“.

Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas.

Manuálne nastavenie dátumu a času: Vyberte „Všeobecné“ > „Dátum a čas“ a vypnite „Nastaviť automaticky“. Klepnite na „Časové pásmo“ a zadajte meno hlavného mesta vášho časového pásma. Na obrazovke „Dátum a čas“ klepnite na tlačidlo pre návrat, potom klepnite na „Nastaviť dátum a čas“ a zadajte dátum a čas.

Klávesnica

Vypnutie a zapnutie auto opráv: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Auto opravy“.

iPhone je nastavený tak, že ak má predvolená klávesnica jazyka, ktorý ste vybrali, k dispozícii slovník, iPhone bude automaticky navrhovať opravy alebo celé slová počas písania.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie „Auto kapitalizácia“ (veľké písmená za interpunkčným znamienkom): Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite funkciu „Auto kapitalizácia“.

iPhone je nastavený tak, aby automaticky menil prvé písmená slov na veľké v prípade, že napíšete interpunkčné znamienko, ktoré znamená koniec vety alebo nový riadok.


Nastavenie použitia klávesu „Caps lock“: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite „Povoliť Caps lock“.

Ak aktivujete „Caps lock“ a počas písania na klávesnici dvakrát klepnete na kláves „Shift ⇧“, všetky ďalšie zadané písmená budú veľké. Ak je „Caps lock“ zapnutý, klávesa „Shift“ je modrá.

Zapnutie skratky „,“ : Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnica“ a vypnite alebo zapnite skratku „,“ .

Skratka „,“ vám umožňuje počas písania klepnutím dvakrát na medzerník vložiť na koniec vety bodku a medzeru zároveň. Pôvodne je táto funkcia zapnutá.

Vypnutie alebo zapnutie medzinárodných klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Klávesnice“ > „Medzinárodné klávesnice“ a vypnite alebo zapnite vybrané klávesnice.

Ak je zapnutá viac než jedna klávesnica, prepínate medzi nimi klepnutím na . Po klepnutí na tento symbol sa na okamih zobrazí názov novej aktívnej klávesnice. Viac v časti „Medzinárodné klávesnice“ na strane 37.


Medzinárodné

Panel nastavení „Medzinárodné“ môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie dátumu, času a formátu telefónnych čísel vašej lokality.

Nastavenie jazyka iPhone: Vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“ a vyberte požadovaný jazyk. Potom klepnite na „Hotovo“.

Nastavenie jazyka funkcie Ovládanie hlasom na iPhone: Vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Ovládanie hlasom“ a vyberte požadovaný jazyk (len na iPhone 3GS).

Vypnutie alebo zapnutie medzinárodných klávesníc: Vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Klávesnice“ a vypnite alebo zapnite vybrané klávesnice.

Ak je zapnutá viac než jedna klávesnica, prepínate medzi nimi klepnutím na . Po klepnutí na tento symbol sa na okamih zobrazí názov novej aktívnej klávesnice. Viac v časti „Medzinárodné klávesnice“ na strane 37.

Nastavenie dátumu, času a formátu telefónnych čísel: Vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a nastavte lokalitu.

Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy dní a mesiacov v natívnych iPhone aplikáciách.

Prístupnosť

Ak chcete zapnúť Prístupnosť, (len na iPhone 3GS), vyberte „Prístupnosť“ a funkcie, ktoré chcete používať. Viac v časti kapitola 25, „Prístupnosť,“ na strane 196.

Obnova iPhone

Obnovenie všetkých nastavení: Vyberte „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť všetky nastavenia“.

Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné. Nebudú vymazané kontakty a kalendáre, médiá, teda skladby a videá a ďalšie dáta.

Vymazanie celého obsahu iPhone a všetkých nastavení: Pripojte iPhone k počítaču alebo sieťovému adaptéru. Vyberte „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Vymazať celý obsah a nastavenia“.

Týmto vymažete zo zariadenia všetky dáta a médiá a obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

- *Na iPhone 3GS:* odstránením šifrovacieho kľúča dát (zašifrovaných pomocou 256-bit AES šifrovania)
- *Na iPhone a iPhone 3G:* prepísaním dát

Dôležité: Počas prepisovania dát nebude možné používať iPhone. Táto operácia môže trvať až dve hodiny, prípadne aj viac, v závislosti od kapacity vášho iPhone. (Na iPhone 3GS prebehne odstránenie šifrovacieho kľúča okamžite.)

Obnova nastavení siete: Vyberte „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť nastavenia siete“.

Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a položka „Potvrdiť pripojenie“ zostanú zapnuté.

Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Profil“, klepnite na profil a potom na „Odstrániť“.

Obnova slovníka klávesnice: Vyberte „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť slovník klávesnice“.

Do slovníka klávesnice sa slová pridávajú v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice. Obnova tohto slovníka vymaže všetky slová, ktoré boli doň pridané.

Obnova pôvodného rozmiestnenia ikon na ploche: Vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť rozloženie plochy“.

Vynulovanie zobrazovania lokalizačných upozornení: Vyberte „Všeobecné“ > „Obnoviť“ a klepnite na „Obnoviť lokalizačné upozornenia“.

Lokalizačné upozornenia sú požiadavky iných aplikácií (ako napríklad Fotoaparát, Kompas a Mapy) na použitie Lokalizačných služieb. iPhone prestane zobrazovať upozornenie pre danú aplikáciu, keď druhýkrát klepnete na „OK“. Pre pokračovanie v zobrazovaní upozornení klepnite na „Obnoviť lokalizačné upozornenia“.

Mail, kontakty, kalendáre

Panel nastavení „Mail, kontakty, kalendáre“ vám umožňuje vytvárať alebo upravovať na iPhone tieto typy účtov:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Nesynchronizuje sa Mail
- AOL
- Ďalšie mailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP
- LDAP účty pre aplikáciu Kontakty
- Účty typu CalDAV alebo iCalendar (.ics) pre aplikáciu Kalendár

Účty

Časť „Účty“ vám umožňuje vytvárať účty vo vašom iPhone. Po klepnutí na túto sekciu sa zobrazia nastavenia špecifické pre typ zakladaného účtu. Informácie potrebné na vytvorenie mailového konta získate u poskytovateľa služby alebo správcu siete.

Viac informácií nájdete v časti:

- „Vytváranie účtov“ na strane 17
- „Pridávanie kontaktov“ na strane 190
- „Odoberanie a zdieľanie kalendárov“ na strane 102

Zmena nastavení účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vykonajte potrebné zmeny.

Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone sa pri synchronizácii *nenahrávajú* do počítača, takže môžete prispôbiť svoje účty pre prácu s iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili nastavenia účtov vo vašom počítači.

Vypnutie účtu: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a vypnite ho.

Účet, ktorý je vypnutý, iPhone nezobrazuje, nekontroluje ho, nesynchronizuje a nie je možné z neho prijímať ani odosielať emaily, až kým nie je opätovne zapnutý.

Zmena rozšírených nastavení: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a urobte jeden z nasledujúcich úkonov:

- *Ukladanie rozpisovaných, odoslaných a vymazaných správ na iPhone* alebo vzdialene na serveri (len účty IMAP) nastavíte klepnutím na „Rozšírené“ a výberom „Rozpisované správy“, „Odoslané správy“ alebo „Vymazané správy“.

Ak sa rozhodnete ukladať správy na váš iPhone, budete si ich môcť prezerat' aj v prípade, že iPhone nebude pripojený na internet.

- *Čas, po ktorom budú správy odstránené z aplikácie Mail v iPhone*, nastavíte klepnutím na „Rozšírené“ a potom klepnutím na „Odstrániť“. Potom nastavte časový interval: Nikdy, jeden deň, týždeň alebo mesiac.
- *Nastavenia emailového servera zmeníte* klepnutím na „Host“, „Meno“ a „Heslo“ pod nadpisom „Server prichádzajúcej pošty“ alebo „Server odchádzajúcej pošty“. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete.
- *Úprava nastavenia SSL a hesla*, klepnite na „Rozšírené“. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo správcu siete.

Vymazanie účtu z iPhone: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnutím vyberte požadovaný účet a klepnite na „Vymazať účet“ v dolnej časti obrazovky.

Ak niektorý účet vymažete, nebudete mať naň prístup z vášho iPhone. Všetky emaily a informácie o kontaktoch, kalendároch a záložkách, získané synchronizáciou s účtom, budú z vášho iPhone vymazané. Vymazaním účtu však neodstránite účet alebo s ním súvisiace informácie z počítača.

Načítanie dát

Položka „Push“ vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu „push“ pre MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail a akékoľvek iné účty podporujúce funkciu „push“, ktoré máte nastavené vo vašom iPhone. „Push“ účty automaticky doručia do iPhone nové informácie, akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym oneskorením). Ak chcete zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií, alebo predĺžiť výdrž batérie, môžete funkciu „push“ vypnúť.

Ak je funkcia „push“ vypnutá, prípadne používate účty, ktoré ju nepodporujú, môžete prijímať dáta pomocou funkcie „fetch“ - t.j. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. Pre určenie intervalu, v ktorom bude táto kontrola prebiehať, použijete položku „Načítanie dát“. Ak chcete, aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, nevykonávajte túto kontrolu príliš často.

Zapnutie funkcie „push“: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Načítanie dát“ a klepnutím zapnete funkciu „Push“.

Nastavenie intervalu pre sťahovanie a kontrolu dát: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Načítanie dát“ a vyberte, ako často chcete sťahovať dáta pre všetky účty.

Ak chcete, aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, nenastavujte tento interval na príliš krátky.

Nastavenie funkcie „push“ na „Vyp.“, alebo funkcie „fetch“ na „Manuálne“ na obrazovke „Načítanie dát“ prepíše nastavenia jednotlivých účtov.

Mail

Sekcia nastavení „Mail“ ovplyvňuje všetky účty, ktoré máte na iPhone nastavené.

Zvukové upozornenia na nové alebo odoslané emaily nastavíte v paneli „Zvuky“.

Nastavenie počtu správ, ktoré má iPhone zobrazovať: Zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Zobraziť“ a potom vyberte nastavenie.

Vyberte najnovších 25, 50, 75, 100 alebo 200 správ. Ďalšie správy v aplikácii Mail získate rolovaním na koniec zoznamu prijatých správ a klepnutím na „Načítať viac správ“.



Poznámka: Nastavenia účtu Microsoft Exchange zmeníte v nastaveniach „Mail, kontakty, kalendáre“ a výberom účtu Exchange. Klepnutím na „Synchronizovať“ vyberte vek správ (počet dní), ktoré sa majú synchronizovať so serverom.

Nastavenie počtu riadkov správy zobrazovaných v zozname náhľadov: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Náhľad“ a potom vyberte nastavenie.


Môžete si vybrať zobrazovanie až piatich riadkov správy. Takto môžete rýchlo získať prehľad o obsahu správ vo vašej schránke.

Nastavenie minimálnej veľkosti písma v správach: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Veľkosť písma“ a potom vyberte „Malé“, „Stredné“, „Veľké“, „Extra veľké“ alebo „Obrovské“.

Nastavenie zobrazovania položiek „Pre“ a „Cc“ v zozname správ v iPhone: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Zobraziť Pre/Cc“.

Ak je možnosť „Zobraziť Pre/Cc“ zapnutá, v zozname správ sa vedľa každej správy zobrazí symbol  alebo . Podľa tohto symbolu viete určiť, či bola správa poslaná priamo vám, alebo ste dostali kópiu.

Nastavenie potvrdzovania vymazávania správ v iPhone: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a vypnite alebo zapnite „Potvrdiť vymazanie“.

Ak je funkcia „Potvrdiť vymazanie“ zapnutá, musíte pred vymazaním správy klepnúť na  a potvrdiť vymazanie klepnutím na „Vymazať“.

Nastavenie automatického načítavania obrázkov na iPhone: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a vypnite alebo zapnite „Načítať obrázky“. Ak je táto funkcia vypnutá, môžete načítavať obrázky manuálne počas čítania správy.

Nastavenie, či vám bude iPhone posilať kópiu každej odoslanej správy: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a potom vypnite alebo zapnite „Skrytú kópiu sebe“.

Nastavenie predvoleného emailového účtu: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Predvolený účet“, potom si vyberte niektorý z účtov.

Táto položka určuje, z ktorého z vašich účtov sa budú odosielať správy vytvorené v inej aplikácii na iPhone, napríklad pri odosielaní fotografií z aplikácie Fotky alebo po klepnutí na emailovú adresu firmy zobrazenú v aplikácii Mapy. Pre odoslanie správy z iného účtu klepnite v správe na pole „Od“ a vyberte si iný účet.

Pridanie podpisu do vašich správ: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Podpis“ a zadajte podpis.

iPhone je možné nastaviť tak, aby sa na koniec každej odoslanej správy pridával váš podpis, napríklad váš obľúbený citát alebo vaše meno, titul a telefónne číslo.

Kontakty

Nastavenie poradia kontaktov: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, v menu „Kontakty“ klepnite na „Zoradiť podľa“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- *Triedenie podľa krstného mena aktivujete* klepnutím na „Meno, priezvisko“.
- *Triedenie podľa priezviska aktivujete* klepnutím na „Priezvisko, meno“.

Nastavenie zobrazovania kontaktov: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, v menu „Kontakty“ klepnite na „Poradie zobrazenia“ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- *Triedenie podľa krstného mena aktivujete* klepnutím na „Meno, priezvisko“.
- *Triedenie podľa priezviska aktivujete* klepnutím na „Priezvisko, meno“.

Import kontaktov zo SIM karty: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a klepnite na „Importovať zo SIM karty“.

Informácie o kontaktoch zo SIM sú importované do iPhone. Ak máte v MobileMe aj v Microsoft Exchange povolené kontakty, budete vyzvaný, aby ste vybrali účet, ku ktorému sa majú kontakty zo SIM karty priradiť.

Kalendár

Nastavenie zvukového upozornenia pri prijatí pozvánky: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a pod položkou „Kalendár“ klepnite na „Pripomínať pozvánky“, čím ju zapnete.

Nastavenie časového intervalu pre zobrazovanie minulých kalendárových udalostí v iPhone: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Synchronizovať“ a potom nastavte vybraný časový interval.

Nastavenie podpory časových pásiem v aplikácii Kalendár: Vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ > „Podpora čas. pásiem“ a zapnite túto funkciu. Vyberte časové pásmo pre kalendáre klepnutím na „Časové pásmo“ a výberom hlavného mesta.

Ak je funkcia „Podpora časových pásiem“ zapnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa časového pásma, ktoré ste vybrali. Ak je funkcia „Podpora časových pásiem“ vypnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom.

Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete, tak iPhone nemusí zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. Správny čas ale môžete nastaviť manuálne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na strane 159.

Telefón

Panel nastavení „Telefón“ môžete použiť na presmerovanie prichádzajúcich hovorov, pre vypnutie alebo zapnutie funkcie čakania hovorov, zmenu hesla a iných nastavení. Používanie roamingu vyžaduje dodatočné poplatky. O cenách a dostupnosti sa informujte u svojho operátora.

Telefonovanie zo zahraničia


Pridávanie správnej predvoľby pri vytáčaní čísel z inej krajiny v iPhone: V Nastaveniach klepnite na „Telefón“ a zapnite funkciu „Medzinárodný asistent“. Takto môžete uskutočňovať hovory do vašej domovskej krajiny použitím čísel vo vašich Kontaktoch a Obľúbených bez toho, aby ste museli k číslam pridávať predvoľbu alebo kód krajiny. Medzinárodný asistent funguje len pre telefónne čísla USA. Viac informácií nájdete v časti „Používanie iPhone v zahraničí“ na strane 62.

Presmerovanie hovorov

iPhone môžete nastaviť tak, aby presmerovával prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo, napríklad ak ste na dovolenke. Ak idete do oblasti bez pokrytia signálom mobilnej siete, bude pre vás vhodné presmerovať vaše hovory na miesto, kde vás bude možné dosiahnuť.

Nastavenie presmerovania hovorov v iPhone:

- 1 Vyberte „Telefón“ > „Presmerovanie“ a zapnite túto funkciu.
- 2 Klepnite na „Presmerovať na“ a zadajte telefónne číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.

Keď je presmerovanie hovorov zapnuté, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona . Pri nastavovaní presmerovania hovorov v iPhone musíte byť v dosahu mobilnej siete, inak vaše hovory nebudú presmerované.

Čakanie hovorov

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Čakanie hovorov: Vyberte „Telefón“ > „Čakanie hovorov“ a vypnite alebo zapnite túto funkciu. Ak vypnete funkciu čakania hovorov, každý prichádzajúci hovor bude počas telefonovania automaticky presmerovaný do odkazovej schránky.

Zobrazenie môjho mena pri volaní

Zobrazenie alebo skrytie vlastného čísla: Vyberte „Telefón“ > „Zobraziť moje číslo“ a vypnite alebo zapnite túto funkciu.

Ak je funkcia „Zobraziť moje číslo“ vypnutá, ľudia, ktorým voláte, nemôžu na displeji svojho telefónu vidieť vaše meno alebo telefónne číslo.

Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)

Ďalekopisné stroje sú často využívané nepočujúcimi a sluchovo postihnutými ľuďmi na písomnú komunikáciu. iPhone môžete použiť s ďalekopisným strojom v prípade, že máte k dispozícii kábel iPhone TTY Adapter, ktorý je dostupný v mnohých krajinách. Navštívte www.apple.com/store (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách).

Pripojenie iPhone k ďalekopisnému stroju: Vyberte „Telefón“ a zapnite „TTY“. Potom pripojte váš iPhone do ďalekopisného stroja pomocou TTY adaptéra pre iPhone.

Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu.

Informácie o ďalších funkciách prístupnosti iPhone, nájdete v časti kapitola 25, „Prístupnosť“, na strane 196.

Zmena hesla odkazovej schránky

Heslo pre odkazovú schránku vám pomáha ochrániť vaše odkazy pred prístupom iných ľudí. Toto heslo potrebujete len v prípade, že získavate svoje odkazy volaním do odkazovej schránky z iného telefónu. Toto heslo nemusíte zadávať pri používaní odkazovej schránky cez váš iPhone.

Zmena hesla do odkazovej schránky: Vyberte „Telefón“ > „Heslo do odkazovej schránky“.

Zamknutie SIM karty

Môžete zamknúť svoju SIM kartu, takže bez PIN kódu ju nebude možné použiť. PIN kód budete musieť zadať vždy, keď iPhone vypnete a znovu zapnete. Niektorí operátori vyžadujú PIN kód pre používanie iPhone.

Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať „Personal Unlocking Key“ (PUK). Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte, alebo kontaktujte vášho operátora. Niektoré mobilné siete nebudú akceptovať tiesňové hovory z iPhone v prípade, že je SIM karta zamknutá.

Vypnutie alebo zapnutie požadovania PIN kódu pre SIM kartu:

- 1 Vyberte „Telefón“ > „PIN kód karty“ a vypnite alebo zapnite túto funkciu.
- 2 Zadajte PIN kód pre potvrdenie volieb. Použite PIN kód priradený vašim operátorom alebo prednastavený PIN kód.

Zmena PIN kódu SIM karty:

- 1 Vyberte „Telefón“ > „PIN kód karty“.
- 2 Zapnite „PIN kód karty“ a klepnite na „Zmeniť PIN“.
- 3 Zadajte aktuálny PIN kód a potom váš nový PIN.
- 4 Znova zadajte nový PIN kód pre potvrdenie a klepnite na „Hotovo“.

Prístup k službám vášho mobilného operátora

V závislosti od operátora je možné v iPhone pristupovať k niektorým ďalším službám. Môžete si napríklad skontrolovať stav vašej faktúry, zavolať službu „directory assistance“, alebo zobraziť počet zostávajúcich neprevolaných minút.

Prístup k službám mobilného operátora: Vyberte „Telefón“. Rolovaním sa posuňte nadol a klepnite na tlačidlo pre služby vášho operátora.

Ak si napríklad vyžiadate stav vašej faktúry, informácia vám môže prísť vo forme textovej správy. Informácie o poplatkoch za tieto služby získate u svojho mobilného operátora.

Safari

Panel nastavení „Safari“ vám umožňuje zvoliť si internetový vyhľadávač, nastaviť zabezpečenie a vypnúť alebo zapnúť funkciu „hľadanie chýb“ pre vývojárov.

Všeobecné problémy

Môžete použiť Google alebo Yahoo! pre vyhľadávanie na internete.

Výber internetového vyhľadávača: Vyberte „Safari“ > „Vyhľadávať pomocou“ a vyberte si vyhľadávač, ktorý chcete používať.

Safari môžete nastaviť tak, že bude automaticky vyplňať webové formuláre použitím kontaktných údajov, mien a hesiel, ktoré ste už zadali, alebo použitím obidvoch spôsobov.

Zapnutie funkcie AutoFill: Vyberte „Safari“ > „AutoFill“ a máte na výber z nasledujúcich možností:

- *Ak chcete použiť kontaktné údaje*, zapnite „Použiť moje info“, potom klepnite na „Moje info“ a vyberte kontakt, ktorý chcete použiť.
Safari použije kontaktné údaje na vyplnenie polí s kontaktnými údajmi vo webovom formulári.
- *Ak chcete použiť informácie z mien a hesiel*, zapnite Mená a Heslá.
Ak je táto funkcia zapnutá, Safari si bude pamätať mená a heslá z navštívených stránok a automaticky vyplní tieto informácie pri opätovnej návšteve webovej stránky.
- *Ak chcete odstrániť informácie služby AutoFill*, klepnite na „Vymazať všetky“.

Zabezpečenie

Safari zobrazuje všetky webové prvky, ako napríklad filmy, animácie a webové aplikácie. Ak chcete, môžete upraviť zabezpečenie Safari tak, aby ste chránili iPhone pred možnými bezpečnostnými rizikami na internete.

Zmena bezpečnostných nastavení: Vyberte „Safari“ a zmeňte niektoré z nasledujúcich nastavení:

- *Upozornenie pri otvorení potenciálne nebezpečných (falošných) stránok*, nastavíte prepínačom „Falošná stránka“. Upozornenie pred falošnými stránkami vás chráni pred potenciálne nebezpečnými internetovými stránkami. Pri otvorení podozrivej webovej stránky ju Safari zablokuje a zobrazí upozornenie.
- *Povolenie alebo blokovanie JavaScriptu* zapnete alebo vypnete pomocou možnosti „JavaScript“. JavaScript umožňuje dynamicky riadiť prvky na webovej stránke. Stránky používajúce JavaScript môžu napríklad zobrazovať aktuálny dátum a čas, vykonávať animácie, obsahovať webové aplikácie ako sú Google Docs alebo Google Maps, alebo otvárať odkazy vo vyskakovacích (pop-up) oknách (najčastejšie reklamy).
- *Povolenie alebo zablokovanie zásuvných modulov* zapnete alebo vypnete pomocou možnosti „Zásuvné moduly“. Zásuvné moduly umožňujú Safari prehrávať niektoré typy audio a video súborov, zobrazovať dokumenty programu Microsoft Word a Microsoft Excel.
- *Zablokovanie alebo povolenie vyskakovacích (pop-up) okien* nastavíte prepínačom „Blokovať pop-upy“. Zablokovaním vyskakovacích (pop-up) okien zamedzíte otváraniu len tých vyskakovacích okien, ktoré sa objavujú pri zatvorení stránky alebo pri jej otvorení pomocou priameho zadania jej adresy. Funkcia nebude blokovat' okná, ktoré otvoríte klepnutím na odkaz.
- *Akceptovanie cookies (koláčikov) prehliadačom Safari* nastavíte pomocou možnosti „Prijímať cookies“ a vyberte „Nikdy“, „Z navštívených stránok“ alebo „Vždy“. Cookie je súbor pre skladovanie informácií, ktoré stránka potrebuje zanechať v iPhone, aby vás pri ďalšej návšteve rozpoznala. Webové stránky sa tak môžu prispôbovať vašim požiadavkám. Niektoré stránky nebudú správne fungovať, ak iPhone nie je nastavený tak, aby prijímal cookies.
- *Históriu navštívených webových stránok* vymažete klepnutím na „Vymazať históriu“.
- *Všetky cookies zo Safari* vymažete klepnutím na „Vymazať cookies“.
- *Vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache)* vymažete klepnutím na „Vymazať cache“. Vyrovnávacia pamäť prehliadača (cache) uchováva obsah webových stránok kvôli urýchleniu ich otvárania. Ak stránka, ktorú ste otvorili, nezobrazuje žiaden obsah, môžete tento problém vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte prehliadača (cache).

Vývojár

Nástroj „Chybová konzola“ vám môže pomôcť pri riešení chýb na webových stránkach. Ak je konzola zapnutá, automaticky sa zobrazí, ak sa na webovej stránke vyskytne chyba.

Vypnutie alebo zapnutie Chybovej konzoly: Vyberte „Safari“ > „Vývojár“ a vypnite alebo zapnite funkciu „Chybová konzola“.

Správy

Ak chcete upraviť nastavenia SMS a MMS správ, použite nastavenia správ.

Poznámka: Služba MMS je dostupná len na iPhone 3G or later. Ak služba MMS nie je podporovaná vašim operátorom, možnosti nastavenia MMS správ a zobrazenia poľa predmet nebudú zobrazené.

Nastavenie zobrazovania náhľadu správy na ploche: Vyberte „Správy“ a vypnite alebo zapnite „Náhľad“.

Nastavenie opakovania pripomienok správ: Vyberte „Správy“ a vypnite alebo zapnite „Opakovať pripomienku“. Ak budete ignorovať prvú pripomienku, bude ešte dva razy zopakovaná.

Vypnutie a zapnutie MMS: Vyberte „Správy“ a vypnite alebo zapnite „MMS správy“. Ak sú MMS správy vypnuté, nebudete môcť prijímať prílohy MMS správ, ako napríklad obrázky alebo zvuky.

Zobrazenie poľa predmet prijatej alebo odoslanej správy: Vyberte „Správy“ a zapnite „Zobraziť predmet“.

iPod

Panel nastavení „Nastavenia iPodu“ slúži na zmenu nastavení prehrávania hudby a videa na vašom iPodu.

Hudba

Nastavenia v paneli „Hudba“ sa týkajú skladieb, podcastov a audiokníh.

Nastavenie funkcie Zatrásením zamiešať: Vyberte iPod a vypnite alebo zapnite „Zatrásením zamiešať“. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete zatrásením iPhone zapnúť funkciu „Zamiešať“ a okamžite zmeniť práve prehrávanú skladbu.

Prehrávanie skladieb na rovnakej úrovni hlasitosti v iTunes: V menu programu iTunes zvolte položku „iTunes“ > „Preferences“ (Nastavenia) na Macu, alebo „Edit“ (Upraviť) > „Preferences“ (Nastavenia) na PC. V tomto paneli kliknite na „Playback“ (Prehrávanie) a označte položku „Vyrovnanie hlasitosti“.

Používanie nastavení hlasitosti z iTunes (Sound Check - Vyrovnanie hlasitosti) na vašom iPhone: Vyberte iPod a zapnite funkciu „Vyrovnanie hlasitosti“.

Na úpravu zvuku iPhone použite ekvalizér: Vyberte „iPod“ > „Ekvalizér“ a vyberte ekvalizér.

Nastavenie obmedzenia hlasitosti pre hudbu a videá: Vyberte „iPod“ > „Obmedzenie hlasitosti“ a potiahnite posuvník pre nastavenie maximálnej úrovne hlasitosti.

Klepnutím na „Zamknúť obmedzenie hlasitosti“ zabránite zmene tohto nastavenia použitím kódu

Nastavenie obmedzenia hlasitosti limituje hlasitosť len pre hudbu (vrátane podcastov a audiokníh) a videá (vrátane požičaných filmov) a len v prípade, že sú k zvukovému konektoru iPhone pripojené slúchadlá alebo reproduktory.

UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke *Dôležité informácie o produkte* na adrese www.apple.com/sk/support/manuals/iphone.

Video

Nastavenia v sekcii „Video“ sú platné pre všetky video súbory, vrátane požičaných filmov. V tejto sekcii môžete nastaviť, či sa majú rozpozierané videá prehrávať od bodu, v ktorom ste prehrávanie ukončili, zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie skrytých titulkov (pre nepočujúcich) a nastaviť parametre prehrávania videí z iPhone na vašom TV prijímači.

Nastavenie obnovenia prehrávania: Vyberte „iPod“ > „Prehrávať“ a nastavte, či sa rozpozierané videá majú prehrávať od začiatku, alebo od miesta, v ktorom ste prehrávanie prerušili.

Zapnutie alebo vypnutie skrytých titulkov: Vyberte „iPod“ a vypnite alebo zapnite „Skryté titulky“.

TV výstup

Pomocou týchto nastavení zmeníte spôsob prehrávania videa z iPhone na vašom TV prijímači. Viac informácií o používaní iPhone na prehrávanie v TV prijímači nájdete v časti „Prehrávanie videí v TV prijímači“ na strane 92.

Zapnutie alebo vypnutie širokouhlého obrazu: Vyberte „iPod“ a vypnite alebo zapnite „Širokouhlý“.

Nastavenie televízneho signálu na NTSC alebo PAL: Vyberte „iPod“ > „TV signál“ a nastavte normu NTSC alebo PAL.

NTSC a PAL sú normy pre televízne vysielanie. NTSC displeje 480i a PAL displeje 576i. Váš televízor môže v závislosti od krajiny, kde ste ho kúpili, používať jednu z týchto noriem. Ak neviete, ktoré nastavenie použiť, pozrite sa do dokumentácie priloženej k vášmu TV prijímaču.

Fotky

Panel nastavení „Fotky“ slúži na nastavenie vlastností prezentácií s fotografiami.

Nastavenie dĺžky zobrazovania jednej fotky: Zvoľte „Fotky“ > „Zobraziť fotku na“ a vyberte si ľubovoľný časový interval.

Nastavenie efektu prechodu medzi fotografiami: Zvoľte „Fotky“ > „Prechod“ a vyberte si efekt prechodu.

Nastavenie opakovania prezentácie: Vyberte „Fotky“ a vypnite alebo zapnite funkciu „Opakovať“.

Nastavenie zobrazovania fotografií v náhodnom poradí: Vyberte „Fotky“ a vypnite alebo zapnite „Zamiešať“.

Store

Použite nastavenia „Store“ na vytvorenie alebo úpravu účtu na iTunes Store. V nastaveniach „Store“ sa automaticky zobrazí účet na iTunes, do ktorého ste prihlásený pri synchronizácii iPhone s vaším počítačom. Účty môžete na iPhone meniť a nakupovať tak hudbu alebo aplikácie z iného účtu. Ak ešte nemáte účet na iTunes, môžete si ho vytvoriť v nastaveniach „Store“.

Prihlásenie na účet: Vyberte „Store“ a klepnite na „Prihlásiť sa“. Potom zadajte vaše užívateľské meno a heslo.

Zobrazenie informácií o účte v iTunes Store: Vyberte „Store“ a klepnite na „Zobraziť účet“. Potom zadajte vaše heslo a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Prihlásenie sa na iný účet: Vyberte „Store“ a klepnite na „Odhlásiť sa“. Potom klepnite na „Prihlásiť sa“ a zadajte vaše užívateľské meno a heslo.

Vytvorenie nového účtu: Vyberte „Store“ a klepnite na „Vytvoriť nový účet“. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Nike + iPod

Nastavenia Nike + iPod môžete použiť na aktiváciu a na úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod (len na iPhone 3GS). Viac v časti kapitola 24, „Nike + iPod“, na strane 194.



O aplikácii Tunes Store

Aplikácia iTunes Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerat', vypočúť si ukážky, nakupovať a sťahovať hudbu, zvonenia, audioknihy, TV seriály, filmy a hudobné videá z iTunes Store priamo do vášho iPhone. V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerat' video podcasty buď priamo z internetu (streaming) alebo po stiahnutí do iPhone.

Poznámka: iTunes Store nie je dostupný vo všetkých oblastiach a obsah iTunes Store sa môže v jednotlivých oblastiach líšiť.


Využívanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 43.

Ak chcete nakupovať skladby alebo písať recenzie, budete potrebovať účet v iTunes Store. iPhone automaticky preberie nastavenia iTunes Store účtu z iTunes na vašom počítači. Ak ešte nemáte účet v iTunes Store, alebo ak chcete nakupovať z iného účtu vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac informácií v časti „Store“ na strane 172.


Pre prehrávanie a prezeranie podcastov nepotrebuje účet v iTunes Store.

Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií

Prezeranie obsahu: Klepnite na „Hudba“, „Videá“, „Zvonenia“ alebo „Podcasty“. Prípadne klepnite na „Viac“, ak chcete prezeriť „Audioknihy“, „iTunesU“ alebo „Sťahovania“. Ak chcete prezeriť obsah v kategóriách, ako napríklad „Featured“ (Vybrané), „Top 10“ alebo „Genres“ (Žánre), vyberte požadovanú kategóriu v hornej časti obrazovky.

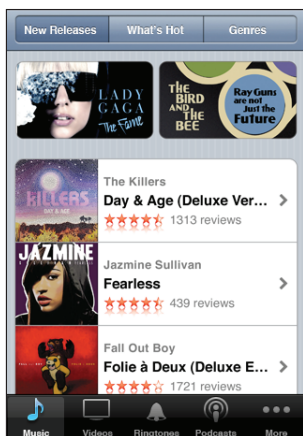

Vyhľadávanie obsahu: Klepnite na „Vyhľadať“ a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. Potom klepnite na „Vyhľadať“. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa kategórií, napríklad Filmy, Albumy alebo Podcasty.

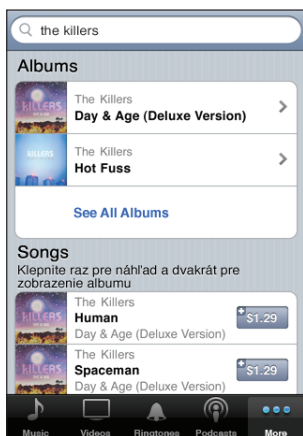

Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej „Info“ obrazovke. Môžete tiež čítať recenzie, resp. písať vlastné recenzie alebo odoslať odkaz na informácie o položke emailom. V závislosti od toho, o akú položku sa jedná, si ju môžete kúpiť, stiahnuť alebo požičať.

Poznámka: Ak sa pripojíte k Starbucks Wi-Fi sieti vo vybranej kaviarni Starbucks (táto služba je dostupná len v USA), v dolnej časti obrazovky sa objaví ikona Starbucks. Môžete si vypočúť ukážku skladby, ktorá práve hrá a kúpiť si ju aj s ďalšími skladbami z vybraných Starbucks kolekcíí.

Nakupovanie zvonení

Na iTunes Store si môžete vypočúť ukážky zvonení, zakúpiť ich a stiahnuť ich priamo do iPhone.

Poznámka: Zvonenia nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.

Vyhľadávanie zvonení: Ak chcete nájsť vybranú skladbu na iTunes Store klepnite na „Zvonenia“, prípadne použite Vyhľadávanie.

Vypočutie si ukážky zvonenia: Ukážku spustíte klepnutím na položku. Pre viac informácií o položke klepnite na ňu dvakrát.

Zakúpenie a sťahovanie zvonení:

- 1 Klepnite na cenu, potom klepnite na „Kúpiť“.
- 2 Prihláste sa na váš účet, ak je to potrebné a klepnite na „OK“.

Po zakúpení zvonenia ho môžete nastaviť ako predvolené zvonenie, alebo ho priradiť ku kontaktu.

Ak zatiaľ nemáte účet v iTunes Store, klepnite na „Vytvoriť nový účet“ a nastavte si účet.

Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet v iTunes Store. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať heslo.

Môžete zmeniť predvolené zvonenie, alebo priradiť kontaktom individuálne zvonenia v „Nastavenia“ > „Zvuky“. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 152.

Zvonenia zakúpené priamo na iPhone sú po pripojení iPhone k počítaču synchronizované s iTunes knižnicou. Zakúpené zvonenia môžete synchronizovať s viac ako jedným iPhone, pokiaľ sú synchronizované s rovnakým účtom, v ktorom bolo zvonenie zakúpené. Zvonenia zakúpené na iTunes Store nie je možné upravovať.

Vlastné zvonenia si môžete vytvárať v aplikácii Garage Band. Viac informácií nájdete v pomocníckovy aplikácie Garage Band.

Nakupovanie hudby a audiokníh

Ak v iTunes Store nájdete skladbu, album alebo audioknihu, ktorá sa vám páči, môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Aby ste sa uistili, že kupujete tú položku, o ktorú máte záujem, môžete si pred jej zakúpením vypočítať ukážku.

Vypočítanie ukážky skladby alebo audioknihy: Klepnite na položku.

Zakúpenie a stiahnutie skladby, albumu alebo audioknihy:

- 1 Klepnite na cenu, potom klepnite na „Kúpiť“.
- 2 Prihláste sa na váš účet, ak je to potrebné a klepnite na „OK“.

Ak zatiaľ nemáte účet v iTunes Store, klepnite na „Vytvoriť nový účet“ a nastavte si účet.

Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet v iTunes Store. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať heslo.

Ak ste si už niekedy predtým kúpili jednu alebo viac skladieb z daného albumu, objaví sa upozornenie. Klepnite na „Kúpiť“, ak si chcete kúpiť celý album vrátane skladieb, ktoré ste si už kúpili alebo klepnite na „Zrušiť“, ak si chcete zvyšné skladby kúpiť po jednej.

Súčasťou niektorých albumov je bonusový obsah, ktorý sa stiahne do iTunes knižnice na vašom počítači. Nie všetok bonusový obsah sa sťahuje priamo na iPhone.

Po zakúpení položky sa táto začne sťahovať a zobrazí sa na obrazovke „Sťahovania“. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 178.

Zakúpené skladby budú pridané do playlistu „Zakúpené“ na vašom iPhone. Ak tento playlist vymažete, iTunes vytvorí nový po zakúpení položky z iTunes Store.

Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes), darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Keď ste prihlásený na svoj účet, zobrazuje sa zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom účte v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store.

Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Hudba“, potom klepnite na „Uplatniť“ v dolnej časti obrazovky a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Kupovania a požičiavanie videí

Ak na iTunes Store nájdete film, TV seriál alebo hudobné video, ktoré sa vám páči, môžete si ho kúpiť a stiahnuť priamo do iPhone. Filmy a TV seriály môžete kupovať v štandardnom (480p) alebo high definition (720p) formáte.

Ak si na iPhone kúpite video v high definition formáte, automaticky bude stiahnutá aj jeho verzia v štandardnom formáte pre prehrávanie na prehrávačoch iPod a na iPhone. High definition verzia videa sa objaví v iTunes na vašom počítači v Stiahnutých. Ak si chcete prezerat' a sťahovať položky zo Stiahnutých na vašom počítači, musíte byť prihlásený na váš účet v iTunes Store.

Požičiavané filmy sú dostupné len v štandardnom rozlíšení (služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Viac v časti „Prehrávanie požičaných filmov“ na strane 92.

Prezeranie ukážky videa: Klepnite na „Preview“ (Ukážka).

Zakúpenie alebo požičanie videa:

- 1 Klepnite na „Buy“ (Kúpiť) alebo na „Rent“ (Požičať).
- 2 Prihláste sa na váš účet, ak je to potrebné a klepnite na „OK“.

Ak zatiaľ nemáte účet v iTunes Store, klepnite na „Vytvoriť nový účet“ a nastavte si účet.

Kúpa vám bude vyúčtovaná cez váš účet v iTunes Store. Pre ďalšie nákupy vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať heslo.

Po zakúpení položky sa táto začne sťahovať a zobrazí sa na obrazovke „Sťahovania“. Požičané filmy nie je možné prehrávať, kým sa celé nestiahnu. Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 178.


Zakúpené videá sú automaticky pridané do playlistu „Zakúpené“ na vašom iPhone. Ak tento playlist „Zakúpené“ vymažete, iTunes vytvorí nový po zakúpení ďalšej položky z iTunes Store.

Pri nákupe môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes), darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Keď ste prihlásený na svoj účet, zobrazuje sa zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom účte v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store.

Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Hudba“, potom klepnite na „Uplatniť“ v dolnej časti obrazovky a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Prezeranie a sťahovanie podcastov

V aplikácii iTunes Store môžete počúvať audio a pozerat' video podcasty priamo z internetu (streaming). Môžete si taktiež stiahnuť akýkoľvek podcast do vášho iPhone. Podcasty stiahnuté do iPhone budú synchronizované s iTunes knižnicou po pripojení iPhone k počítaču.

Klepnite na „Podcasty“, ak si chcete prezerat' podcasty v iTunes Store. Pre zobrazenie zoznamu epizód klepnite na podcast. Videopodcasty sú označené ikonou .

Prehrajte si podcast: Klepnite na názov podcastu.

Stiahnutie podcastu: Klepnite na tlačidlo „Free“ (Zdarma) a potom klepnite na „Download“ (Stiahnuť). Stiahnuté podcasty sa zobrazia v zozname podcastov v iPod.

Vypočutie a prezeranie stiahnutého podcastu: V iPod klepnite na „Podcasty“ v dolnej časti obrazovky (je možné, že predtým budete musieť klepnúť na „Viac“) a potom klepnite na podcast. Video podcasty sa zobrazia medzi videami.

Stiahnutie ďalších epizód podcastu: V zozname podcastov v iPod klepnite na podcast a potom klepnite na „More episodes“ (Viac epizód).

Vymazanie podcastu: V zozname podcastov v iPod prejdite prstom po podcaste zo strany na stranu a potom klepnite na „Vymazať“.

Zobrazenie stavu sťahovaných položiek


Na obrazovke „Sťahovania“ je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované sťahovania, vrátane predplatených položiek.

Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na „Sťahovania“.

Sťahovanie môžete pozastaviť klepnutím na symbol .

Ak bolo sťahovanie prerušené, iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení k internetu. V prípade, že otvoríte iTunes na vašom počítači, bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej iTunes knižnice (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený na váš iTunes Store účet).

Zobrazenie stavu predplatených položiek: Klepnite na „Sťahovania“.

Predplatené položky budú až do dňa vydania zobrazené v zozname. Klepnutím na položku zobrazíte dátum jej vydania. Ak je takáto položka dostupná na stiahnutie, objaví sa v zozname ikona sťahovania .

Stiahnutie predplatenej položky: Klepnite na položku a potom klepnite na .

Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Vráťte sa na obrazovku „Sťahovania“, ak chcete spustiť sťahovanie položky.

Synchronizácia zakúpeného obsahu

Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje všetky položky stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou iTunes knižnicou po pripojení iPhone k počítaču. Vďaka tomu môžete k týmto položkám pristupovať na vašom počítači a zároveň máte vytvorenú zálohu dát pre prípad, že vymažete zakúpený obsah z iPhone.


Zakúpený obsah sa synchronizuje s playlistom „Purchased on <meno vášho iPhone>“ (Zakúpené na...). Ak tento playlist neexistuje, iTunes ho vytvorí. iTunes zároveň prekopíruje zakúpené položky do playlistu Zakúpené na iPhone (ak existuje a je nastavený na synchronizáciu s iPhone). Tento playlist používa iTunes pre nákupy uskutočnené na počítači.

Stiahnuté podcasty sú synchronizované so zoznamom podcastov vo vašej iTunes knižnici.

Zmena rozloženia tlačidiel na prácu s médiami

Tlačidlá „Hudba“, „Podcasty“, „Videá“ a „Vyhľadávanie“ v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými, ktoré často používate. Ak napríklad často sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá, môžete nahradiť tlačidlo „Videá“ tlačidlom „Audioknihy“.

Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahom: Klepnite na „Viac“ a klepnite na „Upraviť“, potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť.

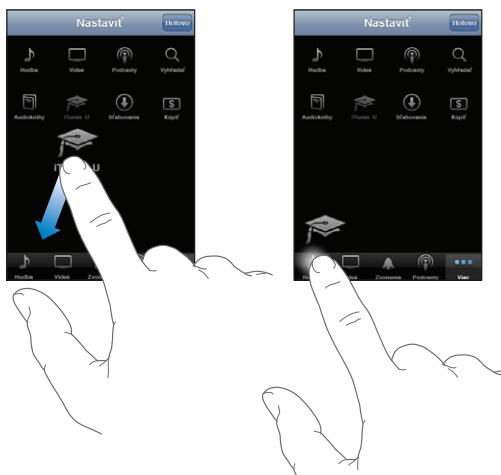

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Ak ste skončili s úpravou, klepnite na „Hotovo“.

Počas prezerania môžete klepnúť na „Viac“ a zobrazíť tlačidlá určené na prezeranie.

Zobrazenie informácií o účte

Ak si chcete prezrieť informácie o vašom účte na iTunes Store na iPhone, klepnite na váš účet (v dolnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Prípadne klepnite na „Nastavenia“ > „Store“ a klepnite na „Zobraziť účet“. Ak si chcete prezerat informácie o účte, musíte naň byť prihlásený. Viac v časti „Store“ na strane 172.

Overenie zakúpených položiek

V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si, či všetka hudba, videá, aplikácie a ostatné položky, ktoré ste zakúpili pomocou služieb iTunes Store a App Store, sú aj vo vašej iTunes knižnici. Môžete to využiť po prerušení sťahovania.

Overenie zakúpených položiek:

- 1 Uistite sa, že váš počítač je pripojený na internet.
- 2 V iTunes vyberte „Store“ > „Check for Available Downloads“ (Skontrolovať sťahované).
- 3 Zadajte ID a heslo vášho účtu v iTunes Store, potom kliknite na „Check“ (Skontrolovať).

Zakúpené položky, ktoré zatiaľ nemáte v počítači, budú stiahnuté.

Playlist „Zakúpené“ zobrazuje zakúpené položky. Keďže však máte možnosť pridávať alebo odstraňovať položky z tohto zoznamu, nemusí byť presný. Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky, vyberte „Store“ > „View My Account“ (Zobraziť môj účet) a kliknite na „Purchase History“ (História nákupov).



O aplikácii App Store

Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať, recenzovať, kupovať a sťahovať aplikácie priamo do vášho iPhone. Aplikácie, ktoré do iPhone stiahnete a nainštalujete cez App Store, sa budú pri najbližšej synchronizácii iPhone s vaším počítačom zálohovať do iTunes knižnice. Zakúpené alebo stiahnuté aplikácie môžete nainštalovať aj pomocou aplikácie iTunes pri synchronizácii iPhone s počítačom.

Poznámka: Aplikácia App Store nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Ak chcete používať App Store, musí byť iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 43. Na sťahovanie aplikácií potrebujete účet v iTunes Store (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách). iPhone automaticky preberie nastavenia iTunes Store účtu z iTunes na vašom počítači. Ak ešte nemáte účet v iTunes Store, alebo ak chcete nakupovať z iného účtu vyberte „Nastavenia“ > „Store“. Viac v časti „Store“ na strane 172.

Prezeranie a vyhľadávanie aplikácií

V časti „Featured“ (Populárne) si prezerať nové alebo odporúčané aplikácie, prípadne si pozrite „Top 25“, kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu, použite vyhľadávanie.

Prezeranie aplikácií: Klepnite na „Featured“ (Vybrané) „Categories“ (Kategórie) alebo „Top 25“ (Najlepších 25). Vyberte si kategóriu alebo spôsob radenia v hornej časti obrazovky. Na výber máte z možností „New“ (Nové) „What’s Hot“ (Horúce novinky) „Genius“ „Top Paid“ (Najlepšie platené) alebo „Top Free“ (Najlepšie zdarma).




Prechádzanie pomocou funkcie Genius: Klepnite na „Genius“ a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. Tento je zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. Ak chcete zapnúť funkciu Genius, riadte sa pokynmi na obrazovke. Genius je bezplatná služba, ktorá však vyžaduje účet v iTunes Store.

Vyhľadávanie aplikácií: Klepnite na „Vyhľadať“ a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno alebo viac slov. Potom klepnite na „Vyhľadať“.



Obrazovka „Info“

Pre bližšie informácie o aplikácii, ako sú cena, recenzie, snímky obrazovky a iné, klepnite na ľubovoľnú aplikáciu v zozname.

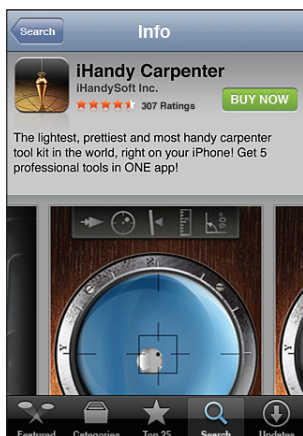

Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, namiesto ceny sa na obrazovke s informáciami zobrazí nápis „Nainštalované“.

Odošlite emailom odkaz na stránku s informáciami o aplikácii v iTunes: Klepnite na „Tell a Friend“ (Povedať známemu) v dolnej časti „Info“ obrazovky.



Zobrazenie snímok aplikácií: Prejdite prstom po obrazovke smerom doprava alebo doľava, čím zobrazíte ďalšie snímky aplikácie. Klepnutím dvakrát snímky zväčšíte.

Čítanie recenzií a prezeranie hodnotení: Klepnite na „Ratings“ (Recenzie) v dolnej časti „Info“ obrazovky..

Nahlásenie problému: Klepnite na „Nahlásiť problém“ v dolnej časti „Info“ obrazovky. Vyberte problém zo zoznamu, alebo napíšte nepovinný komentár a klepnite na „Nahlásiť“.

Sťahovanie aplikácií

Ak v App Store nájdete aplikáciu, o ktorú máte záujem, môžete si ju kúpiť a stiahnuť do svojho iPhone. Ak je aplikácia zadarmo, môžete si ju stiahnuť bez poplatku, ak predtým zadáte prihlasovacie údaje do iTunes store.

Aplikácia je okamžite po stiahnutí nainštalovaná na iPhone.

Zakúpenie a stiahnutie aplikácie:

- 1 Klepnite na cenu (alebo na text „Zdarma“), potom klepnite na „Zakúpiť“.
- 2 Prihláste sa na váš účet, ak je to potrebné a klepnite na „OK“.

Ak zatiaľ nemáte účet v iTunes Store, klepnite na „Vytvoriť nový účet“ a nastavte si účet.

Aplikácie, ktoré ste si kúpili a dali stiahnuť, budú vyúčtované cez váš účet v iTunes Store. Pre ďalšie sťahovania vykonané do pätnástich minút nemusíte znovu zadávať svoje heslo.

Niektoré aplikácie umožňujú nakupovanie v rámci aplikácie. Nakupovanie v rámci aplikácie môžete zakázať v Nastaveniach. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 157.

Niektoré aplikácie využívajú „push“ hlásenia, aby vás upozornili na nové informácie aj vtedy, keď aplikácia nie je spustená. Hlásenia sa líšia v závislosti od aplikácie a môžu obsahovať textové alebo zvukové pripomienky a odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 151.

Pri nákupe aplikácií v App store môžete uplatniť iTunes Store gift cards (Darčekovú kartu iTunes), darčekové certifikáty a ďalšie podobné formy zliav. Keď ste prihlásený na svoj účet, zobrazuje sa zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom účte v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie App Store.

Zadávanie nákupného kódu: Klepnite na „Redeem“ (Kúpiť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi (Featured) aplikáciami a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Zobrazenie priebehu sťahovania aplikácií: Po tom, ako spustíte sťahovanie aplikácie, sa na ploche zobrazí jej ikona znázorňujúca priebeh sťahovania aplikácie.





Ak bolo sťahovanie prerušené, iPhone ho spustí znovu pri nasledujúcom pripojení k internetu. V prípade, že otvoríte iTunes na vašom počítači, bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej iTunes knižnice (počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený na váš iTunes Store účet).

Vymazávanie aplikácií

Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. Ak vymažete aplikáciu, dáta s ňou spojené už viac nebudú dostupné vášmu iPhone, pokiaľ ju znovu nenainštalujete a neobnovíte tieto dáta zo zálohy.

Aplikáciu môžete preinštalovať a dáta obnoviť len v prípade, ak bol iPhone zálohovaný v iTunes na vašom počítači. (Ak sa pokúsite vymazať aplikáciu, ktorá nebola zálohovaná na vašom počítači, zobrazí sa upozornenie.) Ak chcete obnoviť dáta aplikácie, musíte obnoviť iPhone zo zálohy, ktorá tieto dáta obsahuje. Viac v časti „Obnova zo zálohy“ na strane 218.

Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store:

- 1 Stlačte a podržte ikonu aplikácie na ploche, až kým sa nezačne chvieť.
- 2 Klepnite na  v rohu aplikácie, ktorú chcete vymazať.
- 3 Klepnite na „Vymazať“ a potom stlačte tlačidlo Domov , čím uložíte nové rozvrhnutie.

Ak vymažete aplikáciu, jej dáta viac nebudú dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone, avšak nebude z iPhone odstránená. Viac informácií o vymazávaní celého obsahu nastavení nájdete v časti „Vymazať celý obsah a nastavenia“ v Nastaveniach iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 160.

Písanie recenzií

Priamo na iPhone môžete písať vlastné recenzie aplikácií.

Písanie recenzie:

- 1 Klepnite na „Ratings“ (Recenzie) v dolnej časti „Info“ obrazovky.
- 2 Na obrazovke s recenziami klepnite na „Napísať recenziu“.
- 3 Zadajte počet hviezdíčiek (1–5) podľa toho, ako aplikáciu hodnotíte, vašu prezívkou, nadpis recenzie a nepovinné komentáre k recenzii. Ak ste už niekedy recenzie písali, pole s prezývkou bude vyplnené. Inak budete musieť zadať prezývku.
- 4 Klepnite na „Odoslať“.

Ak chcete odoslať recenziu, musíte byť prihlásený na váš iTunes Store účet a zároveň musíte mať recenzovanú položku zakúpenú alebo stiahnutú.

Aktualizácie aplikácií

Pri každom prístupe k App Store sa skontrolujú aktualizácie aplikácií, ktoré ste si nainštalovali. Aplikácia App Store zároveň automaticky kontroluje aktualizácie každý týždeň. Ikona aplikácie App Store na ploche zobrazuje celkový počet dostupných aktualizácií.



Ak spustíte aplikáciu App Store a je dostupná aktualizácia, okamžite sa zobrazí obrazovka s aktualizáciami. Aktualizácie aplikácií sa automaticky stiahnu a nainštalujú po tom, ako sa rozhodnete aplikáciu aktualizovať. Aktualizácie sú nové verzie aplikácií, ktoré sa dajú kúpiť alebo stiahnuť cez App Store na vašom iPhone, alebo cez iTunes Store na vašom počítači.

Aktualizácia aplikácie:

- 1 Klepnite na „Aktualizácie“ v dolnej časti obrazovky.
- 2 Klepnutím na aktualizáciu aplikácie zobrazíte ďalšie informácie o aktualizácii.
- 3 Klepnite na „Aktualizácia“.

Aktualizácia všetkých aplikácií: Klepnite na „Aktualizácie“ v dolnej časti obrazovky, potom klepnite na „Aktualizovať všetky“.

Ak chcete aktualizovať aplikácie zakúpené z iného iTunes Store účtu, budete pred ich stiahnutím požiadaní o ID a heslo tohto účtu.

Synchronizácia zakúpených aplikácií

Aplikácia iTunes automaticky synchronizuje aplikácie stiahnuté a zakúpené na iPhone s vašou iTunes knižnicou po pripojení iPhone k počítaču. Takto môžete pristupovať k stiahnutým položkám aj na počítači a zároveň získate zálohu zakúpeného obsahu v prípade, ak vymažete aplikácie alebo zakúpený obsah z vášho iPhone.

Stiahnuté aplikácie sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Pri ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta.

Aplikácie sa synchronizujú do zoznamu "Applications" (Aplikácie) vo vašej iTunes knižnici. V prípade, že tento zoznam neexistuje, iTunes ho vytvorí.



Používanie digitálneho kompasu

Vstavaný kompas (len na iPhone 3GS) zobrazuje smer, ktorým ste otočený a geografické súradnice vašej aktuálnej polohy. Môžete sa riadiť magnetickým severom, alebo nastaviť kompas tak, aby automaticky upravil deklináciu a ukazoval skutočný sever.

Dôležité: Presnosť digitálneho kompasu môže byť negatívne ovplyvnená magnetickým a iným rušením prostredia, vrátane rušenia spôsobeného magnetmi, ktoré obsahujú slúchadlá iPhone. Digitálny kompas by mal byť použitý len na základnú navigáciu a v žiadnom prípade by ste sa naň nemali spoliehať pri presnom určovaní polohy, vzdialenosti alebo smeru.

Pri prvom použití je potrebné kompas skalibrovať. Niekedy je však potrebné kompas znovu skalibrovať. iPhone vás upozorní, ak je potrebná nová kalibrácia.

Kalibrácia iPhone: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem. Je možné, že budete požiadaní, aby ste odstúpili od zdroja rušenia.



Zobrazenie smeru, ktorým ste otočení: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe. Strelka kompasu sa natočí smerom na sever. Váš kurz sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Geografické súradnice vašej polohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.



Prepínanie medzi skutočným a magnetickým severom: Klepnite na ⓘ a vyberte požadované nastavenie.

Kompas a Mapy

Klepnite na ikonu 📍 v dolnej časti obrazovky kompasu, čím vyhľadáte svoju aktuálnu polohu v aplikácii Mapy. Aplikácia Mapy využíva vstavaný kompas na určenie smeru, ktorým ste otočení.

Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na 📍. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou.



Zobrazenie smeru, ktorým ste otočení: V aplikácii Mapy klepnite na  ešte raz. (Ikona sa zmení na .) Presnosť kompasu naznačuje zobrazený uhol – čím je menší, tým je presnosť väčšia.



Viac v časti „Vyhľadanie a prezeranie lokalít“ na strane 125.



O aplikácii Kontakty

Aplikácia Kontakty zjednodušuje telefonovanie a písanie emailov či textových správ vašim kontaktom uloženým v iPhone. Kontakty môžete pridávať priamo v iPhone, alebo ich synchronizovať s aplikáciami v počítači, ako napríklad MobileMe, Microsoft Exchange, alebo účty Google a Yahoo! .

Aplikáciu Kontakty môžete spustiť priamo z plochy alebo z aplikácie Telefón.

Pridávanie kontaktov

Kontakty môžete do svojho iPhone pridať nasledovnými spôsobmi:

- V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!, prípadne ich synchronizujte s aplikáciami vo vašom počítači (Viac v časti „Synchronizácia“ na strane 12)
- Nastavte si na vašom iPhone účet MobileMe alebo Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi (Viac v časti „Vytváranie účtov“ na strane 17)
- Nainštalujte si konfiguračný profil pripojený na účet Exchange s povolenými kontaktami (Viac v časti „Inštalácia konfiguračných profilov“ na strane 19)
- Nastavte si v iPhone LDAP účet
- Pridajte kontakt priamo v iPhone
- Importujte kontakty zo SIM karty

Počet kontaktov, ktoré môžete pridať, je obmedzený len kapacitou pamäte iPhone.

Nastavenie LDAP účtu:

- 1 V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a klepnite na „Pridať účet“.
- 2 Klepnite na „Iný účet“ a potom na „Pridať LDAP účet“.

- 3 Zadajte informácie o LDAP účte a klepnite na „Ďalej“ pre overenie účtu.
- 4 Klepnite na „Uložiť“.

Po nastavení LDAP účtu môžete prezerat' a prehľadavat' kontakty na LDAP serveri vašej firmy alebo organizácie. Server sa v Kontaktoch zobrazí ako nová skupina. LDAP kontakty nie sú sťahované do vášho iPhone, takže na ich prezeranie musíte byť pripojený na internet. Špecifické nastavenia účtu a ďalšie požiadavky (ako napríklad VPN) si overte u správcu systému.

Importovanie kontaktov zo SIM karty iného telefónu: V Nastaveniach klepnite na „Mail, kontakty, kalendáre“ a potom klepnite na „Importovať zo SIM karty“.

Informácie o kontaktoch zo SIM sú importované do iPhone. Ak máte v MobileMe aj v Microsoft Exchange povolené kontakty, budete vyzvaný, aby ste vybrali účet, ku ktorému sa majú kontakty zo SIM karty priradiť.

Dôležité: iPhone neuchováva kontakty na SIM karte.

Vyhľadávanie kontaktov

V Kontaktoch na iPhone môžete vyhľadavat' mená, priezviská a názvy firiem. Ak máte na iPhone nastavený účet Microsoft Exchange, môžete tiež vyhľadavat' kontakty v zozname Global Address List (GAL) vašej organizácie (ak je k dispozícii). Ak máte na iPhone nastavený LDAP účet, môžete vyhľadavat' kontakty na LDAP serveri vašej organizácie.

Pri zadávaní hľadaného reťazca sa automaticky zobrazujú kontakty, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania.

Vyhľadávanie kontaktov: V Kontaktoch klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti akéhokoľvek zoznamu a zadajte meno, priezvisko alebo názov firmy. (Pre rýchly presun na hornú časť zoznamu klepnite na stavový riadok)

Vyhľadávanie kontaktov v GAL: Klepnite na „Skupiny“, potom klepnite na „Adresáre“ v spodnej časti zoznamu a zadajte meno, priezvisko alebo názov firmy.






Kontakty z GAL nemôžete upravovať a ukladať do vášho iPhone.

Vyhľadávanie na LDAP serveri: Klepnite na „Skupiny“, potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte krstné meno, priezvisko alebo názov firmy.

Kontakty z LDAP servera nemôžete upravovať a ukladať do vášho iPhone.

Spravovanie kontaktov v iPhone

Pridanie kontaktu do iPhone: Klepnite na „Kontakty“ a potom na **+**.

Vymazanie kontaktu	V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Klepnite na „Vymazať kontakt“ v dolnej časti obrazovky.
Pridanie kontaktu pomocou klávesnice	Klepnite na „Klávesnica“, zadajte číslo a klepnite na +  . Klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“ a zadajte informácie o volajúcom, alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt.
Upravenie informácií o kontakte	V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na „Upraviť“. Ak chcete pridať položku, klepnite na  . Ak chcete odobrať položku, klepnite na  .
Vloženie medzery do čísla	Klepnite na  a potom klepnite na „Medzera“. Telefónny systém môže vyžadovať jednu alebo viac medzier v telefónnom čísle, napríklad pri vytáčaní čísla s klapkou. Medzera sa pri ukladaní čísla zobrazí ako bodka.
Pridanie čísla nedávno prijatého hovoru medzi kontakty	Klepnite na „Posledné“ a na  vedľa čísla. Potom klepnite na „Vytvoriť nový kontakt“, alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte kontakt.

Priradenie fotografie ku kontaktu:

- 1 Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 Klepnite na „Upraviť“ a klepnite na „Pridať fotku“, alebo klepnite na existujúcu fotografiu.
- 3 Klepnite na „Odfotiť“, ak chcete použiť fotoaparát. Prípadne klepnite na „Vybrať fotku“ a vyberte fotografiu.
- 4 Upravte polohu a veľkosť fotografie.
- 5 Klepnite na „Priradiť“.

Použitie obrazovky s informáciami o kontakte: Klepnite na ikonu aplikácie Kontakty a vyberte kontakt. Klepnite na položku.



Poznámka: Tu zobrazená obrazovka aplikácie Kontakty obsahuje tlačidlá v dolnej časti, ktoré sú zobrazené len pri spustení kontaktov z aplikácie Telefón. Tieto tlačidlá nie sú zobrazené, ak spustíte Kontakty priamo z plochy.

Hviezdička zobrazená vedľa telefónneho čísla znamená, že číslo sa nachádza medzi obľúbenými.

Zobrazenie vlastného telefónneho čísla: Klepnite na „Kontakty“ a prejdite na hornú časť zoznamu. (Služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.)



Aktivácia Nike + iPod

Po aktivácii v Nastaveniach sa ikona aplikácie Nike + iPod zobrazí na ploche (len na iPhone 3GS). Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod zvukovú odozvu na vašu rýchlosť, prebehnutú vzdialenosť, čas a spálené kalórie počas tréningu. Po pripojení iPhone k iTunes na vašom počítači môžete odoslať informácie o tréningu na www.nikeplus.com, kde môžete sledovať svoje zlepšenie, stanoviť si ciele a prijímať výzvy.



Viac informácií týkajúcich sa aktivácie a používania Nike + iPod nájdete v dokumentácii dodanej spolu s Nike + iPod.

Zapínanie a vypínanie Nike + iPod: V Nastaveniach zapnite alebo vypnite „Nike + iPod“. Ak je aplikácia Nike + iPod zapnutá, jej ikona sa zobrazí na ploche.

Ďalšie nastavenia Nike + iPod

V Nastaveniach vyberte „Nike + iPod“ pre aktiváciu a úpravu nastavení aplikácie Nike + iPod.

Výber PowerSong (skladby prehrávanej počas tréningu): Klepnite na „PowerSong“ a vyberte skladbu z hudobnej knižnice.

Vypínanie a zapínanie hlasovej odozvy: Klepnite na „Hovorená odozva“ a vyberte mužský či ženský hlas, alebo vypnite hovorenú odozvu.

Nastavenie dĺžkových jednotiek: Vyberte „Vzdialenosť“ a potom klepnite na „V míľach“ alebo „V kilometroch“.

Nastavenie hmotnosti: Vyberte „Hmotnosť“ a zadajte svoju hmotnosť.

Nastavenie orientácie obrazovky: Vyberte „Zamknúť obrazovku“ a potom nastavte požadovanú orientáciu.

Nastavenie Nike + iPod senzora: Vyberte „Senzor“ a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Na bezdrôtové ovládanie Nike + iPod môžete použiť Nike+ kompatibilný diaľkový ovládač (predávané samostatne). Pred prvým použitím musíte diaľkový ovládač nastaviť na iPhone.

Nastavenie diaľkového ovládača Nike + iPod: Vyberte „Ovládač“ a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Funkcie prístupnosti

Okrem mnohých funkcií uľahčujúcich používanie iPhone obsahuje tento aj funkcie prístupnosti (dostupné len na iPhone 3GS), ktoré uľahčujú osobám s postihnutím zraku, sluchu a inými postihnutiami jednoduchšie ovládanie iPhone. Tieto funkcie prístupnosti zahŕňajú:

- VoiceOver
- Zväčšovanie
- Biela na čiernej
- Mono zvuk
- Funkcia Rozprávať auto text

S výnimkou funkcie VoiceOver budú všetky ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať so všetkými aplikáciami na iPhone, vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. VoiceOver podporujú všetky aplikácie, ktoré boli pri kúpe nainštalované na iPhone. Vývojári aplikácií tretích strán môžu navyše využiť iPhone Accessibility API a zabezpečiť pri vývoji aplikácií podporu funkcie VoiceOver.


Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www.apple.com/accessibility.

Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach iPhone, v časti Prístupnosť. Keď je k váš iPhone pripojený k počítaču, môžete funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v aplikácii iTunes.

Vypnutie a zapnutie funkcií prístupnosti v iTunes:

- 1 Pripojte iPhone k počítaču.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone.
- 3 V paneli „Summary“ (Prehľad) kliknite na „Konfigurovať univerzálny prístup“ v časti „Options“ (Možnosti).

- 4 Vyberte tie funkcie prístupnosti, ktoré chcete používať a kliknite na „OK“ (Potvrdiť).

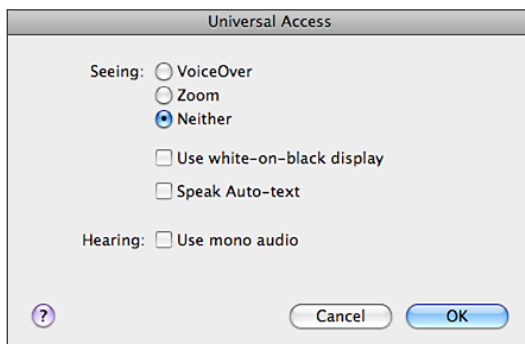

VoiceOver

Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez toho, aby ste ho videli. VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení „Medzinárodné“. Jazyk môže byť ovplyvnený nastavením formátu regiónu.

Poznámka: Funkcia VoiceOver nie je dostupná pre všetky jazyky.

Funkcia VoiceOver popisuje každý prvok na obrazovke, ktorý označíte. Pri výbere prvku na obrazovke je tento označený čiernym obdĺžnikom (čo pomáha orientovať sa tým užívateľom, ktorí obrazovku vidia) a VoiceOver vysloví názov položky a popíše ju. Čierny obdĺžnik sa nazýva kurzor VoiceOver. Ak vyberiete text, VoiceOver ho prečíta. Ak vyberiete ovládací prvok (napríklad tlačidlo alebo prepínač) a je zapnutá funkcia Hlasové náповedy, VoiceOver popíše, akú funkciu plní prvok, alebo poskytne inštrukcie - napríklad „Otvorte dvojitém klepnutím“.

Ak prejdete na inú obrazovku, VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). VoiceOver vás tiež upozorní na zmenu orientácie displeja a uzamknutie resp. odomknutie obrazovky.

Nastavenie funkcie VoiceOver

Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá, ktorými ovládate iPhone. Akonáhle je funkcia VoiceOver zapnutá, musíte na ovládanie iPhone používať gestá VoiceOver, dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime.

Vypnutie a zapnutie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „VoiceOver“.

Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov. Viac v časti „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 205.

Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.

Vypnutie a zapnutie funkcie Hlasové nápovedy: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a klepnite na prepínač „Hlasové nápovedy“. Funkcia Hlasové nápovedy je v pôvodných nastaveniach zapnutá.

Nastavenie rýchlosti rozprávania funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ a upravte „Rýchlosť rozprávania“.

Môžete tiež upraviť nastavenie typu odozvy na písanie. VoiceOver môže vyslovovať znaky, slová, obe tieto možnosti, alebo ani jednu z nich. Ak sa rozhodnete pre vyslovovanie znakov aj slov, VoiceOver bude počas písania vyslovovať jednotlivé znaky a po dokončení písania slova (po vložení medzery alebo interpunkčného znamienka za slovo) vysloví celé slovo.

Výber typu odozvy písania: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Odozva písania“ a vyberte čítanie znakov, slov, znakov aj slov alebo nič.

Zmena jazyka funkcie VoiceOver: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Jazyk“, vyberte jazyk zo zoznamu a klepnite na „OK“. Niektoré jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením formátu regiónu. V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Medzinárodné“ > „Formát regiónu“ a zvolte formát.

Poznámka: Funkcia VoiceOver nie je dostupná pre všetky jazyky.

Precvičovanie gest: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Precvičovanie gest“ a potom klepnite na „Precvičte si gestá VoiceOver“. Precvičte si gestá popísané v časti „Gestá funkcie VoiceOver,“ nižšie. Po skončení precvičovania klepnite na „Hotovo“.

Gestá funkcie VoiceOver

Ak je funkcia VoiceOver zapnutá, štandardné gestá na ovládanie prostredníctvom obrazovky sa zmenia. Tieto gestá spolu s niektorými ďalšími gestami vám zjednodušujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov, ktoré ste označili. Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú spoľahlivejšie, ak sa uvoľníte a necháte medzi prstami na displeji dostatočne veľké medzery.

Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete používať aj štandardné gestá. Pre použitie štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Séria tónov vás upozorní na to, že môžete používať štandardné gestá. Štandardné gestá môžete používať až do okamihu, kedy zdvihnete prst z displeja. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver .

Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. Rovnako môžete použiť aj palce. Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú, s ktorou sa vám pracuje najlepšie.

Ak gestá, ktoré používate nefungujú, skúste zrýchliť vaše pohyby. Platí to najmä pe gestá využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp. prstami. Gestá VoiceOver môžete precvičovať v Nastaveniach: Vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „VoiceOver“ > „Precvičovanie gest“ a potom klepnite na tlačidlo „Precvičte si gestá VoiceOver“.

Prehľad dôležitých gest VoiceOver:

Navigácia a čítanie

- *Klepnutie*: Vysloviť názov položky.
- *Švihnutie doprava alebo doľava*: Vybrať predošlú alebo ďalšiu položku.
- *Švihnutie nahor alebo nadol*: Závisí od nastavenia ovládania rotora. Viac v časti „Ovládanie pomocou rotora“ na strane 200.
- *Klepnutie dvoma prstami*: Zastaviť čítanie názvu alebo popisu označenej položky.
- *Švihnutie nahor dvoma prstami*: Čítať všetko počnúc hornou časťou obrazovky.
- *Švihnutie nadol dvoma prstami*: Čítať všetko smerom nadol od kurzora.
- *Švihnutie nahor alebo nadol tromi prstami*: Rolovať po stránkach.
- *Švihnutie doprava alebo doľava tromi prstami*: Ísť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako napríklad plocha, Akcie alebo Safari).
- *Klepnutie tromi prstami*: Informovať o stave rolovania (ktorá strana alebo riadok je zobrazený).

Vybrať a aktivovať

- *Klepnutie dvakrát*: Aktivovať označenú položku.
- *Stlačenie položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom („split tapping“)*: Aktivovať položku.
- *Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto*: Použiť štandardné gesto.

Dvojitém klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite iPhone, aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji, potom bez jeho zdvihnutia môžete ním pri posune do strany prepnúť prepínač.

- *Klepnutie dvoma prstami dvakrát*: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách iPod, YouTube, Diktafón alebo Fotky. Odfotiť (Fotoaparát). Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. Spustiť alebo zastaviť stopky.
- *Klepnutie tromi prstami dvakrát*: Stíšiť funkciu VoiceOver.
- *Klepnutie tromi prstami trikrát*: Vypnúť alebo zapnúť displej.

Gestá využívajúce švihnutie jedným prstom musia byť vykonané dostatočne rýchlo, aby bolo možné rozoznať ich od gest využívajúcich ťahanie.

Ovládanie pomocou rotora

Rotor je neviditeľný prvok ovládania, ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám využívajúcim švihnutie nahor a nadol, ak je zapnutá funkcia VoiceOver.

Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke iPhone, ak chcete otočiť rotor a zvoliť tak rôzne možnosti.

Funkcia rotora pritom závisí od toho, čo práve robíte. Ak napríklad čítate text v prijatej emailovej správe, môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po znakoch alebo po slovách pri švihnutí nahor alebo nadol. Ak si prezeráte webovú stránku, môžete použiť rotor na výber medzi vyslovovaním po hláskach alebo po slovách alebo čítaním hlavičiek, odkazov (všetkých, navštívených alebo nenavštívených), formulárových prvkov a popisov obrázkov. Inak povedané, rotor môžete použiť na čítanie celého textu, alebo postupné čítanie jednotlivých elementov rovnakého typu, ako sú odkazy alebo hlavičky.

Možnosti rotora závisia od činnosti, ktorú práve vykonávate.

Čítanie textu

- Označiť a čítať text – jednotlivé znaky
- Označiť a čítať text – jednotlivé slová

Prezeranie webovej stránky

- Označiť a čítať text – jednotlivé znaky
- Označiť a čítať text – jednotlivé slová
- Označiť a čítať hlavičky
- Označiť a čítať odkazy
- Označiť a čítať formulárové prvky
- Označiť a čítať navštívené odkazy
- Označiť a čítať nenavštívené odkazy
- Označiť a čítať obrázky
- Označiť a čítať statický text
- Zväčšovanie a zmenšovanie

Zadávanie textu

- Premiestniť kurzor a čítať text – jednotlivé znaky
- Premiestniť kurzor a čítať text – jednotlivé slová
- Funkcie určené na úpravu textu
- automatický text

Používanie ovládacích prvkov (ako napríklad nastavovanie času v aplikácii Hodiny)

- Označiť a čítať hodnoty – jednotlivé znaky
- Označiť a čítať hodnoty – jednotlivé slová
- Upraviť hodnotu ovládacieho prvku

Používanie funkcie VoiceOver

Výber položky na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. VoiceOver pri dotyku identifikuje každý prvok. Medzi jednotlivými položkami sa môžete presúvať aj systematicky - švihnutím jedným prstom doľava alebo doprava. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. Švihnutím smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok.

„Klepnutie“ na označenú položku pomocou VoiceOver: Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Čítanie názvu a popisu prvku slovo po slove alebo znak po znaku: Označte požadovaný prvok a švihnite jedným prstom nahor alebo nadol. Švihnutím nahor prečítate nasledujúci znak a švihnutím nadol predchádzajúci. Otočte rotor pre čítanie po slovách.


Ovládanie posuvníkov: Švihnutím pomocou jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a švihnutím nadol jeho hodnotu znižujete. VoiceOver informuje o hodnote nastavenia počas nastavovania.

Rolovanie v zozname alebo na obrazovke: Švihnite smerom nahor alebo nadol použitím troch prstov. Švihnite smerom nadol pre posun o stránku nižšie v zozname a nahor pre posun o stránku vyššie. Ak posúvate stránky zoznamu, funkcia VoiceOver vás bude informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú riadky 5 až 10“).

Okrem posúvania stránok v zozname v ňom môžete aj plynule rolovať. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Ak sa ozve séria tónov, môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule rolovať v zozname. Akonáhle zdvihnete prst z displeja, bude plynulé rolovanie ukončené.

Používanie registrov: V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register. Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami na obrazovke. Musíte ho označiť tak, že sa ho priamo dotknete. V registri sa pohybujete švihnutím prsta smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol.

Odomknutie iPhone: Označte prepínač „Odomknúť“ a klepnite dvakrát na obrazovku.

Úprava plochy: Na ploche označte ikonu, ktorú chcete presunúť. Klepnite dvakrát a podrže prst na displeji a potom potiahnite ikonu. VoiceOver vás počas presúvania ikony bude informovať, v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza. Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Môžete presúvať ďalšie ikony. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy, potiahnite ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Keď ste skončili s úpravami, stlačte tlačidlo Domov .

Stíšenie funkcie VoiceOver	Klepnite dvakrát tromi prstami. Klepnite dvakrát tromi prstami opätovne a znovu zapnete rozprávanie. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver, prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho.
Zastavenie rozprávania informácií o položke	Klepnite raz dvoma prstami. Ak chcete aby rozprávanie pokračovalo, klepnite dvoma prstami znovu. Rozprávanie bude po označení ďalšej položky automaticky pokračovať.
Vypnutie displeja počas používania VoiceOver	Klepnite trikrát, tromi prstami. Klepnite tromi prstami trikrát opätovne a znovu zapnete displej.
Čítanie celej obrazovky zhora	Švihnite smerom nahor dvoma prstami.
Čítanie od aktuálnej pozície kurzora smerom nadol	Švihnite smerom nadol dvoma prstami.

Informácie o stave iPhone si môžete vypočítať dotykom hornej časti obrazovky. Tieto informácie môžu zahŕňať čas, stav batérie, silu signálu Wi-Fi a ďalšie informácie.

Zadávanie a úprava textu

Keď označíte pomocou VoiceOver textové pole, môžete doň zadávať text pomocou dotykovej klávesnice. Na vystrihnutie, kopírovanie a vkladanie textu do textového poľa môžete použiť funkcie iPhone určené na úpravu textu.

Poznámka: Aplikácia Safari nepodporuje kopírovanie obsahu webovej stránky. Funkcie určené na úpravu textu fungujú len v textových poliach.

Zadávanie textu:

- 1 Použite VoiceOver na označenie textového poľa a potom klepnite dvakrát pre zobrazenie kurzora a dotykovej klávesnice. Ak pole už obsahuje text, kurzor bude umiestnený na začiatok alebo na koniec tohto textu. Klepnite dvakrát ešte raz, ak chcete zmeniť umiestnenie kurzora. VoiceOver vás bude informovať o polohe kurzora.

Kurzor a dotyková klávesnica sa môžu zobraziť automaticky pri označení textového poľa. VoiceOver vám oznámi ak je aktivovaný režim úprav.

- 2 Švihnutím do strán vyberte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. Prípadne potiahnite prst po klávesnici, podržte ho na požadovanom klávese a klepnutím iným prstom zadajte znak. VoiceOver vysloví kláves pri jeho zvolení a aj pri zadaní.

Ak chcete zadať znak s diakritikou, klepnite dvakrát a podržte prst na displeji, až kým nebude prehraný zvuk, ktorý indikuje zobrazenie alternatívnych znakov a potom potiahnite prst do strán pre výber znaku. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak.

Presúvanie kurzora: Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu. VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak, cez ktorý sa kurzor posunul. Pre výber presúvanie kurzora po znakoch alebo po slovách použite nastavenia rotora.

Označenie textu: Pomocou rotora vyberte úpravy. Švihnutím nahor alebo nadol vyberte funkciu „Označiť“ alebo „Označiť všetko“. Voľbu potvrdíte klepnutím dvakrát. Ak vyberiete „Označiť“, bude označené slovo, ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. Ak vyberiete „Označiť všetko“, bude označený celý text.

Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov.

Vystrihnúť, Kopírovať a Vložiť: Uistite sa, že je rotor nastavený na úpravy. Ak máte označený text, švihnite prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť, Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát.

Späť: Zatraste iPhone, švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu, ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát.

Používanie aplikácie Mapy

Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu, vybrať značky a získať informácie o lokalitách.

Zväčšovanie a zmenšovanie: Použite rotor pre výber režimu zväčšovanie a potom švihnutím prsta zväčšíte alebo zmenšíte mapu.

Výber značky: Klepnite na značku, alebo švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte predošlú alebo ďalšiu položku.

Získanie informácií o lokalite: Ak máte zvolenú značku, klepnutím dvakrát zobrazíte informácie. Švihnutím doprava alebo doľava označte informácie a klepnutím dvakrát zobrazíte obrazovku s informáciami.

Úpravovanie videí a hlasových poznámok

Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých hlasových poznámok.

Orezanie hlasovej poznámky: Na obrazovke s hlasovými poznámkami označte tlačidlo vpravo od poznámky, ktorú chcete orezať a klepnite dvakrát. Označte „Orezať“ a klepnite dvakrát. Na nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z hlasovej poznámky. Ak chcete poznámku orezať, označte „Orezať poznámku“ a klepnite dvakrát.

Orezanie videa: Počas prezerania videa klepnite dvakrát na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov. Na nástroji na orezávanie vyberte začiatok a koniec orezu. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z videa. Ak chcete video orezať, označte „Orezať“ a klepnite dvakrát.

Zväčšovanie

Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na obrazovke. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať časti webových stránok. Zväčšovanie je špecifická funkcia prístupnosti, ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie.

Zapínanie funkcie Zväčšovanie: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Zväčšovanie“ a klepnite na prepínač funkcie „Zväčšovanie“.

Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.

Zväčšovanie a zmenšovanie: Klepnite na obrazovku dvakrát tromi prstami. Funkcia Zväčšovanie je nastavená tak, že sa obrazovka zväčší o 200 percent. Ak manuálne zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta), iPhone automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí tromi prstami dvakrát.

Zmena zväčšenia: Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor (zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Toto gesto sa podobá na klepnutie dvakrát, avšak po druhom klepnutí nezdvihnete prsty, ale potiahnete ich po obrazovke. Akonáhle začnete ťahať, môžete používať len jeden prst.

Pohyb po obrazovke: Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke tromi prstami. Akonáhle začnete ťahať, môžete používať už len jeden prst, takže vidíte väčšiu časť obrazovky. Do strán sa môžete pohybovať aj tak, že podržíte prst na príslušnom okraji obrazovky. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri okraji obrazovky, tým je rolovanie rýchlejšie. Po otvorení novej obrazovky sa zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky.

Biela na čiernej

Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji iPhone, čo uľahčuje čítanie informácií na obrazovke. Keď je funkcia Biela na čiernej zapnutá, obrazovka pripomína negatív fotografie.

Obrátenie farieb obrazovky: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a potom klepnite na prepínač „Biela na čiernej“.

Mono zvuk

Mono zvuk kombinuje zvuk z ľavého a pravého kanála do jedného signálu, ktorý je potom prehrávaný na oboch stranách. To umožňuje užívateľom s postihnutým sluchom na jednom uchu počúvať pomocou druhého ucha.

Zapnutie a vypnutie Mono zvuku: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Mono zvuk“.


Funkcia Rozprávať auto text

Funkcia Rozprávať auto text číta navrhované slová a opravy počas písania na klávesnici iPhone.

Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať auto text: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ a klepnite na prepínač „Rozprávať auto text“.

Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo Zväčšovanie.

Trojité stlačenie tlačidla Domov

Rýchle stlačenie tlačidla Domov  trikrát po sebe je jednoduchý spôsob, akým môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej, prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich funkcií:

- Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver
- Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie
- Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej

Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté.

Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: V Nastaveniach vyberte „Všeobecné“ > „Prístupnosť“ > „Trojité stlačenie tlačidla Domov“ a priradte mu vybranú funkciu.

Skryté titulky a ďalšie užitočné funkcie

Množstvo funkcií dostupných na všetkých modeloch iPhone uľahčuje používanie iPhone všetkým užívateľom vrátane užívateľov s postihnutím zraku alebo sluchu.

Skryté titulky

Skryté titulky pre videá môžete zapnúť v nastaveniach prehrávača iPod. Viac v časti „Video“ na strane 171.

Ovládanie hlasom

Ovládanie hlasom (dostupné len na iPhone 3GS) vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby v iPod pomocou hlasových príkazov. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 53 a „Použitie Ovládania hlasom v aplikácii iPod“ na strane 85.

Veľká klávesnica telefónu

Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek. Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica iPhone. Viac v časti „Telefonické hovory“ na strane 52.

Klávesnica orientovaná na šírku

Niektoré aplikácie vám umožňujú otočiť počas písania iPhone naležato a použiť tak väčšiu klávesnicu:

- Mail
- Safari
- Správy
- Poznámky
- Kontakty

Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)

Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“ vám umožňujú kontrolovať prehrávanie správ. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy, ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti „Kontrola odkazovej schránky“ na strane 58.

Priraditeľné zvonenia

Jednotlivým kontaktom môžete priradiť individuálne zvonenia, aby ste ich mohli rozlíšiť len pomocou sluchu. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom iPhone. Viac v časti „Nakupovanie zvonení“ na strane 175.

Instant Messaging (IM) Chat

V aplikácii App Store môžete získať množstvo aplikácií podporujúcich Internet Messaging (IM), ako napríklad AIM, BeejiveIM, ICQ a Yahoo! Messenger a optimalizovaných pre iPhone.

Minimálna veľkosť písma emailov

Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov, nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na „Veľké“, „Extra veľké“ alebo „Obrovské“. Viac v časti „Mail“ na strane 164.

Podpora ďalekopisu - TTY (dostupná v niektorých oblastiach)

Použitie iPhone v režime TTY s TTY adaptérom pre iPhone (dostupným zvlášť) umožňuje použitie ďalekopisu. Viac v časti „Používanie iPhone s ďalekopisným strojom (TTY)“ na strane 167.

Služba Universal Access (Univerzálny prístup) v Mac OS X

Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej iTunes knižnice s iPhone, využite funkcie služby Universal Access v Mac OS X. V aplikácii Finder vyberte „Help“ (Pomocník) > „Mac Help“ (Pomocník Mac) a hľadajte „Universal access“ (Univerzálny prístup).

Viac informácií o funkciách prístupnosti iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www.apple.com/accessibility.

Webová stránka podpory Apple iPhone

Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support/iphone.

Všeobecné problémy

Na displeji sa zobrazuje sa obrázok slabej batérie

iPhone nie je dostatočne nabitý a je potrebné ho dobíjať aspoň desať minút predtým, než ho budete môcť znovu používať. Viac informácií o nabíjaní iPhone nájdete v časti „Nabíjanie batérie“ na strane 47.



iPhone nereaguje

- Je možné, že iPhone je takmer úplne vybitý. iPhone dobijete pripojením k počítaču alebo napájaciemu adaptéru. Viac v časti „Nabíjanie batérie“ na strane 47.
- Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa nezobrazí červený posuvník. Potom stlačte tlačidlo Domov, čím ukončíte aplikáciu, ktorú ste používali.
- Ak iPhone aj napriek tomu nereaguje, vypnite iPhone a znovu ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple.

- Ak iPhone stále nereaguje, reštartujte iPhone. Stlačte a držte tlačidlo Spáť/ Zbudieť zároveň s tlačidlom Domov □ aspoň desať sekúnd, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple.

iPhone nereaguje ani po reštartovaní

- Obnovte nastavenia vášho iPhone. Na ploche vyberte „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Obnoviť“ > „Obnoviť všetky nastavenia“. Všetky nastavenia budú obnovené a vaše dáta nebudú vymazané.
- Ak tento postup nepomohol, vymažte všetok obsah iPhone. Viac v časti „Obnova iPhone“ na strane 160.
- Ak tento postup nepomohol, obnovte software vášho iPhone. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone“ na strane 219.

Zobrazil sa oznam „Toto príslušenstvo nie je prispôbené pre iPhone“

Uistite sa, či dock konektor nie je znečistený.

Ak iPhone pripojíte k príslušenstvu, ktoré preň nebolo navrhnuté, môže vás iPhone požiadať o aktiváciu režimu „lietadlo“. Tento režim slúži na minimalizáciu elektromagnetického rušenia mobilnými signálmi vysielanými vaším iPhone. Je však možné, že budete môcť iPhone používať s týmto príslušenstvom aj bez zapnutia režimu „lietadlo“. Príslušenstvo však nemusí vedieť nabíjať iPhone.

Ak zapnete režim „lietadlo“, nebude možné telefonovať, prijímať ani odosielať textové správy, prístupovať na internet, ani používať Bluetooth zariadenia s vaším iPhone, až kým neodpojíte iPhone od tohto príslušenstva, alebo nevypnete režim „lietadlo“.

Zobrazil sa oznam „Toto príslušenstvo nie je podporované iPhone“

Je možné, že zariadenie, ktoré ste pripojili, nie je schopné spolupracovať s iPhone. Uistite sa, či dock konektor nie je znečistený.

Zobrazil sa oznam „Pripojte sa k iTunes“

Je potrebné aktivovať iPhone. Pripojte iPhone k počítaču a spustite iTunes (ak sa nespustia automaticky).

iPhone sa prehrieva

Ak vnútorná teplota iPhone 3G or later presiahne normálnu pracovnú teplotu, môže sa snaha o reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:

- iPhone sa prestane dobíjať
- displej stmavne
- zoslabne mobilný signál
- zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote

Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote, nemôžete váš iPhone používať na nič iné okrem núdzových hovorov. Ak pri znižovaní teploty nepomôže žiadne z vyššie uvedených opatrení, iPhone sa automaticky prepne do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom, až kým nevychladne. Kým je iPhone v tomto režime, nemôžete vykonávať ani núdzové hovory. Premiestnite iPhone na chladnejšie miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím iPhone.

iTunes a synchronizácia

iPhone sa nezobrazuje v iTunes

- Batériu v iPhone bude pravdepodobne potrebné nabiť. Viac informácií o nabíjaní iPhone nájdete v časti „Nabíjanie batérie“ na strane 47.
- Odpojte od vášho počítača ostatné USB zariadenia a pripojte iPhone k inému USB 2.0 portu na vašom počítači (nie na klávesnici).
- Vypnite iPhone a opäť ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potom potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple. Klepnite na „Odomknúť“ a zadajte PIN kód svojej SIM karty v prípade, ak je SIM karta zamknutá.

Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať „Personal Unlocking Key“ (PUK). Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte, alebo kontaktujte vášho operátora.

- Reštartujte počítač a znovu k nemu pripojte iPhone.
- Stiahnite a nainštalujte si (alebo preinštalujte) najnovšiu verziu iTunes z www.apple.com/itunes.

Synchronizácia nefunguje

- Batériu v iPhone bude pravdepodobne potrebné nabiť. Viac informácií o nabíjaní iPhone nájdete v časti „Nabíjanie batérie“ na strane 47.
- Odpojte od vášho počítača ostatné USB zariadenia a pripojte iPhone k inému USB 2.0 portu na vašom počítači (nie na klávesnici).
- Vypnite iPhone a opäť ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potom potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple. Klepnite na „Odomknúť“ a zadajte PIN kód svojej SIM karty v prípade, ak je SIM karta zamknutá.

Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať „Personal Unlocking Key“ (PUK). Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte, alebo kontaktujte vášho operátora.

- Reštartujte počítač a znovu k nemu pripojte iPhone.

- Stiahnite a nainštalujte si (alebo preinštalujte) najnovšiu verziu iTunes z www.apple.com/itunes.

Kontakty, kalendáre alebo záložky sa nesynchronizujú

- Stiahnite a nainštalujte si (alebo preinštalujte) najnovšiu verziu iTunes z www.apple.com/sk/itunes.

Nesynchronizuje sa alebo Google Contacts sa nesynchronizujú


iTunes sa nedokáže pripojiť na Yahoo! alebo Google. Uistite sa, že je váš počítač pripojený na internet a že ste v iTunes zadali správne ID a heslo. Pripojte iPhone k vášmu počítaču, v iTunes kliknite na záložku „Info“, kliknite na „Configure“ (Konfigurovať) v sekcii „Contacts“ (Kontakty) a zadajte vaše aktuálne ID a heslo.

Nesynchronizuje sa Address Book obsahuje kontakty, ktoré ste v iPhone vymazali

Nesynchronizuje sa Address Book neumožňuje pri synchronizácii vymazávanie kontaktov, ktoré obsahujú Messenger ID. Ak chcete vymazať kontakt obsahujúci Messenger ID, prihláste sa na váš účet v Yahoo! Address Book a vymažte ho tam.

Telefón a odkazová schránka

Hovory nie je možné uskutočniť ani prijímať

- Skontrolujte ikonu mobilného signálu  v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ak neobsahuje žiadne paličky, alebo je nahradená textom „Žiadna sieť“, presuňte sa na iné miesto. Ak ste v miestnosti, skúste ísť von alebo bližšie k oknu.
- Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti s mobilným pokrytím. Oblasti s mobilným pokrytím nájdete na stránke vášho operátora.
- Uistite sa, že nie je zapnutý režim „lietadlo“. Na ploche vyberte „Nastavenia“ a vypnite „Režim lietadlo“. Ak tento postup nepomohol, zapnite „Režim lietadlo“, počkajte 15 minút a potom ho opäť vypnite.
- Vypnite iPhone a opäť ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potom potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple. Klepnite na „Odomknúť“ a zadajte PIN kód svojej SIM karty v prípade, ak je SIM karta zamknutá.

Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať „Personal Unlocking Key“ (PUK). Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte, alebo kontaktujte vášho operátora.
- Chyba mohla nastať aj v sieti mobilného operátora. Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho internetovú stránku.

- Obnovte softvér vášho iPhone. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone“ na strane 219.


Služba „Visual Voicemail“ je nedostupná

Správy služby „Visual Voicemail“ sú doručované prostredníctvom mobilnej dátovej siete. Pretože v pôvodných nastaveniach je Dátový roaming vypnutý, nemusíte mať pri ceste do zahraničia prístup na internet. Ak chcete pristupovať na internet aj v zahraničí, musíte zapnúť Dátový roaming. V Nastaveniach zvolte „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Dátový roaming“.

Dôležité: Dátový roaming môže byť spoplatnený.

„Visual Voicemail“ je v niektorých krajinách voliteľná služba. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.

Zabudli ste heslo do odkazovej schránky

Ak vás iPhone vyzve na zadanie hesla pri klepnutí na „Odkazy“ a vy si ho nepamätáte, klepnite na  a riadte sa inštrukciami.


Po klepnutí na „Odkazy“ sa ozve obsluha odkazovej služby

Po výzve hlasových inštrukcií zadajte heslo do odkazovej služby, inak počkajte na akékoľvek iné hlasové inštrukcie, potom hovor ukončíte. Po chvíli by mala byť odkazová služba opäť prístupná.

Takýto problém môže nastať napríklad po výmene SIM karty v iPhone.

Safari, Správy, Mail a Kontakty

Webové stránky, SMS alebo emaily nie sú dostupné

- Skontrolujte ikonu mobilného signálu  v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ak neobsahuje žiadne paličky, alebo je nahradená textom „Žiadna sieť“, presuňte sa na iné miesto. Ak ste v miestnosti, skúste ísť von alebo bližšie k oknu.
- Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti s mobilným pokrytím. Oblasti s mobilným pokrytím nájdete na stránke vášho operátora.
- Ak nie je dostupná mobilná sieť a je to možné, pripojte sa k sieti Wi-Fi.
- Uistite sa, že nie je zapnutý režim „lietadlo“. Na ploche vyberte „Nastavenia“ a vypnite „Režim lietadlo“. Ak tento postup nepomohol, zapnite „Režim lietadlo“, počkajte 15 minút a potom ho opäť vypnite.
- Uistite sa, že každé telefónne číslo vo vašom zozname kontaktov, na ktoré odosielate, alebo z ktorého prijímate textové správy, obsahuje správnu predvoľbu.

- Vypnite iPhone a opäť ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potom potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple. Klepnite na „Odomknúť“ a zadajte PIN kód svojej SIM karty v prípade, ak je SIM karta zamknutá.
Dôležité: Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, budete musieť pre odblokovanie SIM karty zadať „Personal Unlocking Key“ (PUK). Pre viac informácií si pozrite dokumentáciu k SIM karte, alebo kontaktujte vášho operátora.
- Chyba mohla nastať aj v sieti mobilného operátora. Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho internetovú stránku.
- Ak cestujete do zahraničia, je možné, že nemáte prístup na internet z toho dôvodu, že je vypnutá služba Dátový roaming. Zapnite Dátový roaming, alebo sa pripojte k Wi-Fi sieti. Pre zapnutie služby Dátový roaming vyberte „Nastavenia“, „Všeobecné“ > „Sieť“ a klepnite na „Dátový roaming“. Dátový roaming bude možno spoplatnený.
Dôležité: Dátový roaming bude možno spoplatnený. Ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový roaming, vypnite túto funkciu.
- Obnovte softvér vášho iPhone. Viac v časti „Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone“ na strane 219.

Nie je možné odoslať email

Ak iPhone nedokáže odoslať email postupujte nasledovne:

- V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“ a zvolte účet, ktorý nedokáže odosielať emaily. Klepnite na „Informácie o účte“ v časti „Server odchádzajúcej pošty“. V časti „Iné SMTP servery“ klepnite na SMTP server vášho operátora a zapnite ho. V časti „Iné SMTP servery“ môžete pridať ďalšie SMTP servery. Informácie o nastaveniach servera získate u svojho poskytovateľa internetu alebo operátora.
- Nastavte emailový účet priamo na iPhone namiesto synchronizácie nastavení z aplikácie iTunes. V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnite na „Pridať účet“ a zadajte informácie o účte. Ak iPhone stále nedokáže použiť nastavenia poskytovateľa služby po zadaní emailovej adresy, choďte na www.apple.com/sk/support a hľadajte HT1277 pre ďalšiu pomoc pri nastavovaní účtu.
- Vypnite iPhone a znovu ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple.
- Vypnite Wi-Fi a iPhone sa bude pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. V Nastaveniach vyberte „Wi-Fi“ a zapnite alebo vypnite Wi-Fi.

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support, kde vyhľadáte TS1426. Ak stále nemôžete odosielať emailové správy, kontaktujte Apple Experta (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách). Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/support/expert. Ak Apple Expert nie je dostupný vo vašej krajine, zriadte si zdarma účet typu GMail, Yahoo! alebo AOL a skúste si preposlať email na tento účet.

Nie je možné prijímať emaily

Ak iPhone nedokáže prijímať emaily, postupujte nasledovne:

- Problémy s prijímaním emailových správ sa môžu vyskytnúť v prípade, že kontrolujete jeden účet na viacerých počítačoch. Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/sk/support, kde vyhľadáte TS2621.
- Nastavte emailový účet priamo na iPhone namiesto synchronizácie nastavení z aplikácie iTunes. V Nastaveniach vyberte „Mail, kontakty, kalendáre“, klepnite na „Pridať účet“ a zadajte informácie o účte. Ak iPhone stále nedokáže použiť nastavenia poskytovateľa služby po zadaní emailovej adresy, choďte na www.apple.com/sk/support a hľadajte HT1277 pre ďalšiu pomoc pri nastavovaní účtu.
- Vypnite iPhone a znovu ho zapnite. Stlačte a podržte pár sekúnd tlačidlo Spať/Zobudiť vo vrchnej časti iPhone, kým sa neobjaví červený posuvník, ktorý potiahnite prstom. Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, kým sa neobjaví logo spoločnosti Apple.
- Vypnite Wi-Fi a iPhone sa bude pripájať na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete. V Nastaveniach vyberte „Wi-Fi“ a zapnite alebo vypnite Wi-Fi.

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support, kde vyhľadáte TS1426. Ak stále nemôžete prijímať emailové správy, kontaktujte Apple Experta (služba nie je dostupná vo všetkých krajinách). Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/support/expert. Ak Apple Expert nie je dostupný vo vašej krajine, zriadte si zdarma účet typu GMail, Yahoo! alebo AOL a skúste si preposlať email na tento účet.

Nie je možné otvoriť prílohu emailu

Je možné, že typ súboru v prílohe nie je podporovaný. iPhone podporuje nasledujúce formáty súborov v prílohách emailových správ:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Webová stránka

.html	Webová stránka
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Formátovaný text
.txt	Text
.vcf	Informácie o kontakte
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL kontakty sa nezobrazujú

Skontrolujte nastavenia vášho účtu Microsoft Exchange a uistite sa, že sa pripájate na správny server. V Nastaveniach klepnite na „Mail, kontakty, kalendáre“ a vyberte účet, ktorého nastavenia chcete zobraziť.


Ak hľadáte GAL kontakty, v paneli „Kontakty“ klepnite na „Skupiny“ a nakoniec na „Adresáre“ v dolnej časti zoznamu.

Zvuky, hudba a videá

Zvuk nie je počuť

- Odpojte a znovu pripojte slúchadlá. Uistite sa, že je konektor úplne zatlačený.
- Uistite sa, že hlasitosť nie je znížená na minimum.
- Je možné, že je na iPhone pozastavené prehrávanie hudby. Pre pokračovanie prehrávania skúste stlačiť stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách s mikrofónom (prípadne príslušné tlačidlo na Bluetooth náhavnej sade). Prípadne klepnite na iPod na ploche, potom klepnite na „Práve hrá“ a nakoniec na ►.
- Skontrolujte, či je nastavený limit hlasitosti. Na ploche vyberte „Nastavenia“ > „iPod“ > „Obmedzenie hlasitosti“. Viac informácií nájdete v časti „Hudba“ na strane 170.
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu iTunes (navštívte stránky www.apple.com/itunes).
- Ak používate zvukový výstup line out dockovej stanice, uistite sa, že sú externé reproduktory zapnuté a pracujú správne.

Po stlačení tlačidla mikrofónu nepokračuje prehrávanie hudby

Ak bolo pozastavené prehrávanie hudby na viac ako päť minút, iPhone prejde do spánkového režimu. Stlačte tlačidlo Domov  alebo Spať/Zobudiť, aby ste zobudili iPhone.

Nie je možné prehrať skladbu, video alebo inú položku

Skladba môže byť vo formáte, ktorý iPhone nepodporuje. iPhone podporuje nasledovné formáty zvuku, vrátane formátov pre audioknihy a podcasty:

- AAC (M4A, M4B, M4P, do 320 Kb/s)
- Apple Lossless (komprimovaný formát vysokej kvality)
- MP3 (do 320 Kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com hovorené slovo, formáty 2, 3 a 4)
- AAX (audible.com hovorené slovo, formát AudibleEnhanced)
- AIFF

iPhone podporuje nasledovné formáty videa:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Skladba zakódovaná vo formáte Apple Lossless sa vyznačuje plnou CD kvalitou zvuku, no zaberá približne polovičné množstvo miesta oproti skladbe zakódovanej pomocou formátu AIFF alebo WAV. Rovnaká skladba vo formáte AAC alebo MP3 zaberá ešte menej miesta. Pri importe hudby z CD pomocou iTunes sa táto konvertuje do formátu AAC.

Pomocou iTunes vo Windows môžete konvertovať nechránené WMA súbory do formátu AAC alebo MP3, čo je užitočné, ak máte svoju hudobnú zbierku zakódovanú vo formáte WMA.

iPhone nepodporuje zvukové formáty WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ani audible.com format 1.

Ak máte vo svojej iTunes knižnici skladbu alebo video vo formáte, ktorý iPhone nepodporuje, môžete ho prekonvertovať do formátu, ktorý iPhone podporuje. Viac informácií nájdete v pomocníkovi (Help) aplikácie iTunes, položka „iTunes Help“ (Pomocník iTunes).

iTunes Store

iTunes Store je nedostupný

Používanie iTunes Store vyžaduje, aby bol iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Pripájanie sa na internet“ na strane 43. iTunes Store nie je dostupný vo všetkých krajinách.

Nie je možné nakupovať obsah


Ak chcete nakupovať obsah z iTunes Store alebo App Store, musíte mať účet v iTunes Store. Otvorte iTunes vo vašom počítači a vyberte „Store“ > „Create Account“ (Vytvoriť účet). Účet si môžete vytvoriť priamo aj na iPhone. Viac v časti „Zobrazenie informácií o účte“ na strane 179.

Poznámka: Služba iTunes Store je dostupná len v niektorých krajinách.

Vyberanie SIM karty

Ak potrebujete dať iPhone do servisu, alebo chcete svoj iPhone niekomu požičať, môžete na telefonovanie s iným GSM telefónom použiť SIM kartu z vášho iPhone.

Vyberanie SIM karty: Vložte koniec nástroja na vysúvanie SIM karty (alebo malej spinky na papier) do štrbiny na dvierkach pre SIM kartu. Pevne zatlačte a tlačte nástrojom dovnútra, až kým dvierka nevyskočia.

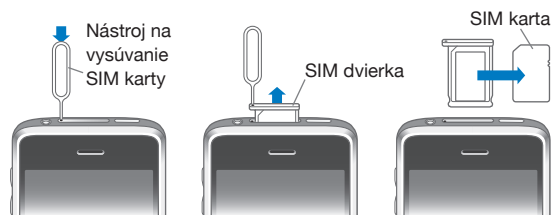

Zálohovanie iPhone

iTunes vytvorí zálohu nastavení, stiahnutých aplikácií, dát a ďalších informácií z vášho iPhone. Zálohu môžete využiť na obnovu týchto položiek vo vašom iPhone po obnovení (restore) softvéru, alebo na prenos informácií do iného iPhone.

Zálohovanie iPhone a obnova zo zálohy nie je ten istý proces ako synchronizácia obsahu a iných položiek (ako napríklad hudby, podcastov, zvonení, fotografií, videí a aplikácií stiahnutých cez iTunes) s vašou iTunes knižnicou. Zálohy obsahujú nastavenia, stiahnuté aplikácie a iné informácie nachádzajúce sa v iPhone. Tieto položky môžete pomocou iTunes obnoviť zo zálohy, no je možné, že budete znovu musieť synchronizovať obsah vašej iTunes knižnice.

Aplikácie stiahnuté z App Store sú zálohované pri najbližšej synchronizácii s iTunes. Pri ďalšej synchronizácii s iTunes sú zálohované už len aplikačné dáta.

Vytváranie záloh

Zálohy sa dajú vytvárať nasledovnými spôsobmi:

- Ak už bol iPhone nastavený na synchronizáciu s jedným konkrétnym počítačom, iTunes počas synchronizácie automaticky vytvorí zálohu iPhone na tomto počítači. iTunes však nebudú automaticky zálohovať iPhone, ktorý nebol nakonfigurovaný na synchronizáciu s týmto počítačom. Ak ste nakonfigurovali iPhone na automatickú synchronizáciu s iTunes na konkrétnom počítači, iTunes vykoná zálohu vášho iPhone vždy, keď ho pripojíte k tomuto počítaču. Automatická synchronizácia je v pôvodných nastaveniach zapnutá. iTunes vytvára iba jednu zálohu pri každom pripojení.
- Ak sa rozhodnete aktualizovať softvér na iPhone, aplikácia iTunes vytvorí zálohu iPhone automaticky, a to aj v prípade, keď nebol nakonfigurovaný na synchronizáciu s iTunes na tomto počítači.
- Ak sa rozhodnete aktualizovať softvér na iPhone, iTunes sa vás opýta, či chcete pred aktualizáciou vytvoriť zálohu iPhone.

Ak s iPhone používate Bluetooth slúchadlá s mikrofónom alebo sadu do auta a obnovíte nastavenia, musíte pred ďalším použitím znovu spárovať Bluetooth zariadenie s vašim iPhone.

Viac informácií týkajúcich sa zálohovania, vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe, nájdete na adrese www.apple.com/sk/support, kde vyhľadáte HT1766.

Obnova zo zálohy

Nastavenia, aplikačné dáta alebo iné informácie je možné obnoviť zo zálohy, prípadne použiť obnovu na prenos týchto položiek do iného iPhone.

Obnova iPhone zo zálohy:

- 1 Pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho bežne synchronizujete.
- 2 V postrannom paneli iTunes vyberte iPhone a v menu ktoré sa následne zobrazí vyberte „Restore from Backup“ (Obnoviť zo zálohy).
- 3 Vyberte zálohu, z ktorej chcete obnoviť a kliknite na „Restore“ (Obnoviť).

Ak je záloha zašifrovaná, budete potrebovať na jej odomknutie heslo.

Po obnove zo zálohy nie sú predchádzajúce dáta dostupné cez užívateľské rozhranie iPhone, stále sa však nachádzajú na iPhone. Viac informácií o trvalom vymazaní celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 160.

Dôležité: Obnovením iPhone zo zálohy obnovíte všetky dáta, vrátane aplikačných dát. Ak sa rozhodnete pre obnovu zo staršej zálohy, aplikačné dáta môžu byť nahradené neaktuálnymi dátami.

Odstránenie zálohy

Zálohu iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. Túto funkciu je vhodné využiť napríklad v prípade, napríklad ak bola vaša záloha vytvorená na cudzom počítači.

Odstránenie zálohy:

- 1 V iTunes otvorte „iTunes Preferences“ (Nastavenia iTunes).
 - *Windows:* Zvoľte „Edit“ (Upraviť) > „Preferences“ (Nastavenia).
 - *Mac:* Zvoľte „iTunes“ > „Preferences“ (Nastavenia).
- 2 Kliknite na „Devices“ (Zariadenia) (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes).
- 3 Vyberte zálohu, ktorú chcete vymazať a klepnite na „Delete Backup“ (Vymazať zálohu).
- 4 Potvrďte vymazanie kliknutím na „Delete Backup“ (Vymazať zálohu).
- 5 Kliknutím na „OK“ zatvorte okno „iTunes Preferences“ (Nastavenia iTunes).

Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone

iTunes môžete použiť na aktualizáciu alebo preinštalovanie softvéru na iPhone, obnovu pôvodných nastavení a vymazanie dát z iPhone.

- *Pri aktualizácii,* sa softvér na iPhone aktualizuje. Stiahnuté aplikácie, nastavenia a dáta nie sú týmto dotknuté.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže pri aktualizácii dôjsť aj k obnove iPhone.

- *Pri obnove* sa preinštaluje softvér na iPhone na najnovšiu verziu, obnovia sa pôvodné nastavenia a vymažú sa dáta z iPhone, vrátane stiahnutých aplikácií, skladieb, videí, kontaktov, fotografií, informácií z kalendárov a akýchkoľvek iných dát. Ak ste zálohovali iPhone v iTunes na vašom počítači, môžete obnoviť dáta zo zálohy na konci procesu obnovovania.

Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania iPhone no nie sú natrvalo vymazané z vášho iPhone. Viac informácií o trvalom vymazaní kompletného obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova iPhone“ na strane 160.

Aktualizácia alebo obnova iPhone:

- 1 Uistite sa, že ste pripojený na internet a máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes z www.apple.com/itunes.
- 2 Pripojte iPhone k počítaču.

- 3 Zvoľte iPhone v postrannom paneli iTunes a kliknite na záložku „Summary“ (Prehľad).
- 4 Kliknite na „Check for Update“ (Skontrolovať aktualizácie). iTunes vám oznámi, či je dostupná novšia verzia softvéru pre váš iPhone.
- 5 Kliknutím na „Update“ (Aktualizovať) nainštalujte najnovšiu verziu softvéru, prípadne spustíte obnovu kliknutím na „Restore“ (Obnoviť). Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite obnovu.

Viac informácií týkajúcich sa aktualizácie a obnovy softvéru na iPhone nájdete na adrese www.apple.com/sk/support, kde vyhľadáte HT1414.

Informácie o bezpečnosti, softvéri a službách


V nasledujúcej tabuľke je popísané, kde sa dá získať viac informácií týkajúcich sa bezpečnosti, softvéru a služieb pre iPhone.


Pre informácie o	Urobte toto
Bezpečné používanie iPhone	Prečítajte si <i>Dôležité informácie o produkte</i> na www.apple.com/sk/support/manuals/iphone pre najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.
Služby a podpora, tipy, diskusné fóra a softvér pre iPhone	Navštívte stránky www.apple.com/sk/support/iphone .
Služby a podpora od vášho operátora	Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho webovú stránku.
Najnovšie informácie o iPhone	Navštívte stránky www.apple.com/sk/iphone .
Používanie iTunes	Otvorte iTunes a vyberte „Help“ (Pomoc) > „iTunes Help“ (pomocník iTunes). Online sprievodca aplikáciou iTunes je dostupný (iba v niektorých oblastiach) na www.apple.com/support/itunes .
MobileMe	Navštívte stránky www.me.com .
Používanie iPhoto na Mac OS X	Otvorte iPhoto a zvolte „Help“ (Pomocník) > „iPhoto Help“ (Pomocník iPhoto).
Používanie Address Booku na Mac OS X	Otvorte Address Book a zvolte „Help“ (Pomocník) > „Address Book Help“ (Pomocník Address Book).
Používanie iCalu na Mac OS X	Otvorte iCal a zvolte „Help“ (Pomocník) > „iCal Help“ (Pomocník iCal).

Pre informácie o	Urobte toto
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album a Adobe Photoshop Elements	Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami.
Zistenie sériového čísla alebo IMEI čísla vášho iPhone	Sériové a IMEI číslo vášho iPhone je uvedené na balení vášho iPhone, alebo zvolte na vašom iPhone „Nastavenia“ > „Všeobecné“ > „Informácie“ na ploche. V iTunes podržte klávesu „Control“ a vyberte „Help“ > „About iTunes“ (Windows) alebo „iTunes“ > „About iTunes“ (Mac) a potom pustite klávesu „Control“. (Pre pozastavenie rolovania stlačte medzerník.)
Záručný servis	Najprv postupujte podľa rád v tejto príručke a na online zdrojoch. Potom navštívte www.apple.com/sk/support alebo si pozrite príručku <i>Dôležité informácie o produkte</i> na www.apple.com/sk/support/manuals/iphone .
Výmena batérie	Navštívte www.apple.com/support/iphone/service/battery .
Používanie iPhone vo firemnom prostredí	Navštívte stránky www.apple.com/iphone/enterprise .

Prezeranie príručky užívateľa na iPhone

Príručka užívateľa *iPhone* optimalizovaná pre iPhone je dostupná na adrese help.apple.com/iphone.

Zobrazenie príručky na iPhone: V Safari klepnite na  a potom klepnite na záložku *iPhone Príručka užívateľa*.

Pridanie ikony odkazujúcej na príručku na plochu: Počas prezerania príručky klepnite na  a potom klepnite na „Pridať na plochu“.

Príručka užívateľa *iPhone* je dostupná v mnohých jazykoch.

Zobrazenie príručky v inom jazyku: Klepnite na „Zmeniť jazyk“ v dolnej časti obrazovky na stránke s obsahom a vyberte požadovaný jazyk.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Apple Used Mobile Phone Recycling Program (Program recyklácie použitých mobilných telefónov) (dostupný v niektorých krajinách): Informácie o bezplatnej recyklácii vášho starého telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese: www.apple.com/environment/recycling

iPhone Likvidácia a recyklácia: iPhone by ste mali zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu, preto musíte váš iPhone likvidovať oddelene od domového odpadu. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu, kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie, alebo ho jednoducho zanezte späť autorizovanému predajcovi Apple, či vráťte do Apple. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Viac informácií nájdete na adrese: www.apple.com/environment/recycling



EU – Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu, zanezte ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná pokutou. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie iPhone nájdete na adrese: www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html

Výmena batérie iPhone: Nabíjateľná batéria iPhone môže byť vymenená len v autorizovanom servisnom stredisku. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese: www.apple.com/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple a životné prostredie

V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie. Viac informácií na adrese: www.apple.com/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Všetky práva vyhradené.

Apple, logo Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari a Spotlight sú registrovanými obchodnými značkami Apple Inc., registrovanými v USA a ďalších krajinách.

Finder, iPhone, Multi-Touch a Shuffle sú registrovanými obchodnými značkami Apple Inc.

iTunes Store je registrovaná ochranná známka Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

App Store a MobileMe sú registrované ochranné známky Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit je chránený jedným alebo viacerými U.S. patentami číslo 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 a 6,882,955, či už osobitne, alebo pri použití v kombinácii s prehrávačom iPod alebo iPhone 3GS.

Bluetooth® je registrovaná obchodná značka Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. podlieha licencií.

Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými značkami Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.

Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť registrovanými obchodnými značkami príslušných spoločností.

Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie. Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie a používanie týchto produktov. Akékoľvek dohody alebo záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych zákazníkov. Tento manuál bol vytvorený tak, aby informácie v ňom boli presné. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové alebo administratívne chyby.

SL019-1650/2009-09